


Lanternă de Frunte cu LED Alb/Roșu și Senzor de Mișcare

125 lm | 1200 mAh Li-Ion | Model: V87507 | Dimensiune: 145×210 mm

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

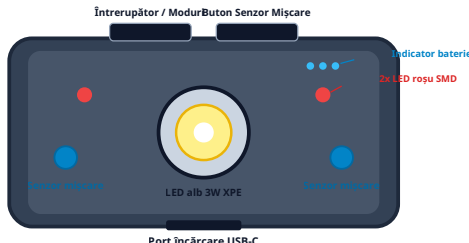

DATE TEHNICE

Material:	ABS + PC + Aluminiu
Greutate:	73 g
Dimensiuni:	60 × 40 × 35 mm
Acumulator:	3.7 V, 1200 mAh Li-Ion
Flux luminos:	125 lm
Timp de lucru:	aprox. 3 ore (LED 3W XPE)
Timp încărcare:	aprox. 4 ore
Dotări suplimentare:	Senzor mișcare, indicator baterie, port USB-C

MODURI DE FUNCȚIONARE

- A 1-a apăsare:** Lumină albă normală (100%)
- A 2-a apăsare:** Lumină albă redusă (economi)
- A 3-a apăsare:** Lumină albă intermitentă (Stroboscop)
- A 4-a apăsare:** Lumină roșie continuă
- A 5-a apăsare:** Lumină roșie intermitentă (Semnal)

* Schimbarea modului se face prin apăsări în interval de 3 secunde. Apăsarea butonului după mai mult de 3 secunde oprește lanterna.

SENZOR DE MIȘCARE

Activarea senzorului de mișcare este semnalizată prin aprinderea **indicatorului albastru**.

Mișcând mâna prin fața senzorilor, puteți porni și opri comanda luminii albe.

O nouă apăsare a butonului dedicat dezactivează senzorul de mișcare.

INDICATOR BATERIE & ÎNCĂRCARE

Indicator baterie (LED Albastru): O apăsare lungă (3 secunde) a butonului activează indicatorul. Fiecare segment (din cele 5 diode) reprezintă 20% din capacitatea bateriei.

Instrucțiuni de încărcare: În timpul încărcării, o diodă roșie se deplasează de-a lungul formei de M. Când încărcarea este completă, toate cele 5 diode rămân aprinse.

Când lanterna este încărcată la 80-90%, poate fi utilizată, dar se recomandă încărcarea completă înainte de folosire. Deconectați cablul USB după încărcare. Vă rugăm să încărcăți bateria înainte de descărcarea completă. Nu încercați să deschideți compartimentul bateriei.

⚠ AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

Această lanternă este un dispozitiv de iluminat de mare intensitate, care poate provoca vătămări ale ochilor utilizatorului sau ale altor persoane. Evitați să luminați direct în ochii cuiva.
Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

Informații privind eliminarea deșeurilor (DEEE)

Simbolul pubelei tăiate indică faptul că echipamentele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Predați aparatul la un punct de colectare specializat pentru reciclare gratuită. Eliminarea corectă ajută la conservarea resurselor valoroase și previne efectele negative

asupra sănătății și mediului. Eliminarea necorespunzătoare se sancționează conform legislației locale.

Producător / Distribuitor: DEGET, AL. ZWYCIĘSTWA 16, 26-020 CHMIELNIK | Web: www.b2b.deget.pl

