Machine Translated by Google

PM1335

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



FIERĂSTRĂU CU LANȚ PE BATERIE

(SUCURSALĂ)

PM-MPA-2AHM

CE

INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Machine Translated by Google

POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

Cuprins

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMAȚII ..... 3 UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A DISPOZITIVULUI ..... 4 Utilizare necorespunzătoare previzibilă ..... 5 Calificări ale utilizatorului ..... 5 Semne și etichete de siguranță de pe dispozitiv ..... 5 SIGURANȚĂ ..... 5 Instrucțiuni generale de siguranță pentru sculele electrice ..... 5 Instrucțiuni generale de siguranță pentru sculele electrice - siguranța la locul de muncă ..... 6 Instrucțiuni generale de siguranță pentru sculele electrice - siguranța electrică ..... 6 Instrucțiuni generale de siguranță pentru sculele electrice - siguranța personală ..... 6 Instrucțiuni generale de siguranță pentru sculele electrice - funcționarea și manipularea sculelor electrice fără fir ..... 8 Instrucțiuni generale de siguranță pentru sculele electrice - service ..... 8 Instrucțiuni generale de siguranță pentru sculele electrice - funcționarea și manipularea încărcătorului ..... 8 Instrucțiuni de siguranță pentru încărcătoare ..... 9 Instrucțiuni generale de siguranță pentru ferăstraie de grădinărit fără fir ..... 10 Procedură în caz de urgență / funcție de oprire de urgență ..... 12 Informații privind emisiile de zgomot și vibrații ..... 12 DATE TEHNICE 13

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI ..... 14 PRIMA PORNIRE 15

Despachetarea dispozitivului ..... 15 Încărcarea bateriei ..... 15 Montarea lanțului și a lamei ferăstrăului ..... 15 Ulei de lanț 16

FUNCȚIONARE 16

Sfaturi și trucuri pentru operarea ferăstrăului de grădinărit ..... 16 Pornirea sau oprirea mașinii ..... 17 Tăierea ..... 17 Protecția la recul ..... 17 Tăierea secțiunilor de copac sub tensiune ..... 18 Scoaterea din funcțiune ..... 18 ERORI ȘI DEFECTE ..... 18 ÎNTREȚINERE ..... 20 Înainte de începerea întreținerii ..... 20 Sfaturi de întreținere ..... 20 CURĂȚAREA 20

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 20

Transport ..... 21 Depozitare ..... 21 Depozitarea bateriei ..... 22 GARANȚIE ..... 22 Excluderi ale garanției producătorului 22

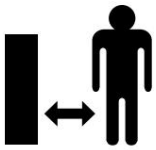
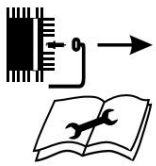
SERVICE 23

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE ..... 23 DETALII ALE PRODUCĂTORULUI ..... 24 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 25

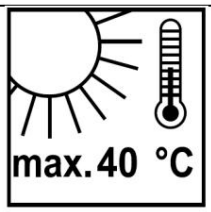
Machine Translated by Google

POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.		
	NOTĂ: Nu aplicați vârful șinei de ghidare pe ferăstrăul aprins. Pericol de recul al ghidajului.		NOTĂ: Trebuie folosită căști îmbrăcăminte de protecție. audiere.
	ATEN IE: Păstrați distanță sigură față de trecători în timp ce lucru.		NOTĂ: Purtați obligatoriu o mască de protecție.
	NOTĂ: Pentru respins articole în timp ce lucrați.		NOTĂ: Vă rugăm să utilizați încălțăminte de siguranță.
	ATENȚIE: Țineți mâinile și picioarele departe de lanț.		NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	AVERTISMENT: Țineți mâinile și picioarele departe de piesele în mișcare și în rotație.		NOTĂ: Deconectați capacul bujiei înainte de service și repara.
	NOTĂ: Purtați ochelari de protecție.		NOTĂ: Țineți întotdeauna ferăstrăul cu ambele mâini în timpul funcționării. Pericol rănilor.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.		

Machine Translated by Google

	Avertisment privind pericolul de explozie! Semnificația acestor simboluri este următoarea: Nu expuneți bateria la foc sau căldură excesivă. temperaturi ridicate! Nu expuneți niciodată bateria la apă sau foc! Evitați lumina directă a soarelui și contactul cu umezeala. Nerespectarea acestei instrucțiuni Recomandările pot provoca o explozie!
	Nu încărcați niciodată bateriile la o temperatură ambiantă sub sau peste 10°C. 40 °C. Încărcare incorectă sau încărcare în afara intervalului admis temperaturile ridicate pot deteriora bateria și pot cauza pericol foc.
	Asigurați eliminarea corectă a bateriei! Semnificația acestui simbol este următoarele: Asigurați-vă că bateria este eliminată corect și în niciun caz Goliți-o în canalizare sau în canalizarea municipală. Bateria conține iritanți, substanțe corozive și otrăvitoare care reprezintă o amenințare gravă pentru sănătatea umană și starea mediului natural.
	Semnificația acestui simbol este următoarea: Folosiți încărcătorul pentru a încărca bateriile numai în zone interioare uscate, nu utilizați încărcătorul pe în afara camerelor.
	Nu utilizați dispozitivul în aer liber în condiții de ploaie iminentă. ploaie sau fulgere. Dispozitivul poate atrage șocuri fulger. Pătrunderea apei în carcasă poate provoca electrocutare. electric.
	Informații despre nivelul de putere sonoră LWA în dB. Limbile marcate cu acest simbol indică nivelul de putere sonoră LWA în dB.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT CU O LINGURĂ: Impune colectarea selectivă a echipamentelor uzate și interzice eliminarea acestora împreună cu alte deșeuri. Vă rugăm să consultați secțiunea „ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE”.

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A DISPOZITIVULUI

Folosiți ferăstrăul pentru ramuri numai pentru tăierea lemnului și a ramurilor cu un diametru care nu depășește diametrul maxim de tăiere al ferăstrăului și ținând cont de datele tehnice.

Machine Translated by Google

Dispozitivul este conceput pentru utilizare în exterior. Recomandăm utilizarea sculei electrice cu accesoriile originale POWERMAT.

UTILIZARE INCORRECTĂ PREVIZIBILĂ

Nu utilizați dispozitivul pentru tăierea copacilor. Dispozitivul este destinat exclusiv tăierii lemnului și a crengilor. Utilizarea pentru alte materiale este interzisă. Orice altă utilizare a dispozitivului decât cea descrisă în secțiunea „UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A DISPOZITIVULUI” constituie o utilizare necorespunzătoare previzibilă.

CALIFICĂRI ALE UTILIZATORULUI

Utilizatorii care utilizează dispozitivul trebuie:

• familiarizați-vă temeinic cu conținutul instrucțiunilor de utilizare, în special cu capitolul „Siguranță”.

Următoarele persoane nu au voie să utilizeze dispozitivul:

• Copii.

• Persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate.

• Persoane cu experiență și cunoștințe insuficiente.

• Persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.

SEMNE ȘI ETICHETE DE SIGURANȚĂ PE DISPOZITIV

Sfat

Nu îndepărtați semnele, autocolantele sau etichetele de siguranță. Păstrați toate semnele, autocolantele și etichetele de siguranță în stare bună.

Notă: Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.

Dacă nu sunteți familiarizat cu acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

SECURITATE

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE

Avertizare

Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile de siguranță, recomandările, ilustrațiile și datele tehnice ale dispozitivului. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la electrocutare.

Machine Translated by Google

pericol electric, incendiu și/sau vătămări corporale grave. Păstrați toate instrucțiunile pentru siguranță și recomandări pentru utilizarea lor viitoare.

Termenul „unealtă electrică” utilizat în instrucțiunile de siguranță se referă la scule electrice alimentate cu electricitate extrasă de la rețeaua electrică (sculele sunt echipate cu un cablu sursă de alimentare) sau pentru scule electrice alimentate cu baterie (fără cablu de alimentare).

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE -

SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

• Păstrați zona de lucru curată și iluminată corespunzător. Dezordine și iluminare insuficientă fulgerul poate provoca accidente.

• Nu utilizați dispozitivul în zone cu risc de explozie sau în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. sau praf. Sculele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

• Nu lăsați copiii și alte persoane să se apropie de dispozitiv în timp ce acesta este utilizat.
atenția pierdută în urma utilizării unei scule electrice vă poate duce la pierderea controlului asupra acesteia.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE -

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

• Ștecherele sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Ștecherul nu trebuie modificat în niciun fel. Nu utilizați adaptoare cu scule electrice împământate. Ștecherele originale și prizele compatibile reduc riscul de electrocutare.

• Nu atingeți suprafețele împământate, cum ar fi țevile, caloriferele, aragazele și frigiderele. Împământarea corpului crește riscul de electrocutare.

• Protejați uneltele electrice de precipitații și umezeală. Pătrunderea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.

• Nu utilizați cablul de alimentare pentru a transporta, a agăța sau a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile. Cablurile de alimentare deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

• Când folosiți o unealtă electrică în aer liber, folosiți numai prelungitoare adecvate pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

• Dacă utilizarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE -

SIGURANȚĂ PERSONALĂ

• Rămâneți alert și concentrat asupra a ceea ce faceți. Dați dovadă de bun simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării unei unelte electrice poate duce la vătămări corporale grave.

Machine Translated by Google

• Folosiți echipament individual de protecție și purtați întotdeauna ochelari de protecție. Purtarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, o cască de protecție sau o protecție auditivă, poate reduce riscul de vătămare corporală, în funcție de utilizarea sculei electrice.

• Evitați pornirea accidentală a sculei electrice. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta unealta electrică și/sau acumulatorul, de a ridica sau de a transporta sculele electrice. Transportul sculei electrice cu degetul pe întrerupătorul de pornire sau transportul acesteia în timp ce este conectată la priză poate provoca accidente.

• Scoateți orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau o cheie lăsată atașată la o unealtă electrică în rotație poate provoca vătămări corporale.

• Evitați pozițiile incomode ale corpului. Mențineți o poziție corectă a piciorului și un echilibru adecvat. Acest lucru vă va permite să mențineți un control sigur asupra sculei electrice în situații neprevăzute.

• Purtați îmbrăcăminte adecvată. Evitați hainele largi sau bijuteriile. Țineți părul lung și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele în mișcare.

• Dacă se utilizează dispozitive de colectare sau extragere a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.

• Nu vă rutinăți și nu încălcați regulile de siguranță pentru sculele electrice, chiar și după perioade lungi de utilizare. Manipularea neatentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă. Sfaturi generale de siguranță pentru sculele electrice - utilizarea și funcționarea sculelor electrice

• Nu supraîncărcați dispozitivul. Folosiți doar scule electrice concepute pentru această lucrare. O sculă electrică selectată corect crește siguranța și viteza de lucru.

• Nu folosiți o unealtă electrică dacă întrerupătorul nu o pornește sau nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi pornită sau oprită este periculoasă și trebuie reparată.

• Înainte de a efectua orice reglaje la unealta electrică, de a schimba burghiul sau de a depozita unealta electrică, deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria. Acest lucru va preveni pornirea accidentală a unealta electrică.

• Nu lăsați sculele electrice neutilizate la îndemâna copiilor. Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu acestea sau care nu au citit instrucțiunile să utilizeze sculele electrice. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt utilizate de persoane fără experiență.

• Întrețineți cu atenție sculele electrice și atașamentele. Verificați dacă piesele mobile funcționează corect și nu se blochează. Verificați dacă există rupturi sau deteriorări care ar putea cauza defecțiuni ale sculei electrice. Reparați piesele deteriorate înainte de a utiliza sculele electrice. Întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice provoacă multe accidente.

• Uneltele tăietoare trebuie să fie ascuțite și curate. Uneltele tăietoare întreținute cu grijă, cu muchii tăietoare ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

Machine Translated by Google

• Folosiți sculele electrice, uneltele de inserție, atașamentele etc. în conformitate cu recomandările de mai jos. Luați în considerare condițiile de lucru și natura specifică a lucrării efectuate. Utilizarea sculelor electrice în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la situații periculoase.

• Nu lăsați mânerele și suprafețele de prindere să intre în contact cu suprafețele umede, murdare și uleioase. Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase vă vor împiedica să mențineți controlul asupra unei scule electrice în caz de urgență.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE -

FUNCȚIONAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SCULELOR ELECTRICE FĂRĂ ACUMULATOR

• Încărcați bateriile numai cu încărcătoarele prevăzute în acest scop de către producător. Încărcarea bateriilor cu un încărcător care nu este potrivit pentru tipul specific de baterie poate prezenta un risc de incendiu.

• Folosiți doar tipul corect de baterie pentru unealta electrică. Utilizarea altor unelte electrice poate duce la vătămări corporale și incendii.

• Nu lăsați bateriile neutilizate să se apropie de agrafe, monede, chei, ace, șuruburi și alte fire metalice mici care pot scurtcircuita bornele bateriei.
Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendii.

• Utilizarea necorespunzătoare poate cauza scurgeri de lichid din baterie. Evitați contactul cu acest lichid. Dacă lichidul intră accidental în contact cu pielea, clătiți zona afectată cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați asistență medicală. Scurgerea de lichid din baterie poate provoca iritații ale pielii sau arsuri.

• Nu utilizați o baterie deteriorată sau modificată. Bateriile deteriorate sau modificate pot, în anumite circumstanțe, provoca incendii, explozii sau vătămări corporale.

• Nu expuneți bateria la foc sau căldură excesivă. Focul sau temperaturile care depășesc 130 °C pot provoca o explozie.

• Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu utilizați niciodată bateria sau unealta electrică în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiunile de utilizare. Încărcarea necorespunzătoare sau încărcarea în afara intervalului de temperatură permis poate deteriora bateria și poate crea un pericol de incendiu.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE - SERVICE

• Sculele electrice pot fi reparate numai de personal calificat corespunzător, folosind piese de schimb originale. Acest lucru va asigura siguranța sculelor electrice.

• În niciun caz nu trebuie reparate bateriile deteriorate. Toate lucrările de întreținere sau reparare a bateriilor trebuie efectuate numai de către producător sau de către centrele de service autorizate.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE -

FUNCȚIONAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ÎNCĂRCĂTORULUI

• Dispozitivul poate fi utilizat de copii de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane care nu au experiența și cunoștințele necesare, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau instruite în utilizarea dispozitivului.

Machine Translated by Google

utilizarea în siguranță a dispozitivului și cu condiția ca aceste persoane să înțeleagă pericolele care rezultă din operare.
Copiii nu trebuie să utilizeze dispozitivul ca pe o jucărie.
Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.

• Nu instalați niciodată baterii standard în încărcător. Încărcarea bateriilor cu un încărcător care nu este potrivit pentru tipul specific de baterie sau încărcarea bateriilor standard poate prezenta risc de incendiu și explozie.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU ÎNCĂRCĂTOARE

Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile și reglementările. Nerespectarea acestor îndrumări instrucțiunile pot duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Vă rugăm să păstrați cu atenție acest manual. Folosiți încărcătorul doar atunci când când ești capabil să apreciezi pe deplin toate funcțiile sale și să le îndeplinești fără nicio restricție toate activitățile sau atunci când au fost obținute în prealabil instrucțiunile corespunzătoare.

• Această unealtă de grădină nu trebuie utilizată niciodată de copii, persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, persoane cu experiență și/sau cunoștințe insuficiente și/sau persoane care nu au citit aceste instrucțiuni. Vă rugăm să verificați dacă există reglementări în țara dumneavoastră care restricționează vârsta de utilizare a uneltelor similare.

• Copiii trebuie supravegheați. Aceasta este singura modalitate de a ne asigura că nu se vor juca cu unealta.

• Pot fi încărcate doar baterii litiu-ion din seria Powermat InterPulse, cu un sistem de montare adecvat și o capacitate de cel puțin 2 Ah. Tensiunea bateriei trebuie să corespundă cu tensiunea de încărcare a încărcătorului. Nu încărcați baterii de unică folosință. Acest lucru creează riscul de incendiu sau explozie.

• Protejați încărcătorul de ploaie și umezeală. Pătrunderea apei în încărcător crește riscul de electrocutare.

• Pot fi încărcate doar baterii litiu-ion Powermat. Tensiunea bateriei trebuie să corespundă cu tensiunea de încărcare a încărcătorului. În caz contrar, există riscul de incendiu sau explozie.

• Păstrați încărcătorul curat. Murdăria poate provoca electrocutare. electric.

• Înainte de fiecare utilizare, verificați starea încărcătorului, a cablului și a ștecherului. Nu utilizați încărcătorul dacă este deteriorat. Nu deschideți încărcătorul singur.
Reparațiile trebuie efectuate numai de către personal de service calificat, folosind piese de schimb originale.
Încărcătoarele, cablurile și ștecherele deteriorate cresc riscul de electrocutare.

• Nu utilizați încărcătorul pe o suprafață inflamabilă (de exemplu, hârtie, textile etc.) sau în apropierea substanțelor inflamabile. Există risc de incendiu din cauza creșterii temperaturii încărcătorului în timpul încărcării.

• Nu acoperiți fantele de ventilație ale încărcătorului. Încărcătorul se poate supraîncălzi și încetează să funcționeze corect.

• Pentru creșterea siguranței în muncă, se recomandă utilizarea unui întrerupător diferențial cu un curent diferențial care să nu depășească 30 mA. Întrerupătorul diferențial trebuie verificat înainte de fiecare utilizare.

Machine Translated by Google

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU FIERĂSTRAIERE CU LANȚĂ FĂRĂ ACUMULATOR

SUCURSALE

• Țineți toate părțile corpului departe de ferăstrăul în funcțiune. Înainte de a porni ferăstrăul, verificați dacă lanțul nu intră în contact cu niciun obiect. O clipă de distragere a atenției în timpul utilizării unui ferăstrău pentru tăiere ar putea duce la încurcarea hainelor sau a unor părți ale corpului în lanțul ferăstrăului.

• Țineți ferăstrăul cu pernă doar de suprafețele de prindere izolate, deoarece lanțul ferăstrăului poate atinge accidental firele electrice ascunse. Contactul dintre lanțul ferăstrăului și un fir electric sub tensiune poate provoca conducție electrică prin părțile metalice ale ferăstrăului și poate duce la un șoc electric.

• Purtați echipament de protecție a ochilor. Recomandăm utilizarea altor echipamente individuale de protecție care vă protejează auzul, capul, mâinile, picioarele și tălpile. Îmbrăcămintea de protecție adecvată reduce riscul de rănire cauzat de lovirea piesei de lucru și de contactul accidental cu lanțul ferăstrăului.

• Nu folosiți un ferăstrău cu lanț după ce vă urcați într-un copac. Folosirea unui ferăstrău cu lanț după ce vă urcați într-un copac poate duce la vătămări corporale.

• Mențineți întotdeauna o poziție stabilă a corpului și folosiți ferăstrăul cu tijă doar atunci când stați pe o suprafață stabilă, sigură și plană. Suprafețele alunecoase sau instabile vă pot face să pierdeți echilibrul sau controlul ferăstrăului cu tijă.

• Fiți atenți la pericolul ca o creangă aflată sub tensiune să se retragă după ce a fost tăiată. Eliberarea tensiunii din fibrele lemnului ar putea face ca creanga să lovească utilizatorul și/sau să-l facă pe utilizator să piardă controlul ferăstrăului cu tijă.

• Procedați cu mare precauție atunci când tăiați tufișuri sau crengi tinere. Materialul subțire se poate agăța de lanț și poate face ca utilizatorul să se dezechilibreze sau să se dezechilibreze.

• Urmați instrucțiunile pentru lubrifiere, tensionarea lanțului și înlocuirea ghidajului lanțului. Un lanț tensionat sau lubrifiat necorespunzător se poate rupe sau poate crește riscul de recul.

• Folosiți dispozitivul doar pentru tăierea copacilor. Nu utilizați fierăstrăul pentru tăierea copacilor pentru lucrări pentru care nu a fost destinat. De exemplu: Nu utilizați fierăstrăul pentru tăierea metalului, plasticului, zidăriei sau a materialelor de construcție, altele decât lemnul. Utilizarea fierăstrăului în alte scopuri decât cele prevăzute poate crea pericole.

• Acest ferăstrău cu pernă nu este conceput pentru tăierea copacilor. Utilizarea ferăstrăului cu pernă în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la vătămări grave ale utilizatorului sau ale altor persoane.

• Evitați pozițiile incomode ale corpului și nu tăiați crengi deasupra umerilor. Acest lucru previne contactul accidental cu vârful șinei și oferă un control mai bun al ferăstrăului cu tijă în caz de evenimente neprevăzute.

• Folosiți doar șine de ghidare și lanțuri de ferăstrău de schimb recomandate de producător.
Utilizarea unor șine de ghidare și lanțuri incorecte poate duce la ruperea lanțului și/sau la aruncarea unității.

• Urmați instrucțiunile producătorului pentru ascuțirea și întreținerea lanțului. Reglarea prea joasă a limitatorului de adâncime crește probabilitatea unui recul.

Machine Translated by Google

• Țineți întotdeauna dispozitivul de mâner cu ambele mâini. Pierderea controlului asupra dispozitivului poate duce la vătămări corporale.

• Transportați întotdeauna ferăstrăul pentru ramuri ținându-l de mâner. Lama trebuie să fie staționară.
Puneți întotdeauna capacul de protecție la loc după utilizare.

• Înainte de transport sau depozitare, puneți husa lanțului de ferăstrău.

• Înainte de a îndepărta orice resturi blocate sau de a efectua lucrări de service la unitate, asigurați-vă că toate întrerupătoarele sunt oprite și că bateria este scoasă sau deconectată.
Pornirea neașteptată a ferăstrăului circular în timpul curățării materialului blocat poate duce la vătămări corporale grave.

• Nu lăsați toate firele electrice în zona de tăiere. Firele electrice pot fi ascunse în garduri vii și tufișuri și pot fi tăiate accidental de lanțul ferăstrăului.

• Nu folosiți un ferăstrău de grădinărit în condiții meteorologice nefavorabile, mai ales când există riscul de furtuni. Acest lucru reduce riscul de a fi lovit de fulger.

• Nu lăsați mânerele să acopere materiale ude, murdare, uleioase sau unsuroase. Mânerele acoperite cu grăsime sau uleioase sunt alunecoase și pot cauza pierderea controlului.

• Nu utilizați dispozitivul dacă capacul este deteriorat. Un capac deteriorat poate provoca vătămări corporale.

• Vibrațiile pot fi dăunătoare brațului și mâinii. Reduceți la minimum durata expunerii la vibrații.

• Utilizați dispozitivul numai în condiții de lumină naturală suficientă sau în iluminare artificială bună.
Lipsa sau iluminarea deficitară la locul de muncă poate duce la accidente.

• Verificați periodic lanțul ferăstrăului pentru a depista eventuale uzuri sau deteriorări.

Avertizare

Nu prelucrați materiale care conțin azbest. Azbestul este un material cancerigen.

Avertizare

Utilizarea necorespunzătoare a acestui dispozitiv poate crea pericole suplimentare! Asigurați instruirea corespunzătoare a personalului!

Avertizare

Dispozitivele nu sunt jucării și nu trebuie date copiilor.

Avertizare

Pericol de sufocare! Nu lăsați materialele de ambalare la îndemână.
Poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.

Cu grijă

Expunerea la vibrații poate provoca daune sănătății dacă dispozitivul este utilizat pentru perioade lungi de timp sau dacă nu este operat și întreținut corespunzător.

Cu grijă

Păstrați o distanță suficientă față de sursele de căldură.

Machine Translated by Google

Sfat

Depozitarea sau transportul necorespunzătoare al dispozitivului poate duce la deteriorarea acestuia.
Urmați informațiile privind transportul și depozitarea dispozitivului.

PROCEDURĂ DE URGENȚĂ / FUNCȚIE DE OPRIRE DE URGENȚĂ

Oprire de urgență:

Scoaterea bateriei va opri imediat dispozitivul. Pentru a preveni repornirea accidentală, nu reconectați bateria.

Procedura în caz de urgență:

1. Opriți dispozitivul.

2. În cazul unei defecțiuni, scoateți bateria din dispozitiv. Țineți apăsat butonul de blocare a bateriei și scoateți bateria din dispozitiv așa cum este descris în secțiunea „Scoaterea bateriei”.

3. Nu instalați bateria într-un dispozitiv deteriorat.

INFORMAȚII PRIVIND EMISIILE DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

• Valorile totale ale vibrațiilor declarate și valorile emisiei de zgomot declarate au fost măsurate utilizând procedura de măsurare standard EN 62841 și pot fi utilizate pentru comparație cu alte scule electrice.

• Valorile totale ale vibrațiilor și valorile emisiilor de zgomot indicate pot fi, de asemenea, utilizate pentru a face o estimare preliminară a sarcinii.

Cu grijă

Expunerea la vibrații poate provoca daune sănătății dacă dispozitivul este utilizat pentru perioade lungi de timp sau dacă nu este operat și întreținut corespunzător.

• Emisiile de vibrații și zgomot în timpul funcționării sculei electrice pot diferi de valorile indicate, în funcție de tehnica de operare și, în special, de tipul piesei de prelucrat. Încercați să reduceți la minimum stresul cauzat de vibrații în timpul funcționării. Exemple de măsuri care pot reduce stresul cauzat de vibrații includ purtarea mănușilor de lucru și limitarea duratei timpului de lucru. Luați în considerare toate etapele ciclului de lucru (de exemplu, când scula electrică este oprită și când funcționează fără sarcină).

Machine Translated by Google

POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

DATE TEHNICE

Model	PM-MPA-2AHM
Alimentare electrică	Baterie de 21V CC (litiu-ion)
Lungimea ghidajului	8” / 240 mm
Lungimea utilizabilă a ghidajului	200 mm
Lungimea lanțului	8"
Turația de mers în gol	3800 /min-1
Viteză maximă a lanțului	8,5 m/s
Capacitatea rezervorului de ulei	38 ml
Pasul lanțului	0,25" (6,35 mm)
Grosimea legăturii de acționare	1,1 mm (0,043")
Numărul de dinți ai roții de lanț	7
Nivel de putere sonoră LWA:	96,1 dB(A), (K=2,63dB)
Nivel de presiune sonoră LpA:	89,5 dB(A), (K=2,63dB)
Nivel de putere sonoră garantat LWA	98 dB(A), (K=2,63dB)
Nivelul vibrațiilor	8 m/s^2 , (K=1,5)
Greutate netă (cu 1 baterie)	1,6 kg
Greutate brută	4,3 kg
Baterie	PM-MPA-2AHM-BT
Tensiune nominală	21V
Capacitatea bateriei	2,0 Ah
Tip baterie	Li-Ion
Timp maxim de încărcare Încărcător	~2 ore
	PM-MPA-2AHM-CH
Tensiune de alimentare	230V / 50Hz
Tensiune de ieșire	22V CC
Curent de încărcare	1,5A

Machine Translated by Google

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI



Nr.	Denumire
1	Lanțul de tăiere
3	Scut
5	Capac roată de lanț
7	Blocare comutator
9	Buton de eliberare a bateriei
11	Apărătoare de mână

Nr.	Denumire
2	Apărătoare de lanț
4	Șurub de tensionare a lanțului
6	Comutator pornit/oprit
8	Mâner
10	Baterii (Litiu-ion)

Desen ilustrativ

Machine Translated by Google

PRIMA PORNIRE

DESPACHETAREA DISPOZITIVULUI

• Scoateți dispozitivul și accesoriile din ambalaj.



Avertizare privind tensiunea electrică

Șoc electric din cauza izolației insuficiente. Înainte de fiecare măsurare, verificați dacă dispozitivul este deteriorat și funcționează corect. Dacă se constată deteriorări, nu îl utilizați. Nu utilizați dispozitivul dacă aveți mâinile sau dispozitivul în sine umede sau ude.

• Verificați dacă dispozitivul este complet și notați orice deteriorare.



Avertizare

Pericol de sufocare! Nu lăsați materialele de ambalare la îndemână.
Poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.

• Eliminați materialele de ambalare utilizate în conformitate cu reglementările în vigoare.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Sfat

Încărcarea necorespunzătoare a bateriei poate duce la deteriorarea acesteia.

Deconectați întotdeauna cablul de alimentare din priză înainte de a introduce sau scoate bateriile.

Nu încărcați bateriile în niciun caz la o temperatură ambiantă sub 10 °C sau peste 45 °C.

Bateria este parțial încărcată la livrare pentru a evita deteriorarea cauzată de descărcarea profundă.

Înainte de prima utilizare și dacă nivelul de încărcare al bateriei este scăzut, este necesar să o încărcați. Pentru a face acest lucru, conectați încărcătorul la o priză de perete și introduceți ștecherul încărcătorului în mufa bateriei.

INSTALAREA LANȚULUI ȘI A LAMEI DE FIERĂSTRĂU



Avertizare

Lanțul este ascuțit. Purtați întotdeauna mănuși de protecție când schimbați lanțul.

Informa ii

Înainte de a înlocui lanțul, curățați orice reziduuri de pe canelura șinei de ghidare, deoarece acest lucru poate face ca lanțul să sară de pe șină. Resturile solidificate pot, de asemenea, absorbi uleiul de lanț.
Acest lucru poate reduce cantitatea de ulei de lanț aplicată pe partea inferioară a plăcii șinei și poate reduce eficacitatea lubrifierii.

Machine Translated by Google

1. Scoateți bateria.

2. Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă și plană.

3. Slăbiți piulița de montare rotind-o în sens invers acelor de ceasornic, apoi scoateți capacul pinionului (5).

4. Scoateți lama „scutului” (3) și lanțul de tăiere (1).

5. Instalați noul lanț (1) în șina de ghidare. Asigurați-vă că lanțul (1) se deplasează în direcția corectă. Verificați direcția indicată de simbolul lanțului de pe carcasa uneltei în raport cu direcția lanțului.

6. Așezați foaia de angrenaj (3) pe pinion. Treceți lanțul (1) prin pinionul de acționare a lanțului. Pretensionați lanțul cu șurubul de reglare (4).

7. Puneți capacul pinionului (5) și apoi strângeți din nou șurubul de montare.

8. Strângeți șurubul de reglare a tensiunii lanțului (4) astfel încât lanțul să se poată mișca liber în canelura lamei, dar nu prea slăbit.

ULEI DE LANȚ

Sfat

Folosește ulei organic standard pentru a tăia crengile. Uleiul mineral poate deteriora plantele.

Nu folosiți niciodată ulei uzat, ulei de motor sau ulei pentru sarcini grele. Acesta poate deteriora ferăstrăul cu tijă.

Sfat

Nu porniți niciodată un ferăstrău cu lanț fără a unge mai întâi lanțul cu ulei. Acest lucru se poate face cu o perie.

Nelubrifierea lanțului poate duce la deteriorarea sabiei și a lanțului.

Aparatul este livrat fără ulei.

Verificați periodic dacă lanțul este lubrifiat.

SERVICIU

Atenție: Nu utilizați dispozitivul în aer liber pe vreme ploioasă sau furtunoasă. Dispozitivul poate atrage fulgere. Pătrunderea apei în carcasă poate provoca electrocutare.

SFATURI ȘI TRUCURI PENTRU UTILIZAREA UNUI FIERĂSTRĂU PENTRU CREMĂ

Informații generale:

• Țineți ferm dispozitivul cu mâna în timp ce lucrați.

• Adoptă o poziție stabilă.

• Păstrați o distanță sigură față de alte persoane.

Machine Translated by Google

PORNIREA SAU OPRIREA DISPOZITIVULUI

1. Apăsați butonul de blocare a pornirii (7) pentru a permite apăsarea comutatorului de alimentare al dispozitivului (6).

2. Apăsați butonul de alimentare (6) și țineți-l apăsat în timp ce dispozitivul funcționează.

3. După terminarea lucrului, eliberați comutatorul (6) pentru a opri dispozitivul.

TĂIERE

Notă: Verificați tensiunea lanțului la fiecare 10 minute în timpul funcționării.

Sfat

La înlocuirea lanțului de ferăstrău, șina de ghidare trebuie curățată, deoarece contaminarea poate face ca lanțul să sară de pe șină.

• Exersați utilizarea ferăstrăului într-un mediu sigur pentru a dobândi experiență și simț.

• Bucata de lemn care urmează să fie tăiată nu trebuie să stea pe pământ. Acest lucru elimină riscul ca lanțul să atingă pământul în timpul tăierii trunchiului. Contactul dintre lanțul de lucru și pământ este periculos și poate toci lanțul.

• Înainte de a începe tăierea, ferăstrăul trebuie să funcționeze la viteză maximă.

• Aduceți încet ferăstrăul spre lemn. Tăietura trebuie să fie cât mai aproape de corpul ferăstrăului. Țineți ferm ferăstrăul pentru a evita reculul.

• Ghidați ferăstrăul cu o presiune ușoară și nu apăsați ferăstrăul cu prea multă forță.

• Trageți ferăstrăul din fantă la viteza maximă a lanțului. Asigurați-vă că lanțul s-a oprit complet înainte de a așeza ferăstrăul jos.

PROTECȚIE LA RETURUL FIERĂSTRĂULUI

• Ferăstrăul este echipat din fabrică cu un lanț și o lamă cu forță de recul redusă.

• Următorii pași reduc riscul unei posibile respingeri:

• Nu îndepărtați elementele de protecție. Verificați dacă acestea sunt în bună stare de funcționare.

• Nu lucrați la o înălțime mai mare decât cea a umerilor. Nu vă aplecați în timp ce lucrați.

• Mențineți întotdeauna o poziție stabilă și echilibru.

• Aveți grijă să nu permiteți ca vârful sabiei să intre în contact cu vreun obiect în timp ce lanțul se mișcă.

• Nu încercați niciodată să tăiați două bucăți în același timp. Tăiați întotdeauna o singură bucată odată.

• Nu introduceți vârful sabiei în găuri în copaci și nu încercați să faceți tăieturi cu adâncime.

• Aveți grijă să nu blocați lanțul ferăstrăului.

• Dacă continuați o tăietură efectuată anterior, fiți extrem de precauți când introduceți lanțul în tăietură.

Machine Translated by Google

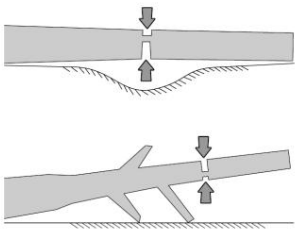
• Nu folosiți niciodată un lanț de ferăstrău tocit sau slăbit. Mențineți lanțul de ferăstrău ascuțit și tensionat corespunzător.

TĂIEREA ELEMENTELOR DE COPAC SUB TENSIUNE

Atenție: Procedați cu mare precauție atunci când tăiați o creangă aflată sub tensiune. Eliberarea tensiunii dintr-o parte a copacului, cum ar fi o creangă, poate face ca aceasta să zboare și să lovească o persoană, rezultând în vătămări grave sau fatale.

1. Când tăiați trunchiuri sprijinite la ambele capete, începeți tăietura de sus la o distanță corespunzătoare cu aproximativ 1/3 din diametrul trunchiului, apoi terminați tăietura de jos pentru a evita contactul cu solul cu ferăstrăul pentru ramuri.

2. Când tăiați trunchiuri sprijinite la un capăt, începeți tăietura de sus la o distanță corespunzătoare cu aproximativ 1/3 din diametrul trunchiului, apoi terminați tăietura de sus pentru a evita despicarea trunchiului sau blocarea ferăstrăului pentru crengi în pământ.



DEZAFECTAREA DIN FUNCȚIUNE

Avertisment privind tensiunea electrică. Nu atingeți ștecherul de rețea cu mâinile umede sau ude.

• Opriți dispozitivul.

• Dacă este necesar, așteptați ca dispozitivul să se răcească.

• Deconectați cablul de alimentare al încărcătorului trăgând de ștecher.

• Scoateți bateria din dispozitiv.

• Curățați dispozitivul conform capitolului „Întreținere”.

• Organizați depozitarea dispozitivului în conformitate cu capitolul

„Transport și depozitare”.

ERORI ȘI DEFECTE Acest

dispozitiv a fost verificat în mod repetat pentru funcționare corectă în timpul procesului de fabricație. Dacă apar defecțiuni, efectuați verificările enumerate mai jos:

Activitățile de depanare care necesită deschiderea carcasei pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat sau de către POWERMAT.

La prima pornire, poate apărea fum sau miros:

Machine Translated by Google

• Acest simptom nu indică o defecțiune sau o eroare. Simptomele vor dispărea după o scurtă perioadă de timp.

Bateria nu se încarcă:

• Verificați dacă bateria este conectată corect la încărcător.

• Verificați conexiunea la rețeaua electrică.

• Verificați dacă ștecherul sau cablul de alimentare este deteriorat.

• Verificați protecția electrică de pe partea de alimentare.

• Verificați dacă încărcătorul rapid prezintă deteriorări. Dacă observați vreo deteriorare a încărcătorului rapid, nu îl utilizați. Contactați serviciul de asistență POWERMAT.

• Verificați contactele bateriei pentru contaminare. Îndepărtați orice reziduuri, dacă este necesar.

• Bateria este deteriorată și trebuie înlocuită. Folosiți doar baterii de același tip.

Aparatul nu funcționează:

• Nivelul de încărcare al bateriei este prea scăzut. Încărcați bateria.

• Verificați dacă bateria este instalată corect în dispozitiv.

• Verificați contactele bateriei pentru contaminare. Îndepărtați orice reziduuri, dacă este necesar.

• Bateria este descărcată sau nu este conectată. Verificați starea de încărcare a bateriei sau solicitați repararea acesteia la un centru de service.

• Întrerupătorul este defect. Contactați serviciul de asistență.

• Motorul este defect. Contactați service-ul.

• Lanțul ferăstrăului este blocat din cauza resturilor de lemn sau a murdăriei. Curățați lanțul ferăstrăului de orice murdărie.

Performanță slabă de tăiere:

• Lanțul de ferăstrău este montat incorect. Montați lanțul de ferăstrău corect.

• Lanțul de ferăstrău este tocit. Ascuțiți dinții lanțului de ferăstrău sau instalați un lanț nou.

• Tensiune insuficientă a lanțului. Reglați tensiunea lanțului ferăstrăului. Rezistență mare la funcționare, sărituri ale lanțului:

• Tensiune insuficientă a lanțului. Reglați tensiunea lanțului ferăstrăului. Lanțul se încălzește, se scoate fum în timpul tăierii, iar lama se decolorează.

• Prea puțin ulei pe lanț și în canelurile șinei de ghidare. Lubrifiați lanțul.

Dispozitivul nu funcționează corect în ciuda efectuării tuturor verificărilor:

Contactați serviciul de asistență. Duceți dispozitivul la un centru de service autorizat POWERMAT pentru reparații.

Machine Translated by Google

ÎNTRE INERE

ACTIVITĂȚI ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ÎNTREȚINERII



Avertisment privind tensiunea electrică Nu atingeți ștecherul de rețea sau bateria cu mâinile umede sau ude.

• Opriți dispozitivul.

• Așteptați până când dispozitivul se răcește complet.

• Scoateți bateria din dispozitiv.

Avertisment privind tensiunea electrică. Operațiunile de întreținere care necesită deschiderea carcasei pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat sau de către producătorul mărcii.
POWERMAT.

SFATURI DE ÎNTREȚINERE

• Verificați periodic dacă există defecte vizibile, cum ar fi lanțul de ferăstrău slăbit, căzut sau deteriorat, elemente de fixare slăbite sau componente uzate sau deteriorate. Semne și etichete de siguranță de pe mașină Verificați periodic semnele și etichetele de siguranță de pe mașină. Înlocuiți semnele de siguranță ilizibile cu unele noi!

Semnele de siguranță sunt amplasate pe ferăstrău, baterie și încărcător.

Verificați periodic semnele de siguranță afișate pe

bateria și încărcătorul. Înlocuiți semnele de siguranță ilizibile cu unele noi!

CURĂȚARE

Aparatul trebuie curățat înainte și după fiecare utilizare.



Avertisment privind tensiunea electrică: Lichidele care pătrund în carcasă creează un pericol de scurtcircuit. Nu scufundați niciodată dispozitivul sau accesoriile sale în apă. Aveți grijă să nu permiteți pătrunderea apei sau a altor lichide în carcasă.

• Curățați dispozitivul cu o lavetă umedă, moale și fără scame. Aveți grijă să nu pătrundă umezeală în carcasă. Nu permiteți umezirea componentelor electrice. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, cum ar fi spray-uri de curățare, solvenți, agenți pe bază de alcool sau abrazivi, pentru a umezi laveta.

• Uscați dispozitivul cu o lavetă moale, fără scame.

• Contactele dispozitivului și ale încărcătorului trebuie să fie întotdeauna curate.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Sfat

Depozitarea sau transportul necorespunzătoare al dispozitivului poate duce la deteriorarea acestuia.
Urmați informațiile privind transportul și depozitarea dispozitivului.

Machine Translated by Google

TRANSPORT

Înainte de a transporta dispozitivul, urmați întotdeauna aceste instrucțiuni:

• Deconectați cablul de alimentare al încărcătorului trăgând de ștecher.

• Așteptați ca dispozitivul să se răcească

• Scoateți bateria din dispozitiv

• Puneți capacul

Bateriile litiu-ion incluse în dispozitiv trebuie eliminate în conformitate cu reglementările privind substanțele periculoase.

Vă rugăm să rețineți următoarele instrucțiuni atunci când transportați sau expediați baterii litiu-ion.

• Bateriile pot fi transportate în traficul rutier fără a fi nevoie de protecție specială.

• Pentru transporturile externe (transport aerian sau de marfă), luați în considerare cerințele speciale de ambalare și etichetare. Acest lucru necesită pregătirea corespunzătoare a transportului de către un specialist în materiale periculoase.

– Bateriile pot fi expediate numai dacă carcasa nu prezintă deteriorări.

– Lipiți contactele cu bandă adezivă și împachetați bateria astfel încât să nu se poată mișca în interiorul ambalajului.

– Luați în considerare orice prevederi legale.

DEPOZITARE

Înainte de fiecare depozitare, urmați aceste instrucțiuni:

• Deconectați cablul de alimentare al încărcătorului trăgând de ștecher

• Așteptați ca dispozitivul să se răcească

• Scoateți bateria din dispozitiv

• Goliți complet uleiul din dispozitiv

• Puneți capacul

• A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

• Curățați dispozitivul conform capitolului „Întreținere”

• Nu depozitați bateriile litiu-ion complet descărcate. Depozitarea pe termen lung a bateriilor descărcate poate duce la descărcare profundă, ceea ce poate provoca deteriorări. Dacă dispozitivul nu este utilizat, respectați următoarele recomandări de depozitare:

• Protejați împotriva umezelii, înghețului și căldurii

• Temperatura ambiantă sub 45 °C

• Protejați dispozitivul de praf sau de lumina directă a soarelui.

Machine Translated by Google

DEPOZITARE BATERIE

Urmați pașii de mai jos de fiecare dată când nu utilizați pulverizatorul.
Bateria este un element suplimentar al dispozitivului și este acoperită de o garanție de doar 6 luni din cauza uzurii rapide și a utilizării necorespunzătoare.

- Depozitați bateria în poziție verticală.
- Camera ar trebui să fie dotată astfel încât bateria să poată fi încărcată acolo.
- Zona de depozitare trebuie să aibă o ventilație adecvată.
- Temperatura medie anuală a camerei ar trebui să fie de 15°C.
- Camera trebuie să fie uscată.
- Bateria trebuie menținută curată pentru a reduce autodescărcarea acesteia. Praful care se depune pe suprafața bateriei din cauza atracției electrostatice provoacă un curent foarte mic numit curent de scurgere care curge pe suprafața carcasei, accelerând autodescărcarea bateriei.
- Înainte de depozitare, bateria trebuie încărcată complet și reîncărcată până la 100% în medie o dată pe lună sau când tensiunea scade sub 50%. Dacă încărcarea scade sub 60%, există riscul pierderii rapide a capacității bateriei.

GARAN IE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentativele de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție. neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, lanțuri, ghidaje, capace, întrerupătoare, butoane, baterii etc.).

NOTĂ! Pentru baterii, perioada de garanție este de 6 luni.

Machine Translated by Google

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:
Powermat și Red Technic Service
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.



Sculele electrice și bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate.
prelucrare în conformitate cu principiile de protecție a mediului.
Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m2 pentru electrocasnice
, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.
Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

Machine Translated by Google

https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html

În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (Ordonanța privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Bateriile nu trebuie eliminate la gunoiul menajer. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că nu trebuie eliminate la gunoiul menajer. Simbolurile pentru metalele grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb (simbolul se găsește pe baterii, de exemplu, sub simbolul coșului de gunoi din stânga). Bateriile uzate pot fi, de asemenea, returnate la punctele de colectare gratuite, la magazinele noastre sau oriunde altundeva se vând baterii. Procedând astfel, respectați cerințele legale și contribuiți la protecția mediului.

mediu.

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
http://www.redtechnic.eu

Machine Translated by Google

POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:
P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:
nazwa: **AKUMULATOROWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA (GAŁĘZIOWA)**
marka: **POWERMAT**
model (oznaczenie producenta): **PM-MPA-2AHM**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)
Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE
Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)
Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806)

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

EN 55014-1:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 55014-2:2015 EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021 EN 60204-1-2018 EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2018
EN 60335-1-2012

Informacje dodatkowe:
Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:
Krzysztof Wołek, Krystian Bijak

CE

Miejsce wystawienia:
Zawiercie
Data wystawienia:
2025.01.10

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Krzysztof Wołek — *Specjalista ds. Sprzedaży*
Krystian Bijak — *Współwłaściciel firmy*