

PM0935

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



MOTOCULTOR ELECTRIC

PM-GGE-1700M



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

CUPRINS

CUPRINS	2	SIMBOLURI DE AVERTIZARE/
INFORMAȚIE	3	UTILIZAREA
DISPOZITIVULUI	4	DATE
TEHNICE	5	
SIGURANȚĂ	5	
Instrucțiuni generale de siguranță	7	Siguranța la locul de
muncă	8	Siguranța electrică
Siguranța personală	9	Utilizarea și îngrijirea sculelor
electrice	10	Riscuri reziduale
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	12	OPERAȚII PRELIMINARE
16 FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	17	Înainte de
pornire	17	Asamblare
17 Pozarea cablului de alimentare	17	Instalarea cuțitului
arborelui	17	
Serviciu	17	
Pornirea/oprirea mașinii	17	Sfaturi pentru funcționarea
corectă	18	Pregătirea patului de
însămânțare	18	Curățarea
cuțitelor	18	Transport și
depozitare	19	ÎNȚEȚINERE ȘI
REPARAȚIE	19	
Întreținere	19	Perii de
cărbone	19	Depozitare
20 Service	20	
Depozitare	20	
GARANȚIE	20	Excluderi ale garanției
producătorului	20	
DEPANARE.....	21	
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UTILIZATE		
DIAGRAMĂ A DISPOZITIVULUI.....	23	
Model PM-GGE-1700M	23	
DATELE PRODUCĂTORULUI	23	

21 din 201

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	ATENȚIE: Simbol care necesită o atenție specială.
	NOTĂ: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații atmosferice.
	ATENȚIE: Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau curățare.
	NOTĂ: Vă rugăm să purtați protecție pentru urechi.
	NOTĂ: Purtați ochelari de protecție.
	AVERTISMENT: Nu permiteți persoanelor care nu sunt implicate în operațiune să se apropie de dispozitiv. lucru
	NOTĂ: Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică dacă cablul de alimentare este deteriorat.
	AVERTISMENT: Nu atingeți piesele rotative. Există un risc ridicat de accidentare!
	Nivel de putere sonoră garantat

	Asigurați-vă că celelalte persoane mențin o distanță de siguranță adecvată. Nu permiteți nimănui care nu este implicat în lucrare să se apropie de dispozitiv.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	Clasa de protecție II

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Dispozitivul este destinat săpăturilor în sol (de exemplu, straturi de flori). Este esențial să respectați limitele specificate în instrucțiunile de siguranță. Instrucțiunile de utilizare conțin, de asemenea, instrucțiuni de utilizare, întreținere și service. Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat ca unitate de alimentare pentru alte unelte de lucru sau seturi de unelte. Utilizați dispozitivul numai în scopul prevăzut. Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, este contrară utilizării prevăzute. Utilizatorul/proprietarul, nu producătorul, este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale rezultate din utilizarea necorespunzătoare. Utilizarea prevăzută include, de asemenea, respectarea instrucțiunilor de utilizare, a instrucțiunilor de asamblare și a instrucțiunilor de siguranță conținute în acest manual. Persoanele care operează și efectuează întreținerea dispozitivului trebuie să fie familiarizate cu instrucțiunile de utilizare și cu pericolele potențiale.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut doar la un centru de service autorizat.

Dispozitivul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost conceput. Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, este considerată necorespunzătoare. Utilizatorul/proprietarul, nu producătorul, este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale rezultate din utilizarea necorespunzătoare. Pentru a-și îmbunătăți produsele, producătorul își rezervă dreptul de a face orice modificări la produsul menționat mai sus.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.



Dacă nu ați citit acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție. citirea înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată.

DATE TEHNICE

Model	PM-GGE-1700M
Alimentare electrică	230V / 50Hz
Puterea motorului	1700 W
Lăţime de lucru	360 mm
Adâncimea de lucru	220 mm
Viteză fără sarcină	385 rpm
Grad de protecţie	IPX4
Nivel de presiune sonoră LpA	81,3 dB(A) K=3,0 dB(A)
Nivel de putere sonoră LwA	91,64 dB(A) K=3,0 dB(A)
Nivel de putere sonoră garantat LwA	93 dB(A) K=3,0 dB(A)
Vibraţii – mâna stângă (K=1,5 m/s ²)	0,764 m/s ²
Vibraţii – partea dreaptă (K=1,5 m/s ²)	0,798 m/s ²
Balanţă	7,4 kg

SECURITATE



Când utilizaţi scule electrice, trebuie respectate măsurile de siguranţă de bază pentru a vă proteja împotriva electrocutării, a riscului de vătămare corporală şi a incendiului.

Înainte de a utiliza această unealtă electrică, citiţi toate instrucţiunile şi păstraţi-le într-un loc sigur.

Lucrul cu dispozitivul:

Atenţie! Acest dispozitiv poate provoca vătămări corporale grave. Pentru a evita accidentele şi vătămarile corporale, urmaţi aceste instrucţiuni:

Preparare:

- Nu permiteţi copiilor să utilizeze dispozitivul pe suprafeţe unde pot fi aruncate obiecte. provoacă vătămări.
- Nu permiteţi niciodată copiilor sau altor persoane care nu sunt familiarizate cu instrucţiunile de utilizare să utilizeze aparatul. Reglementările locale pot specifica o vârstă minimă pentru operator.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu dispun de experienţa şi/sau cunoştinţele necesare, cu excepţia cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranţa lor sau primesc instrucţiuni de la acea persoană cu privire la modul de utilizare a aparatului.
- Nu utilizaţi niciodată dispozitivul atunci când se află persoane în apropiere, în special copii şi animale de companie.
- Inspectaţi zona în care urmează să fie utilizat echipamentul şi îndepărtaţi orice pietre, beţe, fire sau alte obiecte străine care ar putea fi prinse şi aruncate.
- Purtaţi întotdeauna îmbrăcăminte de lucru adecvată, cum ar fi încălţăminte rezistentă cu talpă antiderapantă, pantaloni lungi rezistenţi, căşti de protecţie pentru urechi şi ochelari de protecţie.
- Nu utilizaţi dispozitivul atunci când mergeţi desculţi sau purtaţi sandale deschise.

- Nu lucrați cu un dispozitiv deteriorat, incomplet sau reconstruit fără permisiune producător.
- Nu lucrați cu dispozitive de siguranță deteriorate sau lipsă (de exemplu, maneta de pornire, buton de deblocare, capac bara de protecție).
- Nu ocoliți niciodată dispozitivele de siguranță (de exemplu, prin legarea manetei de acționare).
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că nu au fost introduse obiecte sau crengi în orificiul tăietorului, că dispozitivul este stabil și că zona de lucru este liberă și nu este blocată. Verificați starea cablului prelungitor și a cablului de conectare al dispozitivului.
Folosiți măsurile de siguranță necesare.
- Dacă aparatul vibrează neobișnuit sau scoate zgomote neobișnuite când este pornit, deconectați-l de la priză și verificați capul de tăiere. Asigurați-vă că acesta nu este blocat de pietre sau crengi sau că acestea nu sunt blocate între lame. Dacă nu se detectează nicio problemă, returnați aparatul la serviciul clienți.
- Dacă lamele nu mai sapă corect sau dacă motorul se supraîncălză, verificați toate componentele mașinii și înlocuiți piesele uzate. Dacă sunt necesare reparații ample, contactați serviciul clienți.

Utilizare:

- Atenție - unealtă ascuțită. Aveți grijă să nu vă tăiați degetele de la mâini sau de la picioare. Țineți întotdeauna picioarele și degetele departe de rolă în timpul lucrului. Risc de accidentare!
- Nu utilizați dispozitivul în ploaie, pe vreme rea, într-un mediu umed sau pe o suprafață umedă.
gazon. Lucrați numai la lumina zilei sau în zone bine iluminate. Nu folosiți mașina dacă sunteți obosit, distras sau sub influența drogurilor sau a medicamentelor. Luați întotdeauna pauze la ore programate. Lucrați cu precauție.
- Familiarizați-vă cu împrejurimile și fiți atenți la potențialele pericole care ar putea fi acoperite de sunetul motorului.
- Mențineți o poziție stabilă în timpul lucrului, în special pe pante. Lucrați întotdeauna transversal, niciodată în sus sau în jos. Fiți deosebit de atenți atunci când schimbați direcția pe o pantă. Nu lucrați niciodată pe pante prea abrupte.
- Ghidați dispozitivul doar încet și țineți mânerul cu ambele mâini. Fiți deosebit de atenți atunci când rotiți sau trageți dispozitivul spre dumneavoastră. Pericol de împiedicare!
- Acționați sau apăsați cu atenție maneta de operare conform instrucțiunilor din acest manual.
instrucțiuni.
- Nu înclinați unealta la pornire, decât dacă este nevoie să o ridicați. În acest caz, înclinați mașina de tuns iarba doar atât cât este absolut necesar și ridicați doar partea care nu este în contact cu operatorul.
- Când dispozitivul este așezat înapoi pe sol după ce a fost ridicat, ambele mâini trebuie să fie a fi în poziție de lucru.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la risc de incendiu sau explozie.

Pauză de la serviciu:

- După ce dispozitivul este oprit, rola continuă să se rotească timp de câteva secunde. Țineți mâinile și picioarele departe de departe.

- Nu atingeți dinții până când aparatul nu a fost deconectat de la rețeaua electrică și dinții nu s-au oprit complet. se vor opri.
- Îndepărtați pământul doar când dispozitivul este staționar.
- Opriți dispozitivul când doriți să îl transportați, să îl ridicați, să îl înclinați sau să treceți peste el cu mașina pe o suprafață alta decât cea destinată cosirii gazonului.
- Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat la locul de muncă.
- Opriți dispozitivul și deconectați-l:
 - ori de câte ori mașina este lăsată la o parte,
 - înainte de curățarea cuțitelor sau de îndepărtarea blocajelor,
 - când dispozitivul nu este utilizat,
 - pentru toate activitățile de întreținere și curățenie,
 - dacă cablul de alimentare este deteriorat sau încălzit,
 - dacă dispozitivul întâlnește un obstacol sau prezintă vibrații neobișnuite în timpul funcționării. Într-un astfel de caz, verificați dacă dispozitivul prezintă deteriorări și, dacă este necesar, înlocuiți-l.
 - repara.
- Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și ferit de accesul copiilor.



Atenție! Următoarele reguli vă vor ajuta să evitați deteriorarea dispozitivului și, eventual, vătămări corporale rezultate:

Ai grijă de unealtă

- Opriți aparatul și ridicați-l atunci când îl transportați pe scări.
- Înainte de fiecare utilizare, inspectați vizual mașina. Nu utilizați mașina dacă lipsesc, sunt uzate sau deteriorate dispozitivele de siguranță (de exemplu, apărătoarea), componentele dispozitivului de tăiere sau știfturile. În special, verificați cablul de alimentare și maneta de declanșare pentru a vedea dacă sunt deteriorate. Pentru a evita dezechilibrul, uneltele și știfturile deteriorate trebuie înlocuite doar în seturi.
- Folosiți doar piese de schimb și accesorii furnizate și recomandate de furnizor. Utilizarea pieselor de la alți producători va duce la pierderea imediată a garanției.
- Asigurați-vă că toate piulițele, șuruburile și bolțurile sunt strânse bine și că dispozitivul este era în stare de funcționare sigură.
- Nu încercați să reparați singur dispozitivul decât dacă sunteți instruit în acest domeniu. Orice lucrare care nu este acoperită de acest manual poate fi efectuată numai de centre de asistență clienți autorizate de noi.
- Manevrați dispozitivul cu grijă. Păstrați uneltele curate pentru a permite o muncă mai bună și mai sigură. Urmați instrucțiunile de întreținere.
- Nu supraîncărcați dispozitivul. Lucrați numai în intervalul de putere specificat. Nu utilizați utilaje de putere redusă pentru lucrări grele. Nu utilizați dispozitivul în scopuri pentru care nu este destinat. intenționat.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



Înainte de a începe să lucrați cu acest dispozitiv, familiarizați-vă cu toate comenzile. Exersați utilizarea dispozitivului și rugați un specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile. Asigurați-vă că aveți acces la el în caz de defecțiune.

Opriți imediat dispozitivul. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la vătămări corporale grave.



AVERTISMENT! Citiți toate avertismentele de siguranță marcate cu simbolul și toate instrucțiunile de siguranță.

Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor de siguranță de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță pentru referințe ulterioare.

În avertismentele de mai jos, termenul „sculă electrică” se referă la o unealtă electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la o unealtă electrică alimentată cu baterie (fără cablu).



AVERTISMENT! Avertismente generale de siguranță privind uneltele.

SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

- a. Păstrați-vă zona de lucru ordonată și bine iluminată. Dezordinea și iluminarea slabă contribuie la accidente.
- b. Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Sculele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c. Nu lăsați copiii și persoanele din jur să se apropie de zonele în care se utilizează scule electrice. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul sculei electrice.



AVERTISMENT! Avertismente generale de siguranță privind uneltele.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

- a. Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare cu scule electrice care au un cablu cu fir de împământare. Ștecherile și prizele nemodificate reduc riscul de electrocutare.
- b. Evitați atingerea suprafețelor împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevile, caloriferele, caloriferele pentru încălzire centrală și frigiderule. Atingerea pieselor împământate sau legate la pământ crește riscul de electrocutare.
- c. Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții de umezeală. Pătrunderea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d. Nu utilizați cablurile în mod abuziv. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică. Țineți cablurile departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e. Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare destinate utilizării în exterior. Utilizați

Prelungitorul destinat utilizării în exterior reduce riscul de electrocutare.

- f. Dacă utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.

Utilizarea unui întrerupător diferențial diferențial (RCD) reduce riscul de electrocutare.



AVERTISMENT! Avertismente generale de siguranță privind uneltele.

SECURITATE PERSONALĂ

- a. Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de către persoane cărora le lipsește experiența sau cunoștințele despre echipament, cu excepția cazului în care acest lucru se face sub supraveghere sau în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a echipamentului furnizate de persoanele responsabile de siguranța lor.
- b. Fiți atenți, fiți atenți la ceea ce faceți și dați dovadă de bun simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării unei unelte electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- c. Purtați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte antiderapantă, o cască de protecție sau o protecție auditivă, în condiții adecvate, va reduce vătămrile corporale.
- d. Evitați pornirea accidentală. Înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare și/sau la baterie și înainte de a ridica sau transporta unealta, opriți întotdeauna unealta.
Asigurați-vă că întrerupătorul sculei electrice este în poziția oprit. Transportul sculei electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea sculei electrice la o priză atunci când întrerupătorul este în poziția pornit poate provoca accidente.
- e. Scoateți orice cheie fixă sau cheie înainte de a porni unealta electrică. O cheie fixă lăsată atașată de o parte rotativă a unealtei electrice poate provoca vătămări corporale.
- f. Nu vă întindeți prea mult. Stați întotdeauna ferm și mențineți echilibrul.
Acest lucru va permite un control mai bun al sculei electrice în situații imprevizibile.
- g. Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mânușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot încurca în piesele în mișcare.
- h. Dacă sunt prevăzute echipamente pentru conectarea instalațiilor externe de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea instalațiilor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.



AVERTISMENT! Avertismente generale de siguranță privind uneltele.

Emisiile de zgomot și vibrațiile trebuie reduse la minimum!

- Folosiți doar dispozitive funcționale.
- Întrețineți și curățați dispozitivul în mod regulat.
- Adaptați-vă metoda de lucru la dispozitiv.
- Nu supraîncărcați dispozitivul.
- Dacă este necesar, apelați la service pentru dispozitiv.
- Când dispozitivul nu este utilizat, acesta trebuie oprit.

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA SCULELOR ELECTRICE

- a. Nu supraîncărcați o unealtă electrică. Folosiți o unealtă electrică cu puterea corespunzătoare pentru lucrarea efectuată. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la sarcina pentru care a fost proiectată.
- b. Nu utilizați o unealtă electrică dacă întrerupătorul nu o pornește sau nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi pornită sau oprită cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie reparată.
- c. Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau deconectați acumulatorul de la unealta electrică înainte de a efectua orice reglaje, înlocui piese sau depozitare. Aceste măsuri de siguranță preventive reduc riscul de pornire accidentală a unealta electrică.
- d. Depozitați sculele electrice neutilizate într-un loc ferit de copii și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu sculele electrice sau cu aceste instrucțiuni să le utilizeze. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.
- e. Întreținerea sculelor electrice. Verificați dacă există nealiniere sau blocare a pieselor mobile, piese rupte și orice alte probleme care pot afecta funcționarea sculei electrice. Dacă se constată deteriorări, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
- f. Mențineți uneltele tăietoare ascuțite și curate. Menținerea ascuțită a uneltelor tăietoare reduce probabilitatea de blocare și facilitează operarea.
- g. Folosiți unealta electrică, accesoriile, uneltele de inserție etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de tipul de lucrare care trebuie efectuată. Utilizarea unealtei electrice în moduri pentru care nu a fost concepută poate duce la situații periculoase.
- h. La temperaturi scăzute sau după o perioadă lungă de neutilizare, se recomandă funcționarea sculei electrice fără sarcină timp de câteva minute pentru a distribui corect vaselina în mecanismul de acționare.
- i. Pentru curățarea sculelor electrice, folosiți o cârpă moale, umedă (nu udă) și săpun. Nu folosiți benzină, solvenți sau alți agenți care pot deteriora dispozitivul.
- j. Scula electrică trebuie depozitată/transportată după ce v-ați asigurat că toate piesele sale mobile sunt blocate și asigurate împotriva deblocării folosind elementele originale destinate acestui scop.
- k. Unealta electrică trebuie depozitată într-un loc uscat, ferit de praf și pătrunderea umidității.
- l. Unealta electrică trebuie transportată în ambalajul original, protejarea împotriva deteriorării mecanice.

RISC REZIDUAL


Această unealtă electrică a fost proiectată folosind tehnologie de ultimă generație și respectând reglementările de siguranță general recunoscute. Cu toate acestea, în timpul funcționării pot apărea unele pericole reziduale.


- Pericol de electrocutare dacă se utilizează cabluri de conectare electrică necorespunzătoare.
- În plus, în ciuda tuturor precauțiilor, pot exista informații ascunse risc rezidual.


- Riscurile reziduale pot fi reduse la minimum prin respectarea „Instrucțiunilor de siguranță” și a „Utilizării prevăzute”, precum și a instrucțiunilor de utilizare.
- Nu aplicați presiune inutilă asupra mașinii: o presiune excesivă în timpul tăierii va deteriora rapid ferăstrăul. Acest lucru poate duce la reducerea performanței mașinii și la reducerea preciziei de tăiere.
- Evitați pornirea accidentală a aparatului: nu apăsați butonul de alimentare atunci când introduceți ștecherul în priză.
- Vă rugăm să folosiți unealta recomandată în acest manual. Aceasta va asigura o performanță optimă. a văzut performanța.
- Nu vă apropiați de zona de lucru în timp ce mașina funcționează.
- Înainte de a efectua orice reglaje sau lucrări de întreținere, opriți dispozitivul și deconectați ștecherul de la rețea.



DESCRIEREA DISPOZITIVULUI


1

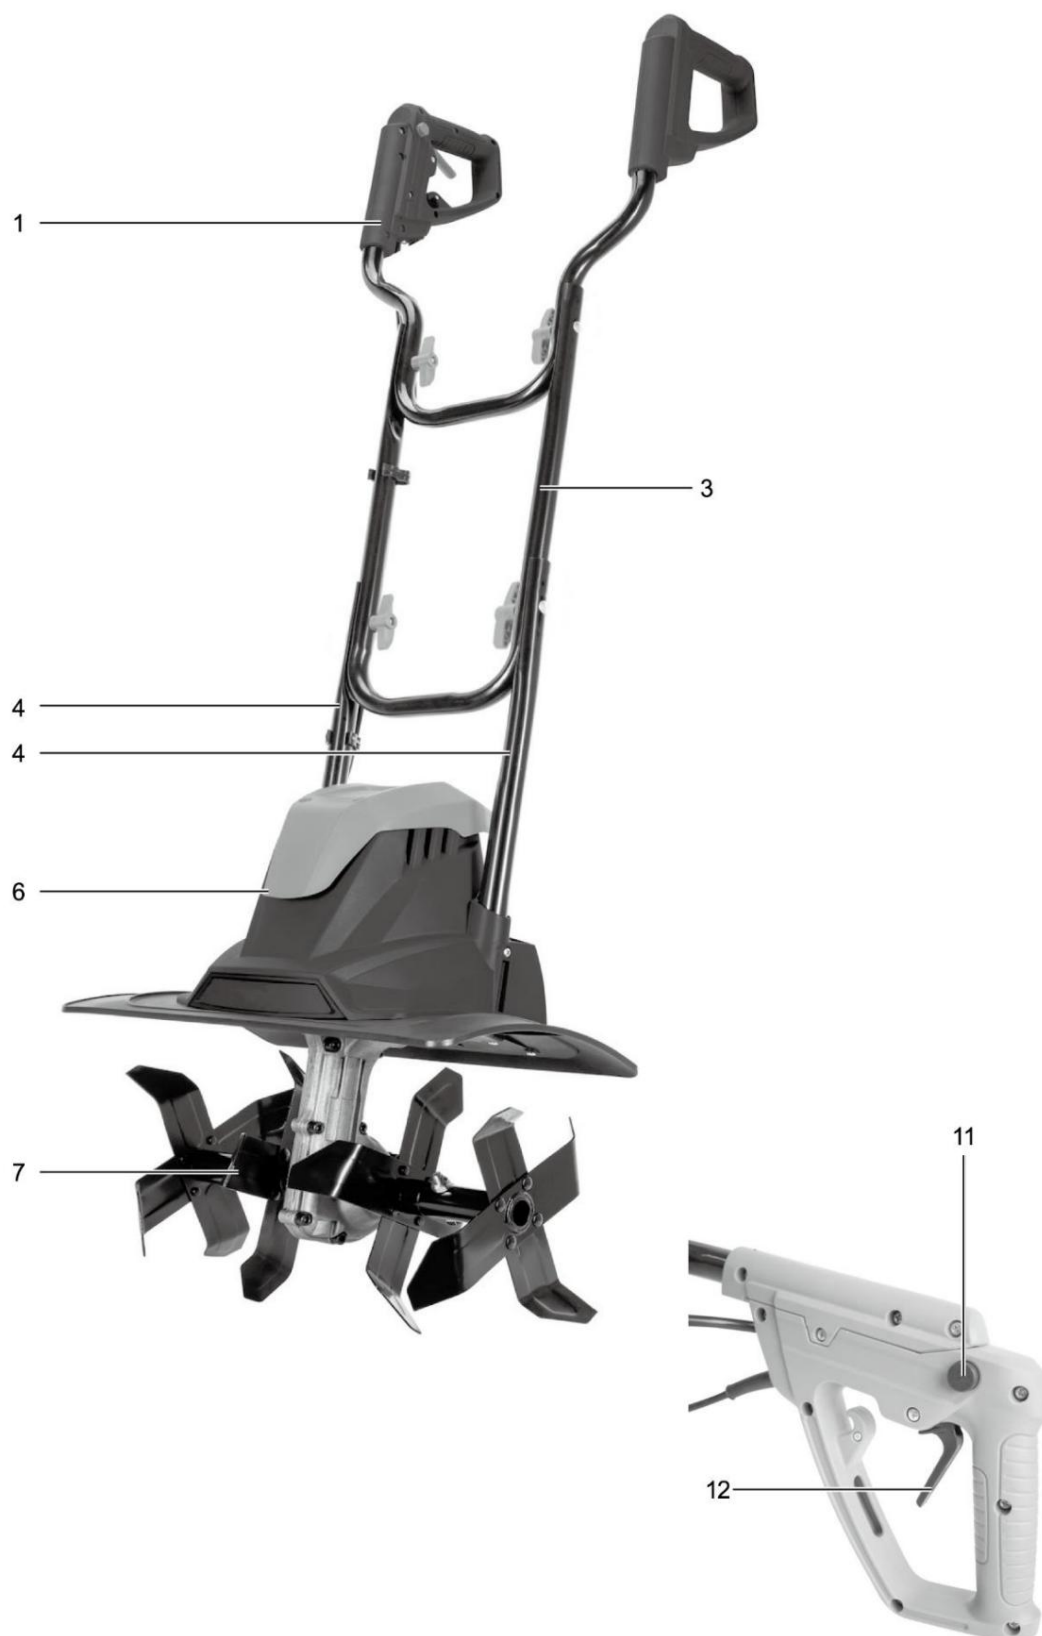

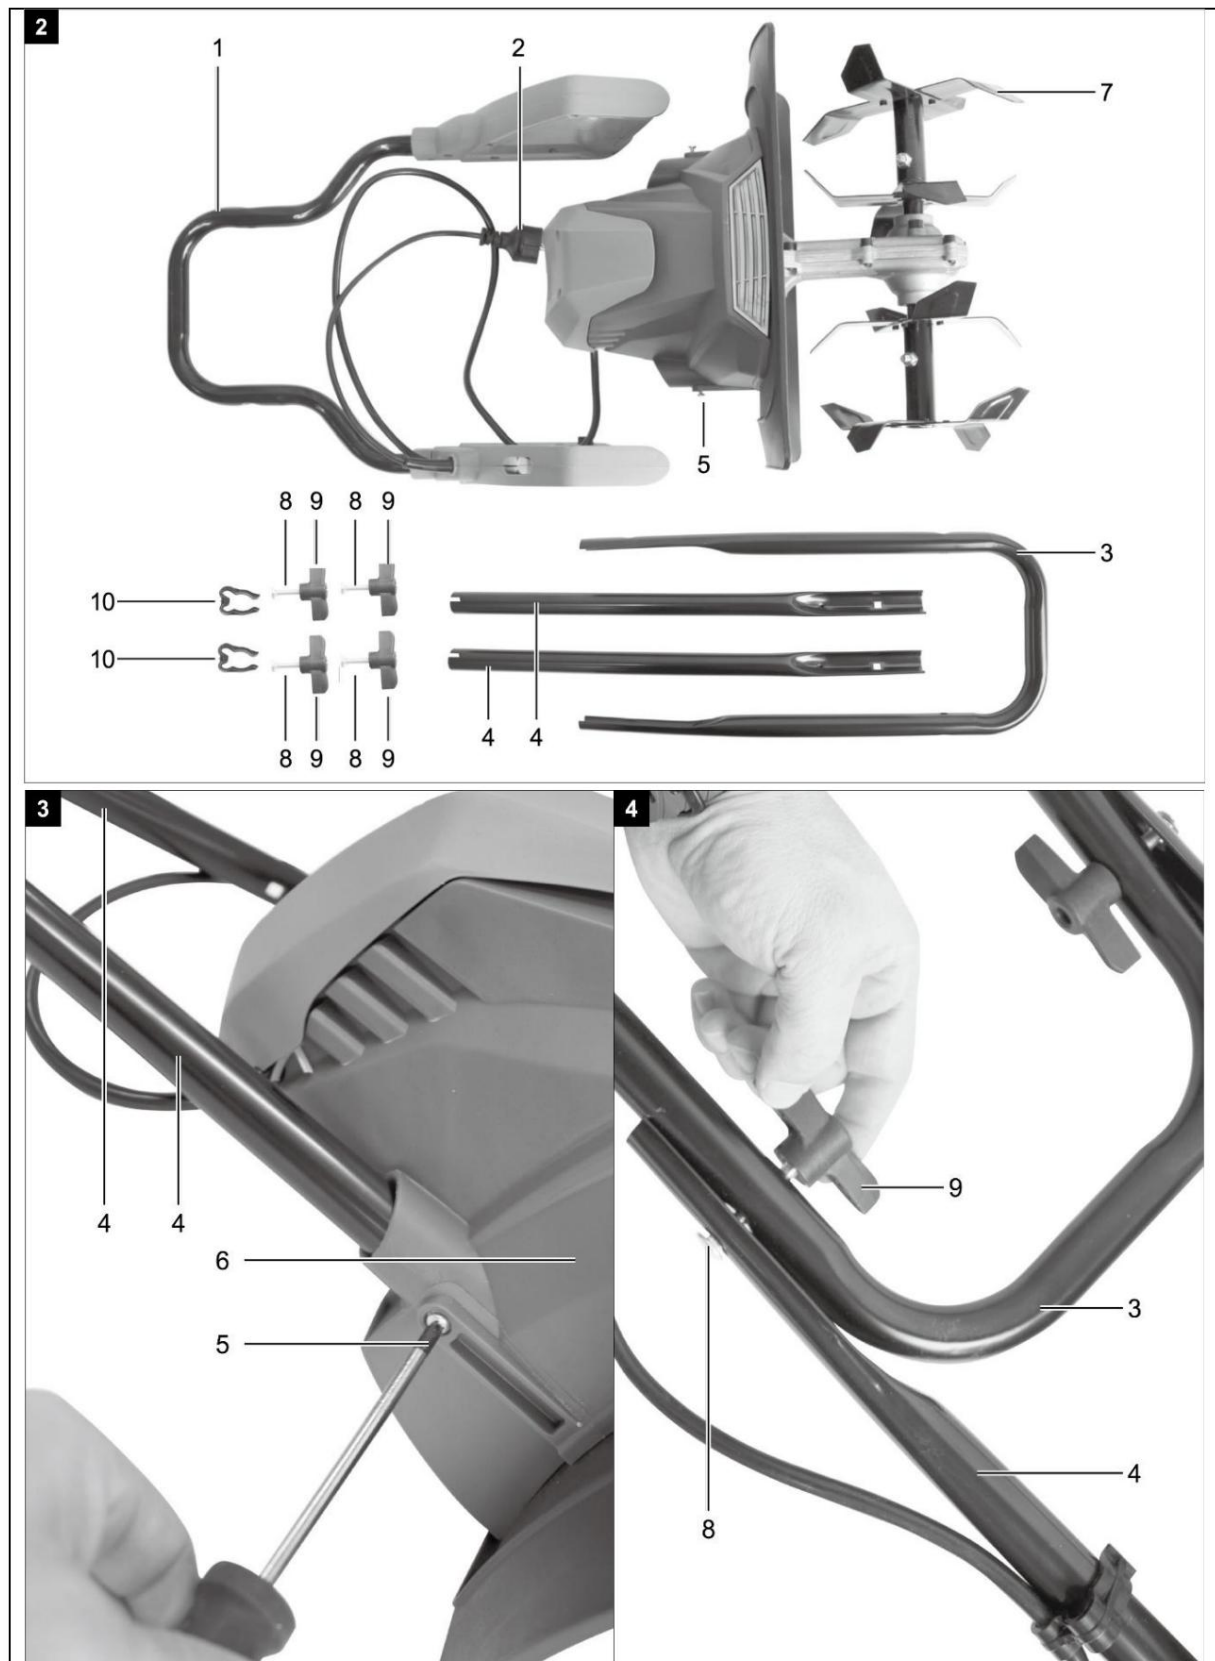

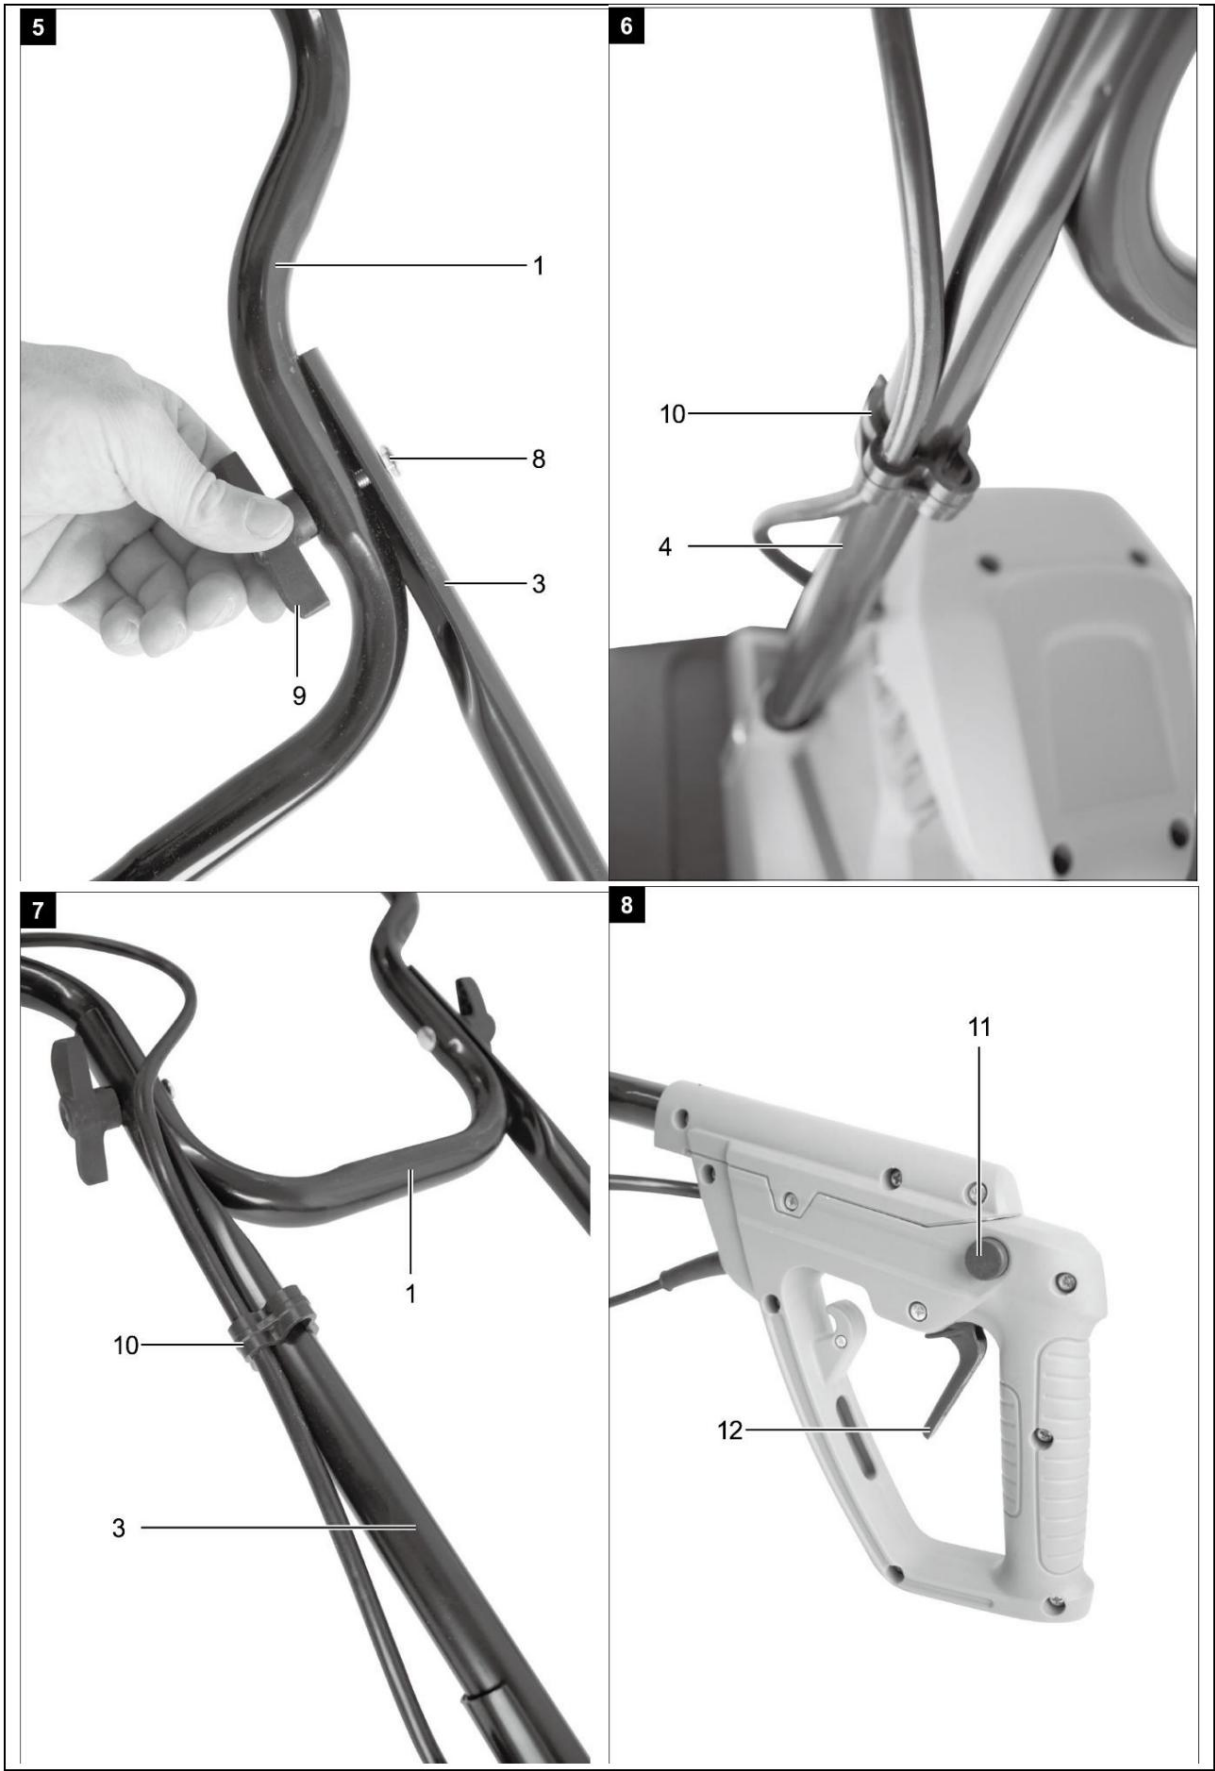

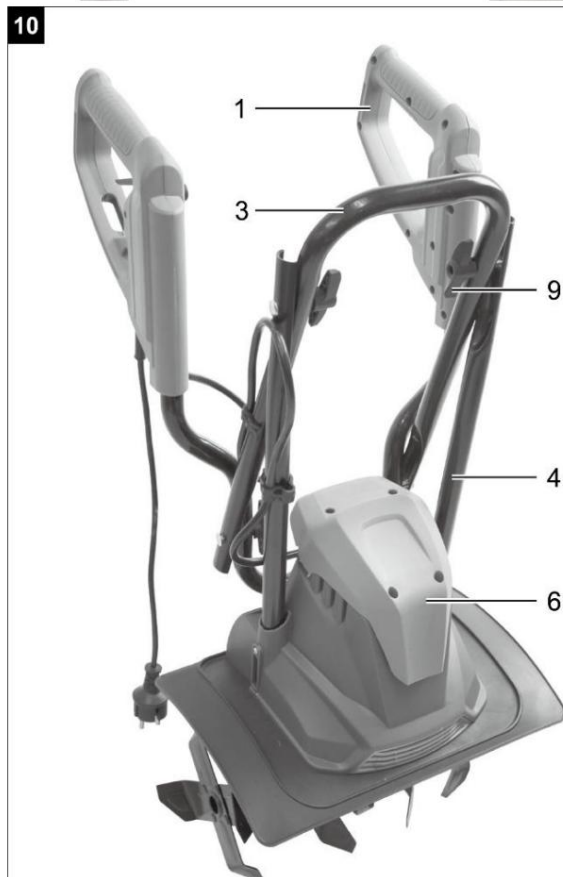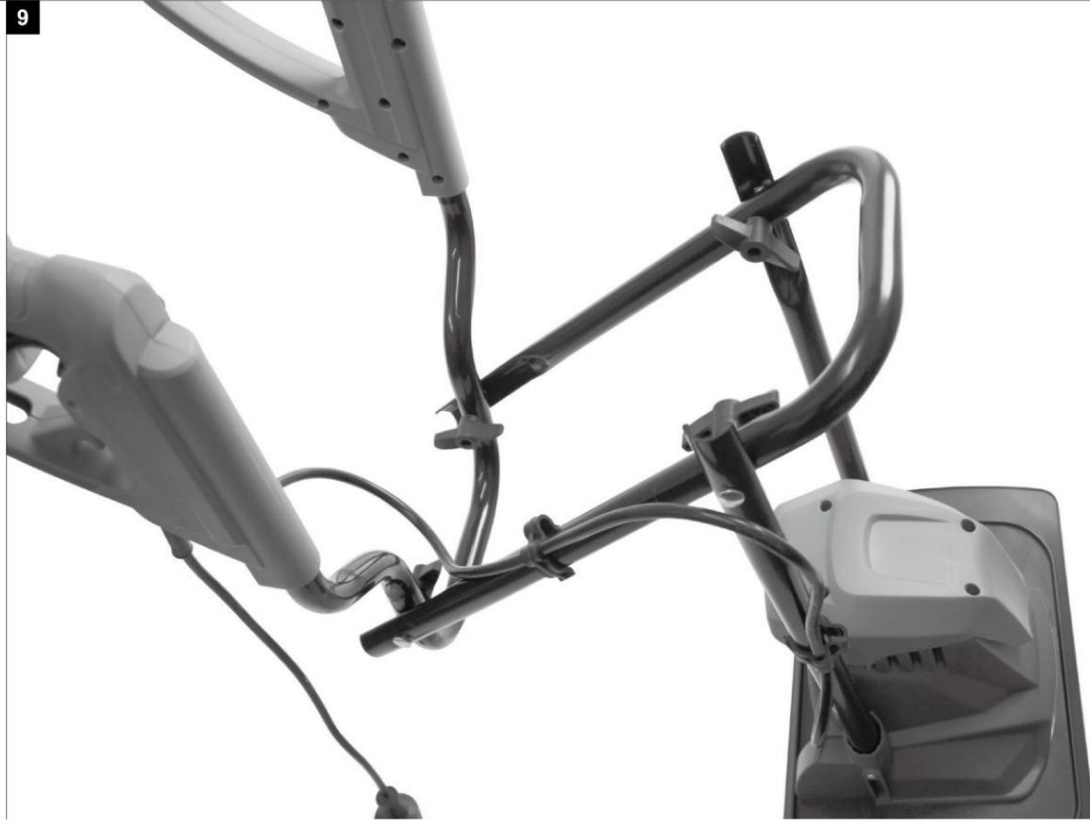

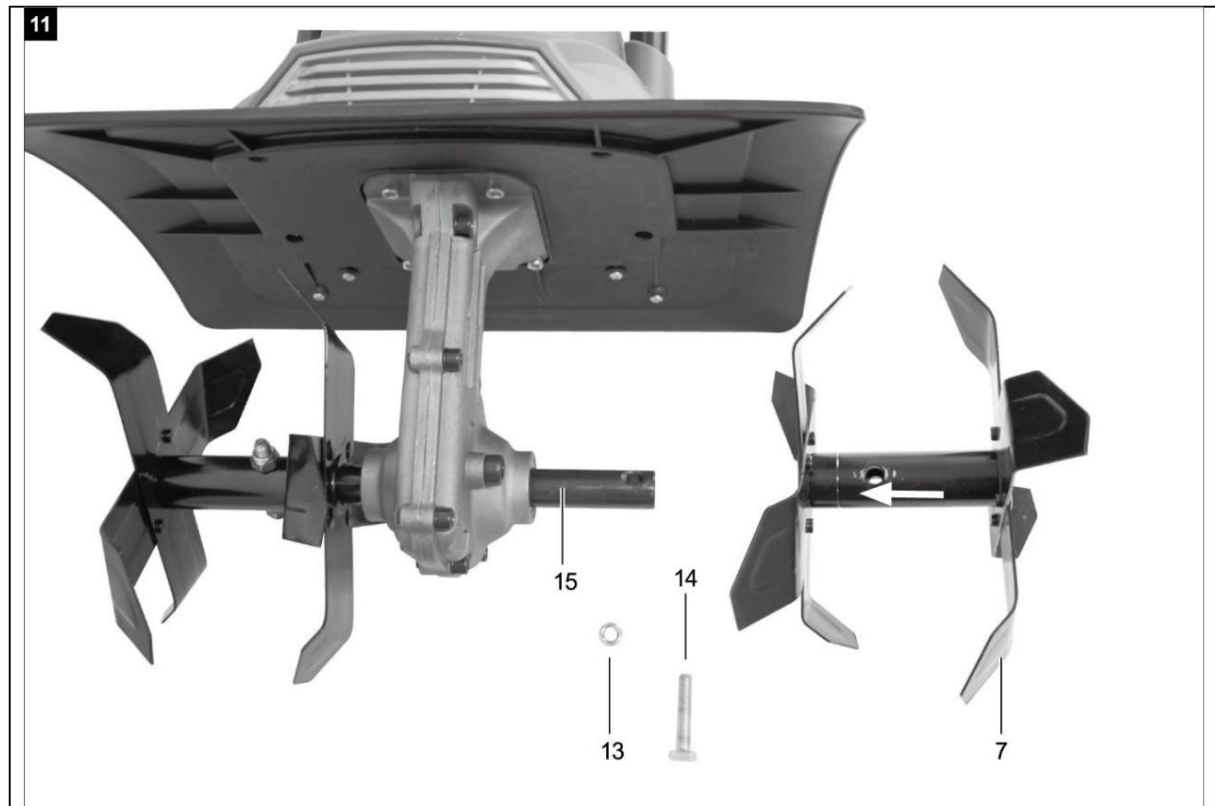

Nu.	Hi	Nu.	Hi
1.	Mâner	9.	piuliță aripă
2.	Cablu de alimentare	10.	Traseul cablurilor
3.	Tijă pentru banda de susținere	11.	Traseul cablurilor
4.	Tija inferioară	12.	Comutator pornit/oprit
5.	Șurub pentru tablă	13.	Piuliță de blocare
6.	Corpul mașinii 7.	14.	Șurub M8
Arborele cuțitului		15.	Arbore de transmisie
8.	Șurubul de transport		
Echipament			
1x corp mașină (6) cu mâner (1) 2x ax de tăiere, preasamblat (7) 2x Tijă inferioară (4) 1x Tijă pentru bandă de susținere (3) 2x șuruburi pentru tablă, preasamblate (5) 4x șuruburi de transport (8)		4x Piuliță fluture (9) 2x Management cabluri (11) 2x piulițe autoblocante MB, preasamblate instalat (13) 2x șuruburi MB, preasamblate (14) 1x Manual de utilizare	

PAȘI PRELIMINARI

- Deschideți ambalajul și apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și siguranțele de transport (dacă există).
- Verificați dacă ambalajul conține piese detașabile și chei.
- Verificați dacă dispozitivul și accesoriile nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

AVERTISMENT! Dispozitivul și ambalajul nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pericol de înghițire sau sufocare.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

ÎNAINTE DE LANSARE

Înainte de conectare, verificați dacă datele de pe plăcuța de identificare corespund cu datele rețelei.



Atenție! Deconectați întotdeauna cablul de alimentare înainte de a lucra la dispozitiv!

Motocultorul este parțial dezasamblat la livrare. Înainte de a utiliza motocultorul electric, mânerul trebuie atașat. Urmăriți instrucțiunile din manualul de instrucțiuni pas cu pas.

și pentru a facilita asamblarea, utilizați desenele.

INSTALARE

(Fig. 3-7)



Notă: Înainte de a utiliza dispozitivul, este esențial să îl asamblați complet!

- Instalați tijele inferioare (4) așa cum se arată în Figura 3 și strângeți șuruburile (5). (Fig. 3)
- Conectați tija de arc (3) și mânerul (1) la tijele inferioare (4) folosind piulița piulița fluture (9) și șurubul de transport (8). (Fig. 5)

POZAREA CABLULUI DE ALIMENTARE

(Fig. 6, 7)

Instalați cablul și ghidajul cablului (10) pe tija inferioară dreaptă (4) și (în direcția de funcționare) tija de ancorare (3) așezându-le pe aceasta.

INSTALARE ARBORE LAMĂ

(Fig. 12)

Introduceți axurile cuțitului (7) pe partea stângă și dreaptă a arborelui de antrenare (15) al mașinii. Nu contează dacă arborele cuțitului (7) este montat pe partea dreaptă sau stângă, deoarece sunt identice. Asigurați-vă că găurile din axul cuțitului (7) și găurile din arborele de antrenare (15) sunt aliniate uniform. Acum introduceți șuruburile MB individuale (14) și fixați-le cu piulițe MB (13). Strângeți piulițele (13) manual folosind o cheie fixă sau un clichet cu tubulară (aceste unelte nu sunt incluse).

Pentru demontare: Procedați în ordine inversă.

SERVICIU

PORNIREA/OPRIREA MAȘINII

(Fig. 8)

Pentru a preveni pornirea accidentală a motoculturului, maneta de accelerație (1) este echipată cu un buton de eliberare (11) care trebuie apăsat înainte de a putea apăsa comutatorul pornit/oprit (12).

Când comutatorul pornit/oprit (12) este eliberat, motocultorul se oprește. Repetați această operațiune de mai multe ori pentru a vă asigura că unitatea funcționează corect. Înainte de a efectua orice reparații sau întreținere a unității, asigurați-vă că axul lamei nu se rotește.

și că dispozitivul este deconectat de la rețeaua electrică. Păstrați întotdeauna o distanță de siguranță între carcasă și utilizator, așa cum este indicat de mâner (1). Procedați cu mare atenție atunci când lucrați pe pante și terasamente. Asigurați o poziție stabilă, purtați încălțăminte cu talpă antiderapantă și rezistentă și pantaloni lungi. Lucrați întotdeauna transversal pe pantă. Din motive de siguranță, nu utilizați motocultorul pe pante mai abrupte de 15 grade. Procedați cu mare atenție atunci când vă deplasați înapoi sau trageți de motocultor; există pericol de împiedicare!

SFATURI PENTRU O LUCRARE CORECTĂ

Mișcați motocultivatorul înainte încet și cu grijă. Lucrați suprafața în linie dreaptă. Pentru a evita lăsarea unor goluri, benzile trebuie să se suprapună ușor. Folosiți motocultivatorul doar pe sol afânat în prealabil. Nu trebuie folosit pentru a săpa peste suprafața gazonului.



Pericol!


După oprirea motorului, axul lamei continuă să se rotească timp de câteva secunde. Nu încercați să opriți axul lamei. Dacă axul lamei în mișcare lovește un obiect, opriți motocultorul și așteptați ca axul lamei să se oprească complet. Apoi verificați starea axului lamei. Dacă este deteriorat, înlocuiți-l. Așezați cablul de conectare uzat pe sol într-o buclă în fața prizei utilizate. Lucrați departe de priză sau cablu și asigurați-vă că cablul de conectare al mașinii este întotdeauna amplasat în afara zonei care urmează să fie prelucrată, astfel încât cablul de conectare al mașinii să nu fie tras prin conectorul motorului.

PREGĂTIREA STRATULUI DE SEMINȚE

Pentru pregătirea patului germinativ, recomandăm unul dintre următoarele modele de cultivare:

Modelul de cultură A - Efectuați două treceri peste zona care urmează să fie semănată. A doua trecere trebuie să fie perpendiculară pe prima.

Modelul de cultură B - Efectuați două treceri peste zona care urmează să fie semănată. A doua trecere trebuie să se suprapună peste prima.

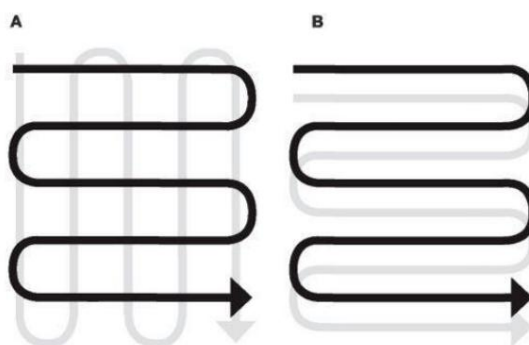

CURĂȚAREA CUȚITELOR

În timpul funcționării, pietre, rădăcini etc. pot pătrunde între cuțite, iar resturi de plante se pot înfășura în jurul arborelui de acționare.

Pentru a curăța dinții sau axul dinților, eliberați trăgaciul, așteptați până când dinții se opresc complet, apoi deconectați motocultorul. Împingeți sau îndepărtați orice obiecte străine de pe dinți și ax.

Pentru a îmbunătăți îndepărtarea ierbii înalte sau a buruienilor de pe arborele de transmisie, scoateți unul sau mai mulți dinți.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

(Fig. 10, 11)

Înainte de a transporta dispozitivul, deconectați-l de la priză! Deschideți toate cele patru piulițe fluture (9) până când mânerul pot fi pliate înainte. Notă!

Atenție! Pericol de strivire pe spițe. Mașina poate fi acum transportată pe tija de amestecare (3). Acest lucru permite și depozitarea optimă a mașinii.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

ÎNTREȚINERE



Notă: Înainte de a începe orice lucrare de întreținere, dispozitivul trebuie deconectat de la rețeaua electrică.

Pe cât posibil, păstrați elementele de siguranță, fantele de ventilație și carcasa motorului libere de praf și murdărie. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat. aer de joasă presiune.

Recomandăm curățarea dispozitivului imediat după fiecare utilizare.

Aparatul trebuie curățat regulat cu o cârpă umedă și o cantitate mică de săpun.

Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți; aceștia pot deteriora piesele din plastic. dispozitiv. Aveți grijă să nu pătrundă apă în interior. Pătrunderea apei în dispozitiv echipamentele electrice cresc riscul de electrocutare.

- Un ax de tăiere uzat sau deteriorat trebuie înlocuit de un specialist autorizat. specialist.
- Asigurați-vă că toate elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) sunt întotdeauna strânse. strânse astfel încât să fie posibilă funcționarea în siguranță a motoculturului.
- Depozitați motosapa într-o încăpăre uscată.
- Pentru a asigura o durată lungă de viață a dispozitivului, toate piesele înșurubate, precum și roțile și axele trebuie să fie să fie curățată și apoi unsă cu ulei.
- Întreținerea regulată a motoculturului nu numai că asigură durabilitatea și eficiența sa îndelungată, dar și contribuie, de asemenea, la săpărea precisă și ușoară a paturilor.
- La sfârșitul sezonului, efectuați o inspecție generală a motoculturului și îndepărtați orice resturi acumulate. Înainte de fiecare sezon, asigurați-vă că verificați starea motoculturului. Pentru reparații, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

PERII DE CARBON

Periile de carbon trebuie inspectate și înlocuite; dacă uzura atinge linia care indică uzura maximă a periiilor, ambele perii trebuie înlocuite simultan.

Pentru a înlocui periiile, deșurubați capacul periei, scoateți periiile uzate, instalați perii noi și apoi înșurubați capacul periei.

DEPOZITARE

Depozitați dispozitivul și accesoriile sale într-un loc întunecat, uscat, ferit de îngheț, ferit de copii. Temperatura optimă de depozitare este între 5 și 30°C.

Depozitați sculele electrice în ambalajul original. Acoperiți sculele electrice pentru a le proteja de praf și umezeală. Păstrați instrucțiunile de utilizare ale sculei electrice.

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

DEPOZITARE

Depozitați unealta electrică și accesoriile acesteia într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile. Depozitați unealta electrică cu toate accesoriile dezasamblate.

Copiii nu ar trebui să aibă acces la dispozitiv.

Depozitați dispozitivul și accesoriile sale într-un loc întunecat, uscat, ferit de îngheț, ferit de copii. Temperatura optimă de depozitare este între 5 și 30°C. Depozitați scula electrică în ambalajul original. Acoperiți scula electrică pentru a o proteja de praf și umiditate. Păstrați instrucțiunile de utilizare ale sculei electrice.

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentative de reparații neautorizate vor fi identificate.

- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție. neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncălzirii (de exemplu, lame, mânere și cleme, componentele carcasei și orice elemente de mascare).

DEPANARE		
VENĂ	CAUZA POSIBILĂ	AJUTOR
Motorul nu funcționează	• Întreruperea curentului în rețea • Cablu deteriorat • Combinație întrerupător-ștecher deteriorată • Conexiuni slăbite la motor sau la condensator • Arborele de tăiere blocat	• Verificați cablul și siguranța • Solicitați verificarea la un atelier de service • Solicitați verificarea la un atelier de service • Solicitați verificarea la un atelier de service • Dacă este necesar, modificați adâncimea de lucru și curățați carcasa astfel încât axul frezei să poată funcționa liber.
Motorul nu atinge puterea maximă	• Sol prea dur • Perii de cărbune uzate • Cuțit foarte uzat	• Reglați adâncimea de lucru • Solicitați verificarea la un atelier de service • Înlocuiți cuțitul
Cultivatorul este dificil de controlat în timpul lucrului (mașina sare sau se mișcă lent)	• Cuțit foarte uzat • Solul este prea dur	• Înlocuiți cuțitul • Mișcați maneta de accelerație la o viteză mai mică
Motorul funcționează, axul tăietorului nu se rotește	• Unitate de disc deteriorată	• Solicitați verificarea la un atelier de service

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, uneltele inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru electrocasnice

, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.


De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DIAGRAMĂ DISPOZITIV

MODELUL PM-GGE-1700M

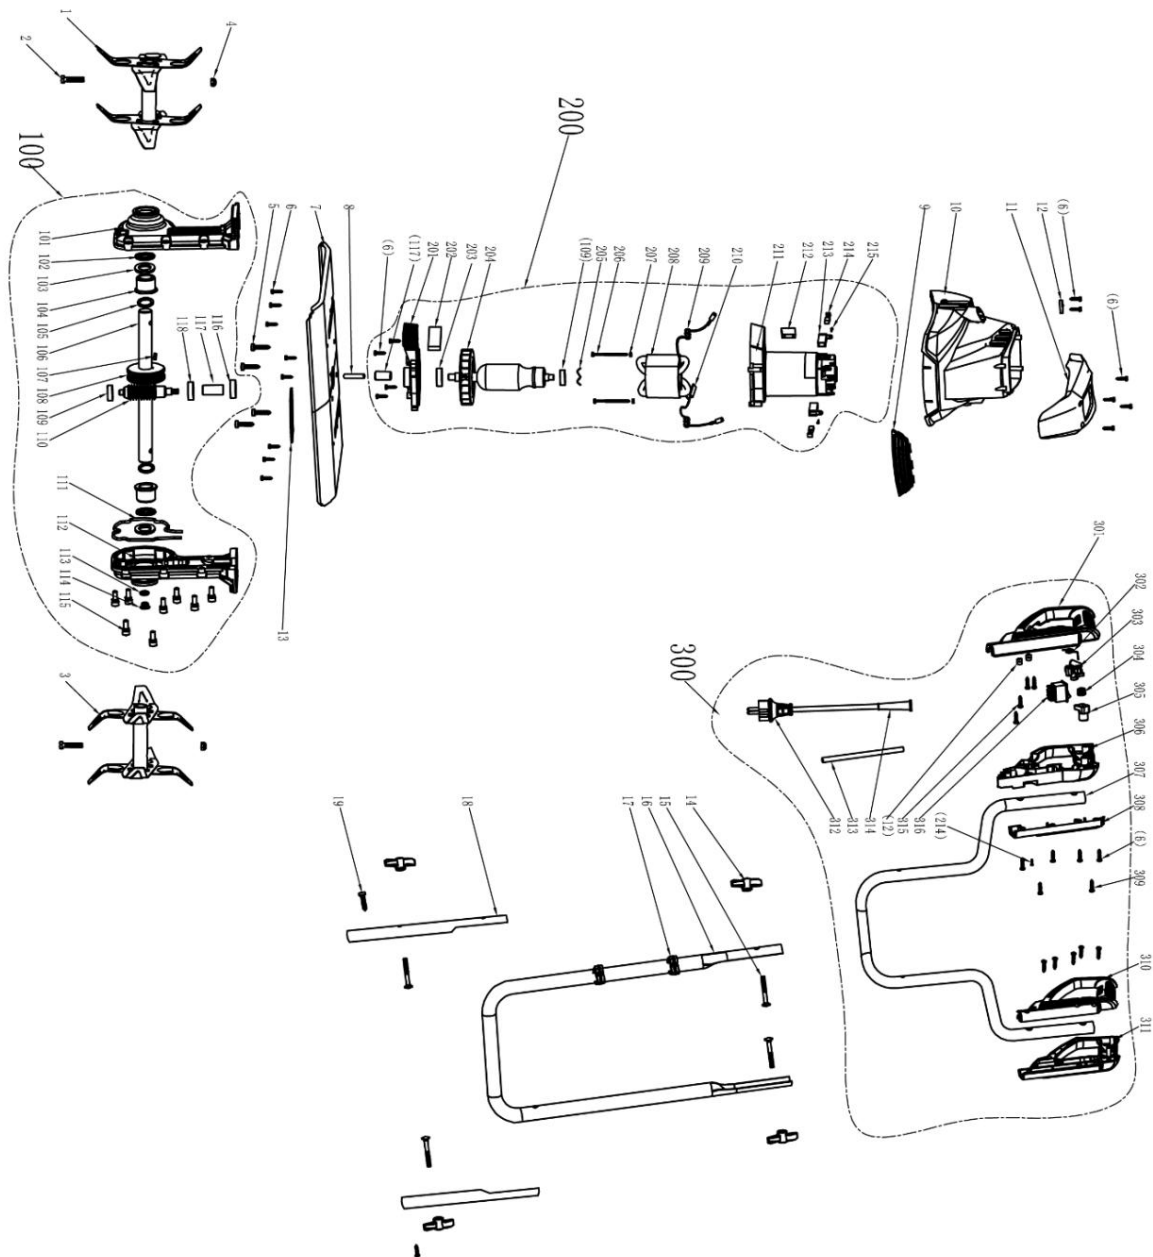

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>