
Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

APARAT DE SPALAT CU PRESIUNE

KD423

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

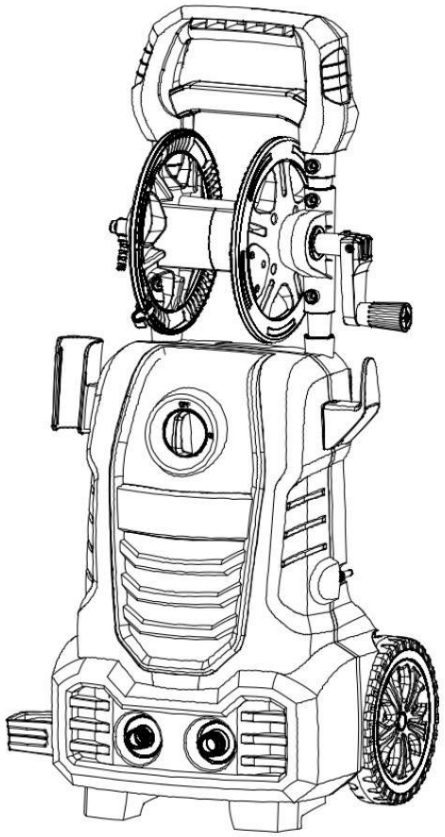



AVERTISMENT: CITIȚI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

ACEST DISPOZITIV ESTE DESTINAT NUMAI PENTRU UTILIZARE DE CASĂ!

UTILIZAREA COMERCIALĂ SAU INDUSTRIALĂ ESTE INTERZISĂ.

Machine Translated by Google

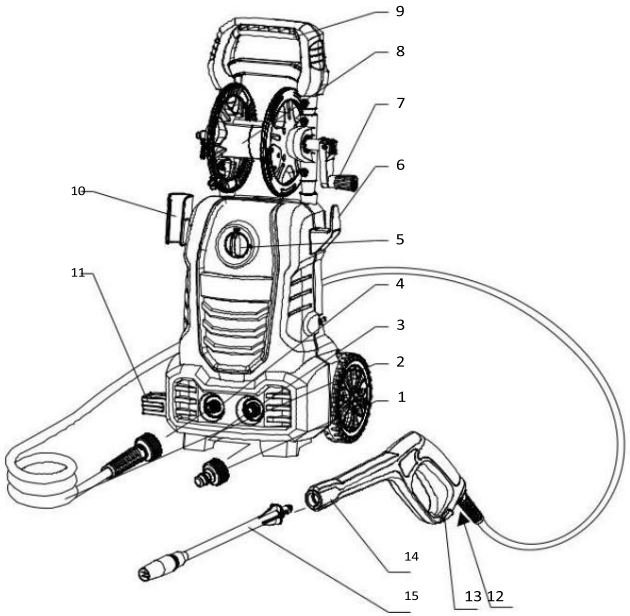

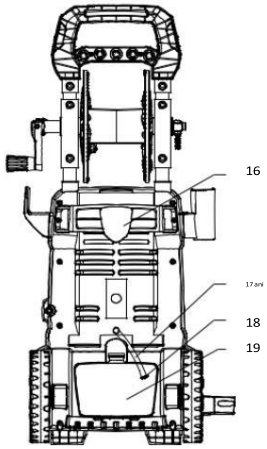

Piesele de schimb depind de modelul specific.

Dreptul de modificare este rezervat.

Diagrama dispozitivului

1. Cuplaj 11. Suport lănci
2. Furtun de presiune 12. Blocator furtun
3. Alimentare cu apă 13. Blocare trăgaci
4. Ieșire apă 14. Pistol de trăgaci
5. Comutator PORNIT/OPRIT 15. Lance de pulverizare
6. Cârlig pentru cablu 16. Depozitare accesorii
7. Manivelă 17. Tub de aspirare detergent
8. Tambur furtun 18. Filtru
9. Mâner 19. Rezervor de detergent
10. Blocator lăncie

Machine Translated by Google

Depozitare

1. Așezați dispozitivul pe o suprafață plană

2. Deconectați pistolul și furtunul de înaltă presiune

3. Deconectați furtunul de înaltă presiune de la priză

4. Introduceți pistolul cu trăgaci în suportul acestuia


5. Înfășurați cablul de alimentare și aplicați presiune înaltă

Depozitați mașina în mod corespunzător, mai ales iarna.

Date tehnice


Model: KD423	Temperatura de funcționare:0-40 °C
Tensiune: AC 220-240V	Greutate: 10,5 kg
Putere: 3000W	Lungime: 372 mm
Presiune maximă: 280 bar	Lățime: 318 mm
Temperatura apei: 0~40°C	Înălțime: 808 mm


Diagramă

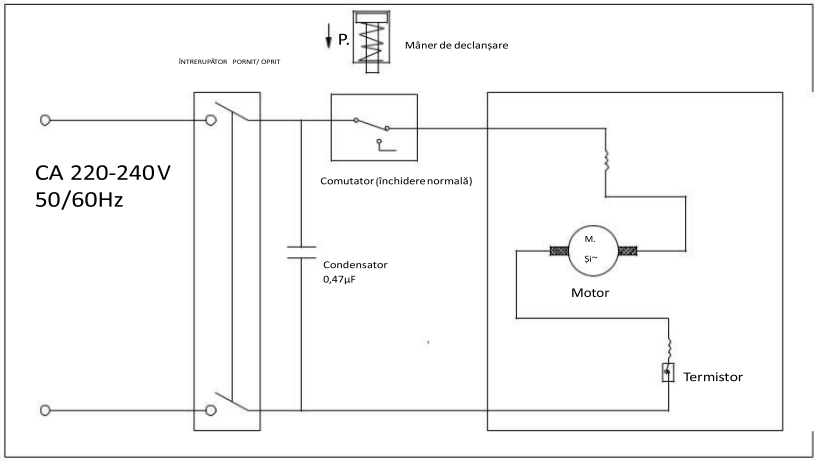



KRAFT&DELE PROFESSIONAL


MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE ÎNALTĂ
MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

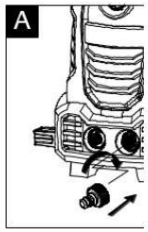


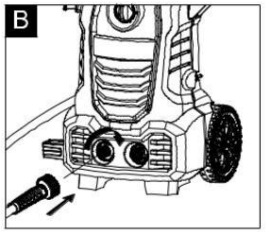


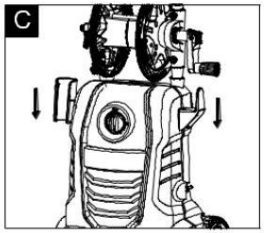


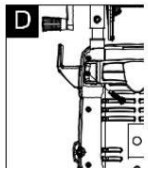


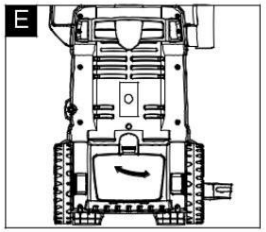


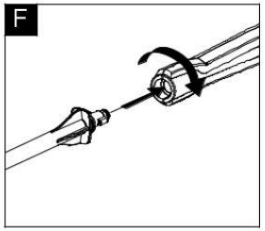


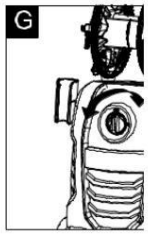


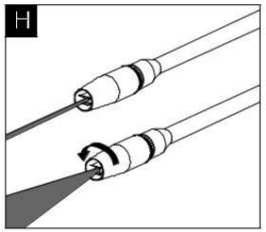


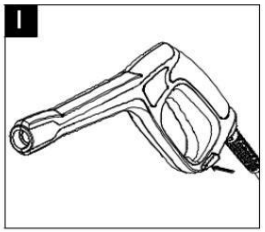


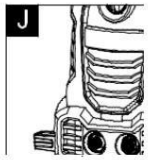

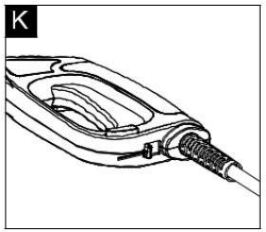

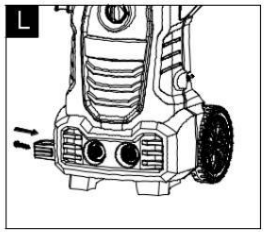

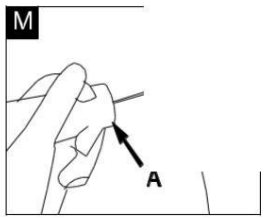

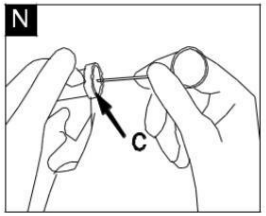

Machine Translated by Google

Cuprins

Diagramă 1
Instrucțiuni generale 3
Instrucțiuni de siguranță 4
Exploatare 5
Între inere 7
Depanare 8
Depozitare 9
Date tehnice 9
Diagramă 9

Dragi clienți,

⚠🕮 NU utilizați aparatul de spălat cu presiune înainte de a citi acest manual!

Instrucțiuni generale

Acest aparat de spălat cu înaltă presiune este destinat exclusiv uzului casnic:

1. pentru curățarea mașinilor, motocicletelor, rulotelor, bicicletelor.
2. pentru curățarea teraselor, gardurilor, zidurilor de grădină, aleilor, aleilor și fațadelor caselor, util în special pentru curățarea aleilor blocate.
3. pentru îndepărtarea algelor și mușchiului de pe acoperișuri, pereți și jgheaburi.
4. pentru curățarea uneltelor și mașinilor de grădină, a mobilei și a grătarelor.
5. curățarea igienică a incintelor animalelor și a împrejurimilor acestora.

Cu accesorii, piese de schimb și detergenți aprobați de fabrică.

Urmați instrucțiunile furnizate împreună cu acești detergenți.

Materialul de ambalare este reciclabil. Vă rugăm să nu aruncați ambalajul. la deșeurile obișnuite destinate eliminării, dar asigurați o reciclare corespunzătoare.

Aparatele electrocasnice vechi conțin materiale valoroase care pot fi reciclate. Vă rugăm să aranjați reciclarea corespunzătoare a aparatelor electrocasnice vechi. Vă rugăm să aruncați aparatele vechi la utilizând sisteme de colectare adecvate.

Citiți simbolurile din manualul de utilizare

Pericol: Pericol iminent care poate duce la vătămări grave sau chiar moartea.

Avertisment: O situație potențial periculoasă care ar putea duce la vătămări grave sau chiar deces.

Avertisment: O situație potențial periculoasă care ar putea duce la răni minore. sau daune materiale.

Aparatul de curățat cu înaltă presiune nu trebuie îndreptat spre persoane sau animale. echipamente electrice sub tensiune sau dispozitivul în sine. Protejați dispozitiv de protecție împotriva înghețului



KRAFT&DELE PROFESSIONAL

MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE ÎNALTĂ
MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Depanare

Simptom	Motiv	Rezolvare
dispozitivul nu funcționează	1. Aparatul nu este conectat la priză. 2. Priza este deteriorată. 3. Prelungitorul este deteriorat. 4. Tensiune defectuoasă 5. Comutator 6. Siguranță defectă	1. Conectați dispozitivul 2. Încearcă un alt plugin 3. Încercați un alt prelungitor. 4. Verificați tensiunea 5. Rotiți comutatorul 6. Înlocuiți siguranța
Pompa a încetat să funcționeze	Nu este necesară alimentarea cu apă. Pentru temperaturi ridicate	Verificați debitul de apă.
Presiune variabilă	1. Lancea este blocată. 2. Pompă blocată 3. Contaminare în pompă	1. Curățați lancea. 2. Verificați pompa, filtrul și scurgerile 3. Serviciu
Aparatul nu ajunge presiune de lucru	1. Lance blocată 2. Prea puțină apă 3. Furtun îndoit 4. Filtru blocat 5. Furtun blocat	1. Curățarea/înlocuirea lăncilor 2. Verificați presiunea apei 3. Îndreptați furtunul 4. Ștergeți filtrul 5. Curățați furtunul
---	---	---
---	---	---

Conținutul acestui manual de utilizare (inclusiv accesoriile) este definitiv. dreptul de a modifica


Dispozitivul are scurgeri


O mică scurgere de la pompa unității este normală. Dacă scurgerea devine gravă, contactați un centru de service autorizat.


Instrucțiuni de transport

Aveți grijă la greutatea dispozitivului atunci când îl mutați. Așezați dispozitivul pe o suprafață plană pentru a-l muta. (Fig. D)

Machine Translated by Google

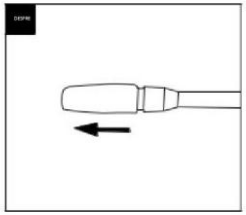

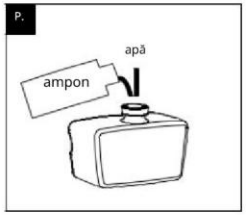

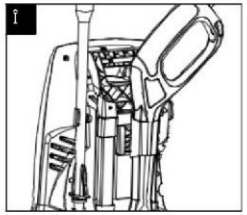

ATEN IE!

Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul de spălat cu presiune este poziționat în siguranță pe o suprafață plană. Purtați ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție în timpul curățării. Note: Eliberați maneta pistolului de declanșare și dispozitivul se va opri din nou. Aparatul de spălat cu presiune rămâne în sistem.

Lucrul cu detergent

Folosiți detergent la curățare. Scoateți capacul sticlei de detergent și apăsați sticla de detergent în detergent (Fig. E).

Note: Aparatul este sub presiune scăzută atunci când se folosește detergent și se scoate lancea de pulverizare.

Eliberați maneta pistolului de pulverizare, blocați maneta pistolului de pulverizare și introduceți lancea de pulverizare în pistolul de pulverizare atunci când opriți lucrul.

Note: Aparatul este sub presiune scăzută atunci când se folosește detergent și se scoate lancea de pulverizare.

Eliberați maneta pistolului de pulverizare, blocați maneta pistolului de pulverizare și introduceți lancea de pulverizare în pistolul de pulverizare atunci când opriți lucrul. (așa cum se arată în Fig. Q)

Finalizarea lucrărilor

1. Închideți robinetul.
2. Apăsați maneta pistolului de pulverizare pentru a elibera presiunea și apa rămase în sistem.
3. Scoateți ștecherul de la priză.
4. Depozitați furtunul de apă și furtunul de înaltă presiune.

Întreținere și îngrijire

Opriți dispozitivul și scoateți ștecherul din priză înainte de a începe orice lucrare.

îngrijire și întreținere. Înainte de perioade lungi de depozitare, scoateți filtrul (18) din recipientul de detergent și curățați-l sub jet de apă. Scoateți filtrul din racordul de apă și

Curățați-l sub jet de apă (Fig. J). Folosiți un ac pentru a îndepărta orice reziduu (Fig. M). Iarna, vă rugăm

Nu lăsați dispozitivul afară fără a goli apa pentru a evita deteriorarea aparatului.

Pur și simplu așezați-l într-o cameră ferită de îngheț.



Instrucțiuni de siguranță

Pericol

1. Nu atingeți niciodată ștecherul sau priza cu mâinile ude.

2. Dispozitivul nu trebuie utilizat dacă cablul de alimentare sau componente importante ale dispozitivului, de exemplu, furtunurile de înaltă presiune, pistolul de declanșare sau dispozitivele sunt deteriorate securitate.

Trebuie înlocuit imediat de către un tehnician de service autorizat sau un electrician calificat.

3. Dispozitivul nu trebuie utilizat în locuri unde există risc de explozie.

4. Nu îndreptați aparatul de spălat cu înaltă presiune spre alte persoane și nu îl direcționați utilizatorul pe sine pentru a curăța haine sau încălțăminte.

5. Dacă dispozitivul este utilizat în zone periculoase (de exemplu, benzinării), trebuie luate toate măsurile de siguranță.
trebuie respectate reglementările și instrucțiunile de utilizare specificate în acest manual.

6. Nu utilizați niciodată dispozitivul pentru a curăța obiecte care conțin substanțe periculoase.

7. Anvelopele sau valvele anvelopelor vehiculului sunt susceptibile la deteriorare din cauza mașinii de spălat cu presiune.

presiune ridicată și poate exploda. Primul semn al acestui fapt este decolorarea anvelopei.

Anvelopele/valvele anvelopelor deteriorate sunt foarte periculoase.

Când curățați cu o mașină de spălat, păstrați o distanță de cel puțin 30 cm.

8. Risc de explozie. Nu pulverizați lichide inflamabile. Nu aspirați niciodată lichide.

care conțin solvenți sau acizi nediluați. Aceasta include benzina,

diluant de vopsea și păcură. Ceața de pulverizare rezultată este

foarte inflamabil, exploziv și otrăvitor. Nu utilizați acetonă nediluată

acizi sau solvenți, deoarece aceștia distrug materialele din care sunt fabricați

este un dispozitiv.

Machine Translated by Google

3. Desfășurați întotdeauna complet cablurile electrice.

4. Furtunurile, fitingurile și cuplajele de înaltă presiune sunt importante pentru siguranța dispozitivului. Folosiți doar furtunuri, fitinguri și cuplaje de înaltă presiune recomandate de producător.

5. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse. Aparatul nu este destinat utilizării de către copii sau persoane care nu au primit instruirea adecvată. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

6. Operatorul trebuie să utilizeze echipamentul corect. La operarea echipamentului, operatorul trebuie să țină cont de condițiile locale și să acorde atenția cuvenită celorlalte persoane, în special copiilor, din apropiere.

Cu grijă



1. Nu utilizați mașina dacă persoanele din apropiere nu poartă echipament de protecție. dispozitiv de siguranță.
2. Purtați îmbrăcăminte de protecție și ochelari de protecție pentru a vă proteja împotriva stropilor care conțin apă sau murdărie.
3. Asigurați stabilitatea dispozitivului înainte de a efectua orice lucrare asupra acestuia pentru a preveni accidente sau deteriorarea. Stabilitatea dispozitivului este garantată atunci când este așezat pe o suprafață plană.
4. Din motive de siguranță, recomandăm utilizarea dispozitivului numai cu un întrerupător diferențial (max. 30 mA).
5. Asigurați-vă că cablul de alimentare sau prelungitorul nu a fost deteriorat prin manipulare, ciupire, tragere sau alte acțiuni similare. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei și muchii ascuțite.

5. Nu lăsați niciodată un dispozitiv funcțional nesupravegheat.

Exploatare

Accesoriile speciale extind posibilitățile de utilizare a dispozitivului. Vă rugăm să contactați distribuitorul pentru mai multe informații.

Ilustrați accesoriile înainte de a începe.

1. Instalați conectorul de conectare la apă (Fig. A).

Înșurubați conectorul la conexiunea de apă a dispozitivului.

2. Instalați furtunul de înaltă presiune (Fig. B, Fig. K).

Introduceți ferm furtunul de înaltă presiune în conectorul dispozitivului, acesta se va bloca în poziție.

audibil. Notă: Asigurați-vă că conectorul de conectare este poziționat corect.

Verificați dacă conexiunea este sigură trăgând de furtunul de înaltă presiune.

3. 3. Instalați cârligul cablului de alimentare și blocarea pentru depozitarea lăncii. Apăsați cârligul și blocați-l ferm, așa cum se arată în Fig. C.

4. Instalați lancea de pulverizare (Fig. F).

Împingeți lancea de pulverizare în pistolul de pulverizare și fixați-o rotind-o la 90 de grade.

5. Instalați mânerul

Asigurați-vă că suportul este aliniat cu canelura de ghidare de pe carcasa frontală, apoi apăsați-l în poziție. Apoi fixați-l cu șuruburi. (Imaginea D)

6. Instalați suportul lăncii

Asigurați-vă că suportul lâncii este aliniat cu orificiul șurubului din carcasă, apoi fixați-l cu șuruburile. (Fig. L)

Aprovizionare cu apă

Contaminanții din apă pot deteriora pompa de înaltă presiune și accesoriile.

Toate mașinile de spălat cu înaltă presiune (cu excepția sistemelor cu apă caldă) utilizează apă rece.

Temperatura adecvată a apei este între 5°C și 60 °C.

Alimentare cu apă din rețea

Respectați reglementările privind alimentarea cu apă

Pentru a obține valorile de conectare, utilizați un furtun de apă armat cu fibre (nu este inclus) cu un conector standard, lungimea fiind de obicei de 5 m, conectați furtunul de apă la dispozitiv și la sursa de apă.

1. Deschideți robinetul de apă
2. Deblocați maneta pistolului de declanșare
3. Trageți de maneta pistolului de declanșare
4. Porniți dispozitivul (Fig. G ON: deschis OFF: închis)

Noțiuni de bază

Funcționarea fără apă timp de mai mult de două minute va deteriora pompa de înaltă presiune.

Dacă unitatea nu acumulează presiune în două minute, opriți-o și urmați instrucțiunile din secțiunea „Depanare”.

Pistolul de trăgaci este supus forțelor de recul la descărcarea aparatului de spălat cu presiune. Asigurați-vă că stați ferm și că prindeți bine pistolul și lancea de pulverizare.

Lancea de pulverizare are două setări principale pentru jet și ventilator pentru a facilita curățarea (fotografia H).