




Instrumente Notig
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
www.notig.pl

Manual de utilizare
Presă pneumatică-hidraulică B3603, B3604

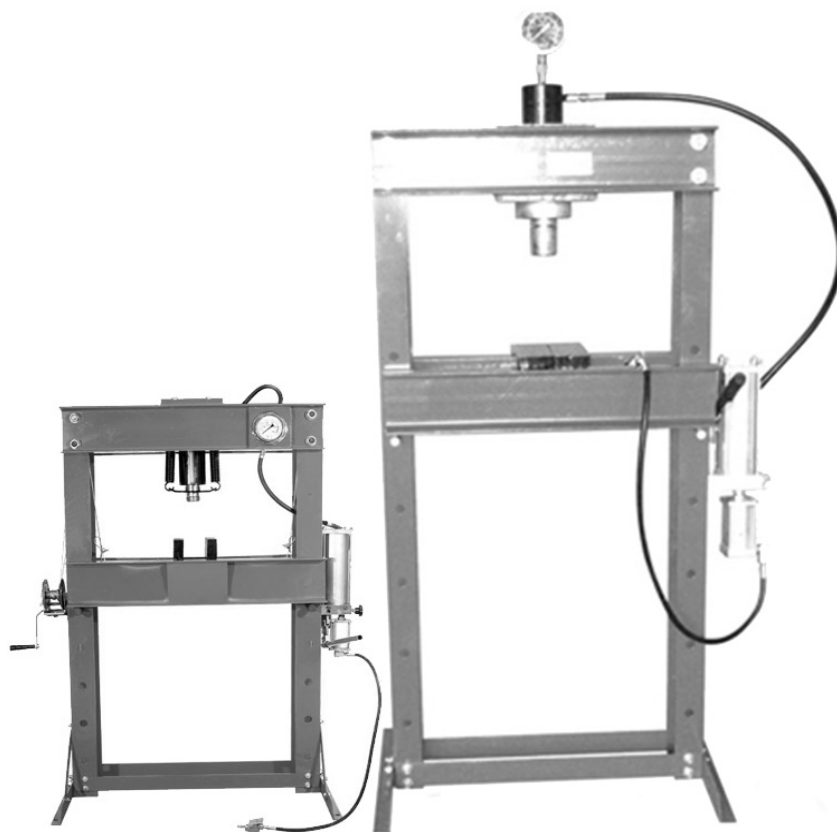

Cuprins:

1. Caracteristicile produsului
2. Tipuri de amenințări care apar în timpul funcționării dispozitivului
3. Condiții generale de siguranță
4. Date tehnice
5. Funcționarea ascensorului
6. Întreținere

Atenție!!! Datorită îmbunătățirii continue a produselor, desenele și descrierile prezentate pot diferi de produsele achiziționate și pot conține elemente opționale sau specializate care nu sunt prevăzute în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot sta la baza unei reclamații. Toate datele conținute în acest manual sunt în concordanță cu informațiile din momentul tipăririi și sunt doar în scop informativ.

1. Caracteristicile produsului


Presa hidraulică cu o construcție masivă și puternică o face aplicabilă în orice atelier auto sau de producție.

Presa este proiectată pentru îndreptarea, îndoirea și presarea elementelor.

Masa de lucru are capacitatea de a ajusta poziția pentru a o regla corespunzător în funcție de activitatea desfășurată.

Datorită pompei de aer, presa reduce efortul și crește eficiența muncii.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Manometru | 12. Bara de conectare |
| 2. Piuliță pernă | 13. Șurub |
| 3. Șaibă | 14. Picior |
| 4. Jack | 15. Mâner |
| 5. Cadru | 16. Pompa |
| 6. Șurub | 17. Fascicul reglabil |
| 7. Șaibă | 18. Bloc |
| 8. Pin | 19. Cerc de limitare |
| 9. Element de fixare | 20. Inel de oprire |
| 10. Piuliță pernă | 21. Grindă transversală |
| 11. Șaibă | 22. Șurub |

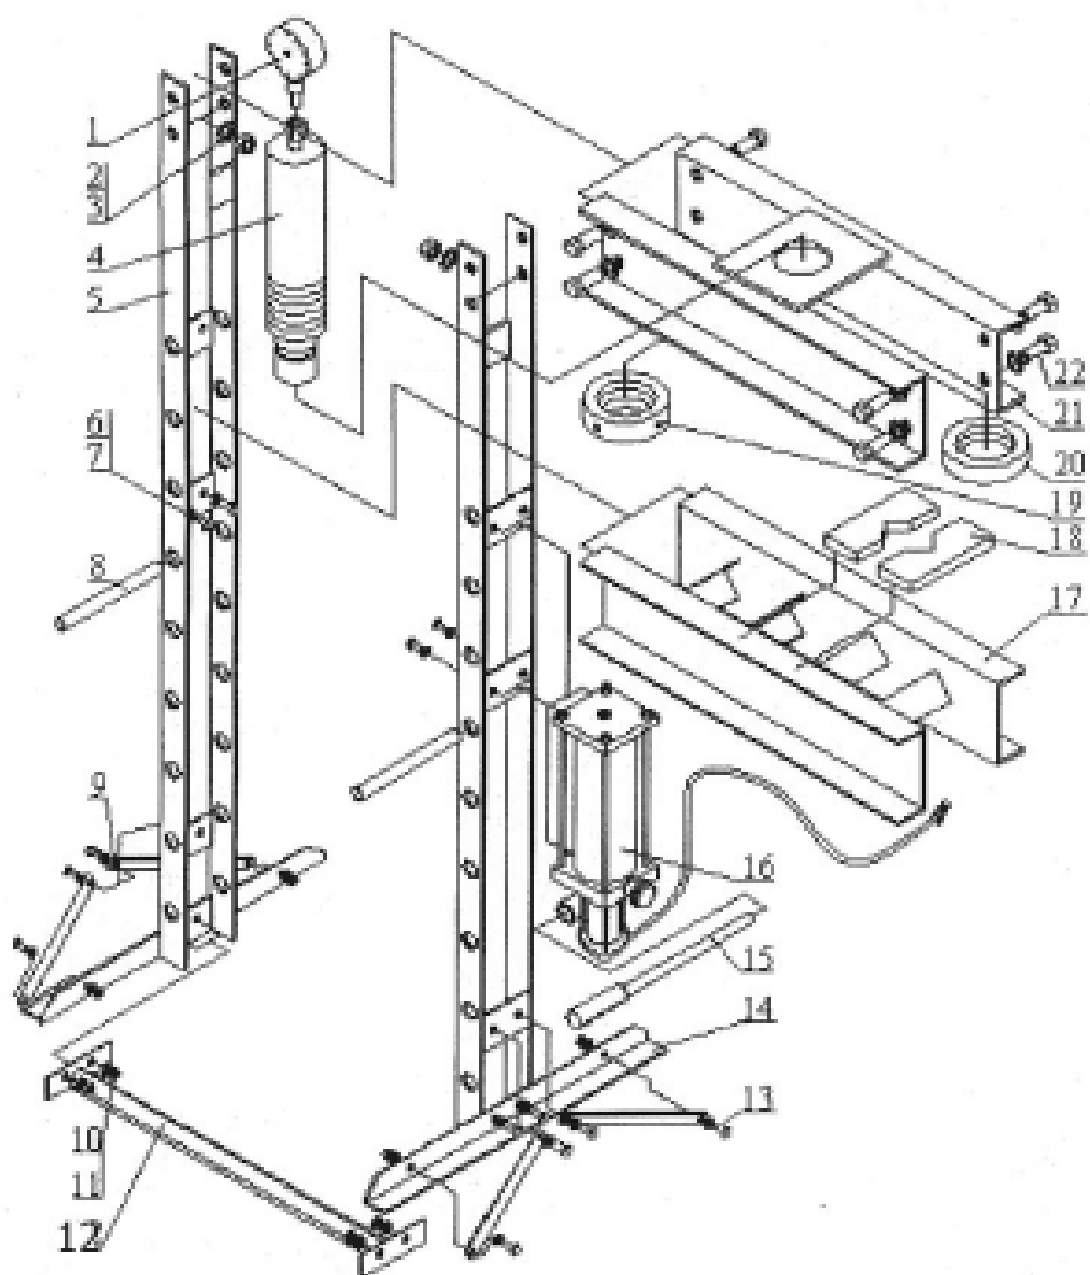

2. Tipuri de pericole care apar în timpul funcționării dispozitivului

1. Pericole mecanice cauzate de piesele de mașini sau de piesele de lucru: energia cinetică a unei piese asociată cu mișcarea controlată sau necontrolată.
2. Riscuri mecanice cauzate de energia stocată în elementele flexibile ale mașinii (arcuri).
3. Riscuri mecanice cauzate de energia stocată sub formă de lichide sau gaze presurizate.
4. Riscuri mecanice provocate de componentele mașinii sau de piesele de prelucrat: masa și stabilitatea (energia potențială a componentelor care se pot deplasa sub influența gravitației).

3. Condiții generale de siguranță

Atenție! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a începe lucrul. Dispozitivul poate fi utilizat numai de către adulți care cunosc manualul de instrucțiuni și respectă regulile acestuia.

3.1) Siguranța la locul de muncă

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) Țineți copiii și trecătorii la distanță atunci când folosiți unealta. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

3.2) Securitatea personală

- a) Fiți atenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unealta. Nu utilizați unealta atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării unelei poate duce la vătămări corporale grave.
- b) Utilizați echipamente de protecție personală. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapați, casca sau protecția auditivă, utilizate în condiții adecvate, vor reduce vătămrile corporale.
- c) Mențineți întotdeauna o postură și un echilibru adecvate. Acest lucru permite un control mai bun al unelei în situații neprevăzute.
- d) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.
- e) În cazul în care sunt prevăzute facilități pentru conectarea echipamentelor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea unui colector de praf poate reduce pericolele legate de praf.
- f) Nu lăsați ca familiaritatea cu unealta rezultată din utilizarea frecventă să ducă la utilizarea neglijentă și la ignorarea regulilor de siguranță. Acțiunile neglijente pot provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.
- g) Nu modificați niciodată singuri echipamentul. Verificați dacă toate piesele sunt în stare de funcționare, iar dacă sunt uzate, înlocuiți-le numai cu altele noi, originale.
- h) Nu folosiți niciodată mașina fără apărători, capace și glugi bine fixate la locul lor. Țineți mâinile, picioarele și hainele departe de piesele rotative. Stați departe de dinții de lucru.

3.3) Utilizarea și îngrijirea uneltelor

- a) Nu utilizați forța. Utilizați unealta potrivită pentru aplicația dumneavoastră. Unealta potrivită va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.
- b) Nu utilizați unealta dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.

- c) Păstrați uneltele nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți nimănui să nu fie familiarizat cu unealta sau cu manualul de instrucțiuni al acestei unelte. Uneltele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- d) Întrețineți uneltele. Verificați dacă piesele mobile sunt dezaliniat sau blocate, dacă sunt rupte și dacă există alte condiții care pot afecta funcționarea sculei. Dacă este deteriorată, reparați unealta înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte prost întreținute.
- e) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.
- f) Utilizați unealta, accesoriile, biții etc. în conformitate cu acest manual, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea sculei în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.
- g) Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.

Pictograme și simboluri utilizate



This symbol means that the product has passed specialist tests and meets the basic quality and safety standards set out in the so-called New Approach Directives.



this symbol means that you should read the instruction manual before using the device



This symbol means that you should use safety footwear to protect the feet and legs against external factors that may cause mechanical, chemical damage, burns, or against heat, cold and moisture.



This symbol indicates that hand protection must be worn



This symbol means that safety glasses should be worn

4. Date tehnice

tip/model	presiune (kg)	interval de lucru (mm)	greutate (kg)
B3603	30000	0-1070	130
B3604	50000	0-1035	245

5. Funcționare

Așezați piesa de prelucrat pe masă. Pompați mânerul până când pistonul este aproape de piesa de prelucrat. Aplicați presiune pe elementul pompat continuând să pompați. aveți grijă să presiunea nu a fost prea mare. Îndepărtați sarcina de pe piesa de prelucrat prin deșurubarea supapei de golire. Fixați piesa de prelucrat astfel încât să nu cadă de pe masă atunci când presiunea este eliberată. Scoateți piesa de prelucrat atunci când pistonul este complet ridicat.

6. Întreținere

Dacă presa nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, aceasta trebuie depozitată cu pistonul în poziția cea mai joasă.

Păstrați uneltele curate. Murdăria de suprafață poate pătrunde în interiorul mașinii și provoca deteriorări. Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau diluanți pentru a curăța unealta. Piese din plastic trebuie curățate cu o cârpă umezită cu o soluție de apă și săpun. Curățați și lubrifiați suprafețele metalice cu o cârpă umezită în ulei de parafină. Atunci când dispozitivul nu este utilizat, acesta trebuie conservat cu unsoare și depozitat într-un loc uscat pentru a preveni coroziunea.



UE

Dwie ostatnie cyfry
CE - 21
24/2021

Notig
Tools

PRODUCENT:

Notig Tools Michał Widomski, al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik, Polska

Chmielnik 14.04.2021

**DEKLARACJA
ZGODNOŚCI**

roku naniesienie oznaczenia

My jako producent oświadczamy, że wyrób:

marka: BAUG

nazwa: Prasa hydrauliczno-pneumatyczna

tip/model: **B3603, B3604**

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

EN ISO 12100-2010, EN 693:2001+A1:2009

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa MD (poprzednio obowiązująca 98/37/WE).

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: Widomski Michał

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem **CE**.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Notig Tools
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
Polonia
tel: +48665008600

Notig
Tools Michał Widomski
Al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik
NIP: 657 234 38 04, REGON: 387673992
e-mail: biuro@notig.pl, www.notig.pl
tel.: 665 008 600

