



NOTIG TOOLS
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
www.notig.pl

Manual de utilizare
suflantă și aspirator de grădină 1,2 KM
B5900



Tabla de conținut:

1. Caracteristicile produsului
2. Tipuri de amenințări care apar în timpul funcționării dispozitivului
3. Condiții generale de siguranță
4. Date tehnice
5. Funcționarea ferăstrăului
6. Defecțiuni posibile și metode de eliminare a acestora.

Atenție!!! Datorită îmbunătățirii continue a produselor, desenele și descrierile prezentate pot diferi de produsele achiziționate și pot conține elemente opționale sau specializate care nu sunt prevăzute în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot sta la baza unei reclamații. Toate datele conținute în acest manual sunt în concordanță cu informațiile din momentul tipăririi și sunt doar în scop informativ.

1. Caracteristicile produsului

Aspirator pe benzină practic și compact, care poate fi transformat rapid într-o suflantă puternică. Este propulsat de un motor cu ardere în doi timpi de 25,4 cmc, cu o capacitate de 1,2 CP. Frunzele sunt aspirate printr-o duză către lamele de mulcire din oțel din fața turbinei, ceea ce reduce semnificativ volumul materialului aspirat. Pentru a transforma aspiratorul într-o suflantă, este suficient să detașați duza de aspirare și sacul de pe listă și să instalați duza de ieșire.

2. Tipuri de amenințări care apar în timpul funcționării dispozitivului

1. Pericole mecanice de la părțile mașinii sau piesele de prelucrat: energia cinetică a piesei datorată mișcării controlate sau necontrolate.
2. Pericolele materialelor și substanțelor (și ale componentelor acestora) prelucrate sau utilizate în mașină, care rezultă din contactul sau inhalarea de lichide, gaze, ceață, vapori și prafuri nocive.
3. Pericolele materialelor și substanțelor (și ale componentelor acestora) prelucrate sau utilizate în mașină legate de incendii sau explozii.
4. Arsuri și alte leziuni cauzate de contactul uman cu obiecte sau materiale cu temperatură foarte ridicată
5. Riscuri de vibrații mecanice la utilizarea mașinilor ghidate manual care provoacă vibrații ale întregului corp, în special în cazul unei poziții incorecte.
6. Riscuri de zgomot care limitează capacitatea de a comunica prin vorbire, de a recepționa semnale acustice etc.

3. Condiții generale de siguranță

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a porni dispozitivul.

Purtați echipament individual de protecție: ochelari de protecție sau mască de protecție, căști de protecție pentru urechi și protecție împotriva rănilor: mănuși și pantofi de protecție cu talpă antiderapantă.

1. Nu utilizați niciodată unealta sub influența alcoolului, a oboselii sau a lipsei de somn suficient, în caz de somnolență cauzată de administrarea de medicamente și în toate celelalte situații în care există posibilitatea unei judecăți limitate sau a incapacității de a utiliza unealta în mod corespunzător și în siguranță.
2. Evitați funcționarea motorului în spații închise. Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon otrăvitor.
3. Manipulați combustibilul cu grijă. Combustibilul vărsat trebuie șters.
4. Eliminați toate sursele de scântei sau flăcări (de exemplu, fumatul, flăcările goale sau alte activități care provoacă scântei) în zona în care intenționați să amestecați, să realimentați sau să depozitați. În timpul acestor activități și al lucrului cu ferăstrăul cu lanț, nu trebuie să fumați!
5. În timpul lucrului, asigurați-vă că fluxul fierbinte de gaze de eșapament nu este direcționat către materiale ușor inflamabile (de exemplu, iarbă uscată, frunze, scoarță sau combustibil). De asemenea, este necesar să împiedicați aceste materiale să intre în contact cu suprafața fierbinte a amortizorului de zgomot - risc de incendiu!
6. Aparatul poate fi utilizat numai atunci când este în perfectă stare tehnică - risc de accident! Înainte de a-l porni, acesta trebuie verificat în acest sens.
7. Nu permiteți terților să fie în apropiere în timp ce lucrați. Copiii, animalele de companie și trecătorii trebuie să fie ținuti la cel puțin 10 m de locul de muncă cu suflantă. Nu îndreptați niciodată jetul mașinii spre oameni sau animale!
8. Pot fi utilizate numai accesoriile și sculele furnizate de producător, autorizate pentru instalarea pe acest tip de dispozitiv.

4. Date tehnice



Tip / model	capacitate (cm3)	putere (KM)	capacitatea rezervorului de combustibil (ml)	Raportul de ulei combustibil	Viteza aerului (m/s)	nivelul de zgomot (dBA)	Greutate (kg)
B5900	25,4	1,2 (7000 obr/min)	500	25:1	42	113	5,8

5. Funcționarea suflantei / aspiratorului


Respectați cu strictețe regulile de siguranță descrise în acest manual.

Producătorul nu este responsabil pentru deteriorarea vehiculului cauzată de utilizarea necorespunzătoare a mașinii. Pericol din cauza rotorului rotativ! Opriți motorul înainte de a instala sau demonta țevile mașinii.

a) asamblarea unui aspirator

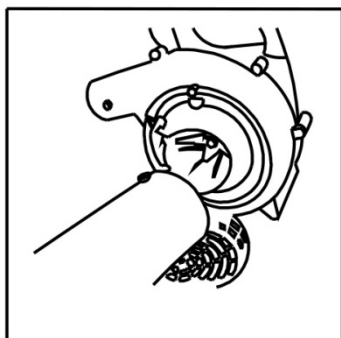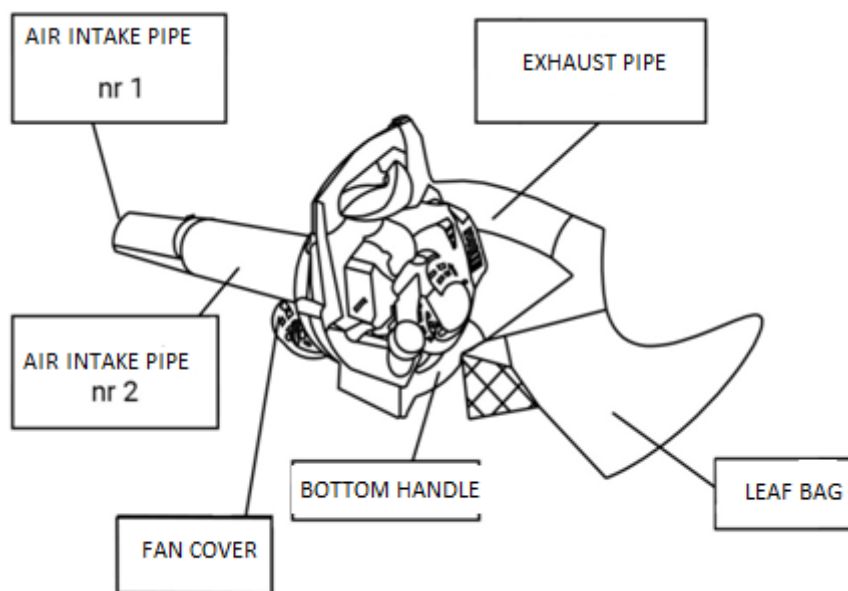


Deschideți capacul ventilatorului, conectați conductele de aspirație nr.1 și nr.2

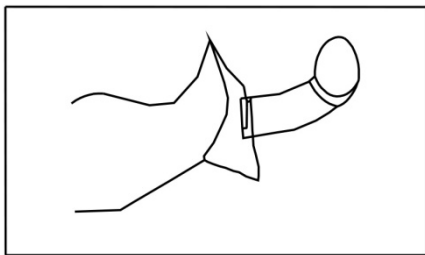




Włożyć rurę odprowadzającą do worka na pył i zabezpieczyć zamkiem błyskawicznym.

Puneți conducta de evacuare în M5x10 pentru a consolida

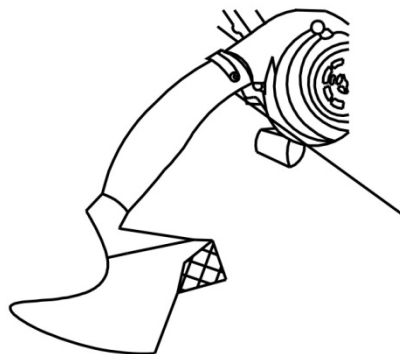

mașină, utilizați șurubul conexiunea

b) asamblarea suflantei

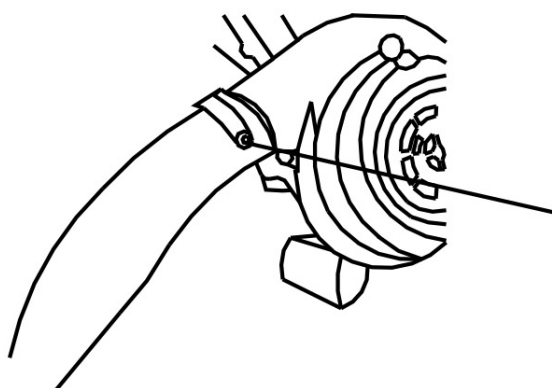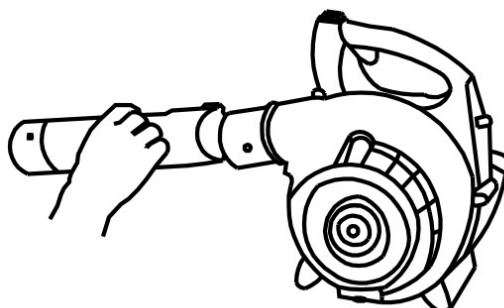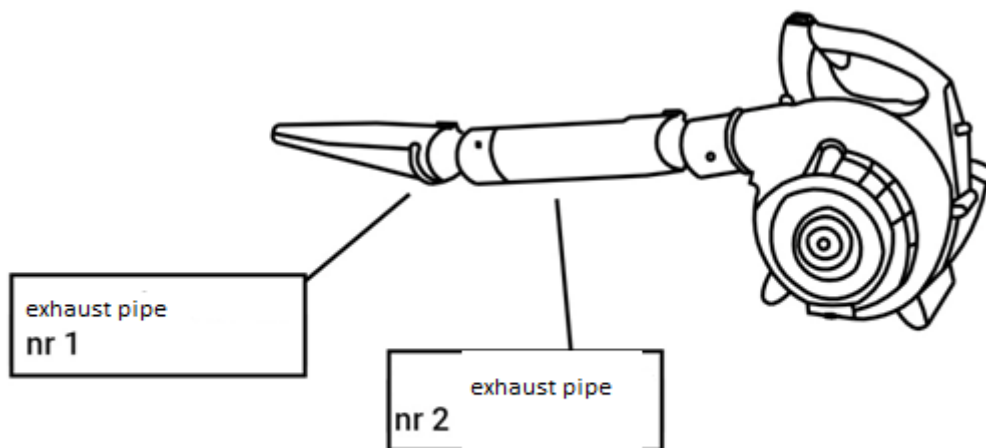


Așezați tubul suflantei # 1 împotriva mașinii și rotiți-l. Conectați țevile # 1 și # 2 în același mod.

Utilizați un șurub M5x10 pentru a consolida conexiunea

componente de bază ale motorului

:

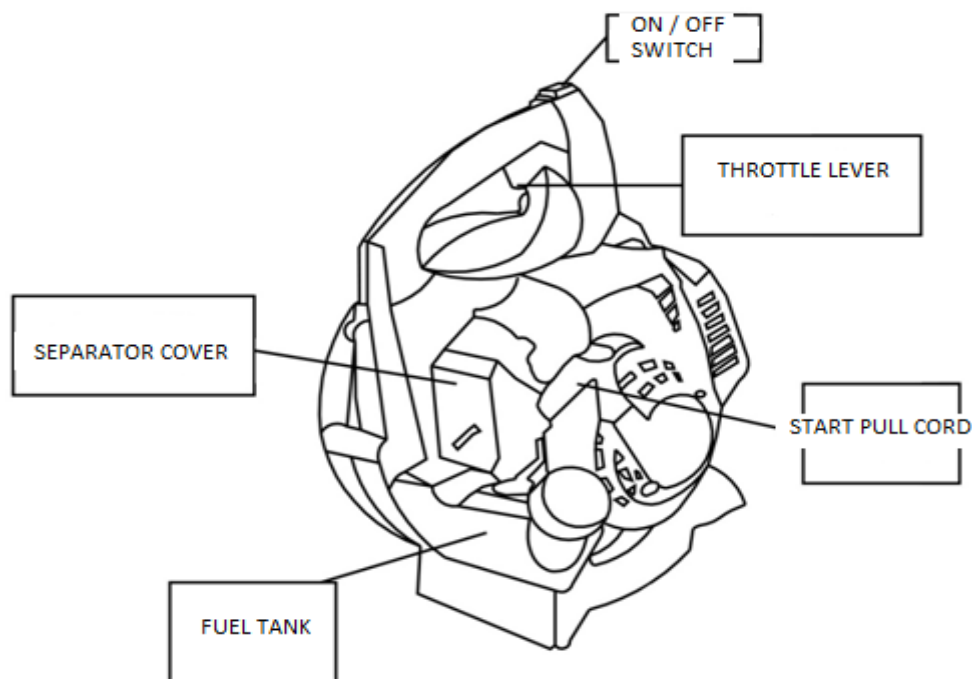

Realimentare

Amestecați benzina fără plumb cu ulei de motor într-un raport de 25: 1 (benzină: ulei). Combustibil recomandat - benzină fără plumb cu cifră octanică 95 sau 98. Ulei de motor recomandat - ulei de motor în doi timpi

Benzina este extrem de inflamabilă. Stați departe de flăcările libere și aveți grijă să nu vărsați combustibil. Este interzis fumatul la locul de muncă și în locul în care fierăstrăul este realimentat!

Opriți întotdeauna motorul înainte de realimentare.

Nu realimentați dacă motorul este încă fierbinte - risc de incendiu!

Deschideți întotdeauna cu atenție capacul rezervorului de combustibil pentru a elibera încet presiunea și a preveni pulverizarea combustibilului.

Paliwa mogą zawierać substancje podobne do rozpuszczalników. Należy wykluczyć możliwość kontaktu skóry i oczu z produktami naftowymi. Podczas tankowania należy nosić rękawice. Należy często zmieniać i czyścić odzież ochronną.

Nu inhalați vaporii de benzină.

Alimentați numai în zone bine ventilate.

Aveți grijă să nu lăsați combustibilul sau uleiul să ajungă în sol (protecția mediului).

Dacă se varsă combustibil, curățați imediat mașina. Hainele contaminate trebuie schimbate imediat.

Întotdeauna strângeți bine capacul rezervorului de combustibil cu mâna, fără a utiliza unelte. Vibrațiile motorului nu trebuie să îndepărteze capacul de umplere cu combustibil.

Nu utilizați niciodată suflanta dacă componentele sistemului de combustibil sunt deteriorate sau prezintă scurgeri. Nu încercați niciodată să realimentați motorul în timp ce acesta este în funcțiune. Nu încercați niciodată să realimentați un motor fierbinte. Lăsați întotdeauna motorul suflantei să se răcească înainte de realimentare. Depozitați carburanții și uleiurile numai în recipiente prescrise și etichetate corect.

Unele benzine conțin alcool ca oxidant! Combustibilii oxidați pot crește temperatura de funcționare a motorului! În anumite condiții, combustibilii pe bază de alcool pot, de asemenea, să degradeze proprietățile lubrifiante ale unor uleiuri amestecate! Nu utilizați niciodată carburanți care conțin mai mult de 10% alcool în volum! În cazul în care este necesar un carburant oxidat, ar trebui preferat un carburant care conține un oxidant pe bază de eter, cum ar fi MTBE, în locul alcoolului!

1. Așezați mașina pe sol sau pe o suprafață de lucru stabilă și ștergeți orice resturi din jurul capacului de combustibil.
2. Scoateți capacul rezervorului de combustibil.
3. Umpleți rezervorul cu combustibil curat, proaspăt.
4. Montați capacul și curățați combustibilul vărsat înainte de a porni mașina.

Filtru de aer


Înainte de a porni motorul, verificați filtrul de aer. Piesele murdare trebuie curățate sau înlocuite cu unele noi. Dacă filtrul de aer sau elementele acestuia sunt deteriorate, înlocuiți-l întotdeauna cu unul nou.

Operarea unității fără sau cu un filtru de aer deteriorat va permite murdăriei să pătrundă în motor și va cauza uzura prematură. Acest tip de deteriorare nu face obiectul reparațiilor gratuite în timpul perioadei de garanție.

Bujie

După oprirea motorului, bujia și cilindrul sunt încă foarte fierbinți și vă puteți arde dacă le atingeți. Așteptați ca motorul să se răcească.

Bujiile necorespunzătoare pot deteriora motorul. Bujia trebuie să aibă un spațiu adecvat între electrozi și electrozi, iar izolatorul trebuie să fie curat, lipsit de tern și neavariat.

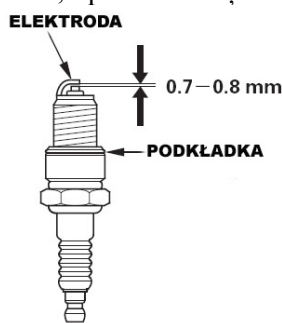

1. Scoateți capacul bujiei și curățați resturile din jurul bujiei
2. Folosind o cheie pentru lumânări, scoateți lumânarea,
3. Verificați bujia dacă este foarte murdară sau deteriorată (electrod ars, izolator fisurat etc.) - înlocuiți-o cu una nouă
4. Măsurați distanța dintre electrozi cu un palpator. Distanța corectă trebuie să fie de 0,7-0,8 mm. Dacă este necesară ajustarea distanței, îndoiți sau îndoiți cu atenție electrodul lateral.
5. Utilizați degetele pentru a înșuruba bujia până la capăt.
6. Strângeți bujia cu o cheie pentru bujii, având grijă să nu deteriorați filetele.

7. Puneți țeava lumânării pe lumânare.

Înainte de a porni motorul, mutați întotdeauna mașina într-un loc liber, la cel puțin 3 metri distanță de combustibili și alte materiale inflamabile!

Gazele de eșapament ale motorului conțin monoxid de carbon, un gaz inodor și incolor care este foarte otrăvitor. Porniți motorul și folosiți-l numai în aer liber. Nu puneți motorul în funcțiune într-un spațiu închis, chiar dacă există o bună ventilație sau ferestrele sunt deschise.

Această mașină este echipată cu un amortizor de zgomot. Nu utilizați niciodată această mașină fără un amortizor de zgomot și un amortizor de scântei instalate și care funcționează corespunzător!

Demarorul manual poate fi deteriorat prin utilizare necorespunzătoare!

Nu trageți niciodată frânhia de pornire pe toată lungimea! Retrageți întotdeauna frânhia încet, demaror!

1. Amorsați sistemul de alimentare cu combustibil prin apăsarea de mai multe ori a becului de amorsare până când nu sunt vizibile bule de aer în conducta de evacuare a combustibilului.

2. Numai la motorul rece: Trageți maneta starterului în poziția complet extinsă (starter închis).

3. Așezați mașina pe sol și prindeți ferm mânerul demarorului cu mâna dreaptă.

4. Trageți încet de mânerul demarorului până când simțiți rezistență.

5. Porniți mașina trăgând brusc frânhia de pornire în sus.

Dacă este necesar, repetați pasul 5 de două sau trei ori până când motorul pornește.

Pentru performanțe maxime ale aspiratorului și durată de viață, lăsați motorul să se încălzească înainte de utilizare.

6. Lăsați motorul la ralanti până când ajunge la temperatura de funcționare (2 până la 3 minute)

7. Pe măsură ce motorul se încălzește, deschideți treptat starterul prin împingerea lentă a starterului până la poziția complet retrasă.

8. Mașina ar trebui să fie acum gata de utilizare.

Dacă motorul nu pornește, repetați procedurile corespunzătoare de pornire a motorului "la cald" sau "la rece". Dacă motorul tot nu pornește, urmați procedura "Pornirea motorului inundat".

Pornirea unui motor inundat

1. Deconectați firul bujiei și folosiți cheia pentru bujii pentru a scoate bujia în sensul invers acelor de ceasornic.

2. Dacă bujia este murdară sau saturată cu combustibil, curățați sau înlocuiți bujia după cum este necesar.

Pentru a opri motorul, eliberați accelerația și așteptați ca motorul să funcționeze la ralanti, apoi rotiți comutatorul de contact în poziția 0-stop.

6. Możliwe usterki i metody ich usuwania.

Problema	Cauze posibile	Usuwanie
Motorul nu pornește sau pornește, dar apoi se blochează	Secvență de pornire incorectă	Vă rugăm să urmați instrucțiunile din aceste instrucțiuni

	Compoziția amestecului ajustată încorect în carburator	Reglați carburatorul la service autorizat
	Bujie murdară	Curățați / reglați sau înlocuiți bujia
	Filtru de combustibil înfundat	Înlocuiți filtrul de combustibil
Motorul pornește, dar nu funcționează la turație maximă	Filtru de aer murdar	Scoateți filtrul, curățați sau se înlocuiește cu una nouă
	Compoziția amestecului ajustată încorect	Reglați carburatorul la service autorizat
Starterul motorului	Compoziția amestecului ajustată încorect	Reglați carburatorul la service autorizat
Nu există putere la sarcină	bujie reglată încorect	Curățați / reglați sau înlocuiți bujia
Motorul funcționează neregulat	Compoziția amestecului ajustată încorect	Reglați carburatorul la service autorizat
Motorul scoate o cantitate excesivă de fum	Compoziția amestecului ajustată încorect	Utilizați un amestec de combustibil adecvat
Nu există putere la sarcină	Lanț bont	Ascuțiți sau înlocuiți lanțul Trageți lanțul strâns
Motorul nu mai funcționează	Golirea rezervorului de combustibil	Umpleți rezervorul de combustibil



23.03.2021

Chmielnik

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Ultimele două cifre ale anului de aplicare a marcatului CE - 21 15/2021



PRODUCENT:

**Notig Tools Michał Widomski, al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik, Polska**

producător, declarăm

Noi, în calitate de
că produsul:

Marca: BAUG

nume: 1.2 KM suflantă de grădină și aspirator

tip / model: B5900

respectă cerințele următoarelor standarde armonizate și standarde:

EN ISO 15503: 2009 + A2: 2015; EN ISO 14982: 2009

și este în conformitate cu cerințele esențiale ale următoarelor directive:

2006/42 / CE MD Directiva privind utilajele (aplicabilă anterior 98/37 / CE)

2014/30 / UE EMC Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (aplicabilă anterior 2004/108 / CE)

Persoană autorizată să pregătească și să stocheze documentația tehnică: Widomski Michał

Această declarație de conformitate este baza pentru marcatul CE al produsului.

Această declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Această declarație se referă numai la mașină în starea în care a fost introdusă pe piață și nu acoperă părțile componente adăugate de utilizatorul final sau activitățile ulterioare desfășurate de acesta.

Notig Tools
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
Polonia
tel: +48665008600

Notig
Tools Michał Widomski
Al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik
NIP: 657 234 38 04, REGON: 387673992
e-mail: biuro@notig.pl, www.notig.pl
tel.: 665 008 600

TERMENII SERVICIULUI DE GARANȚIE

1. Compania Notig Tools cu sediul în al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik acordă o garanție scrisă privind calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și se aplică pe teritoriul Republicii Polone.
2. Notig Tools acceptă rapoarte de defecțiuni ale produselor în garanție pentru următoarele mărci: Notig Tools, Baug
3. Garanția este acordată pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni de la data lansării produsului, indicată pe cardul de garanție.

Punerea în aplicare a cererii în cadrul garanției

1. Bunurile care fac obiectul reclamației trebuie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul în care au fost eliberate în temeiul garanției.
2. Cererea de garanție pentru dispozitiv trebuie făcută în scris și trebuie să conțină datele necesare pentru a permite examinarea reclamației, în special:
 - 2.1. Date privind clienții
 - 2.2. Datele produsului promovat:
 - a) Marca,
 - b) Indicele modelului sau al produsului,
 - c) Numărul de serie (dacă este furnizat)
 - 2.3. Date care precizează data, locul și valoarea achiziției efectuate,
 - 2.4. Tipul și data defectului identificat,
 - 2.5. Data de eliberare a bunurilor.
3. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a dovezii de achiziție sau de alt document echivalent care confirmă achiziția și de cardul de garanție completat.
4. Repararea dispozitivelor acoperite de garanția valabilă va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare de la data raportării defectului și transferării dispozitivului la serviciul Notig Tools, sub rezerva dispozițiilor de la punctul de mai jos.
5. Se presupune că zilele lucrătoare sunt zilele de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor, menționate în Legea din 18 ianuarie 1951 - privind zilele nelucrătoare (Jurnalul de legi nr. 4, punctul 28, astfel cum a fost modificat).

Garanția acoperă

1. Garanția acoperă numai daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau materiale.

Garanția nu acoperă

- reglare, curățare, lubrifiere,
- daune rezultate din utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare,
- daune mecanice, termice și chimice cauzate de forțe și factori externi,

- daune care rezultă dintr-un defect care a apărut anterior, care nu a fost raportat și nu a fost înlăturat ca urmare a neglijenței cumpărătorului,
- daunele rezultate din montarea de către client a unor piese sau accesorii incorecte, utilizarea de lubrifianți, uleiuri și conservanți necorespunzători,
- unelte utilizate în scopuri comerciale în industrie sau artizanat,
- siguranțe, acumulatori, baterii, suporturi de scule, perii de carbon, becuri și discuri abrazive.

Garanția este nulă în caz de

- descoperirea de către un punct de service specializat a unor modificări sau schimbări de proiectare efectuate de persoane neautorizate,
- identificarea de către un punct de service specializat a interferențelor din interiorul dispozitivului de către persoane neautorizate,

Utilizatorul este obligat să:

- să nu utilizezi un produs deteriorat,
- livrarea unui produs complet cu accesorii și documente pentru reparații,
- livrarea dispozitivului cu un motor cu combustie, fără combustibil în rezervor și fără ulei de motor, în caz contrar bunurile nu vor fi preluate de serviciul Notig Tools
- alimentarea dispozitivului fără un recipient detașabil de alimentare cu gaz sau golit de gaz în cazul unui instrument echipat cu un recipient ne detașabil.

CARD DE GARANȚIE

Nume

Tip, model

Document de achiziție

.....

data vânzării semnătura, ștampila vânzătorului

Adnotări ale site-ului: