

CIOCAN DEMOLATOR



INAINTE DE UTILIZARE ASIGURATI-VA
CA ESTE SUFICIENTA VASELINA IN
COMPARTIMENTUL PIESELOR
MOTRICE.
TRADUCERE CONFORMA CU
ORIGINALUL

Specificatii:

Model	PM-MWB-3300M	
Putere nominală de intrare	3300W	3300W
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	110-120V~60Hz
Rata de impact	2000/min	2000/min
Forta de impact	65J	65J
Sistemul chuck	Hex	Hex
Greutatea mașinii Clasa de protecție	15.5Kg	15.5Kg
	 / II	 / II
Model.	PM-MWB-3300M	PM-MWB-3300M
Putere nominală de intrare	3300W	3300W
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Rata de impact	2000/min	2000/min
Forta de impact	65J	65J
Sistemul chuck	Hex	Hex
Greutatea mașinii	15.5Kg	15.5Kg
Clasa de protecție	 / II	 / II



Folosire adecvata

Această unealtă electrică este potrivită pentru ciocanul, demolarea betonului, cărămizii și a pietrei.

Elemente

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Mânerunealta | 2. Mâner |
| 3. Mâner auxiliar | 4. Capaculperiei |
| | 6. Buton de blocare |

5. Intrerupator

! Pentru siguranta ta



Doar după ce ați citit manualul de operare și ați urmat toate instrucțiunile, puteți utiliza instrumentul în siguranță.



Dacă cablul este deteriorat sau rupt în timpul funcționării, nu atingeți cablul, însă scoateți-l imediat.



Purtați întotdeauna ochelari, mănuși și încălțăminte. Utilizați protecția auditivă pentru a preveni deteriorarea auzului.



Instrumentul nu poate fi expus la ploaie. Nu folosiți unealta în condiții de funcționare umedă și întunecată.



Numai atunci când comutatorul este oprit, puteți conecta. După utilizare, scoateți fișa.



Așezați cablul în spatele instrumentului în timpul funcționării. Nu trageți instrumentul cu cablul.

- Țineți instrumentul ferm cu ambele mâini în timpul funcționării și opriți-l.
- Scoateți ștecherul atunci când nu utilizați scula sau efectuați reglaje (cum ar fi schimbarea uneltelor, repararea, întreținerea sau reglarea).
- Persoanelor sub 16 ani nu li se permite să utilizeze instrumentul.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Folosiți părțile originale.

Înainte de folosire



Aveți grijă de sârma ascunsă, conducta de gaz și conducta de apă. Verificați mai întâi zona de lucru. De exemplu, folosiți detectorul psihic.

Utilizați tensiunea corespunzătoare. Tensiunea de alimentare trebuie să fie conformă cu cea indicată pe plăcuța de identificare.


A * Instalați-eliminați accesoriile



Atenție!


Prin instalarea și scoaterea accesoriilor, vă rugăm să vă asigurați că instrumentul este oprit, iar cablul nu trebuie să fie conectat. Scoateți șurubul (1) și rotiți-l pentru a face flanșa spre direcția carcasei motorului.

Introduceți accesoriul în suportul sculei prin scutul de protecție împotriva prafului, în timp ce răsuțiți și împingând spre interior până când se blochează automat pe poziție.

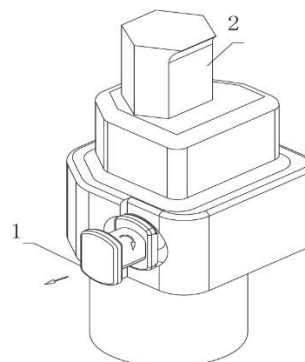

B * Mâner auxiliar

Scula trebuie sprijinită cu mânerul auxiliar (1), care poate fi rotit 360°. Pentru a repositiona și / sau a răsuți mânerul, slăbiți mânerul (2), mutați mânerul în poziția dorită de-a lungul cilindrului (3) și strângeți bine mânerul.

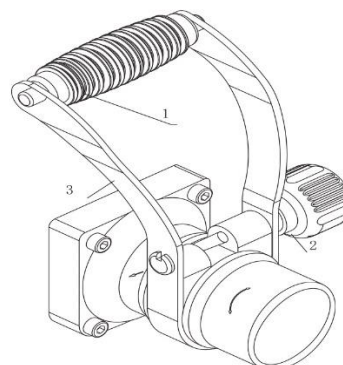


C ** Funcționarea comutatorului

Dacă doriți să acționați instrumentul, trebuie doar să apăsați comutatorul (1). Dacă doriți să acționați instrumentul non-stop, puteți comuta și apăsați butonul de blocare (2). Dacă doriți să opriți instrumentul, apăsați din nou butonul și eliberați-l.




Atenție!

1. Verificați dacă întrerupătorul este OPRIT când îl conectați.
2. Nu utilizați bandă adezivă sau frânghie pentru a fixa comutatorul în starea OPRIT.

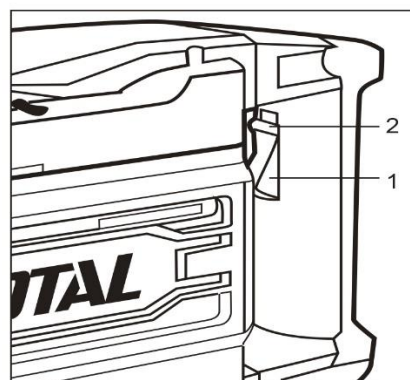

D * Demolare / plan

Țineți instrumentul ferm cu ambele mâini și apăsați butonul. Când operează, vă rugăm să țineți apăsat butonul puțin pentru a împiedica revenirea formei și ieșirea din control. Dar nu țineți prea mult, deoarece nu va crește eficiența muncii.

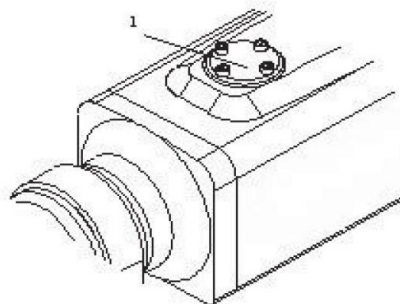


⚠ **Atenție:** Este posibil ca unele tipuri de ulei între burghiu și cutie de butelie să poată pulveriza în timpul funcționării.

E * Lubrifierea uneltelor

1. Instrumentul a fost lubrifiat corespunzător și este gata de utilizare.
2. Timpul de lubrifiere:

Când instrumentul a funcționat mai mult de 60 de ore, acesta trebuie lubrifiat. Mai întâi, deschideți capacul de ulei (1) cu ajutorul unei chei hexagonale, apoi curățați lubrifianțul folosit cu un prosop. În sfârșit, adăugați uleiul de ungere la mașină.

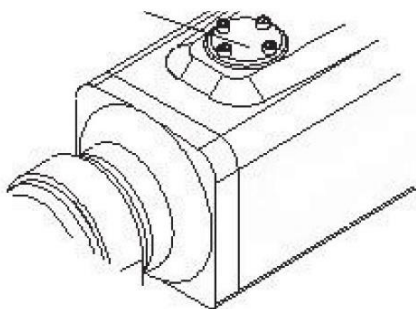

Adaugați ulei de 50g de
fiecare data, gradul de ulei
SAE20W / 50

Protecția mediului




**Reciclarea materiilor
prime în loc de
depunere ca deșeu.**

Mașina, accesoriile și ambalajul trebuie sortate pentru reciclarea ecologică. Aceste instrucțiuni sunt imprimate pe hârtie reciclată fabricată fără clor. Piese din plastic sunt reciclate în funcție de compoziția lor.

Întreținere

Atenție: În timpul pauzei de lucru, cum ar fi schimbarea echipamentului de lucru, întreținerea și reglarea, scoateți fișa. După scoaterea șurubului (2) al șurubelniței (1) cu șurubelniță, scoateți capacul periei și apoi scoateți peria de uzură. Puneți o perie nouă și fixați din nou capacul periei, capacul periei.

Pentru a asigura siguranța și fiabilitatea sculei, toate lucrările de reparații, verificări sau schimbări ale periilor, inclusiv alte lucrări de întreținere sau reglare, trebuie efectuate de către personalul profesionist din centrul de întreținere a sculelor electrice.

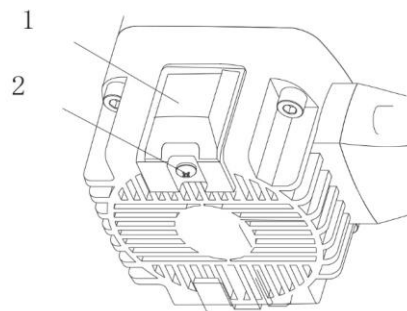

Distragiile vă pot cauza pierderea controlului

Reguli de siguranță

Avertizare! Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate provoca șocuri/ sau răniiri electrice, incendii și grave.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

1) Zona de lucru

- a) Păstrați zona de lucru curată, și bine luminată. Zonele tăiate și întunecate prevad accidente.
- b) Nu utilizați sculele electrice în atmosferă explozivă, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului.

Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau flăcările.

- c) Păstrați-vă departe de spectatori, copii și vizitatori. În timp ce utilizați o unealtă electrică.

2) Siguranța electrică

- a) **Uneltele dublu izolate sunt echipate cu un dop polarizat. Nu schimbați dopul în nici un fel.** Nu utilizați unelte cu putere nominală "AC numai" cu alimentare de curent continuu.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele, gamele și frigiderale.** Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la pământ.
- c) **Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede.** Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta uneltele sau trageți ștecherul de la o priză.**

Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Înlocuiți imediat cablurile deteriorate. Cablurile deteriorate cresc riscul de electrocutare.

- e) Atunci când utilizați o unealtă electrică în afară, utilizați un cablu de prelungire exterior. Aceste cabluri sunt destinate utilizării în aer liber și reduc riscul de electrocutare.**

3) Siguranță personală

- a) Rămâneți vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice.** Nu utilizați unealta în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răniri grave.
- b) Utilizați echipament de protecție.** Purtați întotdeauna o protecție pentru ochi. Măștile de protecție, încălțăminte antiderapantă, pălăria sau protecția auditivă trebuie utilizate în condiții adecvate.
- c) Evitați pornirea accidentală.** Asigurați-vă că întrerupătorul este "OPRIT" înainte de conectare. Împingerea instrumentelor cu degetul pe comutator sau conectarea instrumentelor care au comutatorul "ON" prevede la accidente.

- d) Scoaterea cheilor de reglare sau a cheilor înainte de a roti instrumentul "NU".** O cheie sau o cheie care este lăsată atașată unei părți rotative a sculei poate duce la vătămări corporale.
- e) Nu supraîncalziți. Păstrați legătura și echilibrul în orice moment.** Piciorul și echilibrul optim permit un control mai bun al instrumentului în situații neașteptate.
- f) Imbraca-te bine. Nu purtați haine libere sau bijuterii. Cu păr lung. Țineți părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de componentele în mișcare.** Hainele libere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare. Mențineți mânerul uscat, curat și fără ulei și grăsime.

4) Utilizarea și îngrijirea utilajului

- a) Nu forțați mașina. Utilizați instrumentul corect pentru aplicația dvs.** Instrumentul corect va face treaba mai bună și mai sigură la viteză pentru care este proiectată.
- b) Nu utilizați instrumentul dacă nu îl rotiți "NU" sau "OPRIT".** Orice instrument care nu poate fi controlat cu comutatorul este periculos și trebuie reparat.
- c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice ajustare, schimbarea accesoriilor, pentru stocarea sculei.**

Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei.

d) Depozitați uneltele libere la îndemâna copiilor și a altor persoane neinstruite.

Instrumentele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

e) Mențineți instrumentele cu grijă.

Instrumentele menținute corespunzător, Orice modificare sau modificare este o utilizare greșită și poate duce la o stare periculoasă.

f) Țineți instrumentele de tăiere ascuțite și curate.

Marginile de tăiere ascuțite sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g) Utilizați numai accesorii recomandate de producător pentru modelul dvs. Accesorii care pot fi potrivite pentru unul, atunci când sunt utilizate pe un alt instrument.


5) Utilitate

La întreținerea unei unelte, utilizați numai piese de schimb identice. Urmați instrucțiunile din secțiunea de întreținere a acestui manual. Utilizarea pieselor neautorizate sau nerespectarea instrucțiunilor de întreținere pot crea riscuri de electrocutare sau răniri.

Lista pieselor de schimb

Nr.	Descrierea piesei	Cant.	Nr.	Descrierea piesei	Cant.	Nr.	Descrierea piesei	Cant.
1	Șaibă	1	32	Nylock Hex.Socket Hd.Bolt	7	63	Cablu	1
2	Șaibă arc	1	33	Șaibă arc	11	64	Șuruburi cu auto-filetare	2
3	Arc de nivel	1	34	Bord	1	65	Stator	1
4	Carcasa arc	1	35	Rulment	1	66	Locuințe	1
5	Pin	1	36	Carcasa interiorata	1	67	Șuruburi cu auto-filetare	4
6	Nylock Hex.Socket Hd.Bolt	6	37	Șaibă	1	68	Capacul periei	2
7	Șaibă arc	6	38	Inel distantier	1	69	Capacul pensulei	2
8	Maneta stop	1	39	Angrenaj	1	70	Perie	2
9	Bloc feric	1	40	O-inel	1	71	Suportul pentru pensule	2
10	Amortizor	1	41	Rulment	1	72	Arc	2
11	O-inel	1	42	Cutia de viteze	1	73	Indicator de ulei	1
12	Mâncă pentru manșetă	1	43	Nylock Hex.Socket Hd.Bolt	6	74	O-inel	1
13	Gură	1	44	Șaibă arc	14	75	Nylock Hex.Socket Hd.Bolt	4
14	O-inel	1	45	Șaibă	14	76	Capac de ulei	1
15	Șaibă	2	46	Rulment	2	77	Capacitatea uleiului	1
16	Amortizor	1	47	Agrenaj	1	78	Șuruburi cu capăt transversal	4
17	Cilindrul carcasei	1	48	Nylock Hex. Socketed Hd.Bolt	2	79	Șaibă	4
18	Nylock Hex.Socket Hd.Bolt	4	49	Rulment	1	80	Maner pâslă	1
19	Șaibă arc	5	50	Bord	1	81	Pâslă	1
20	Șaibă	4	51	Șaibă	1	82	Nylock Hex.Socket Hd.Bolt	1
21	O-inel	1	52	Rulment	1	83	Bord	1
22	Cilindru	1	53	Rotor	1	84	Rulment cu ace	1
23	Inel	1	54	Maner stang	1	85	Piulita	1
24	Piston	1	55	Maner drept	1	86	Clame de blocare	2
25	Piston Pin	1	56	Nylock Hex.Socket Hd.Bolt	8	87	Mânerset	1
26	Tija de legătură	1	57	Șuruburi cu auto-filetare	8	88	Nod	1
27	Pin	2	58	Intreurupator	1	89	Pin	2
28	Locuințe	1	59	Inductanta	1	90	Mânerul arborelui	1
29	Inel de etanșare (A)	1	60	Capacitor	1	91	Maner	2
30	Arbore cotit	1	61	Bord	1	92	Maner capacul izolat	2
31	Cheia de lemn	2	62	Capacul cablului	1			

VEDERE DETALIATA

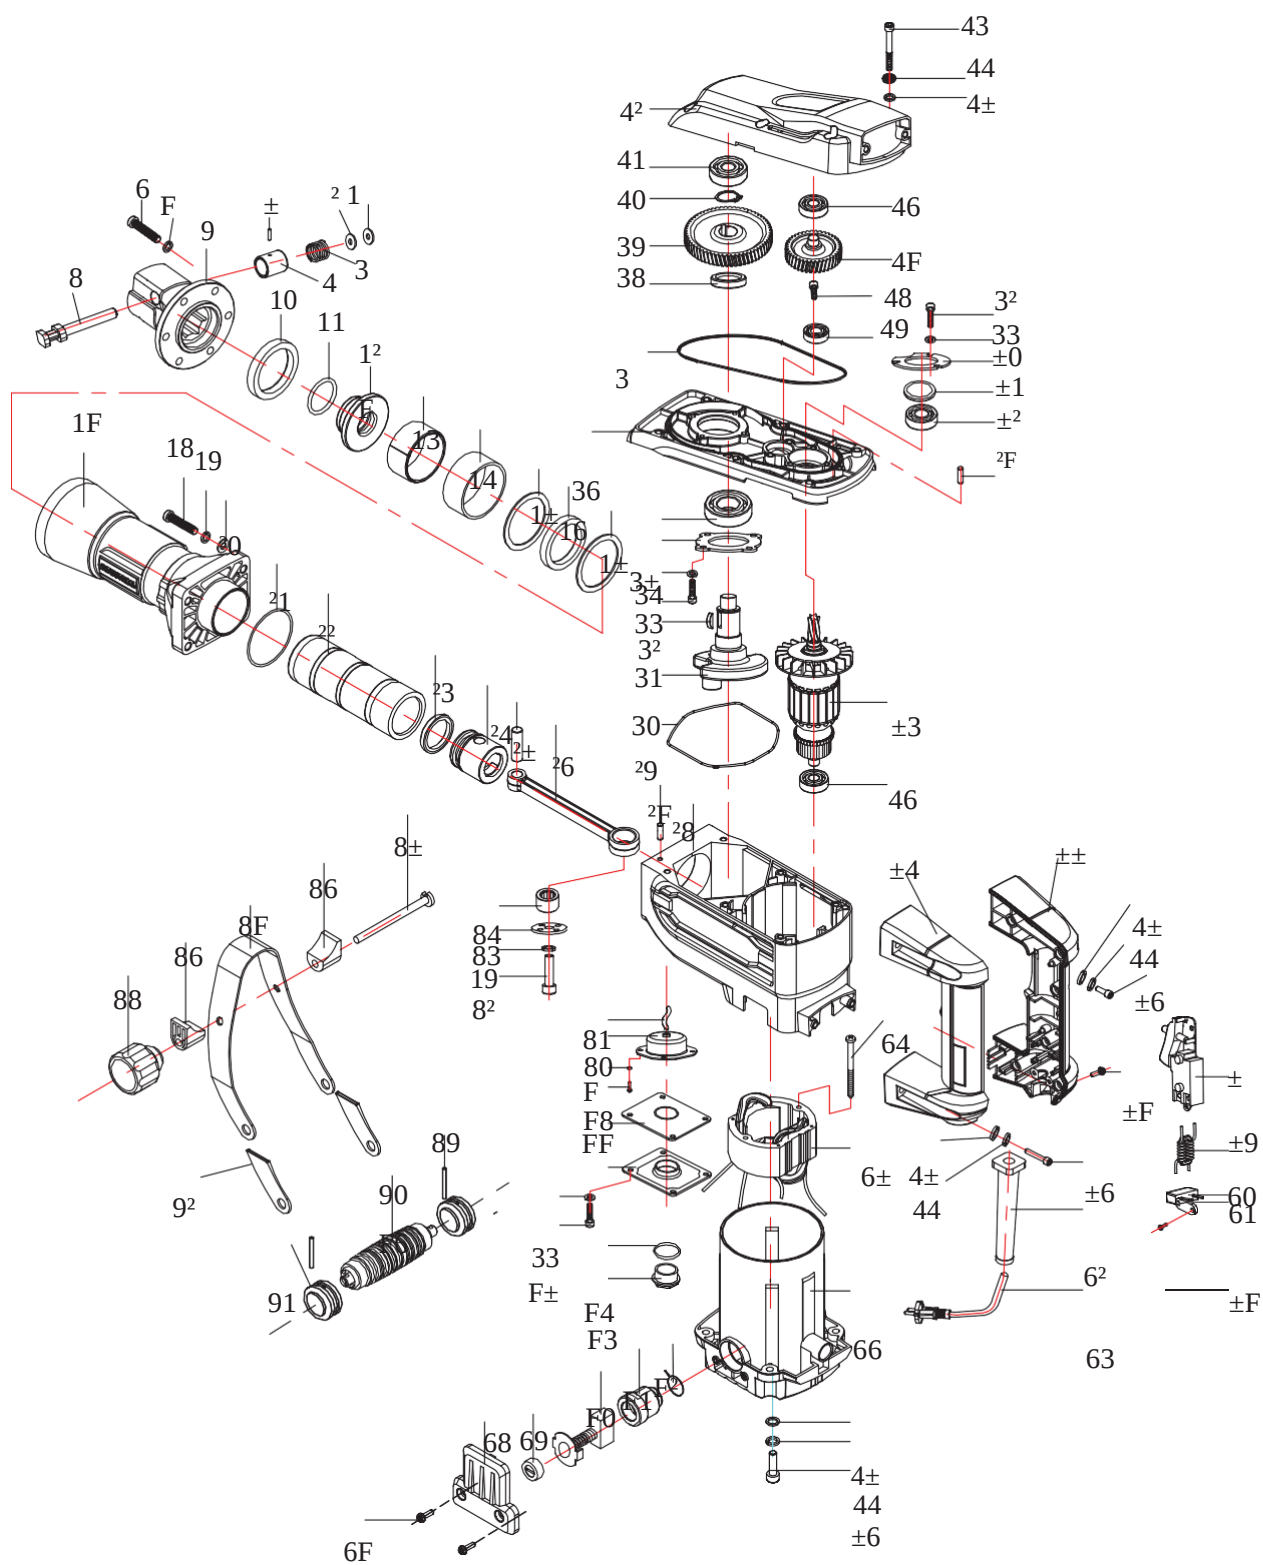



CIOCAN DEMOLATOR