Machine Translated by Google

AIR COMPRESSOR

VERKE

light duty

DEGET al.

Zwycięstwa 16 26-020
Chmielnik

www.deget24.pl


www.b2b.deget.pl

Manual de utilizare

Compresoare cu acționare directă





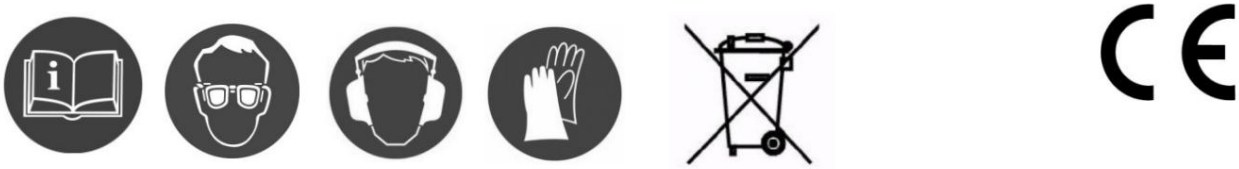

Machine Translated by Google

Cuprins:

1. Caracteristicile produsului
2. Tipuri de pericole care apar în timpul funcționării dispozitivului
3. Condiții generale de siguranță
4. Date tehnice
5. Funcționarea compresorului
6. Întreținerea dispozitivului

Atenție! Datorită îmbunătățirii continue a produsului, ilustrațiile și descrierile furnizate pot diferi de produsul achiziționat și pot include caracteristici opționale sau specializate care nu sunt incluse în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot fi folosite ca bază pentru reclamații. Toate informațiile conținute în acest manual reflectă informațiile actuale la momentul tipăririi și au doar scop informativ.

Informații privind eliminarea dispozitivelor electrice și electronice:



Simbolul afișat pe produse sau în documentația însoțitoare indică faptul că dispozitivele electrice sau electronice defecte nu trebuie eliminate la gunoiul menajer. Procedura corectă în caz de

Atunci când eliminați echipamente electrice sau electronice, reciclați, reutilizați sau recuperați componente, vă rugăm să le duceți la un punct de colectare specializat, unde vor fi acceptate gratuit. În unele țări, puteți returna produsul distribuitorului local atunci când achiziționați un alt dispozitiv. Eliminarea corectă a acestui dispozitiv ajută la conservarea resurselor valoroase și la prevenirea impactului negativ asupra sănătății și mediului, care ar putea fi cauzat de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Detalii despre cel mai apropiat punct de colectare pot fi obținute de la autoritățile locale. Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor este supusă unor sancțiuni conform reglementărilor locale aplicabile.

Machine Translated by Google

1. Caracteristicile produsului

Compresoarele de ulei Verke Light Duty sunt proiectate pentru a comprima aerul atmosferic și, cu utilizarea uneltelor adecvate, pot fi utilizate pentru lucrări legate de spălarea, suflarea, curățarea, vopsirea și umflarea anvelopelor.

Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a uneltei depinde de utilizarea corespunzătoare, prin urmare, înainte de a începe să lucrați cu unealta, citiți întregul manual și păstrați-l.

Furnizorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea reglementărilor de siguranță și a recomandărilor din acest manual.

1.1 Utilizare prevăzută

Compresorul trebuie utilizat exclusiv ca sursă de aer comprimat; orice altă utilizare este interzisă. Este utilizat pe scară largă împreună cu toate tipurile de scule pneumatice, inclusiv pentru suflarea anvelopelor, umflarea anvelopelor și alte sarcini casnice.

Compresorul poate fi utilizat pentru a conecta unelte pneumatice, cum ar fi: o cheie cu impact, un pistol de vopsit, un umflator de anvelope, o sablatoare pentru curățarea cu presiune a suprafețelor, un pistol de întreținere, un pistol de suflat, o șlefuitoare pneumatică.
burghie, șurubelnițe și ciocane pneumatice
Citiți cu atenție instrucțiunile pentru accesoriile instalate, în special atunci când utilizați un pistol de vopsit, asigurați-vă că există un schimb de aer suficient în încăperea în care se efectuează vopsirea.

Acest dispozitiv este destinat exclusiv utilizării casnice. Utilizarea comercială va anula garanția producătorului.

1.2 Utilizări altele decât cele pentru care au fost destinate (interzise)

Este interzisă utilizarea dispozitivului într-o cameră umedă sau udă.
Nu lăsați și nu utilizați aparatul în ploaie sau zăpadă. Nu puneți compresorul în funcțiune dacă acesta urmează să fie amplasat pe o suprafață cu o pantă mai mare de 15°.
Poziționați întotdeauna compresorul la cel puțin 50 cm distanță de orice obstacole care pot restricționa fluxul de aer și, prin urmare, răcirea. Nu utilizați unitatea la temperaturi ambientale sub +5 °C sau peste +45 °C.

2. Tipuri de pericole care apar în timpul funcționării dispozitivului

1. Pericole mecanice cauzate de piesele mașinii sau de piesele de lucru: energia cinetică a pieselor asociată cu mișcarea controlată sau necontrolată.
2. Riscuri mecanice cauzate de energia stocată sub formă de fluide sau gaze sub presiune.

3. Atingerea pieselor sub tensiune de către o persoană ca urmare a unei deteriorări (contact indirect).

4. Riscuri termice care pot provoca arsuri și alte leziuni cauzate de

Machine Translated by Google

contactul uman cu obiecte sau materiale aflate la temperatură foarte ridicată, flăcări sau explozii, precum și cu radiațiile provenite de la surse de căldură.
5. Riscuri de zgomot care limitează capacitatea de a comunica prin vorbire, de a recepționa semnale acustice etc.

3. Condiții generale de siguranță

AVERTIZARE
Citiți toate avertismentele și instrucțiunile. Nerespectarea tuturor avertismentelor și instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.
Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru utilizare ulterioară.

3.1) Siguranța la locul de muncă a) Mențineți
zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate facilitează accidente. b) Nu utilizați unelte în atmosfere explozive, cum
ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
c) Țineți copiii și persoanele din jur departe în timp ce utilizați o unealtă electrică.
Distragerea atenției poate cauza pierderea controlului.

d) Nu îndreptați niciodată orificiul de evacuare al uneltei spre persoane: materialele de acoperire sau aerul comprimat pot provoca vătămări corporale și alte vătămări.
e) Nu lăsați niciodată un sistem pneumatic asamblat nesupravegheat de un operator calificat. Țineți copiii departe de sistemul pneumatic asamblat.
f) Când se lucrează cu aer comprimat, energia este stocată în întregul sistem. Se recomandă atenție în timpul funcționării și în timpul pauzelor pentru a evita pericolele cauzate de energia aerului comprimat stocată. g) Alimentarea cu aer comprimat la înaltă presiune poate face ca unealta să se retragă în direcția
opusă materialului de acoperire. Procedați cu mare atenție, deoarece forțele de recul pot, în anumite condiții, provoca leziuni multiple.

h) Înainte de a începe să utilizați echipamentul sub presiune, familiarizați-vă cu metoda de oprire rapidă a acestuia și de aducere a întregii instalații a echipamentului într-o stare fără presiune.

i) Înainte de a deschide capacul dispozitivului, depresurizați dispozitivul!
Deconectați întotdeauna alimentarea cu aer comprimat înainte de curățare sau efectuarea oricărei operațiuni de service.
j) Nu îndreptați niciodată jetul de material de acoperire sau aer comprimat către o sursă de căldură sau o flacără, deoarece acest lucru poate provoca un incendiu.

3.2) Siguranța electrică
a) Ștecherele uneltelor trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel.
Ștecherele nemodificate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare. b) Evitați contactul
corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevile, caloriferele, aragazele și frigiderele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat sau conectat la masă. c) Nu expuneți uneltele la ploaie sau umezeală.
Apa care pătrunde într-o unealtă crește riscul de electrocutare. d) Nu utilizați excesiv cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage
sau deconecta o unealtă electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare. e) Când utilizați o unealtă în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul

Machine Translated by Google

electrocutare. f) Dacă
utilizarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

3.3) Siguranța personală a) Fiți
atenți, fiți atenți la ceea ce faceți și dați dovadă de bun simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării unei unelte electrice poate duce la vătămări corporale grave. b) Purtați echipament individual de protecție.
Echipamentul de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, o cască de protecție sau protecția auzului, utilizat în condiții corespunzătoare, va reduce vătămările corporale. c) Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că
întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportul sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau utilizarea unei scule electrice cu întrerupătorul pornit poate provoca accidente. d) Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie lăsată atașată de o parte rotativă a sculei electrice
poate duce la vătămări corporale.

e) Mențineți întotdeauna o poziție și un echilibru adecvate. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute. f) Îmbrăcați-vă
corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și îmbrăcămintea departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot încurca în piesele în mișcare. g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru

conectarea instalațiilor de extragere și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea unui extractor de praf poate reduce pericolele legate de praf. h) Nu permiteți ca familiarizarea cu unealta, rezultată din utilizarea
frecventă, să ducă la o operare neglijentă și la ignorarea regulilor de siguranță. Acțiunile neglijente pot provoca vătămări grave într-o fracțiune de secundă.

i) Nu blocați niciodată orificiile de ieșire ale duzei cu degetele. j) Nu
modificați niciodată echipamentul singur. Verificați dacă toate piesele sunt în stare bună de funcționare și, dacă sunt uzate, înlocuiți-le doar cu piese noi, originale.

3.4) Utilizarea și îngrijirea unealtă a) Nu forțați.
Folosiți unealta corectă pentru aplicația dumneavoastră. Unealta corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată. b) Nu folosiți o unealtă dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o
oprește. Orice unealtă care nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie reparată. c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria, dacă este deconectată, de la unealtă înainte de a efectua orice reglaje, de a schimba piese ale unealtelor conectate la rețea sau de a depozita uneltele. Aceste măsuri de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a unealtă. d) Nu lăsați uneltele neutilizate la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta sau cu aceste instrucțiuni să acceseze unealta. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiți. e) Întrețineți uneltele. Verificați dacă există nealiniere sau blocare a pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice alte condiții care pot afecta funcționarea uneltei. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de
unelte electrice prost întreținute. f) Mențineți uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

Machine Translated by Google

g) Folosiți unealta, accesoriile, burghiele etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea care urmează a fi efectuată. Utilizarea unealta pentru alte operațiuni decât cele prevăzute poate duce la situații periculoase. h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate,
curate și fără ulei și grăsime. Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit operarea și controlul în siguranță al unealta în situații neprevăzute.

i) Este interzisă utilizarea oricăror altor gaze în locul aerului comprimat.
Utilizarea altor gaze poate duce la vătămări corporale grave, incendiu sau explozie.

Această unealtă electrică generează un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite condiții, să deterioreze implanturile medicale active sau pasive. Pentru a preveni riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.

4. Date tehnice

Model Parametru	BM15-24 V81150	BM20-50 V81151	ZBV30-50 V81152	ZBV30-100 V8153
Alimentare CA (V/Hz)	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50
Putere (kW/CP)	1.1/1.5	1,5/2	2,2/3	2.2/3
Cilindru (mm x cantitate)	42 x 1	48 x 1	42 x 2	42 x 2
Presiune maximă (bar/psi)	8/116	8/116	8/116	8/116
Capacitate teoretică/efectivă (l/min)	200/138	250/180	440/320	440/320
Rezervor (l)	24	50	50	100
Greutate (kg)	20	28	38	52
Nivel maxim de zgomot (dBA)	97	97	97	97

mod de funcționare: S3 50%


5. Funcționarea compresorului de aer


Unitatea este livrată fără roți, filtru de aer sau ulei din pompa compresorului. Înainte de prima utilizare, înșurubați cele două roți și piciorul de cauciuc pe rezervor, așa cum se arată în desenul de mai jos.



Machine Translated by Google

Umpleți compresorul cu ulei de compresor (calitate minerală recomandată L-DAA, vâscozitate ISO VG 100) până la aproximativ 2/3 din orificiul/vizorul de pe carcasa pompei compresorului și înșurubați orificiul de aerisire inclus în gâtul de umplere cu ulei. De asemenea, înșurubați filtrul de aer pe cilindru așa cum se arată în ilustrație.

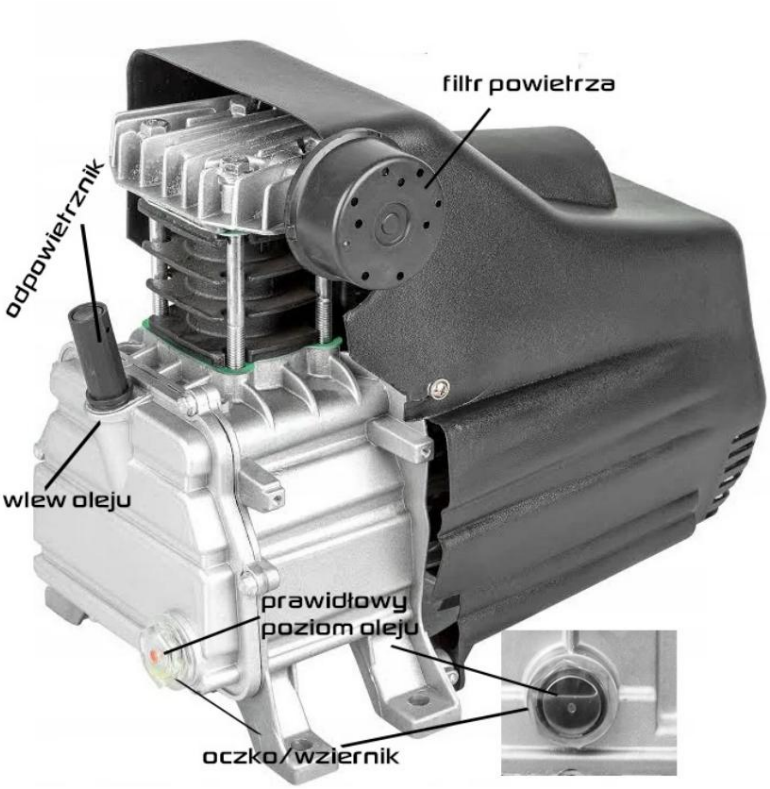

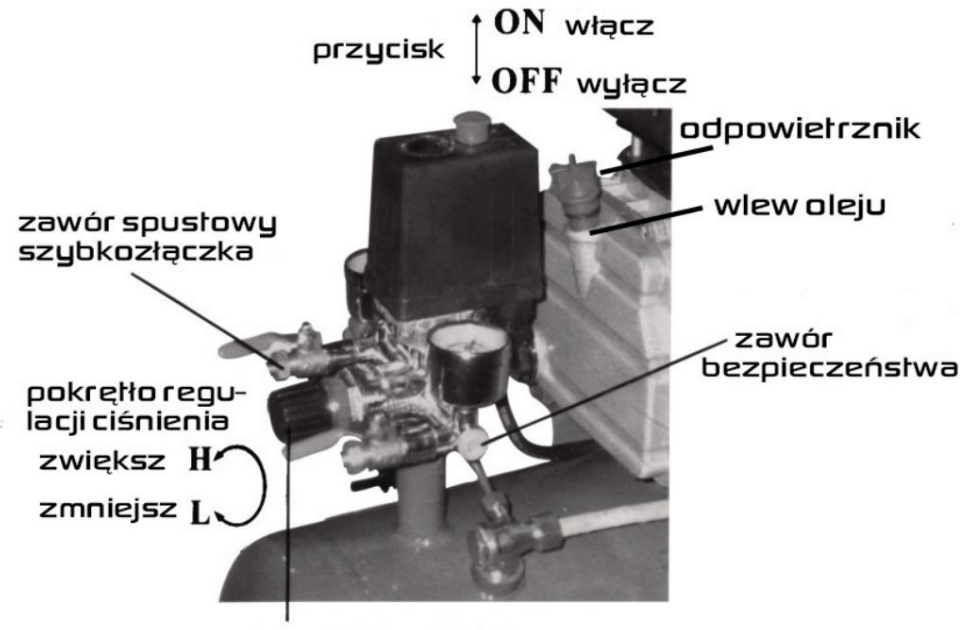

Machine Translated by Google

- Înainte de fiecare utilizare, verificați starea apărătorilor și a tuturor elementelor de siguranță. Nu operați echipamentul deteriorat; înlocuiți-l cu unul fără defecte.


- Verificați nivelul uleiului înainte de a începe lucrul. Prea puțin ulei crește frecarea.
în unitatea de acționare a compresorului și poate duce la deteriorare. Nivelurile excesiv de ridicate de ulei pot duce la scurgeri de ulei în sistemul de aer comprimat și în rezervor.

- Dacă compresorul nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp, curățați și lubrifiați supapa de aer cu vaselină.
- Presiunea de ieșire este reglată de un reductor cu manometru. Verificați întotdeauna presiunea optimă pentru unealta specifică utilizată. Pentru compresoarele fără reductor, utilizatorul trebuie să instaleze echipamentul corespunzător pe conductă.

- Pe corpul ansamblului presostatului, deasupra piesei în T cu două manometre, se află butonul de pornire/oprire a compresorului (ciupercă roșie). Ridicarea acestuia aplică tensiune și pornește unitatea de acționare a compresorului. Unitatea de acționare începe să pompeze aer în rezervor. Odată ce se atinge o presiune de aproximativ 8 bari, presostatul întrerupe alimentarea cu tensiune, iar unitatea de acționare oprește pomparea de aer. În timpul admisiei de aer și după ce presiunea din rezervor scade la aproximativ 5,5 bari, presostatul reaplică tensiunea, iar ciclul de compresie începe din nou.

Puteți opri compresorul în orice moment apăsând comutatorul roșu.

- Compresorul este echipat cu două manometre și două orificii de conectare pentru accesorii.

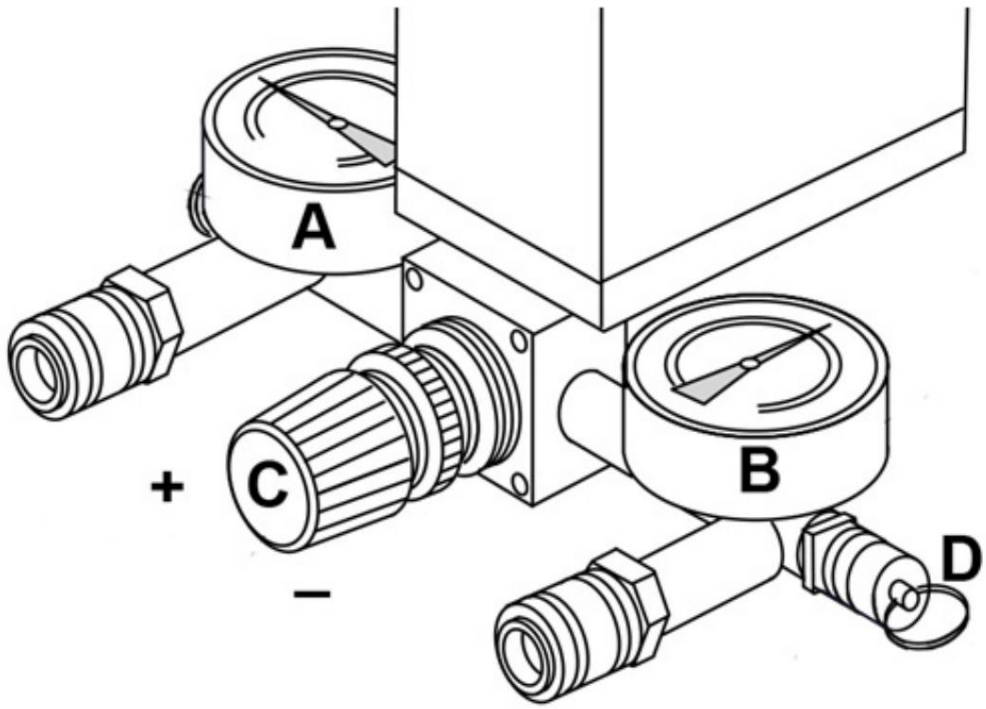

Machine Translated by Google

Manometrul marcat cu litera B indică presiunea actuală din rezervor. Conectarea echipamentului la orificiul de conectare de sub acest manometru va însemna întotdeauna funcționarea cu debitul maxim de aer asigurat de presiunea maximă din rezervor (nereglată). Manometrul marcat cu litera A indică presiunea setată (reglabilă) de către operator. Intervalul de reglare a presiunii este 0 - 8 bar. Această presiune se ajustează folosind butonul marcat cu litera C. Rotirea butonului C în sensul acelor de ceasornic reduce presiunea de ieșire (orificiul de conectare de sub manometrul A).

Rotirea butonului în sens invers acelor de ceasornic crește presiunea setată. Rețineți că fluxul de aer complet este de scurtă durată. Cu cât presiunea de ieșire (adică presiunea aspirată) este mai mică, cu atât timpul de funcționare efectivă este mai lung. Compresorul trebuie să umple continuu rezervorul pentru a menține presiunea de ieșire a aerului setată. Este posibil ca presiunea de ieșire setată să fie prea mare pentru a permite compresorului să funcționeze la această presiune. Presiunea setată cu butonul C este blocată prin rotirea piuliței roșii situate pe axa butonului și blocarea acesteia pe butonul C.

Lângă manometrul B se află o supapă de siguranță marcată cu D. Această supapă servește ca protecție împotriva unei posibile defecțiuni a presostatului. Când presiunea din rezervor depășește 8 bari, supapa D eliberează aer, reducând presiunea din rezervor. Această supapă poate fi utilizată și pentru evacuarea rapidă a rezervorului, cu compresorul oprit. Pur și simplu prindeți inelul de pe supapa D și trageți-l afară. Aerul din rezervor va fi eliminat. După ce rezervorul este gol, eliberați inelul și permiteți arcului supapei să închidă din nou sistemul.

Ambele conectori sunt concepuți pentru atașarea rapidă a accesoriilor. Capătul furtunului de accesorii trebuie împins în conector până când zăvorul se blochează.

- Nu reglați presostatul și nu modificați setările sale din fabrică.

- se recomandă funcționarea la o rată care să nu depășească 50%, iar timpul de funcționare al motorului să nu depășească 10 minute (funcționare S3 50%). În timpul funcționării, temperatura uleiului nu trebuie să depășească 70° C

- Dezumflați întotdeauna rezervorul dacă nu veți folosi compresorul.

6. Întreținerea dispozitivului

Opriți compresorul și eliberați complet aerul din rezervor înainte de a efectua orice operațiune de întreținere.

Strângeți șuruburile chiulasei (10 Nm) înainte de prima pornire și după prima oră de funcționare, iar apoi verificați strângerea acestora după fiecare 100 de ore de funcționare.

a) După primele 20 de ore:

Machine Translated by Google

• Verificați strângerea tuturor șuruburilor, în special a șuruburilor din cap și corp
• Schimbați uleiul.

b) În fiecare săptămână:

• Verificați nivelul uleiului și, dacă este necesar, completați cu același tip de ulei (nu depășiți niciodată nivelul maxim).
• Goliți condensul deschizând robinetul de sub rezervor, apoi închideți-l imediat ce curge doar aer.

c) Lunar (sau mai des dacă compresorul funcționează într-un mediu cu praf)

Scoateți filtrul de aspirație și înlocuiți-l (dacă este deteriorat) sau curățați elementul filtrant.

Element HÂRTIE: suflă aer comprimat din interior spre exterior –
Element BURETE: spălați cu detergent, clătiți și uscați - Element METALIC: spălați cu solvent neuleios și suflați cu aer comprimat.

Nu porniți niciodată compresorul fără filtrul de aspirație.

d) La fiecare 100 de ore de funcționare:

• Verificați funcționarea supapei de siguranță prin eliberarea aerului din rezervor.

• Verificați strângerea șuruburilor chiulasei.
• Schimbați uleiul (când compresorul este cald):
Scoateți șurubul și scurgeți uleiul uzat în recipient. Strângeți șurubul și adăugați ulei nou până la nivelul recomandat. Nu amestecați niciodată tipuri diferite de ulei.

e) La fiecare 6 luni:

• Curățați toate părțile cu nervuri.

f) La fiecare 2 ani:


• Verificați supapa de sens unic și înlocuiți elementul de etanșare dacă este necesar.
• Verificați supapa de aspirație și de alimentare.


Machine Translated by Google

problemy i rozwiązania

problem	przyczyna	rozwiązanie
Silnik nie może ruszyć, chodzi za wolno lub zbytnio grzeje się	1. Zbyt niskie napięci sieci elektrycznej 2. Przewody zas. zbyt cienkie lub za długie 3. Uszkodzenie włącznika ciśnieniowego 4. Uszkodzenie silnika 5. zatarcie pompy kompresora	1. Sprawdź zasilanie 2. Wymień kabel zasilający 3. Napraw lub wymień 4. Napraw lub wymień 5. Sprawdź i napraw
Zatarcie pompy kompresora	1. Części ruchome uległy przegrzaniu z powodu niedoboru oleju 2. Części ruchome uszkodzone lub zablokowane przez ciało obce	Sprawdź wał korbowy, łożyska, korbowód, tłok i pierścienie i wymień w razie potrzeby
Drgania lub nadmierny hałas	1. Poluzowane łączenia 2. Obce ciało dostało się do pompy 3. Tłok uderza w gniazdo zaworu 4. Części ruchome są poważnie zużyte	1. Sprawdź i dokręć 2. Sprawdź i usuń 3. Wymień paierową uszczelkę na grubszą 4. Napraw lub wymień
Niewystarczające ciśnienie lub zmniejszona przepustowość	1. Sprężarka działa zbyt wolno 2. Zatkany filtr powietrza 3. Nieszczelny zawór bezpieczeństwa 4. Uszkodzone uszczelniacze 5. Uszkodzona płytka zaworowa, lub zacięcie 6. Tłok i cylinder przegrzany lub uszkodzony	1. Sprawdź i napraw 2. Wyczyść lub wymień wkład 3. Sprawdź i wyreguluj 4. Sprawdź i napraw 5. Wymień i wyczyść 6. Napraw lub wymień
Zbyt duży pobór oleju	1. Za wysoki poziom oleju 2. Zatkany odpowietrznik 3. Uszkodzony cylinder i tłok	1. Utrzymuj poziom w zalecanym zakresie 2. Sprawdź i wyczyść 3. Napraw lub wymień

Machine Translated by Google

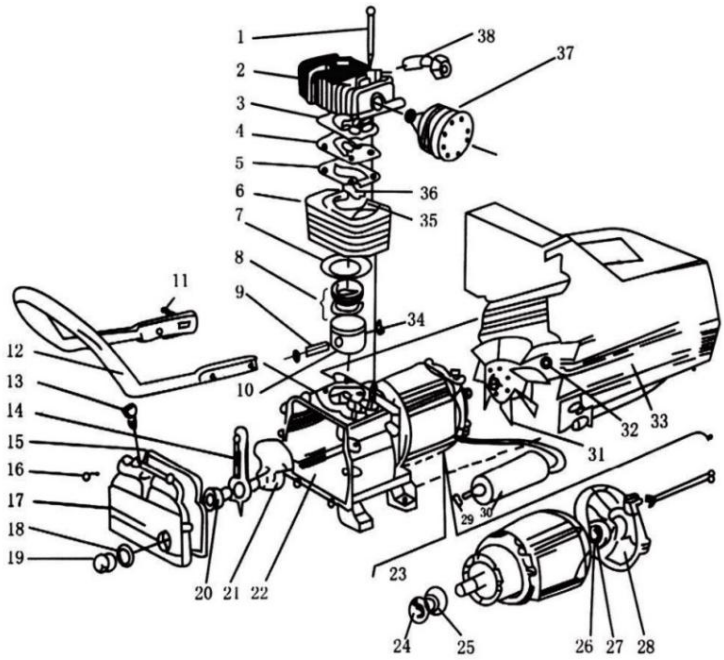

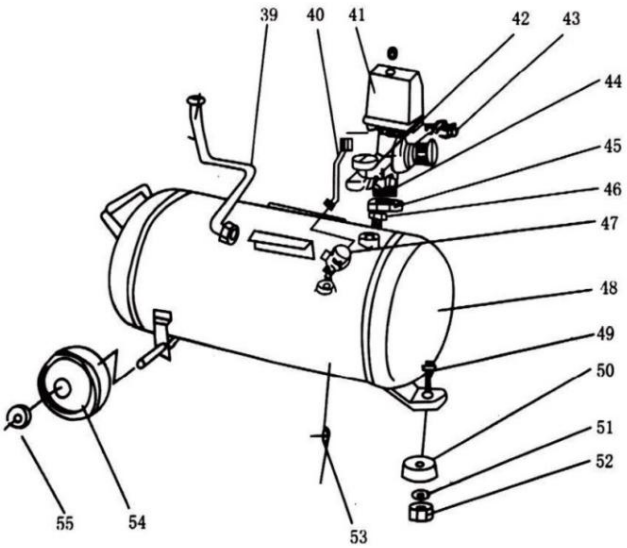

1. Șurub M8x110 2. Chiulasă
3. Garnitura chiulasei
4. Placă de supapă
5. Garnitura supapei
6. Cilindru
7. Garnitură cilindru
8. Segment de piston
9. Știftul pistonului 10. Pistonul
11. Șurub M5x14
12. Mâner
13. Respirator 14. Bielă
15. Garnitură de etanșare din cauciuc
16. Șurub M5x14
17. Capac biela
18. Șaibă pentru ochiuri controlul nivelului de ulei
19. Inel de verificare a nivelului de ulei 20. Șurub M8x22 – inel
21. Manivelă
22. Carcasa manivelei
23. Motor
24. Inel de etanșare 25. Rulment 6204RS
26. Rulment 6202RS 27. Șaibă ondulată
28. Suport motor 29. Piuliță M8
30. Condensator
31. Ventilator
32. Inel de fixare 33. Carcasă ventilator

34. Inel de fixare 35. Știft de fixare 36. Clapeta supapei 37. Filtru de aer 38 Conector 39. Țeavă de scurgere / Radiator 40. Tub de expansiune 41. Comutator de presiune 42. Manometru 43. Supapă de evacuare 44. Suport 45. Piuliță conector 46. Conector de evacuare 47. Supapă de sens unic 48. Rezervor de aer 49. Șurub M8x25 50. Picior 51. Șaibă 8 52. Piuliță 8 53. Dop de golire 54. Roată 55. Dop inactiv


Machine Translated by Google

Chmielnik 30/05/2019

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE/CE

Ultimele două cifre ale anului de aplicare a marcajului CE - 19
4/2019

Noi, ca producători

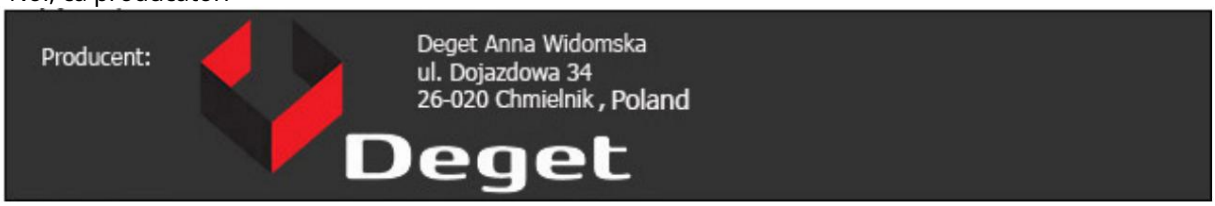

declarăm că produsul:

marcă: Verke Light Duty
nume: Tip/model
compresor: V81150, V81151, V81152, V81153

îndeplinește cerințele următoarelor standarde și standarde armonizate:

EN 60204-1:2006+A1:2009, EN 1012-1:2010, EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011, EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60204-1:2006+A1:2009

și îndeplinește cerințele esențiale ale următoarelor directive:


Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice (fosta 98/37/CE)
Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică (anterior 2004/108/CE)

Directiva 2014/35/UE privind joasa tensiune (LVD) (anterior 2006/95/CE)
Directiva 2000/14/CE privind zgomotul OND

Persoana autorizată să pregătească și să stocheze documentația tehnică: Anna Widomska
Această declarație de conformitate este baza pentru marcarea produsului cu marcajul CE.
Această declarație de conformitate este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Această declarație se referă doar la mașina în starea în care a fost introdusă pe piață și nu acoperă componentele adăugate de utilizatorul final sau operațiunile ulterioare efectuate de acesta.

Chmielnik pe 30 mai 2019

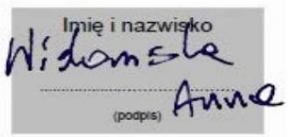

Machine Translated by Google

1. Deget, cu sediul social la adresa al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik, oferă o garanție scrisă privind calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și se aplică pe teritoriul Republicii Polone.
2. Deget acceptă raportări privind defectele produselor acoperite de garanție pentru următoarele mărci: Verke, Verke Garden, Verke Light Duty, Verke Premium Line
3. Garanția este acordată pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni de la data emiterii. produsul indicat în cardul de garanție.
4. În cazul neconformității bunului vândut cu contractul, cumpărătorul are dreptul la căi de atac din partea vânzătorului, pe cheltuiala sa.

Finalizarea unei reclamații în garanție

1. Bunurile reclamate trebuie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul unde care a fost emisă la acordarea garanției.
2. Reclamația în garanție pentru dispozitiv trebuie depusă în scris și trebuie să conțină datele necesare pentru a permite luarea în considerare a reclamației, în special:
   2.1. Datele clienților
   2.2. Detalii despre produsul promovat:
   a) Marcă, b) Model sau index produs, c) Număr de serie (dacă este furnizat)
   2.3. Date care specifică data, locul și valoarea achiziției,
   2.4. Tipul și data defectului constatat,
   2.5. Data livrării mărfurilor.
3. Cererea trebuie însoțită de o copie a dovezii de achiziție sau de un alt document echivalent. un document care confirmă achiziția și un card de garanție completat.
4. Repararea dispozitivelor acoperite de o garanție valabilă va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare de la data sesizării defectului și a predării dispozitivului către centrul de service DEGET, sub rezerva prevederilor punctului de mai jos.
5. Zilele lucrătoare sunt considerate a fi de luni până vineri, excluzând care cad în zilele de sărbătoare legală menționate în Legea din 18 ianuarie 1951 – în zilele nelucrătoare (Monitorul nr. 4, punctul 28, cu modificările ulterioare).

Garanția acoperă

1. Garanția acoperă doar daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau de material.

Garanția nu acoperă

- reglare, curățare, lubrifiere,
- daune rezultate din utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare,

- daune mecanice, termice și chimice cauzate de forțe și factori externi,
- daune rezultate dintr-un defect existent anterior care nu a fost raportat și nereparat din cauza neglijenței cumpărătorului,

Machine Translated by Google

- daune rezultate din instalarea de către cumpărător a unor piese sau accesorii incorecte, utilizarea de lubrifianți, uleiuri și conservanți incorecți,

- unelte utilizate în scopuri comerciale în industrie sau meșteșuguri,
- siguranțe, baterii, suporturi pentru scule, perii de cărbune, becuri și corpuri de șlefuit.

Garanția devine invalidă în cazul

- confirmarea de către un punct de service specializat a oricărei interferențe din interior dispozitive de către persoane neautorizate,

Utilizatorul este obligat să:

- neutilizarea unui produs deteriorat,
- livrarea produsului complet pentru reparare împreună cu accesoriile și documentele,
- livrarea unui dispozitiv cu motor cu ardere internă, fără combustibil în rezervor și fără ulei de motor, în caz contrar marfa nu va fi acceptată de serviciul Deget.

- livrarea dispozitivului fără recipient de gaz înlocuibil sau gol de gaz în cazul unui instrument echipat cu un recipient neînlocuibil.

CARTE DE GARANȚIE

Nume .....

Tip, model .....

Documentul de achiziție .....

....

data vânzării semnătură, ștampila vânzătorului

Adnotări pe site: