

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

ARBOARE DE TRANSMISIE A PUTERILOR

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE



KD10066

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
ARBOR PIVOT TELESCOPIC

1. Introducere

Arborii cardanici sunt proiectați și destinați utilizării

exclusiv în agricultură, pentru a transfera cuplul de la arborele de priză de putere (PTO) al tractorului la arborele de priză de putere (PPM) al mașinii agricole. Utilizarea lor în alte scopuri va fi considerată utilizare contrară scopului propus. Tipurile individuale de arbori sunt utilizate pentru a acționa anumite tipuri de mașini și nu pot fi înlocuite.

altfel, în această privință vă rugăm să consultați manualul tractorului și al mașinii. Pentru dispozitive suspendate sau semisuspendate, poate fi necesară demontarea lor cuplajului tractorului, iar în cazul mașinilor tractate - fixarea barelor inferioare în poziția adecvată pentru a evita deteriorarea arborelui tractorului.

2. Operarea arborelui fără capace este strict interzisă.

Transferul cuplului de la tractor la mașină trebuie să fie sigur pentru utilizator. Arborele trebuie utilizat numai cu o carcasă completă și nedeteriorată, Pe tractor trebuie instalate apărători suplimentare. Apărătoarea fixă de pe mașină trebuie să fie selectat astfel încât capacul arborelui cardanic să se suprapună cu capacul

Arborele prizei de putere al mașinii nu este mai mic de 50 mm atunci când arborele este poziționat în linie dreaptă. Este interzisă utilizarea arborelui într-un capac fără limitator de rotație.

În cazul unui arbore care nu este conectat la tractor, trebuie utilizate elemente de susținere a arborelui, altele decât un limitator de rotație. Elementele de susținere trebuie să protejeze arborele împotriva mișcării telescopice și să nu provoace deteriorarea capacului.

3. Selectarea valutei.

Arborele trebuie selectat astfel încât să se obțină cea mai mare acoperire posibilă a părții telescopice în fiecare poziția de lucru. Arborele cardanic nu poate fi extins mai mult decât este permis de lanțul care limitează mișcarea telescopică.

4. Domeniul admisibil de utilizare a arborelui

Unghiul admisibil de funcționare continuă a arborelui -25°

Unghi de funcționare admisibil -45°

Când lucrați cu moneda, trebuie să obțineți unghiuri de rupere egale!

Vă rugăm să verificați instrucțiunile de utilizare ale mașinii pentru a vedea dacă aceasta necesită utilizarea unor astfel de componente precum un limitator de cuplu și/sau un ambreiaj unidirecțional și modul de utilizare a acestora.

5. Conectarea compactorului compactor la tractor/utilaj.


-înainte de conectarea arborelui, curățați priza de putere și mecanismul de încărcare a mașinii

- apăsați știftul de blocare până se oprește și, în același timp, glisați arborele pe priza de putere și pe WPM până când până când știftul revine automat la poziția inițială

- înainte de începerea lucrului, verificați montarea corectă a arborelui pe priza de putere și pe WPM încercând să scoateți arborele.

6. Lubrifiere între inere

Înainte de începerea lucrului, arborele trebuie lubrifiat cu unsoare de bună calitate, iar în timpul utilizării, în conformitate cu schema de lubrifiere din Fig. 1.

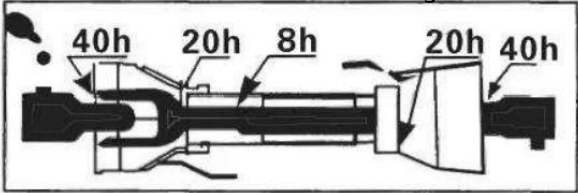

Înainte de o pauză mai lungă de funcționare, arborele trebuie curățat și lubrifiat din nou, amintindu-vă să lubrifiați orificiile din furcile de conectare și știfturile de blocare. Arborele trebuie depozitat într-un loc uscat, ferit de factorii atmosferici.

7. Siguranță lucru

Părțile rotative expuse ale arborelui trebuie să conțină elemente de siguranță suplimentare. Producătorul nu își asumă nicio răspundere dacă măsurile de siguranță nu sunt corecte și eficiente. a) Utilizarea arborelui fără o apărătoare instalată sau cu o apărătoare deteriorată sau fără un limitator de rotație este interzisă. b) Plasarea sau agățarea obiectelor pe arborele montat pe tractor sau mașină este interzisă. c) Înainte de lubrifierea sau repararea oricăror defecțiuni ale arborelui sau mașinii, arborele trebuie deconectat de la priza de putere și de la arborele cardanic. d) La conectarea arborelui cardanic la tractor și la mașină, motorul tractorului și acționarea prizei de putere trebuie oprite. e) Este interzisă staționarea în zona de lucru a arborelui cardanic. Aproximarea de piesele rotative ale arborelui poate duce la pierderea sănătății sau deces. f) Nu purtați îmbrăcăminte cu elemente care atârnă lejer, cum ar fi curele, eșarfe etc. g) Etichetele de avertizare trebuie să fie lizibile pe întreaga durată de viață a arborelui.



Atenție!
Înainte de începerea lucrului, citiți instrucțiunile de utilizare ale arborelui cardanic.
Pericol ca întregul corp să fie atras în sistemul de transmisie.

Lucrul fără apărători sau cu apărători deteriorate este interzis.
Lucrul în zona de funcționare a arborelui cardanic poate duce la vătămări corporale sau deces.

Modelul arborelui cardanic 30A-2 respectă:

Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE
Directiva 2006/42/CE privind mașinile
Respectă standardele:
EN 12965:2003+A2:2009

8. Date tehnice

Model	KD10066
Cuplu maxim	540 Nm
Lungimea arborelui neîntins	75 cm
Toleranța de extindere a lungimii	75 cm până la 100 cm
Unghi de lucru continuu/momentan	20°/ 40
Diametrul frezei	35 mm



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prodicator: Foreintrade SA Adresa
prodicatorului: JANÓWEK,
UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs:
Arbore de transmisie (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)
Model (denumire comercială): KD10066

Declara ie:
Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:
1. Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice

Conform standardelor:
EN ISO 12100:2010; EN 12965:2019

Persoana responsabilă cu întreținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, str.
Lardzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 01.01.2025