

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

SET MINI RÂȘNIȚĂ 320 PIESE KD10245

(S1J-CS1-10)

MANUAL DE UTILIZARE

Traducerea manualului original



PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE UTILIZARE

Acest document conține instrucțiuni de siguranță și de utilizare, precum și informații privind garanția.

Păstrați acest document și dovada de cumpărare într-un loc uscat.



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE pentru mini polizorul cu viteză variabilă

Vă mulțumim că ați achiziționat kitul mini polizor. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiuni disponibile	220-230 V, 50 Hz
Putere nominală	270 W
Viteza fără sarcină	8.000 – 32.500 rpm
Dimensiunea clemei	max. 3,2 mm

IMPORTANT! – Instrucțiuni de siguranță pentru toate uneltele

ATENȚIE: Când lucrați cu unelte electrice, este esențial să respectați întotdeauna măsurile de siguranță importante pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămare corporală.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTOARELE INFORMAȚII:

1. **MENȚINEȚI CURATĂ ZONA DE LUCRU.** Nerespectarea curățeniei bancurilor de lucru și a suprafețelor de lucru poate duce la pericole.
2. **FIȚI ATENȚI LA MEDIUL DE LUCRU.** Nu utilizați scule electrice în locuri umede sau ude. Nu expuneți sculele electrice la ploaie. Asigurați-vă că zona de lucru este bine iluminată.
3. **PROTEJAȚI-VĂ DE ȘOCURI ELECTRICE.** Evitați contactul cu suprafețe împământate, cum ar fi radiatoare, țevi și uși de frigider.
4. **ȚINEȚI COPIII LA DISTANȚĂ DE ZONA DE LUCRU.** Persoanele neautorizate nu trebuie să se apropie de zona de lucru. Nu permiteți nimănui să atingă unealta sau prelungitorul.
5. **DEPOZITAȚI UNELTELE NEUTILIZATE.** Când nu sunt utilizate, uneltele trebuie depozitate într-un loc uscat, la îndemâna copiilor.
6. **NU UTILIZAȚI SCULA ÎN MOD EXCESIV.** Pentru lucrarea pe care o efectuați, este mai bine și mai sigur să utilizați scula la viteza pentru care a fost concepută.
7. **UTILIZAȚI SCULA POTRIVITĂ.** Nu utilizați o sculă mică pentru a efectua o lucrare pentru care este potrivită o sculă electrică de mare putere. Nu utilizați o sculă într-un scop pentru care nu este destinată.
8. **ÎMBRĂCAȚI-VĂ CORECT.** Nu purtați haine largi sau bijuterii, deoarece acestea pot fi prinse de părțile mobile. Se recomandă purtarea mănușilor și a încălțămintei antiderapante atunci când lucrați în aer liber. Purtați o cască de protecție pentru a acoperi părul lung.
9. **POARTĂ OCHELARI DE PROTECȚIE.** Poartă, de asemenea, o mască de protecție și o mască antipraf pentru a te proteja de praf.
10. **UTILIZAȚI CABLUL ÎN MOD CORESPUNZĂTOR.** Nu transportați niciodată unealta ținând-o de cablu și nu trageți de cablu pentru a o deconecta de la sursa de alimentare. Țineți cablul departe de surse de căldură, ulei și obiecte ascuțite.
11. **ASIGURAȚI-VĂ LUCRUL.** Folosiți cleme sau o menghină pentru a stabili piesa de lucru. Acest lucru este mult mai sigur decât folosirea mâinii și vă lasă ambele mâini libere pentru a opera unealta.
12. **NU VĂ APROPIAȚI PREA MULT.** Mențineți întotdeauna o postură corectă a corpului și echilibrul.
13. **ÎNȚEȚINEȚI CU GRIJĂ SCULELE.** Păstrați sculele curate pentru o performanță și siguranță mai bune. Urmăriți instrucțiunile de lubrifiere și înlocuire a accesoriilor. Păstrați mâinile uscate și fără ulei sau grăsime.
14. **DECONECTAȚI SCULELE.** Când nu sunt utilizate, înainte de întreținere și când înlocuiți orice accesorii.
15. **ÎNLĂȚURAȚI CHEILE REGLABILE.** Obisnuiți-vă să verificați dacă cheile reglabile sunt îndepărtate de pe unealtă înainte de a o porni.
16. **EVITAȚI PORNIREA ACCIDENTALĂ.** Nu transportați o unealtă conectată cu degetul pe comutator. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția *oprit* atunci când transportați unealta.
17. **CABLURI DE EXTENSIE PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR.** Când utilizați scula în exterior, folosiți numai cabluri de extensie concepute pentru utilizare în exterior și marcate corespunzător.

18. FIȚI ATENȚI. Fiți atenți la ceea ce faceți. Folosiți-vă bunul simț. Nu utilizați scula când sunteți obosiți.
19. VERIFICAȚI DACĂ EXISTĂ PĂRȚI DETERIORATE. Înainte de a utiliza unealta, trebuie verificat cu atenție dispozitivul de protecție sau alte piese deteriorate pentru a vă asigura că unealta va funcționa corect. Verificați poziția pieselor mobile, fixarea acestora, deteriorarea pieselor, metoda și îngrijirea asamblării acestora și orice altceva care ar putea afecta funcționarea unelei.
20. NU utilizați scule electrice portabile în apropierea lichidelor inflamabile sau în atmosfere gazoase sau explozive. Motoarele acestor scule funcționează în mod normal cu scânteii, care pot aprinde vaporii.

UTILIZAREA UNELTELOR ELECTRICE MULTIFUNCȚIONALE

Această unealtă rotativă poate fi utilizată pentru găurire, șlefuire, polizare și lustruire, precum și pentru gravare, tăiere și îndepărtarea ruginii în spații înguste sau zone inaccesibile. Unealta poate fi utilizată pe majoritatea metalelor, sticlei, lemnului și ceramicii. Pentru performanțe și rezultate optime, mențineți viteza cât mai constantă posibil, fără a aplica o presiune excesivă. Utilizați viteza mică pentru toate accesoriile mari, cum ar fi accesoriile de lustruire, și viteza mare pentru cele mai mici, cum ar fi accesoriile de gravare. Când șlefuiți și gravați, țineți unealta ca și cum ați ține un stilou.

PORNIREA UNELTELOR ELECTRICE MULTIFUNCȚIONALE

Nu porniți și nu opriți niciodată unealta în timp ce componentele acesteia sunt în contact cu piesa de prelucrat. Țineți-o ferm și apăsați butonul PORNIRE/OPRIRE. Unealta va continua să funcționeze până când comutatorul este pus în poziția OPRIT. Viteza poate fi reglată în timp ce unealta funcționează.

REGLAJUL VITEZEI

Unealta electrică multifuncțională este echipată cu un sistem de control al vitezei. Nu modificați viteza în timp ce unealta este în funcțiune. Butonul de modificare a vitezei este situat în partea din spate a unelei. Rotiți-l pentru a crește sau a reduce viteza. Utilizați unealta la viteză redusă pentru lustruire și sarcini similare, dar la viteze mai mari pentru găurire sau tăiere.

SFAT IMPORTANT DE SIGURANȚĂ GENERALĂ!

1. Unealta trebuie deconectată la schimbarea accesoriilor.
2. Dacă opriți scula, opriți-o imediat.
3. Verificați periodic strângerea clemei, în special în timpul utilizării prelungite a aceluiași accesoriu.
4. După utilizare, deconectați întotdeauna scula electrică.
5. Nu reparați singur scula electrică.
6. Nu lăsați scula nesupravegheată când este pornită.
7. Nu utilizați și nu depozitați scula în condiții de umiditate sau umezeală.

SFATURI ȘI RECOMANDĂRI UTILE

1. Unealta rotativă se va încălzi în timpul utilizării prelungite și, prin urmare, trebuie oprită și lăsată să se răcească.
2. Pentru a asigura o funcționare fără probleme, lubrifiați periodic axul.
3. Nu aplicați o presiune radială excesivă asupra accesoriilor atunci când lustruiți, curățați, șlefuiți sau polizați. Acest lucru va exercita presiune asupra axului și va afecta negativ precizia sculei.
4. Lucrați întotdeauna cu delicatețe, pentru a nu afecta performanța mini-uneții dvs.
5. Când găuriți metalul, marcați întotdeauna mai întâi punctul de găurire cu un poanson central pentru a preveni alunecarea sculei rotative.
6. Asigurați-vă întotdeauna că există un contact maxim între arborele auxiliar și clemă.
7. Reglați viteza sculei în funcție de lucrare, de exemplu, utilizați o viteză redusă pentru lustruire și curățare și o viteză mare pentru gravare.

MONTAREA ECHIPAMENTULUI SUPLIMENTAR PE SCULĂ

Opriti întotdeauna mai întâi unealta. Apăsați butonul de blocare din față și eliberați clemă (roțiți în sens invers acelor de ceasornic). Introduceți clemă care corespunde dimensiunii axului accesoriului pe care intenționați să îl utilizați. Așezați piulița clemei peste clemă, apoi introduceți axul accesoriului în clemă, asigurându-vă că există un contact maxim între ax și clemă. Apoi strângeți piulița clemei. (NU UTILIZAȚI CLEȘTE).

INSTALARE UTILIZÂND FLEXYDRIVE

Scoateți piulița inelară frontală de pe unealtă, rotind-o în sens invers acelor de ceasornic. Deșurubați parțial piulița inelară de blocare a axului. Scoateți parțial cablul de transmisie intern din flexydrive. Introduceți cablul de transmisie flexydrive în axul sculei, împingându-l cât mai adânc posibil. Apăsați

pe butonul de blocare a axului și înșurubați piulița inelului de blocare a axului, rotind-o în sensul acelor de ceasornic. Strângeți cu o cheie. Înșurubați capătul filetat al flexydrive în corpul sculei și strângeți rotind în sensul acelor de ceasornic.

Protecția mediului



Produsele electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie duse la punctele de reciclare desemnate. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea echipamentelor electrice.

REPREZENTANT AUTORIZAT AL PRODUCĂTORULUI:

FOREINTRADE SP. Z O.O.; Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varșovia



Funcționarea în siguranță a dispozitivului este posibilă numai după citirea tuturor informațiilor privind funcționarea și siguranța și respectarea strictă a recomandărilor conținute în acest manual.

În plus, citiți secțiunea din manual referitoare la regulile de siguranță. Înainte de a




utiliza dispozitivul pentru prima dată, solicitați o demonstrație practică.

Pentru a preveni deteriorarea auzului, utilizați protecție auditivă adecvată.

Purtați ochelari de protecție.

PROIECTAREA DISPOZITIVULUI KD10245 (S1J-CS1-10)

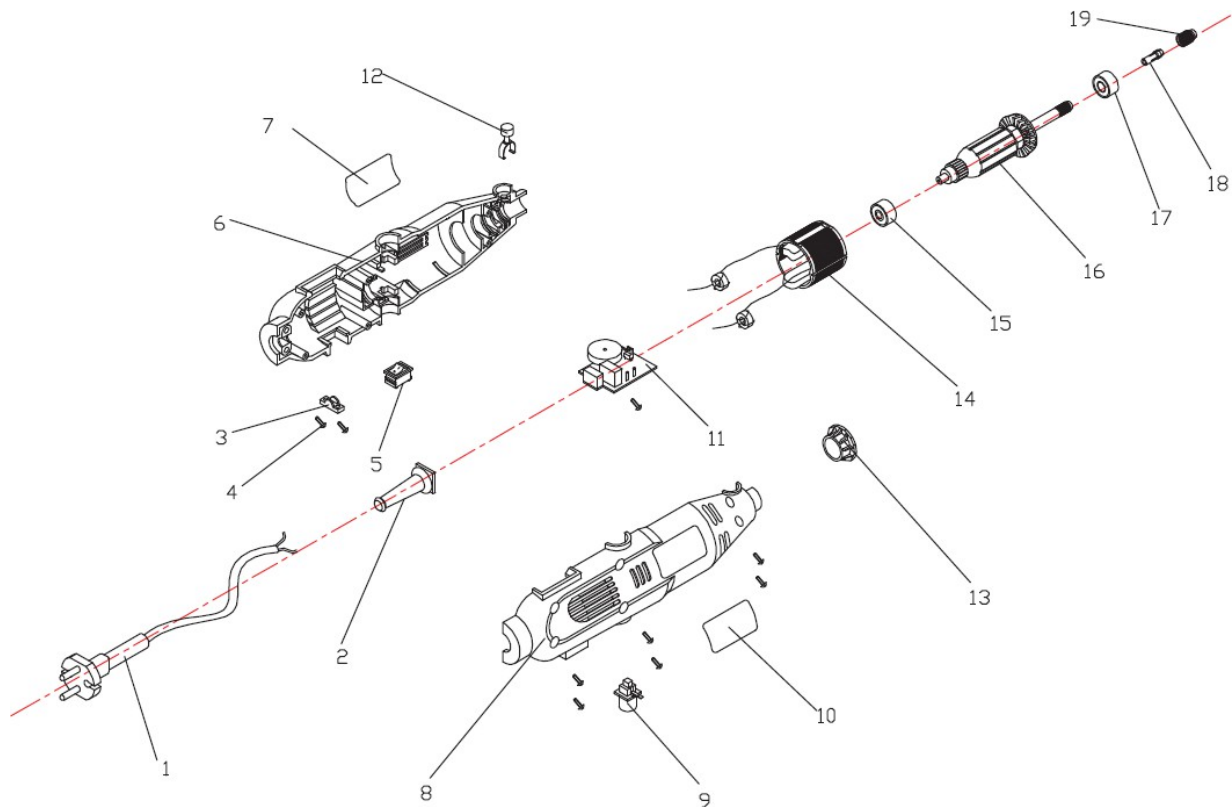

LISTA PIESELOR DE ÎNLOCUIRE KD10245 (S1J-CS1-10)

Nr	Descriere	Cantitate	Nr	Descriere	Cantitate
1	cablu de alimentare	1	11	placă de circuit imprimat	1
2	capac pentru cablu	1	12	Ștecher	1
3	Clemă pentru cablu	1	13	Piuliță	1
4	Șurub clemă cablu	2	14	Armătură	1
5	Comutator	1	15	Rulment	1
6	Carcasă stânga	1	16	Rotor	1
7	Plăcuță de identificare	1	17	Rulment	1
8	Carcasă dreapta	1	18	componentă dispozitiv	1
9	perie de carbon	1	19	piulițe din aluminiu	1
10	plăcuță cu numele	1			



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varșovia

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Mini șlefuitor (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (marcaje comerciale): S1J-CS1-10 / KD10245

Date despre produs: Putere nominală: 270 W

Tensiune: 230 V, 50 Hz

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
3. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN 60745-1:2009+A11:2010; EN 60745-2-23:2013; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certificat nr. 150400429SHA-V1 emis de Intertek Testing Services Shanghai (clădirea nr. 86; 1198 Qinzhou Road North; Caohejing Development Zone, Shanghai 200233, China) la 13 mai 2015.

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui; Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Varșovia

Ma Dong Hui, 4 ianuarie 2019, Varșovia