

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

DETECTOR DE METALE

Traducerea manualului original MANUAL DE
UTILIZARE
KD10403

(VĂ RUGĂM SĂ ADĂUGAȚI AICI FOTO PRODUS)



CARACTERISTICILE DETECTORULUI

Cu acest detector de metale, puteți căuta monede, antichități, bijuterii, aur și argint. Detectorul are o gamă largă de aplicații și este ușor de utilizat. Detectorul este foarte eficient în găsirea obiectelor metalice.

MUFĂ PENTRU CĂȘTI – vă permite să conectați căști stereo (nu sunt incluse), permițându-vă să lucrați fără obstacole.

CONTROLLER ȘI INDICATOR – afișează tipul probabil de metal detectat

SONDA IMPERMEABILĂ – vă permite să utilizați detectorul chiar și în apă puțin adâncă

NOTĂ: Sonda detectorului este impermeabilă. Carcasa electronică nu este impermeabilă. **MÂNDRĂ**

REGLABILĂ – vă permite să reglați lungimea detectorului pentru o utilizare confortabilă

ALIMENTARE – o baterie alcalină de 9V (bateria nu este inclusă)

CÂND CĂUTAȚI, REȚINEȚI:

Toți căutătorii pot fi judecați după exemplul pe care îl dați. Mai jos sunt câteva reguli de bază care trebuie respectate atunci când utilizați un detector:


- Înainte de a începe căutarea într-o anumită zonă, obțineți întotdeauna permisiunea (autorizația corespunzătoare).
- Respectați drepturile și proprietatea altora.
- Rețineți că utilizarea detectorului nu trebuie să încalce legile naționale și locale privind căutarea de comori.
- Nu distrugeți niciodată obiecte istorice și arheologice. Dacă nu sunteți sigur cu privire la obiectul pe care l-ați găsit și la originea acestuia, contactați un muzeu sau o societate istorică din zona dvs.
- Lăsați solul și vegetația așa cum le-ați găsit. Umpleți toate gropile săpate în timpul căutării.
- Utilizați detectorul numai în zone sigure.
- Aruncați toate gunoiul și deșeurile pe care le găsiți în timpul căutării în conformitate cu reglementările și în zonele desemnate. Nu lăsați deșeuri pentru următoarea persoană.

PREGĂTIREA DISPOZITIVULUI


INSTALAREA DISPOZITIVULUI

Nu sunt necesare unelte pentru instalare; urmați pur și simplu pașii de mai jos.

1. Slăbiți șurubul de pe bobina de căutare și deconectați butoanele și conectorii. Instalați tija mai mică și aliniați orificiile de pe tijă și suportul bobinei, astfel încât să se potrivească. Împingeți conectorul prin orificii și strângeți butonul de fixare.
2. Rotiți piulița de pe mâner în sensul acelor de ceasornic până când se slăbește blocarea. Apoi introduceți tija mai mică în tija mai mare conectată la mâner. Apoi, rotiți piulița în sens invers pentru a o strânge.

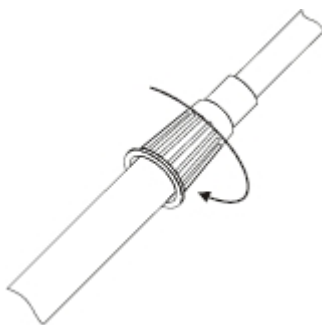


3. Introduceți zăvorul din partea superioară a mânerului în orificiul de montare din partea inferioară a ferestrei de control. Apoi glisați ușor mânerul spre marcajul IN de pe mâner pentru a fixa zăvorul în poziție.

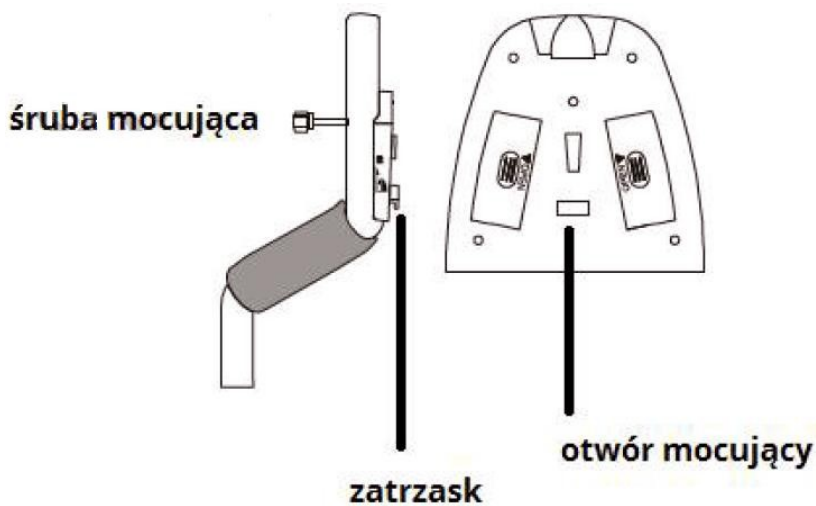

4.

Asigurați-vă că șurubul este strâns corect.

5. Introduceți mufa cablului sondei de căutare în priza destinată din cutia de comandă.

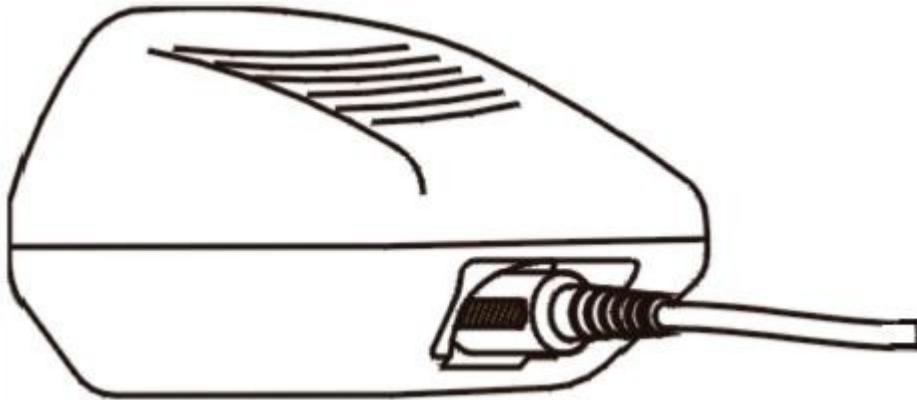


6. Reglați lungimea mânerului astfel încât, atunci când stați cu detectorul în mână, sonda să se afle la aproximativ 2,5-5 cm deasupra solului (cu brațul întins).

ATENȚIE:

Nu încercați să forțați mufa în priză. Mufa se potrivește în priză într-o singură poziție. Folosirea forței poate deteriora dispozitivul.

Nu slăbiți complet blocarea mânerului, deoarece inelul de plastic poate cădea. Dacă se întâmplă acest lucru, așezați-l înapoi pe mâner și strângeți până când piulița se blochează.

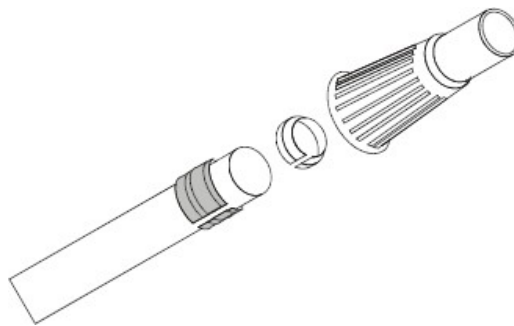

SETĂRI SONDE

Slăbiți șurubul de pe sondă, apoi reglați sonda la unghiul corect (sonda trebuie să fie paralelă cu solul). Strângeți butoanele de pe sondă astfel încât aceasta să nu se rotească sau să se clatine.

INSTALAREA BATERIEI


Pentru a utiliza dispozitivul, aveți nevoie de o baterie alcalină de 9 V.

SFATURI:

Utilizați numai baterii noi de tipul și puterea specificate.

Dacă detectorul este pornit, rotiți butonul VOLUME în poziția OFF.

Apăsați capacul compartimentului pentru baterii și glisați-l în direcția indicată de săgeată.

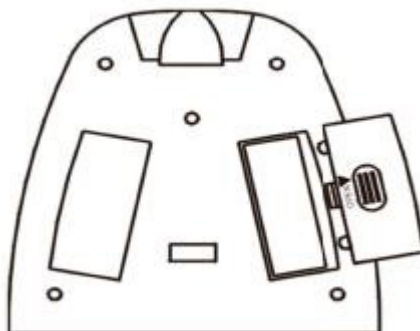

Introduceți o baterie de 9 V în compartimentul pentru baterii, respectând polaritatea (+/-). Închideți compartimentul.
baterie.

ATENȚIE:

Înlăturați întotdeauna bateriile uzate sau vechi, deoarece acestea pot scurge substanțe chimice și pot deteriora componentele electronice.

Dacă nu intenționați să utilizați detectorul timp de cel puțin o săptămână, scoateți bateriile din dispozitiv.

Aruncați bateriile vechi și uzate cât mai curând posibil, într-un mod ecologic, în conformitate cu instrucțiunile.


Puteți reduce consumul bateriei utilizând căști, care consumă mai puțină energie decât difuzorul încorporat.

UTILIZAREA CĂȘTILOR

Căștile stereo (nu sunt incluse) pot fi conectate la detector, astfel încât numai dvs. să puteți auzi sunetele detectorului. Utilizarea căștilor reduce consumul bateriei și facilitează identificarea celor mai mici schimbări de sunet, sporind astfel eficiența căutării.

Pentru a conecta căștile la detector, introduceți mufa în mufa pentru căști.

Când căștile sunt conectate, difuzorul intern al detectorului se va opri automat.

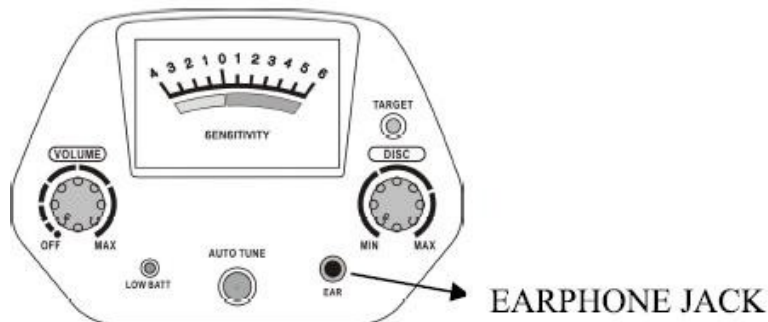

ASCULTARE ÎN SIGURANȚĂ

Pentru a vă proteja auzul, urmați aceste instrucțiuni atunci când utilizați căști:

Mai întâi, setați volumul la nivelul minim. Apoi reglați volumul la nivelul adecvat nivel.

Nu setați volumul la nivelul maxim. Ascultarea prelungită la volume ridicate poate provoca leziuni permanente ale auzului.

Odată ce ați setat nivelul volumului, nu îl modificați. În timp, vă veți obișnui cu acest nivel, iar sunetul perceput ca fiind plăcut vă poate afecta auzul pe termen lung.

UTILIZAREA CĂȘTILOR ȘI SIGURANȚA RUTIERĂ

Nu utilizați niciodată căști atunci când folosiți detectorul în apropierea zonelor cu trafic intens. Pentru propria siguranță, fiți mereu atenți la mediul înconjurător.

Chiar dacă unele tipuri de căști sunt concepute pentru a permite auzirea sunetelor din exterior atunci când sunt utilizate la un volum normal, trebuie subliniat faptul că utilizarea căștilor în trafic prezintă întotdeauna un risc.

FUNCȚIONAREA DETECTORULUI

Acest detector de metale face distincție între metalele feroase și cele neferoase. Metalele feroase conțin fier, în timp ce metalele neferoase, precum aurul, argintul, cuprul, platina, aluminiul, plumbul și zincul, nu conțin fier.

Dacă detectorul recunoaște un obiect metalic, indicatorul își va schimba poziția și veți auzi un semnal sonor. Răspunsul detectorului depinde de tipul de metal detectat.

PREGĂTIREA DETECTORULUI PENTRU UTILIZARE

Pornirea detectorului

Țineți detectorul într-o poziție confortabilă, apoi rotiți butonul VOLUME în direcția opusă poziției OFF pentru a seta nivelul de volum dorit.

Configurarea detectorului

REGLAJ – reglarea precisă a echilibrului între semnalele emițătorului și receptorului în detector pentru a obține citiri continue.

Pentru a configura corect detectorul, urmați pașii de mai jos:

1. Setează butonul VOLUME în poziția ora 11.
2. Setează DISCRIMINATION în poziția de mijloc.
3. Țineți sonda deasupra solului la o distanță de aproximativ 30 cm de obiectele metalice. Țineți apăsat butonul AUTO TUNEbutton până când acul încetează să mai oscileze și se oprește la 0, apoi eliberați butonul AUTO TUNE.

NOTĂ: Pentru a reseta detectorul și a seta acul în poziție, apăsați AUTO. REGLAȚI în timpul funcționării detectorului.

TESTAREA ȘI UTILIZAREA DETECTORULUI

Pentru a afla cum reacționează detectorul la diferite metale, este recomandat să îl testați înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Puteți testa detectorul în interior sau în exterior.

1. Scoateți toate ceasurile, inelele sau alte bijuterii metalice pe care le purtați.
Așezați detectorul pe o masă din plastic sau lemn.
2. Reglați unghiul sondei astfel încât partea plată să fie orientată spre tavan.

ATENȚIE:


Nu testați niciodată detectorul pe podea în interiorul unei clădiri. Majoritatea clădirilor au elemente structurale metalice în podea care pot interfera sau distorsiona complet semnalul obiectului testat.

3. Setări butonul VOLUME în poziția ora 11.
4. Setări butonul DISCRIMINARE în poziția de mijloc.
5. Țineți apăsat butonul AUTO TUNE până când acul încetează să mai fluctueze și se oprește la 0, apoi eliberați butonul AUTO TUNE.
6. Mutați proba metalică pe care doriți să o găsească detectorul (de exemplu, un inel sau o monedă de aur) la aproximativ 5 cm deasupra sondei de căutare.

NOTĂ:

- Sonda nu va detecta obiecte staționare. Pentru ca detectorul să recunoască un obiect, mișcați obiectul metalic în timpul testului și mișcați sonda în timpul căutării.
- Dacă utilizați o monedă ca obiect eșantion, detectorul o va detecta mai repede dacă partea plată a monedei (nu marginea) este plasată paralel cu partea plată a sondei.

Când detectorul recunoaște un obiect metalic, veți auzi un semnal sonor. Indicatorul de pe afișaj se va deplasa spre stânga, iar indicatorul luminos TARGET va deveni roșu (obiect feros detectat). Când indicatorul se deplasează spre dreapta și indicatorul luminos TARGET devine verde, detectorul a recunoscut un metal neferos. Cu cât distanța dintre detector și obiectul detectat este mai mică, cu atât fluctuațiile indicatorului vor fi mai mici.

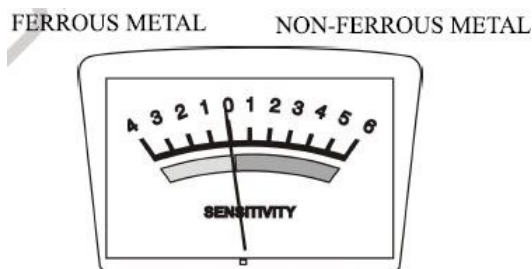

Dacă detectorul nu detectează un obiect, verificați nivelul bateriei și asigurați-vă că sonda este conectată corect.

TESTAREA DETECTORULUI ÎN EXTERIOR

1. Găsiți un loc/o porțiune de teren unde nu există metal
2. Așezați pe sol un obiect de probă pe care doriți să îl găsească detectorul (de exemplu, un inel sau o monedă de aur). Dacă utilizați un obiect de valoare, de exemplu din aur, marcați locul în care ați așezat obiectul.
3. Setati butonul VOLUME la 2/3 dintr-o rotație completă în sensul acelor de ceasornic.
4. Apăsati și apoi eliberați butonul AUTO TUNE imediat ce indicatorul ajunge în poziția 0. Detectorul ar trebui să emită un semnal sonor.
5. Ținând bobina la 4-5 cm deasupra solului, mișcați-o încet dintr-o parte în alta peste locul în care ați plasat proba.

POZIȚIONAREA ȘI DEPLASAREA BOBINEI

Nu mișcați bobina înainte și înapoi; ridicarea bobinei în timpul mișcării sau la finalizarea unei mișcări poate distorsiona citirea. Încercați să mențineți detectorul la aceeași distanță de sol în permanență.

Mișcați sonda încet – mișcările rapide pot duce la pierderea unui obiect.

Mișcați sonda încet dintr-o parte în alta într-un arc, cu o amplitudine de mișcare de 10-15 cm, menținând sonda paralelă cu solul. Dacă obiectul detectat este mic, apropiați sonda de sol pentru a obține rezultate de măsurare mai bune.

Când detectorul recunoaște un obiect metalic, veți auzi un semnal sonor, iar indicatorul se va deplasa spre dreapta sau spre stânga, în funcție de tipul de metal detectat. Dacă detectorul nu găsește niciun obiect, asigurați-vă că mișcați sonda corect.

NOTĂ:

Detectorul răspunde cu un semnal sonor mai puternic atunci când detectează obiecte metalice mai valoroase. Dacă semnalul nu se repetă de mai multe ori atunci când mișcați bobina într-un anumit loc, probabil ați găsit deșeuri metalice.

Semnalele false pot fi cauzate de gunoi, interferențe electrice sau bucăți neregulate de fier vechi. Semnalele false sunt de obicei neregulate și nu se repetă.

SETĂRI PRECISE ALE DETECTORULUI

Odată ce v-ați familiarizat cu modul de funcționare al detectorului, puteți efectua reglaje precise pentru a reduce susceptibilitatea detectorului la interferențe și pentru a crește precizia cu care detectorul răspunde la metale specifice.

DISCRIMINAREA este capacitatea detectorului de a distinge între diferite tipuri de metale. Setarea DISCRIMINARE determină dacă detectorul va distinge între metale feroase și neferoase în timpul unei căutări.

Puteți seta nivelul de DISCRIMINARE la minim (roțiți butonul complet în sens antiorar), maxim (roțiți butonul complet în sens orar) sau orice poziție intermediară. Dacă setați DISC la un nivel mai ridicat, detectorul va ignora mai întâi obiectele feroase, cum ar fi capacele de conserve, aluminiul, folia, și apoi obiectele metalice. Acul indicatorului se va deplasa spre stânga și LED-ul TARGET se va aprinde în roșu (detectarea obiectelor metalice specifice setate) sau acul se va deplasa spre dreapta și LED-ul țintă se va aprinde în verde (discriminarea obiectelor metalice specifice).

NOTĂ: De fiecare dată când utilizați detectorul într-o zonă diferită sau după setarea DISC, trebuie să resetați detectorul.

SEMNALE FALSE:

Datorită sensibilității ridicate a detectorului, semnalele provenite de la gunoi sau alte surse pot interfera cu semnalele dorite. Cheia pentru a determina care semnal este corect este să ignorați semnalele slabe și intermitente. Semnalele puternice și repetitive trebuie tratate ca semnale corecte. Pe măsură ce mișcați bobina peste suprafață, învățați să recunoașteți sunetele și observați diferența dintre semnalele stabile, repetitive și semnalele aleatorii.

Pentru a elimina semnalele false atunci când căutați în zone contaminate, scanați întotdeauna doar o zonă mică, cu mișcări scurte, lente și suprapuse.

Factori care afectează rezultatele detectării

Niciun detector nu este 100% precis. Diversi factori afectează eficiența
Detectarea metalelor și răspunsul detectorului la metal depind de mulți factori.

- Unghiul la care obiectul se află în sol
- Adâncimea la care se află obiectul
- Conținutul de fier al obiectului
- Dimensiunea obiectului

LOCALIZAREA OBIECTULUI

Localizarea precisă a obiectului facilitează excavarea acestuia. Cu toate acestea, pentru a dobândi această abilitate , este esențială practica.

DEPANARE

Dacă detectorul dvs. nu funcționează așa cum ar trebui, urmați instrucțiunile de mai jos:

Detectorul emite semnale false

- Este posibil ca mișcările pe care le faceți cu sonda să fie prea rapide sau să o mișcați într-un unghi greșit. Mișcați sonda mai încet și țineți detectorul în poziția corectă.
- Detectorul poate emite semnale false dacă metalul detectat este puternic oxidat. Încercați să localizați obiectul din unghiuri diferite. Dacă detectorul continuă să emită același sunet, înseamnă că metalul este puternic oxidat.

Afișajul nu indică metalul corect atunci când detectorul găsește un obiect

- Este posibil să existe mai multe obiecte în zona de căutare.
- Obiectul poate fi fabricat dintr-un metal pe care detectorul nu îl recunoaște.
- Dacă obiectul este puternic oxidat, detectorul poate să nu afișeze tipul corect de metal.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok.174, 03-822 Varșovia

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Detector de metale (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (marca comercială): KD10403

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele Directivelor CE:

1. 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
3. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN55032:2015

EN 5524:2010+A1:2015

Certificat nr. CTL1903041011-EC (din data de 11 martie 2019) emis de Shenzhen CTL Testing Technology Co., Ltd (Etajul 1-A, Baisha Technology Park, nr. 3011, Shahexi Road, districtul Nanashan, Shenzhen, China 518055).

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174, 03-822 Varșovia

Ma Dong Hui, Varșovia, 2 septembrie 2020