


KRAFT&DELE

DETECTOR DE METALE

**Traducerea manualului original MANUAL DE
UTILIZARE
KD10409**

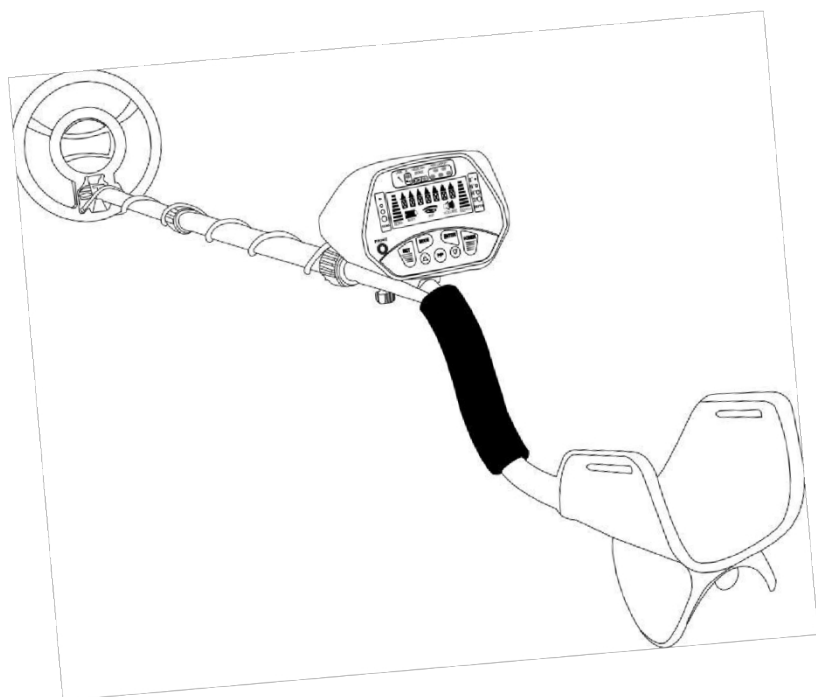

RoHS CE

Cu ajutorul unui detector de metale, puteți căuta monede, relicve, bijuterii, aur și argint aproape oriunde. Detectorul este versatil și ușor de utilizat.

Caracteristicile detectorului includ:

Afișaj LCD - afișează tipul probabil de metal cu o săgeată, adâncimea țintei, intervalul DISC, nivelul SENS cu segment, modul de operare și indicatorul bateriei.

Discriminare audio cu trei tonuri - un sunet caracteristic diferitelor metale.


DISC - ignoră metalele nefolositoare și găsește obiecte valoroase prin setarea intervalului DISC.

P/P - indică locația exactă a țintei detectate.

Mufă pentru căști (3,5 mm) - vă permite să conectați căști (nu sunt incluse) și să operați fără probleme.

Alimentare - necesită două baterii alcaline de 9 V (nu sunt incluse)

Bobină de căutare impermeabilă – vă permite să utilizați detectorul chiar și atunci când trebuie să îl plasați sub apă.

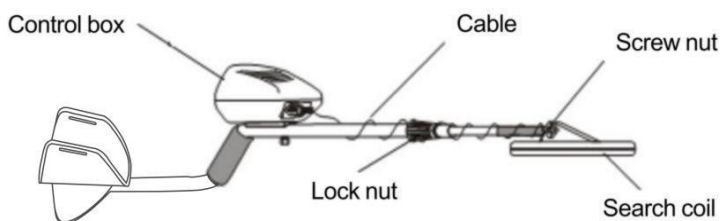

PREGĂTIREA PRODUSULUI

ASAMBLAREA DETECTORULUI

Asamblarea detectorului este ușoară și nu necesită unelte speciale. Urmăți pur și simplu acești pași.


1. Introduceți mufa cablului bobinei în priza cu 5 pini conectată la pinul S.

Ascundeți pinul inferior de pe pinul S și fixați-l cu butonul de fixare.

Rotiți piulița de blocare a pinului în sensul acelor de ceasornic până când se slăbește.


Extindeți sau retrageți pinul astfel încât, atunci când stați în picioare cu detectorul în mână, bobina de căutare să fie la nivel și la aproximativ 1,27 cm până la 5 cm deasupra solului, iar brațul să fie relaxat lângă corp.

Apoi rotiți piulița de blocare a axului în sens antiorar pentru a o bloca în poziție.

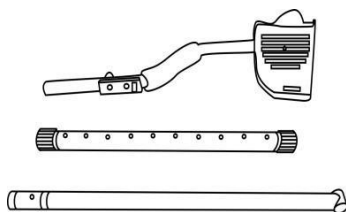

Slăbiți butoanele de la capătul bobinei de căutare, apoi reglați bobina de căutare la unghiul dorit. (Bobina de căutare trebuie să fie paralel cu solul.) Strângeți butoanele suficient încât bobina de căutare să nu se rotească sau să se balanseze.

2. Introduceți zăvorul din partea superioară a suportului în orificiul de montare din partea inferioară a cutiei de control. Apoi împingeți ușor cutia de control în direcția IN marcată pe suport pentru a fixa zăvorul. Fixați cutia de control cu șurubul de montare.

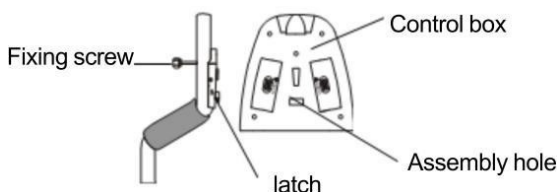

3. Deșurubați butonul de pe bobina de căutare și scoateți conectorul butonului.

Introduceți știftul și aliniați orificiile de pe suportul bobinei de căutare și axul.

Treceți conectorul prin orificii și strângeți butonul.

4. Înfășurați cablul bobinei de căutare în jurul știftului. Lăsați suficient cablu liber
cablu. Introduceți mufa cablului bobinei de căutare în priza cu cinci pini din partea
frontală a
carcasei cutiei de control.

5. Rotiți piulița de blocare a mandrinei în sensul acelor de ceasornic până când
se slăbește. Lungiți-o sau scurtați-o astfel încât, atunci când stați în picioare cu
detectorul în mână, bobina de căutare să fie la nivelul mâinii și la aproximativ 1/2
până la 2 inci deasupra solului

relaxat lângă corp. Rotiți piulița de blocare a știftului în sens antiorar pentru a o
bloca


în poziție.

Notă:

- Mufa bobinei de căutare se potrivește în conector într-un singur mod. Nu forțați mufa, deoarece o puteți deteriora.
- Nu strângeți excesiv bobina de căutare și nu utilizați scule precum clești pentru a o strânge.

INSTALAREA BATERIEI

1. Opriti alimentarea înainte de a instala bateria.
2. Glisați capacele stâng și drept ale bateriei în direcția indicată de săgeată.
3. Introduceți două baterii de 9 V în compartimentul pentru baterii, respectând marcasele de polaritate (+ și -) indicate în interior.

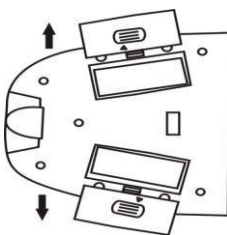

Notă

- Utilizați numai baterii alcaline noi, de dimensiunea necesară.
- Nu amestecați baterii vechi și noi sau baterii de tipuri diferite.
- Aruncați bateriile vechi rapid și corect. Nu le îngropați și nu le ardeți niciodată.
- Dacă nu intenționați să utilizați dispozitivul timp de o săptămână sau mai mult, scoateți bateriile. Substanțele chimice din baterii pot curge și pot deteriora componentele electronice.

Utilizarea căștilor


1. Introduceți mufa căștilor de 3,5 mm în mufa PHONE. Difuzorul intern va fi acum deconectat.
2. Setati VOLUMUL la nivelul dorit.

Siguranța auzului

- Pentru a vă proteja auzul, setați volumul la nivelul minim înainte de a asculta, apoi reglați volumul la un nivel confortabil.
- Nu purtați căști atunci când utilizați detectorul în apropierea zonelor cu trafic intens. Acordați atenție siguranței traficului.

CARACTERISTICI ȘI INDICAȚII


1. PREZENTARE RAPIDĂ A DETECTORULUI

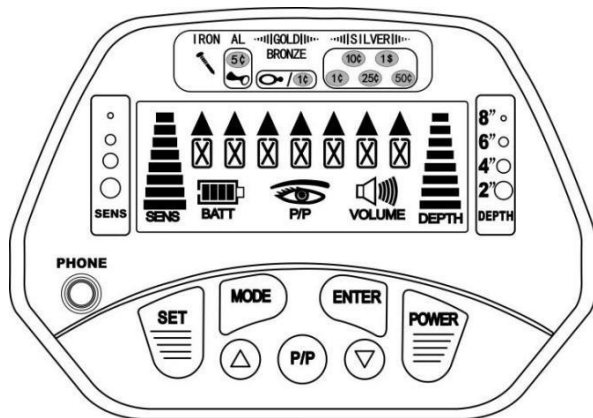

2. AFIȘAJ

Ecranul LCD afișează modul de detectare, nivelul de sensibilitate, starea bateriei, nivelul volumului și adâncimea țintei.

Când detectorul găsește un obiect, sub țintă apare o pictogramă în formă de săgeată. De asemenea, afișează adâncimea țintei.

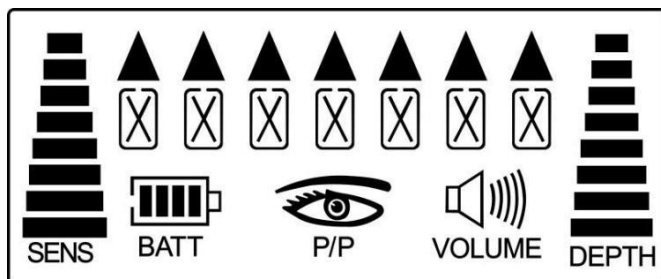

DETERMINAREA ȚINTEI

CUIE DE FIER - indică faptul că ținta este probabil din fier sau un cui. Uneori, fierul oxidat poate fi detectat undeva în intervalul ARGINT.

AL / 5 ¢ / PULL TAB - indică faptul că ținta este probabil să fie 5, cutie de aluminiu, capac de cutie sau nichel.

Seria GOLD

 indică faptul că obiectul detectat este probabil un inel de aur. Unele obiecte din bronz pot fi detectate în acest interval.

1 ¢ - indică faptul că ținta poate fi o monedă de 1 ¢ , un penny de zinc sau o monedă de cupru. Unele obiectele mari din aur sau bronz neprelucrat pot fi înregistrate în această categorie.

SERIA SILVER

1 ¢ - indică faptul că ținta este probabil o monedă de 1 ¢ sau 10 ¢ .

10 ¢ / 25 ¢ / 1 \$ - indică faptul că obiectul poate fi o monedă de argint, 10 ¢ , 25 ¢ sau 1 \$.

Unele monede mari din aluminiu pot fi înregistrate în această categorie.

50 ¢ - indică faptul că ținta este probabil o monedă de 1 dolar, 50 ¢ sau o monedă de argint.

TONY

Există trei tonuri pentru diferite tipuri de metal. Acest lucru facilitează identificarea metalului detectat.

Când detectorul găsește fier, cuie, capace de sticle, emite un ton jos. Tonul mediu este pentru 5p, 1p, 10p, unele inele de aur, mânere de aluminiu, obiecte din zinc sau cupru. Sunetul înalt este pentru monede de 25¢, 50¢, £1 sau obiecte din argint.

IRON 	AL  GOLD BRONZE  	SILVER   
LOW TONE	MEDIUM TONE	HIGH TONE

FUNCȚIONARE

1. Apăsați butonul POWER pentru a porni detectorul. Apăsați din nou butonul POWER pentru a opri alimentarea. Ecranul LCD afișează toate simbolurile.

2. SETAREA SENSIBILITĂȚII

Apăsați SET, bara de nivel de sensibilitate va începe să clipească. Apoi apăsați butonul UP pentru a crește sensibilitatea sau apăsați butonul DOWN pentru a o reduce. Apoi apăsați ENTER pentru a confirma setarea.

3. SETAREA VOLUMULUI

Apăsați SET de trei ori, iar pictograma volumului va începe să clipească. Apăsați butonul UP sau DOWN pentru a crește sau reduce volumul. Apoi apăsați ENTER pentru a confirma setarea.

4. SETAREA MODULUI DE FUNCȚIONARE

Detectorul are trei moduri de funcționare: ALL METAL (TOATE METALELE), DISC și PINPOINT.

ALL METAL (TOATE METALELE) - Se utilizează pentru detectarea tuturor tipurilor de metale.

Apăsați de două ori SET, apoi ENTER pentru a selecta ALL METAL. În acest mod, dispozitivul poate detecta toate tipurile de metal.

b. DISC — (Discriminare) Folosit pentru a discrimina între ținte. Puteți seta intervalul țintei

intervalul țintei sau eliminați o țintă nedorită apăsând butoanele SET și MODE.

Apăsați de două ori SET, cadrul gol va începe să clipească, apăsați UP sau DOWN pentru a selecta ținta nedorită. Apoi apăsați MODE. Puteți selecta mai multe ținte pentru a le elimina. Apoi apăsați ENTER pentru a confirma ținta selectată care urmează să fie eliminată. Pentru a ridica obiectele eliminate, apăsați pur și simplu MODE înainte de a apăsa ENTER. Sau apăsați SET și UP sau DOWN de două ori. Pentru a muta cadrul intermitent la ținta pe care doriți să o selectați. Apoi apăsați MODE și ENTER.

Notă: Un cadru tăiat cu o linie indică un element eliminat.

5. PINPOINT

După ce ați găsit un obiect metalic, puteți utiliza P/P pentru a localiza ținta. Țineți apăsat butonul P/P. P/P și pictograma ochiului vor apărea pe ecranul LCD. Deplasați încet bobina de căutare peste zona sonoră.

Detectorul va emite un sunet, iar indicatorul de adâncime de pe ecranul LCD va afișa adâncimea probabilă a țintei. Apoi eliberați butonul.

Mișcați din nou bobina de căutare, păstrând aceeași distanță față de bobina de căutare, iar sunetul va dispărea. Țineți din nou apăsat P/P, mai aproape de bobina de căutare față de zona sonoră, iar detectorul se va porni din nou.

Repețați pașii de mai sus până când detectorul afișează un semnal mai puternic în locul în care se află ținta.

TESTAREA ȘI UTILIZAREA DETECTORULUI

Pentru a afla cum reacționează detectorul la diferite metale, testați-l înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Puteți testa detectorul în interior și în exterior.

Testarea și utilizarea în interior

1. Apăsați butonul POWER pentru a porni detectorul.
2. Urmați instrucțiunile din secțiunea FUNCȚIONARE pentru a seta SENSIBILITATEA, VOLUME și modul de funcționare.
3. Așezați detectorul pe o masă din lemn sau plastic, apoi scoateți ceasuri, inele sau bijuterii metalice pe care le purtați.
4. Poziționați bobina de căutare astfel încât partea plată să fie orientată spre tavan.

Atenție:

Nu testați niciodată detectorul pe podea în interiorul unei clădiri. Majoritatea clădirilor au metal în podea, care poate interfera cu obiectele testate sau poate masca complet semnalul.



5. Treceți încet materialul de probă care urmează să fie detectat de detector (de exemplu, un inel sau o monedă de aur) la 2-3 inci sau mai mult deasupra suprafeței.

bobină de căutare. Când detectorul detectează metal, emite un sunet și o săgeată apare sub pictograma țintei. Ecranul LCD afișează, de asemenea, adâncimea țintei.

Notă:

Dacă utilizați o monedă, detectorul o va detecta mai ușor dacă o țineți astfel încât partea plată să fie paralelă cu partea plată a bobinei de căutare. Tragerea părții laterale a monedei peste bobina de căutare poate provoca o indicație falsă și afișarea instabilă a săgeții.

Testare și utilizare în exterior

1. Apăsăți butonul POWER pentru a porni detectorul.
2. Urmați instrucțiunile descrise în secțiunea FUNCȚIONARE pentru a seta SENSIBILITATEA, VOLUME și modul de operare.
3. Găsiți un loc pe sol în aer liber, unde nu există metal.
4. Așezați pe sol o mostră din materialul pe care doriți să îl găsească

detectorul (de exemplu, un inel sau o monedă de aur).



Notă:

Dacă utilizați un metal prețios, cum ar fi aurul, pentru a testa detectorul, marcați locul în care ați așezat obiectul pentru a-l putea găsi mai târziu. Nu îl așezați în iarbă înaltă sau buruieni.


Țineți bobina de căutare orizontal față de sol, la aproximativ 1-2 inci deasupra suprafeței, mișcând încet bobina de căutare peste zona în care unde ați plasat proba, mișcând bobina de căutare dintr-o parte în alta.

Bobina de căutare Sfaturi pentru mișcarea bobinei:

- Nu mișcați niciodată bobina de căutare ca și cum ar fi un pendul. Ridicarea bobinei de căutare în timpul sau la sfârșitul unei mișcări va provoca citiri false.



- Măturarea lentă în grabă va duce la pierderea țintelor.
- Este mai bine să mișcați bobina de căutare dintr-o parte în alta într-un arc de 3 inci și să mențineți bobina paralelă cu solul.

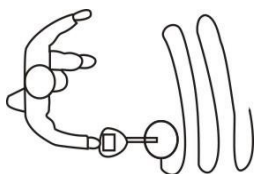

Detectorul poate detecta tipul de metal cu un cadru gol sub numele țintei. Dacă este găsit, sub țintă va apărea o săgeată. În același timp, detectorul respinge alte tipuri de metal sau nu răspunde la acestea cu o cruce în cadrul afișat sub numele țintei.

Când detectorul găsește metal, emite un sunet. Un ton jos este pentru fier, cuie, capace de sticle. Un ton mediu este pentru 5p, 1p, 10p, unele inele de aur, mânere de aluminiu, obiecte din zinc sau cupru. Un ton înalt indică monede de 25p, 50p, £1 sau obiecte din argint. Dacă detectorul nu detectează un obiect, asigurați-vă că modul țintă este

setat corect pentru tipul de metal pe care îl căutați. De asemenea, asigurați-vă că mișcați bobina de căutare corect.

Notă:


- Detectorul răspunde cu un semnal atunci când detectează obiectele metalice cele mai valoroase. Dacă semnalul nu se repetă după căutare, atingeți ținta de mai multe ori; ținta este probabil fier vechi.
- Semnalele false pot fi cauzate de solul aglomerat, interferențe electrice sau de o bucată mare și neregulată de fier vechi.
- Semnalele false sunt de obicei intermitente sau nu se repetă.
- Pentru a detecta o țintă îngropată la adâncime, puteți regla SENS la o poziție ridicată. Cu toate acestea, nu setați nivelul SENS la maxim, deoarece detectorul va recepționa interferențe și semnale false de la transmisiile antenelor și alte linii electronice. Detectorul va afișa indicații instabile ale săgeții și tonuri neregulate.

Sfaturi de utilizare Localizarea țintei

Indicarea precisă a țintei facilitează dezgroparea acesteia. Dar este nevoie de Exersați. Vă sugerăm să exersați găsirea unui eșantion pe proprietatea dvs. înainte de a căuta în alte locații.

Urmați acești pași pentru a localiza o țintă.

1. Când detectorul detectează o țintă îngropată, continuați căutarea mișcând detectorul deasupra țintei într-o mișcare de restrângere de la o parte la alta.
2. Observați vizual locul exact de pe sol unde se detectează semnalul sonor.
3. Țineți bobina de căutare direct deasupra acestui punct de pe sol. Apoi mișcați-o. Căutați cu bobina îndreptată în față și înapoi spre dvs. de mai multe ori.
4. Repetați pașii 1 ~ 3 în unghi drept față de linia de căutare inițială, marcând un „X”. Ținta se va afla direct sub „X”, în punctul de răspuns audio.

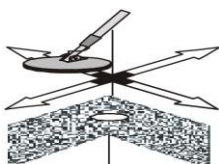

Ghid de depanare

Problemă	Motiv	Sugestie
Detectorul afișează pe ecran sau emite sunete fără a indica ținta	1. Detectorul poate recepționa interferențe și semnale false de la antena de transmisie și alte linii electronice 2. Umiditate ridicată	1. Schimbați locația de căutare 2. Așteptați un moment și încercați din nou
Detectorul afișează semnale audio false	1. Sensibilitate este prea mare sau vă aflați într-un mediu electromagnetic 2. Mișcați sonda detectorului prea repede sau într-un unghi greșit 3. Cele două detectoare sunt prea aproape unul de celălalt	1. Reduceți sensibilitatea 2. Trageți bobina de căutare mai încet și țineți detectorul corect 3. Păstrați cele două detectoare la o distanță de cel puțin 6 metri (20 picioare) unul de celălalt
Detectorul nu detectează niciun material	1. Sensibilitate prea scăzută 2. Intervalul țintă este dezactivat 3. Bobina de căutare nu este paralelă cu sol	1. Creșteți sensibilitatea 2. Verificați intervalul țintă 3. Reglați bobina de căutare astfel încât să fie paralel cu solul
Ecranul LCD emite diverse sunete	1. Este posibil să existe mai mult de un tip de metal 2. Detectorul nu poate identifica materialul.	1. Reduceți sensibilitatea pentru a elimina detectarea țintelor mai adânci 2. Trageți bobina de căutare la unghiuri diferite
Detectorul nu funcționează.	1. Cablul nu este conectat corespunzător 2. Baterie descărcată	1. Reconectați mufa 2. Înlocuiți bateria

--	--	--

Factori care afectează detectarea

Este dificil să se obțină un rezultat precis al detectării. Uneori, detectarea poate fi limitată de anumiți factori.

- Unghiul țintei îngropate în sol.
- Adâncimea țintei.
- Nivelul de oxidare al țintei.
- Dimensiunea țintei.
- Interferențele electromagnetice și electrice din jurul țintei.

Dacă detectați și exersați cu răbdare și corect de mai multe ori, veți obține un rezultat satisfăcător.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Detectorul dvs. de metale este un exemplu de design și măiestrie excepționale. Următoarele sugestii vă vor ajuta să aveți grijă de detectorul dvs. de

metale, astfel încât să vă puteți bucura de el mulți ani de acum înainte.



Manipulați detectorul cu delicatețe și grijă. Dacă îl scăpați, puteți deteriora plăcile de circuit și carcasa, ceea ce poate duce la funcționarea defectuoasă a detectorului.



Utilizați detectorul numai la temperaturi ambientale normale. Temperaturile extreme pot scurta durata de viață a componentelor electronice ale dispozitivului și pot deteriora carcasa detectorului.



Ștergeți detectorul cu o cârpă umedă din când în când, pentru a-i păstra aspectul nou. Nu utilizați substanțe chimice agresive, solvenți de curățare sau detergenți puternici pentru a curăța detectorul.



Păstrați detectorul ferit de praf și murdărie, care pot cauza uzura prematură a pieselor.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok.174, 03-822 Varșovia

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Detector de metale (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumiri comerciale): KD10402

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele Directivelor CE:

1. 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
3. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN55032:2015

EN 5524:2010+A1:2015

Certificat nr. CTL1910281051-E (din 31 octombrie 2019) emis de Shenzhen CTL Testing Technology Co., Ltd (Etajul 1-A, Baisha Technology Park, nr. 3011, Shahexi Road, districtul Nanashan, Shenzhen, China 518055)).

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174, 03-822 Varșovia

Ma Dong Hui, Varșovia,

15 mai 2021