

KRAFT&DELE *Professional*



KD10499 MANUAL DE UTILIZARE

NORME DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizare!

- Aragazul cu gaz este alimentat de o butelie cu gaz butan
- Încercarea de a conecta alte tipuri de cartușe de gaz poate fi periculoasă.
- Nu utilizați aragazul cu gaz dacă acesta prezintă scurgeri de gaz, nu funcționează corect sau este deteriorat în vreun fel, sau dacă garniturile sunt uzate sau deteriorate.
- Nu așezați două aragazuri cu gaz unul lângă celălalt.
- Nu utilizați oale și tigăi cu diametru mai mare decât cartușul.
- Nu utilizați niciodată aragazul fără o placă de protecție și un suport pentru oale.
- Înainte de utilizare, așezați aragazul pe o suprafață stabilă și plană.
- Nu utilizați aragazul cu gaz în apropierea materialelor inflamabile.
- Înlocuiți cartușul de gaz într-un loc sigur, adică în aer liber sau într-o zonă bine ventilată, la o distanță sigură de surse de aprindere, cum ar fi flăcări deschise, scânteii sau șeminee electrice. Persoanele din jur trebuie să păstreze o distanță sigură față de aragaz.
- Dacă aragazul cu gaz prezintă scurgeri de gaz (se simte mirosul de gaz), scoateți-l imediat afară și așezați-l la o distanță sigură de sursele de aprindere, într-un loc în care scurgerea poate fi localizată și reparată.
- Pentru a detecta sursa scurgerii de gaz, utilizați o soluție de apă și săpun. Nu utilizați focul sub nicio formă în acest scop!
- Nu încercați să modificați sau să reparați singur aragazul cu gaz.
- Dacă întâmpinați probleme, contactați distribuitorul.
- Înainte de a conecta o butelie de gaz la aragaz, citiți cu atenție manualul de utilizare pentru a vă familiariza cu designul și funcționarea aragazului.
- Păstrați manualul într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.
- Păstrați aragazul cu gaz în afara razei de acțiune a copiilor.
- Utilizați aragazul cu gaz numai în aer liber.

Siguranță

- Aragazul cu gaz are o funcție de siguranță care oprește fluxul de gaz atunci când presiunea din cartuș crește prea mult, de exemplu din cauza supraîncălzirii.
- Nu instalați cartușul de gaz dacă robinetul nu este în poziția OFF și placa de protecție nu este în poziția de transport.
- Înainte de a conecta butelia, verificați dacă garniturile (între aragaz și butelie) sunt la locul lor și în stare bună. Garniturile trebuie verificate de fiecare dată înainte de conectarea unei butelii de gaz noi.
- Înlocuiți buteliile de gaz în aer liber.

AVERTISMENT! După despachetare, așezați suportul pentru oale pe aragaz în poziția corectă. Nu utilizați aragazul cu gaz dacă garniturile sunt deteriorate sau uzate. Nu încercați să modificați aragazul cu gaz în niciun fel.

DATE TEHNICE

Combustibil	Butan
Putere	2200 W
Consum de gaz	160 g/h

DESCRIERE



- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Șasiu | 6. Placă de acoperire |
| 2. Placă superioară | 7. Duza arzătorului |
| 3. Capac cartuș gaz | 8. Maneta de blocare a cartușului de gaz |
| 4. Parbriz | 9. Panou de control |
| 5. Suport pentru oală | 10. Accelerație cu aprindere |

FUNȚIONARE

- Scoateți suportul pentru raftul de vase și așezați-l în poziția corectă. Acordați atenție etichetelor de avertizare!
- Deschideți capacul (3) și așezați cartușul de gaz cu duza orientată în față, astfel încât supapa să se potrivească în canelura de ghidare.
- Mutați maneta de blocare în poziția LOCK și rotiți clapeta de accelerație în poziția OFF (Fig. 1).

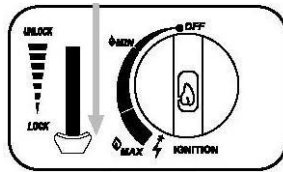


Fig. 1

- Rotiți maneta de accelerație (10) complet spre stânga (în sens antiorar) în poziția IGNITION până când auziți clic de aprindere (Fig. 2).

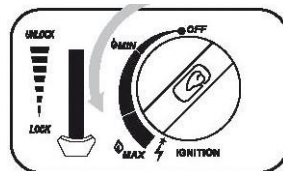


Fig. 2

- Dacă aprinderea nu are loc, repetați procedura.
- Apoi setați maneta de accelerație în poziția dorită (Fig. 3).

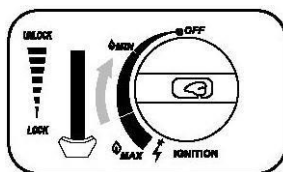


Fig. 3

Un sunet șuierător indică faptul că cartușul de gaz nu este montat corect. Montați cartușul de gaz corect în suport, așa cum este descris mai sus.

După utilizare

1. Rotiți maneta de accelerație (10) în poziția OFF și setați maneta de blocare (8) în poziția LOCK.
2. Dacă este necesar, maneta de blocare (8) poate fi setată imediat în poziția LOCK.
3. Înainte de a scoate cartușul de gaz, verificați dacă arzătorul s-a stins și s-a răcit.
4. Din motive de siguranță, scoateți cartușul de gaz din suport după fiecare utilizare.
5. Acoperiți cartușul de gaz cu capacul de protecție roșu și depozitați-l într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.
6. După fiecare utilizare, curățați bine aragazul de resturile de alimente și grăsimi.
7. În timpul depozitării, placa de protecție trebuie așezată cu fața în jos peste arzător, astfel încât să își poată îndeplini funcția de protecție.

DETECTAREA DEFECȚIUNILOR

DEFECT: Nu există gaz.

- Verificați dacă cartușul de gaz este poziționat corect în suport.
- Verificați dacă cartușul de gaz este gol.
- Agitați cartușul de gaz.

DEFECT: Nu se aprinde.

- Curățați duza arzătorului cu o perie.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade S.A.

Adresa reprezentantului autorizat: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Aragaz de camping (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (marcaje comerciale): KD10499

Date despre produs: conform indicațiilor de pe plăcuța de identificare

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2016/426 Aparat care ard combustibili gazoși
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
3. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN 521: 2019

Certificat nr. EPTC-BK-S2201377 emis de Eport Compliance Laboratory Limited la 17 ianuarie 2022.

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, TARCZYN, 4 mai 2023