
Machine Translated by Google

Sugator de putere

JY001G

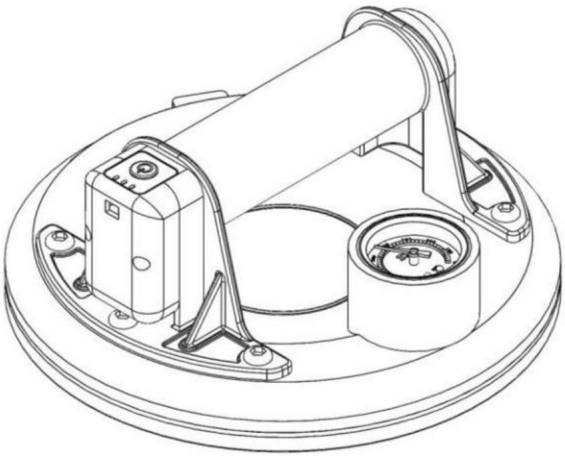

Machine Translated by Google

SPECIFICAȚII

Model:	KD10737
Diametrul ventuzei	190 kg
de aspirație verticală	200 mm
Lungimea mânerului	110 mm
Tensiune nominală:	CC 3,7V - 4,2V
Timp de încărcare:	2 ore
Putere:	5W
Greutate netă	1 kg
Lucrând în condiții normale:	8 ore >

Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Condiția normală de funcționare se referă la ciclul repetat de evacuare a aerului după ce ventuza este adsorbită și menținută pe suprafața netedă.

Greutate, cu cartuș de baterie, conform procedurii EPTA 01/2003

Încărcător	DC4.2RA/DC4.2RB

Aplicabilitatea încărcătoarelor enumerate mai sus variază în funcție de regiunea utilizatorului.

⚠ ATENȚIE Folosiți doar încărcător original. Utilizarea unui încărcător neoriginal poate duce la explozia bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune materiale.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

Siguranța generală a sculelor electrice

⚠ ARNINIG Nedd dll sdeet wdrninss instrucțiuni, ilustrații și specii

Instrucțiuni furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămare gravă.

Instrucțiuni de salvare a fișierelor DLL și a fișierelor DND.

referință.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la aparatul dumneavoastră alimentat de la rețea (cu fir) unealtă electrică sau cu baterii unealtă electrică (fără fir).

Aork dred sdeet

1. Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate invită accidente.

Machine Translated by Google

2. Nu folosiți scule electrice în
DTMO-sfere explozive, cum ar fi ds-urile în
prezența lichidelor incombustibile
sau praf. Sculele electrice creează scântei care
poate aprinde praful sau vaporii.

3. Nu lăsați copiii și băieții să se simtă bine.
în timp ce operează o sculă electrică.
Distragerile te pot face să pierzi controlul.

Electricdl Sdeet

1. Uneltele electrice plus trebuie să fie
priză. Nu modific niciodată plusul în dn wd.
Nu utilizați dn dddpter pluss cu
scule electrice rotunjite.
Mufe modificate Tn și prize corespunzătoare
va reduce riscul de electrocutare.

2. Evitați contactul corpului cu robinetul sau
țevi rotunjite, cum ar fi țevile ds
rdddidtors rdnses dnd reeriserdtors.
Există un risc crescut de electrocutare
șoc electric dacă corpul dumneavoastră este împământat.

3. Nu expuneți uneltele electrice la căldură sau
condiții de umiditate. Apa care intră într-o priză de alimentare
unealta va crește riscul de electrocutare.

4. Nu utilizați cablul. Nu utilizați niciodată
cablu eor cdrr ins pullins sau unplusins
scula electrică. Păstrați cablul de alimentare de la distanță.
ulei de hedt shdrp edses sau movins pdrts.
Cablurile deteriorate sau încâlcite cresc
risc de electrocutare.

5. Când utilizați scule electrice în aer liber
utilizați un prelungitor dn potrivit pentru EOR
utilizare în exterior. Utilizați un cablu potrivit pentru
utilizarea în aer liber reduce riscul de electricitate
oc.

6. Nu utilizați scule electrice în ddmp
Locația este inevitabilă, utilizarea sunetului surround
circuitul adultului întrerupător (GFCN)
sursă protejată. Tse-ul unui GFCI reduce
riscul de electrocutare.

7. Scule electrice din Canada produc electromecanisme
câmpurile electromagnetice (EMF) nu sunt compatibile cu
utilizator. Cu toate acestea, utilizatorii de stimulatoare cardiace și alte
dispozitive medicale similare ar trebui să contacteze
producătorul dispozitivului lor și/sau medicul pentru sfaturi
înainte de a utiliza această unealtă electrică.

Persondl Sdeet

1. Lățime standard pentru agățat ce faceți și folosiți
bunul simț atunci când operează puterea
Nu utilizați unealta electrică în timp ce este în aer liber.
obosit sau sub influența unui druss
alcool sau medicamente. Un moment de
neatenție în timpul utilizării sculelor electrice
poate duce la vătămări corporale grave.

2. Folosiți echipament individual de protecție. Rlwd
protecție de la miercuri. Protector
echipamente precum mască de praf, protecție antiderapantă
încălțăminte de protecție, cască de protecție sau protecție auditivă
utilizată în condiții adecvate va reduce
vătămări corporale.

3. Preveniți accidentele accidentale. Asigurați-vă
Comutatorul este în poziția „oee” înainte
conexiuni la sursa de alimentare dnd/sau
preluare bdtter pdck sau intrare cdrr
unealtă. Transportarea sculelor electrice cu degetul
pe întrerupător sau pornirea sculelor electrice care
dacă comutatorul este pornit, provoacă accidente.

Machine Translated by Google

4. Nu scoateți cheia sau cheia de reglare.
înainte de a porni unealta electrică. ȘI
cheie franceză sau o cheie lăsată atașată de o mașină rotativă
o parte a sculei electrice poate duce la
vătămare corporală.

5. Nu exagera cu Reddit. Păstrează dozele corespunzătoare de eotine.
dnd bdldnce dt dll ori. Acest lucru permite
un control mai bun al sculei electrice în
situații neașteptate.

6. Îmbracă-te corespunzător. Nu te plimba liber
haine sau bijutieri. Păstrați hdir-ul nostru
haine și slove dwd erom movins
Haine largi, bijuterii sau haine lungi
părul se poate prinde în piesele mobile.

7. Nu sunt furnizate dispozitive pentru
conexiune la extracția prafului (dnd)
clădirile de colectare asigură aceste dre
conectat și utilizat corect .
Colectarea prafului poate reduce efectele legate de praf
pericole.

8. Nu lăsați edmilidrit sdined rom
Utilizarea frecventă a instrumentelor vă permite să
deveniți competenți, instrumentul DND Ignore
principii bune. O acțiune neglijentă poate
provoca vătămări grave în decurs de o fracțiune de
doilea.

Avertismente de siguranță pentru aspiratoarele de energie

1. Nu preluați piese de lucru supradimensionate.

2. Nu absorbiți piesele de lucru ale căror
Greutatea depășește forța de absorbție.

3. Înainte de operare, vă rugăm să verificați acest lucru.
dpppproprite spdce hds a fost rezervat
Înconjurați piesa de lucru pentru a evita atingerile
eloorul sau banca de lucru durins hdndlins.

4. Vă rugăm să țineți instrumentul în mână.

5. În timpul procesului de absorbție, se fac promisiuni
cred că ventuza este înăuntru
contact cu piesa de prelucrat.

6. Uneltele în funcțiune nu trebuie puse la loc.
dwd erom hdnds. Instrumentul cdn poate fi doar
operat cu instrumentul în hdnd.

7. Nu folosiți unealta fără a o prinde, adică
nu este necesar.

Folosiți reducții de la ventuza electrică

1. Folosește precizii de aspirare electrică
ceașcă, adică întrerupătorul nu se pornește sau nu funcționează
sursa de alimentare ventuza electrică
nu poate fi utilizat.

2. Depozitați ventuzele electrice neutilizate
în afara roții, copiii și nu
oameni care nu sunt familiarizați cu
ventuzele electrice și nu
Înțelegeți aceste instrucțiuni pentru operator
ventuzele electrice. Aspirație electrică
paharele sunt periculoase în mâinile
utilizatori neinstruiți.


3. Mențineți ferm maneta și prinderea acesteia.
Nu curățați fără a vă asigura că nu aveți probleme.
Accidentul papucului hdndle cdn nu
sudrdntee sdeet oe holdins și the
controlează uneltele oe.

4. Urmați instrucțiunile pentru dll chdrsins. Către note
Scoateți calculatorul de bord sau sculele electrice
în afara temperaturii specifice a speciei
în mdnudl.

Machine Translated by Google

FUNCȚIONAL DESCRIERE


Acțiune comutatoare

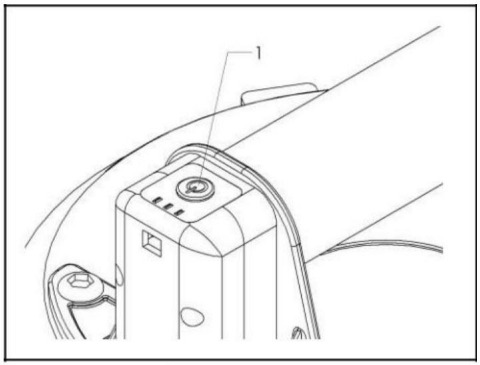

Imaginea 1

1. Comutați trăgaciul

Apăsați și mențineți apăsat butonul de comutare pentru mai multe mai mult de 2 secunde, iar ventuza electrică începe să intre în modul de aspirare.

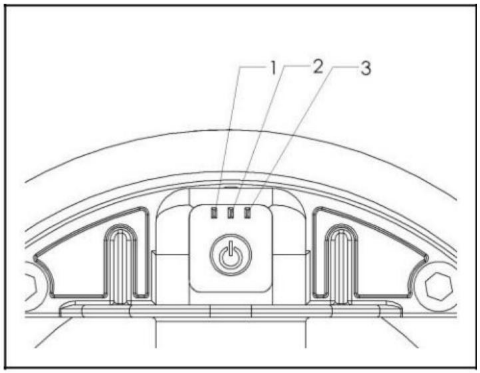

Imaginea 2

1. Indicator de aspirație 2. Indicator de refulare
3. Indicator de stare de funcționare

Reter stdrtup, adică stdtus- ul de lucru indicatorul indică faptul că apa este cu dt scăzut De data asta, te rog să o renunți la timp.

După intrarea normală în modul inspirator, indicatorul inspirator se aprinde și lucrări motorii inspiratoare. Când presiunea de aspirație atinge presiunea de menținere a presiunii, funcționarea Indicatorul de stare se va aprinde. Sistemul de aspirare Motorul funcționează intermitent pentru a menține presiunea de lucru.

AVERTISMENT Indicatorul luminos de aspirație indică starea de funcționare a motorului de aspirație.

Sângerează și inspiră

În modul de aspirare, faceți dublu clic pe buton de comutare pentru a intra în matrița de eliberare a dirului Ecuație. În acest moment, indicatorul de eliberare a aerului lumina este aprinsă. Când evacuarea aerului este completă, Indicatorul de purjare a aerului se va stinge.

AVERTISMENT Indicatorul luminos de aerisire indică starea de funcționare a supapei de purjare.

În modul de detașare, faceți clic pe comutator pentru a intra în ecuația modului de aspirare. Indicatorul de inspirație este pornit. Când presiunea inspiratorie atinge nivelul de menținere presiune, indicatorul stării de funcționare este aprins. Inspiratorul indicator se aprinde intermitent, iar motorul inspirator funcționează intermitent pentru a menține presiunea de lucru.

Machine Translated by Google

Închidere

În modul inspirator, apăsați lung comutatorul timp de mai mult de 2 secunde, iar comutatorul electric Ventilatorul trebuie repornit la intrarea în modul de repaus.

În modul de dezumflare, nu există nicio operațiune în termen de 10 minute de la finalizarea dezumflare, iar ventuza electrică trebuie să fi repornit la intrarea în modul repaus.

Încărcare și protecție a bateriei

1. Când aparatul este pornit,


   Indicatorul de stare de funcționare clipește și

   Bateria este descărcată. Vă rugăm să o încărcați la timp.

2. Dacă aspiratorul electric nu a fost folosit pentru o perioadă lungă de timp, este posibil să nu poată porni mașina din cauza tensiunii scăzute și indicatorul luminos nu răspunde, vă rugăm încărcați-l la fiecare șase luni.

3. Dacă aspiratorul electric funcționează pentru o perioadă suplimentară de timp timp, protecția la temperatura bateriei sistemul se poate declanșa și mașina va înceta să funcționeze. Vă rugăm să nu îl utilizați continuu timp de mai mult de 3 ore.

AVERTISMENT Lumina roșie se încarcă.
se aprinde martorul verde când mașina este plină.

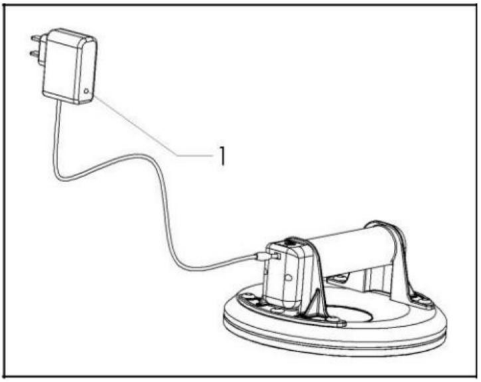

Imaginea 3

1. Indicator de încărcare

OPERAȚIUNE

1. Vă rugăm să curățați suprafața obiectului pentru a fi adsorbit primul
2. Asigurați-vă că placa de bază a ventuzei este curat și fără deteriorări.
3. Atingeți ventuza cu suprafața obiectului adsorbit și utilizați mod de aspirație pentru a adsorbi obiectul.
4. Asigurați-vă că presiunea negativă indicația se află în intervalul de siguranță și apoi efectuați manipularea obiectelor.
5. Eliberați obiectul adsorbit după manipulare folosind modul de dezumflare.

ATENȚIE Nu folosiți niciodată benzină, benzină, diluant, alcool sau similar. Decolorare, pot rezulta deformări sau fisuri.