

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

MINI GRINDER 126 piese

KD10752

MANUAL DE UTILIZARE

Traducerea manualului original



PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE UTILIZARE

Acest document conține instrucțiuni de siguranță și utilizare, precum și informații privind garanția.

Păstrați acest document și dovada de cumpărare într-un loc uscat.



WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Următoarele simboluri și informații se găsesc pe plăcuța de identificare, pe unealta electrică și în acest manual. Înainte de a utiliza unealta electrică, familiarizați-vă cu semnificația acestora.



Funcționarea în siguranță a acestui dispozitiv este posibilă numai dacă se respectă instrucțiunile și măsurile de siguranță. Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, familiarizați-vă cu acesta și citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultare ulterioară.



Mănușile de lucru sunt obligatorii.



Este obligatorie protecția respiratorie.



Este obligatorie protecția auzului și a ochilor.



Nu utilizați dispozitivul purtând haine largi.



Nu atingeți discul rotativ de tăiere cu diamant.



Nu îndepărtați dispozitivele de siguranță și etichetele de avertizare atunci când utilizați dispozitivul.



Nu curățați, nu lubrifiați și nu reparați părțile mobile.




Fiți precauți și vigilenți și fiți conștienți de pericolele generale. Acest semn de avertizare apare împreună cu alte avertismente și simboluri. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea dispozitivului.



Pericol cauzat de căderea pieselor de lucru.



Pericol, tensiune electrică!



Pericol din cauza razei laser! Nu expuneți ochii direct la raza laser.



Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat, nu îl atingeți, ci deconectați imediat fișa de alimentare. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat. Dispozitivul nu trebuie să fie umed și nu trebuie utilizat în încăperi cu umiditate foarte ridicată.



Înainte de a efectua orice reglaje, cum ar fi transportul, instalarea, reglarea, curățarea și întreținerea dispozitivului, deconectați fișa de alimentare.



Acest dispozitiv nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere.



Prin aplicarea marcatului CE, producătorul confirmă că produsul este conform cu toate directivele europene aplicabile.

Acest dispozitiv este conform cu clasa de protecție II. Aceasta înseamnă că dispozitivul electric este echipat cu izolație dublă întărită.

ATENȚIE! VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST MANUAL DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL. Utilizarea incorectă a acestui produs poate duce la incendiu, șoc electric și/sau vătămări corporale.

PĂSTRAȚI ACEST MANUAL

Zona de lucru

Zona de lucru trebuie să fie curată și bine iluminată. Zonele de lucru neordonate și întunecate cresc riscul de accidente și vătămări.

- Nu lucrați în zone cu

lichide sau materiale inflamabile. Uneltele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii inflamabili.

Țineți copiii și persoanele din jur la distanță de

locul de muncă atunci când utilizați unelte electrice.

- Lipsa de atenție poate duce la pierderea controlului asupra instrumentului electoral.
- controlul asupra echipamentelor electrice.

Siguranța electrică

- Toate uneltele cu împământare trebuie conectate la sisteme de împământare instalate corespunzător și aprobate de toate codurile și reglementările locale.

- Nu modificați și nu îndepărtați împământarea. În caz contrar, riscul de deteriorare a sculei electrice este crescut.

- Nu utilizați niciun instrument deteriorat sau modificați prizele și mufele.

Dacă aveți dubii, contactați un electrician calificat înainte de a utiliza priza și mufa corespunzătoare.

- Uneltele double insulated sunt echipate cu prize adecvate.

Aceste prize se potrivesc în priză doar pe o singură parte. Dacă priza nu se potrivește în priză într-o anumită poziție, încercați să întoarceți priza. Dacă priza tot nu se potrivește, contactați un electrician calificat pentru efectuarea conexiunii corespunzătoare.

- Nu expuneți uneltele la ploaie, apă sau alte condiții care ar putea reduce durabilitatea acestora. Dacă apa pătrunde în unealta electrică, crește riscul de electrocutare șoc electric.

- Când lucrați în aer liber, utilizați cabluri de alimentare externe marcate cu „W-A” sau „W” pentru a preveni electrocutarea.

Siguranța personală

Fiți atenți și aveți grijă când folosiți scule electrice.

- Dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor, nu utilizați niciun fel de scule. În caz contrar, vă puteți răni grav.

- Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii atunci când lucrați cu unelte electrice. Prindeți părul lung și păstrați părul departe de părțile mobile și țineți mâinile departe de părțile mobile. Hainele largi, bijuteriile și părul desfăcut cresc riscul de pericol de a fi prins în părțile mobile ale mașinii.

Evitați pornirea accidentală Înainte de a porni unealta electrică, asigurați-vă că comutatorul este în poziția OPRIT.

- Scoateți toate cheile de reglare sau comutatoarele înainte de a porni scula. Nerespectarea acestei indicații poate duce la vătămări corporale.
- Mențineți o postură corectă. Mențineți o postură corectă și stabilă în timpul utilizării pentru a preveni situații nedorite și periculoase și vătămări.
- Când utilizați scule electrice, folosiți echipament de protecție adecvat echipament de protecție adecvat. Măști de protecție împotriva prafului, mănuși de protecție, bocanci de lucru, căști și/sau protecție auditivă. Când lucrați cu unelte electrice, utilizați măsuri de siguranță și echipament de protecție adecvate.

Utilizarea și îngrijirea sculei

- Nu se recomandă să țineți piesa de lucru în mână. Acest lucru crește riscul de a pierde controlul asupra dispozitivului și a piesei de lucru. Fixați piesa de lucru folosind o clemă adecvată. Acest lucru crește semnificativ siguranța și stabilitatea în timpul funcționării.
- Nu supraîncărcați dispozitivul. Utilizați dispozitivul adecvat pentru tipul de lucru care trebuie efectuat.
- Dacă comutatorul nu se aprinde și nu se stinge, este interzisă utilizarea dispozitivului. În această situație, dispozitivul trebuie returnat la centrul de service pentru reparații.
- Înainte de a regla, înlocui accesoriile sau depozita dispozitivul, deconectați cablul de alimentare.

- Unelte electrice trebuie depozitate în afara razei de acțiune a copiilor și a altor persoane necalificate.

Dispozitivul trebuie întreținut corespunzător. Unelte trebuie să fie curate și ascuțite.

- Înainte de fiecare utilizare, verificați starea tehnică a dispozitivului pentru a detecta eventualele slăbiri, pentru a preveni deteriorarea ulterioară a sculei. Dacă se constată slăbiri, duceți dispozitivul la un centru de service pentru reparații.
- Utilizați accesorii recomandate pentru modelul pe care l-ați achiziționat.

Service

- Unelte electrice trebuie reparate numai de personal calificat. Repararea dispozitivului de către persoane necalificate poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea dispozitivului.

Utilizați numai piese de schimb identice pentru repararea dispozitivului.

Reguli de siguranță suplimentare pentru unelte rotative

- Țineți scula electrică numai de mânerul izolat pentru a preveni electrocutarea.
- Dacă cablul de alimentare este tăiat sau izolația este deteriorată, rețineți că firele sub tensiune pot fi expuse. Firele sub tensiune pot provoca electrocutare.

REAMINTIRE: Proprietarul aparatului este responsabil pentru utilizarea corectă a acestuia.

Descrierea funcționării

Unealta rotativă este o unealtă multifuncțională utilizată pentru tăiere, găurire, șlefuire, sablare, gravare și multe alte scopuri. Funcționează la viteze mari și cuplu redus, cuprins între 8.000 rpm și 30.000 rpm. Setați viteza dorită, atașați accesoriul corespunzător, țineți unealta ferm și efectuați operațiunea dorită.

Înainte de utilizare, citiți următoarele instrucțiuni (vezi figura de mai jos).

Înainte de utilizare, verificați dispozitivul pentru a vedea dacă a suferit daune în timpul transportului. Citiți, de asemenea, instrucțiunile de utilizare.

Instalarea accesoriilor

AVERTISMENT! Înainte de a schimba accesoriile, de a efectua reglaje sau de a efectua operațiuni de întreținere, deconectați întotdeauna dispozitivul de la priza de alimentare.

Pentru a slăbi cureaua de transmisie, apăsați butonul de blocare a arborelui și rotiți arborele până se blochează. Odată ce arborele este blocat, nu mai este posibilă rotirea acestuia. Acest lucru vă permite să efectuați reglajele necesare.

AVERTISMENT! Nu acționați blocarea arborelui în timp ce unealta rotativă este în funcțiune. Acționarea blocării arborelui în timp ce uneltele rotative sunt în funcțiune poate deteriora unealta și/sau provoca vătămări corporale.

Odată ce arborele este blocat, piulița de prindere poate fi slăbită. Accesoriile pot fi înlocuite prin îndepărtarea lor din manșonul de prindere. După ce ați așezat noul accesoriu în poziția corectă, strângeți piulița manșonului de prindere. Nu strângeți excesiv pentru a evita deteriorarea piuliței.

Dimensiunea inelului de prindere este de 1/16" (1,6 mm) și este proiectată pentru accesorii de aceeași dimensiune. Dacă utilizați accesorii de la o altă marcă, asigurați-vă că se potrivesc cu dimensiunea inelului de prindere.

Punerea în funcțiune

1. Înainte de a conecta cablul de alimentare, verificați dacă accesoriul este introdus corect în manșonul de prindere.
2. Țineți unealta și rotiți-o pentru a vedea starea alimentării și indicatorul de viteză.
3. Rotiți comutatorul în poziția ON.
4. Setări butonul de viteză la viteza corespunzătoare.
5. Testați funcționarea dispozitivului și a accesoriului atașat pe un obiect mic pentru a vă asigura că a fost setată viteza corectă.

NOTĂ: Pentru majoritatea aplicațiilor, dispozitivul trebuie setat la viteza maximă de rotație.

Viteză de rotație mare:

Vitezele mari sunt utilizate de obicei pentru sculptat, tăiat, găurit, frezat, tăiat și tăiat lemn. Lemnul dur, metalele și sticla necesită viteze mari.

AVERTISMENT: Nu utilizați discuri de tăiere cu diametrul mai mare de 1". Vitezele mari pot provoca ruperea discurilor de tăiere mai mari și pot cauza leziuni.

AVERTISMENT: Protejați-vă ochii când **lucrați** cu unelte electrice. Purtați întotdeauna protecție auditivă când utilizați această unealtă.

Viteză de rotație redusă:

Unele materiale, cum ar fi plasticul, necesită viteze mici pentru a preveni topirea. Vitezele mai mici sunt utilizate de obicei pentru lustruire și lucrări foarte delicate.

NOTĂ: Tensiunea de intrare afectează în mod semnificativ viteza dispozitivului. Reducerea tensiunii poate determina scăderea vitezei sculei.

Setări la locul de muncă:

AVERTISMENT: Mențineți întotdeauna locul de muncă curat pentru a preveni rănirea.

1. Fixați suportul de marginea mesei cu șurubul de blocare.
2. Strângeți baza.
3. Rotiți baza în sensul acelor de ceasornic pentru a o slăbi și a regla înălțimea. Rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic pentru a o strânge.
4. Așezați partea din spate a dispozitivului în bază.

Întreținere

- Pentru a menține dispozitivul în stare de funcționare eficientă, verificați periile de carbon la fiecare două până la șase luni.

Înainte de a continua verificarea

verificați scula electrică, deconectați întotdeauna cablul de alimentare din priză.

- **Atenție.** Nu permiteți ca leșia, benzina, uleiul sau alte substanțe să intre în contact cu părțile din plastic ale dispozitivului. Aceste lichide conțin substanțe chimice care pot deteriora, slăbi sau distruge carcasa sculei electrice.

- Verificați regulat șuruburile de fixare pentru a vă asigura că sunt strânse corect.

- Motorul este „inima” sculei electrice. Luați toate măsurile de precauție pentru a preveni deteriorarea motorului și/sau umezirea acestuia cu ulei sau apă.

- Îndepărtați regulat murdăria care se acumulează în dispozitiv. Zonele greu accesibile pot fi curățate cu aer comprimat uscat.

- Evitați pornirea accidentală. Înainte de pornire unei scule electrice, asigurați-vă că întrerupătorul ON/OFF este oprit.

Specificații:

Tensiune: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Putere: 270 W

Rotiri pe minut: 8.000–35.000

Informații privind zgomotul/vibrațiile Valorile măsurate au fost determinate în conformitate cu EN 50144.

Nivelurile de zgomot ponderate sunt:

Nivelul presiunii acustice: 75 dB(A):

Nivelul puterii acustice: 80 dB(A):


Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade Sp. Z o.o.

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok. 174, 03822

Varșovia

LISTA PIESELOR

1. Piuliță manșon de prindere
2. Manșon de prindere
3. Capac
4. Buton de blocare
5. Componentă dispozitiv
6. Rulment
7. Ventilator
8. Rotor
9. Piesa funcțională a corpului dispozitivului
10. Perie
11. Șurub
12. Placă
13. Armătură
14. Placă
15. Comutator
16. Mâner
17. Capac cablu
18. Ștecher
19. Cablu de alimentare
20. Partea stângă a corpului dispozitivului

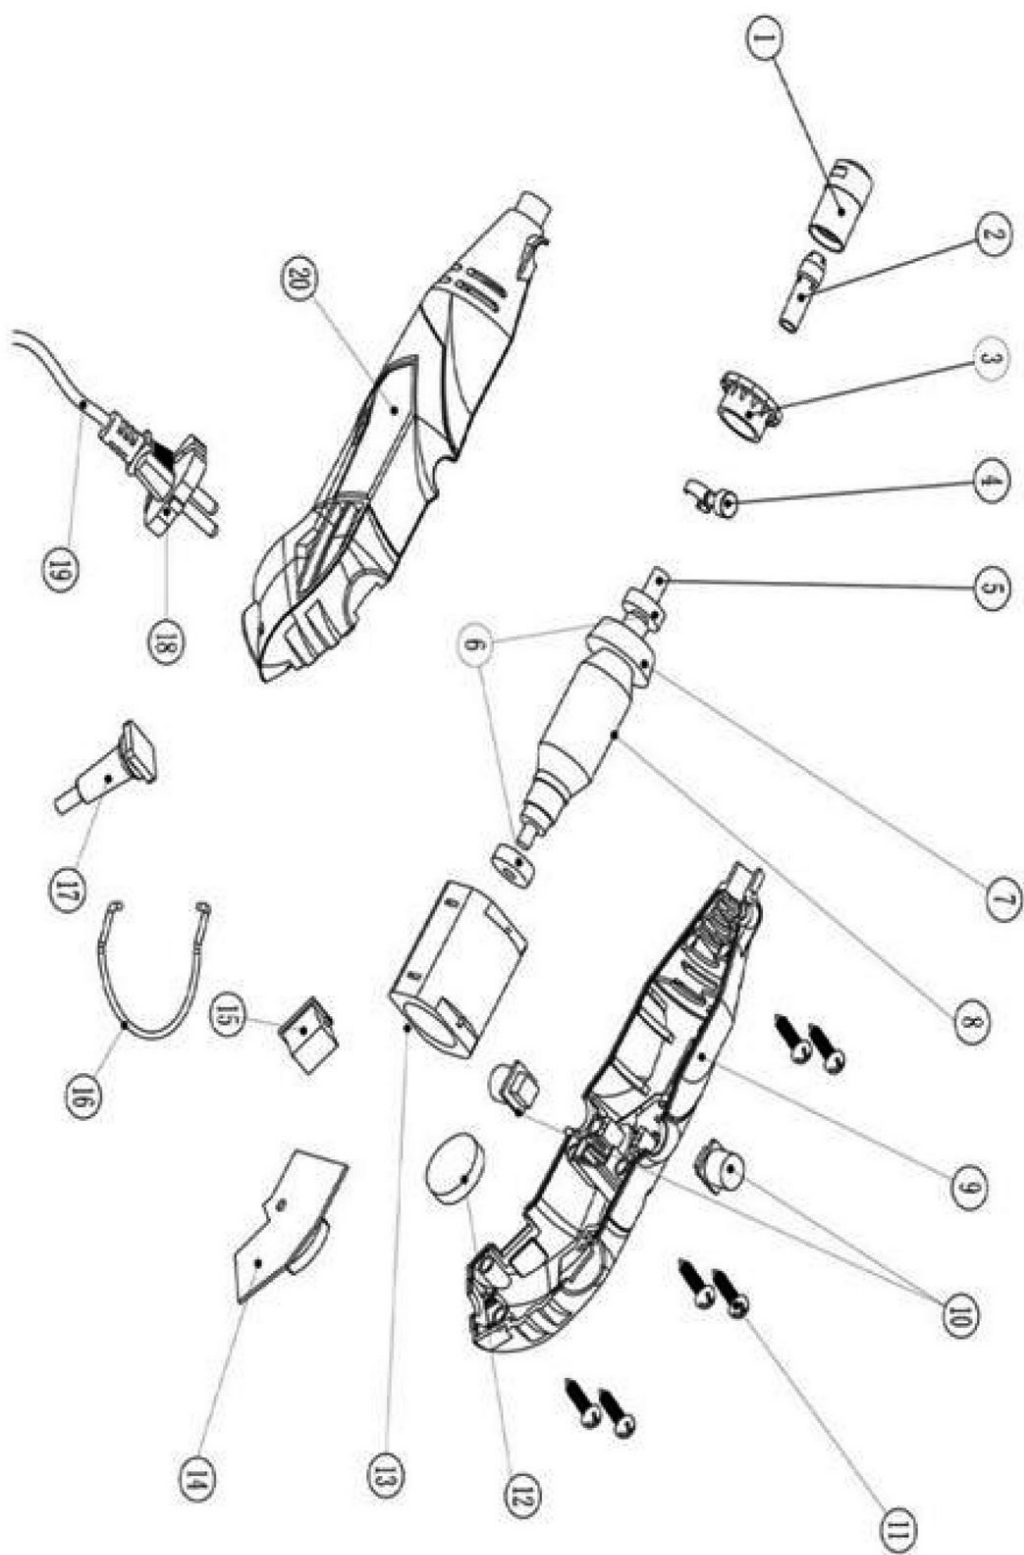

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: FOREINTRADE SP. Z 0.0.

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska o4l lok.174; 0o822 Varşovia

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea **produsului**: Mini polizor (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (marcaje comerciale): KD10752 (DM-170)

Date despre produs: Putere: 270 W

Tensiune: 230 V

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele Directivelor CE:

- 1. 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice**
- 2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2**
- 3. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore**

Conform standardelor:

**EN 60745-
1:2009+A11:2010 EN
60745-2-23:2013**

**Certificat nr. SH10010148-001+A1+A2+A3+A4 emis de Intertek Testing Services Shanghai
(Clădirea nr. 86 1198 Qinzhou Road (nord), Zona de dezvoltare Ceohejing, Shanghai
200233, China)**

**Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Grochowska 341
lok. 174 03-822 Varşovia**

Ma Dong Hui, Varşovia, 10 octombrie 2020