
Instrucțiuni de utilizare

Pistol de sigilare fără fir Model: KD10783



AVERTISMENT:

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile.



Avertismente generale privind siguranța uneltelor electrice



AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță

avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu acest sculă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată de la baterie (fără cablu).

1) Siguranța la locul de muncă

a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate pot provoca accidente.

b) Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Scule electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

c) Țineți copiii și persoanele din jur la distanță în timp ce utilizați scule electrice. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

a) Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu întăriți ștecherul în niciun fel. Nu utilizați adaptoare cu unelte electrice împământate. Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, sobe și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este împământat.

c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau umezeală.

Pătrunderea apei într-o unealtă electrică crește riscul de electrocutare.

d) Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportați, trageți sau deconectați scula electrică. Păstrați cablul departe de surse de căldură, ulei, margini ascuțite și piese în mișcare.

Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Când utilizați scula electrică în aer liber, utilizați un cablu prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu conceput pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă nu puteți evita utilizarea sculei electrice într-un loc umed, utilizați o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD).

Utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual reduce riscul de electrocutare.

NOTĂ Termenul „dispozitiv de curent rezidual (RCD)” poate fi înlocuit cu „întrerupător de circuit cu defect la împământare (GFCI)” sau „întrerupător de circuit cu scurgere la împământare (ELCB)”.

3) Siguranța personală

a) Fiți atent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

b) Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, încălțăminte de protecție antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate, vor reduce riscul de vătămări corporale.

c) Preveniți pornirea accidentală. Înainte de a conecta scula la sursa de alimentare și/sau la baterie, de a ridica sau transporta scula, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit.

Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau conectarea

unelte electrice la o sursă de alimentare cu comutatorul pornit poate duce la un accident.

de accident.

d) Înainte de a porni unealta electrică, îndepărtați toate cheile de reglare sau cheile. O cheie sau o cheie lăsată într-o parte rotativă a uneltei electrice poate provoca leziuni.

e) Nu vă întindeți prea mult. Mențineți o postură corectă și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.

f) Îmbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de părțile mobile. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile.

g) Dacă sunt furnizate dispozitive pentru conectarea echipamentelor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea echipamentelor de aspirare a prafului poate reduce riscurile legate de praf.

h) Nu lăsați cunoștințele dobândite prin utilizarea frecventă a uneltelor să ducă la complacere și la ignorarea regulilor de siguranță
Reguli de siguranță pentru unelte. Utilizarea neglijentă poate provoca leziuni grave într-o fracțiune de secundă.

4) Utilizarea și întreținerea uneltelor electrice

a) Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică potrivită pentru aplicația dvs. Scula electrică potrivită va efectua lucrarea mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.

b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice sculă electrică care nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria, dacă poate fi deconectată, din scula electrică înainte de a efectua
efecuați reglaje, schimbați accesorii sau depozitați scula electrică. Aceste
măsurii preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a sculei electrice.

d) Când nu este utilizată, depozitați unealta electrică în afara razei de acțiune a

și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni de utilizare să o utilizeze.

Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

e) Întreținerea uneltelor electrice și a accesoriilor. Verificați dacă părțile mobile nu sunt dezaxate sau blocate, dacă nu există deteriorări și dacă nu există alți factori care ar putea afecta funcționarea uneltei electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare.

Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.

f) Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de manevrat.

g) Utilizați sculele electrice, accesoriile, capetele de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de operațiunile care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la situații periculoase.

h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsime.

Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit utilizarea și controlul în siguranță al sculei în situații neprevăzute.

5) Utilizarea și întreținerea uneltelor alimentate cu baterii

a) Încărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.

b) Uneltele electrice trebuie utilizate numai cu baterii special concepute. Utilizarea altor baterii poate duce la răniri și incendii.

c) Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care ar putea provoca o conexiune între terminale. Scurtcircuit

Terminalele bateriei pot provoca arsuri sau incendii.

d) În anumite condiții, lichidul poate curge din baterie; evitați contactul. În cazul contactului accidental, clătiți cu apă.

Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitați asistență medicală. Lichidul expulzat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.

e) Nu utilizați o baterie sau un instrument deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil, putând provoca incendii, explozii sau leziuni.

f) Nu expuneți bateria sau unealta la foc sau căldură excesivă. Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130 °C poate provoca o explozie.

NOTĂ Temperatura „130 °C” poate fi înlocuită cu temperatura „265 °F”.

g) Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcăți bateria sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.

Încărcarea incorectă sau încărcarea la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.

6) Service

a) Reparați scula electrică la un service autorizat.

un tehnician de service care utilizează numai piese de schimb identice.

Astfel, scula electrică va rămâne sigură.

b) Nu reparați niciodată bateriile deteriorate. Întreținerea bateriilor trebuie efectuată numai de către producător sau de către un centru de service autorizat.

Explicația simbolurilor

Plăcuța de identificare de pe scula dvs. poate conține anumite simboluri.

Acestea oferă informații importante despre produs sau instrucțiuni de utilizare.
utilizarea acestuia.

	Conform cu standardele de siguranță relevante
	Pentru a reduce riscul de accidentare, utilizatorul trebuie să citească instrucțiunile de utilizare
	Nu aruncați aparatele vechi la gunoiul menajer
	Purtați ochelari de protecție.
	Purtați protecție respiratorie.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

APLICAȚIE

Puteți utiliza acest instrument în următoarele scopuri:

- Etanșarea fisurilor pentru a menține aerul condiționat în interiorul casei și aerul necondiționat în exterior, sporind eficiența energetică a locuinței.
- Umplerea găurilor și fisurilor înainte de vopsire.
- Crearea unei bariere împotriva umidității în jurul zonelor care pot fi deteriorate de apă.
- Etanșarea fisurilor pentru a împiedica pătrunderea insectelor în casă.
- Aplicarea adezivului.

DESCRIERE



Fig. 1

1. Piston
2. Mâner piston
3. Buton de blocare
4. Comutator

-
5. Capac baterie
 6. Buton de eliberare a bateriei
 7. Cadru de susținere
 8. Lumină
 9. Comutator

MANUAL DE UTILIZARE

Pentru a instala sau scoate bateriile AA



Fig. 2



Fig. 3

Pentru instalare:

1. Deschideți capacul bateriei (5) glisând butonul glisant (6) în direcția săgeții indicate pe butonul glisant (vezi Fig. 2).
2. Introduceți 4 baterii AA (nu sunt incluse) în compartimentul pentru baterii, în ordinea corectă.

Acordați atenție poziției anodului și catodului atunci când introduceți bateriile (vezi Fig. 3).

3. Reinstalați capacul bateriei (5) până când se fixează cu un ușor clic, asigurând bateriile în produs înainte de a începe funcționarea. **Pentru a scoate:**

Deschideți capacul bateriei (5) și scoateți bateriile din unealtă.

AVERTISMENT: Bateriile uzate trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

reglementări.

AVERTISMENT: Dacă nu veți utiliza scula pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să scoateți bateria din sculă. În condiții extreme de utilizare sau de temperatură, bateria poate prezenta scurgeri. Dacă lichidul intră în contact cu pielea, spălați-l imediat cu apă și săpun. Dacă lichidul ajunge în ochi, clătiți-i cu apă curată timp de cel puțin 10 minute și apoi solicitați imediat asistență medicală. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de vătămări grave.

Pornirea/oprirea pistolului de etanșare



Fig. 4

Pentru a porni pistolul de etanșare, apăsați comutatorul declanșator.

Pentru a opri pistolul de etanșare, eliberați comutatorul de declanșare.

Pentru funcționare continuă, apăsați pur și simplu butonul de blocare (3) din partea stângă a mânerului. Butonul de blocare poate fi eliberat apăsând din nou butonul de declanșare.

Încărcarea materialului de etanșare

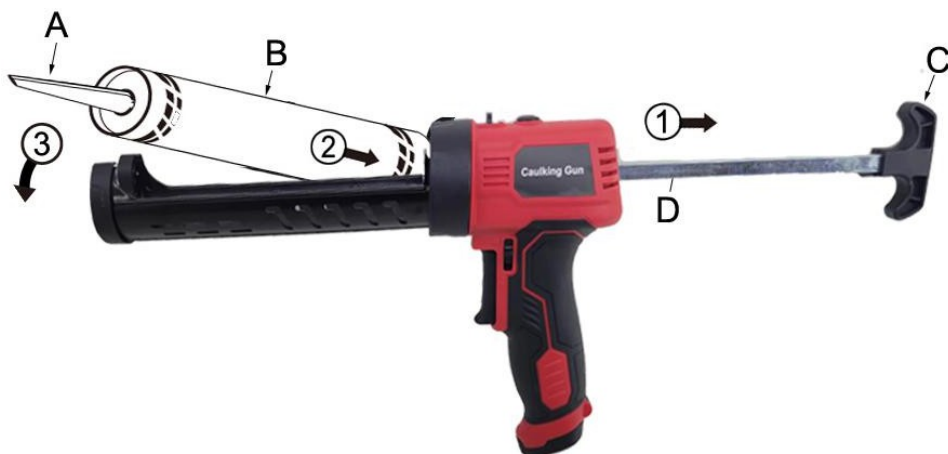


Fig. 5

Aplicarea materialului de etanșare

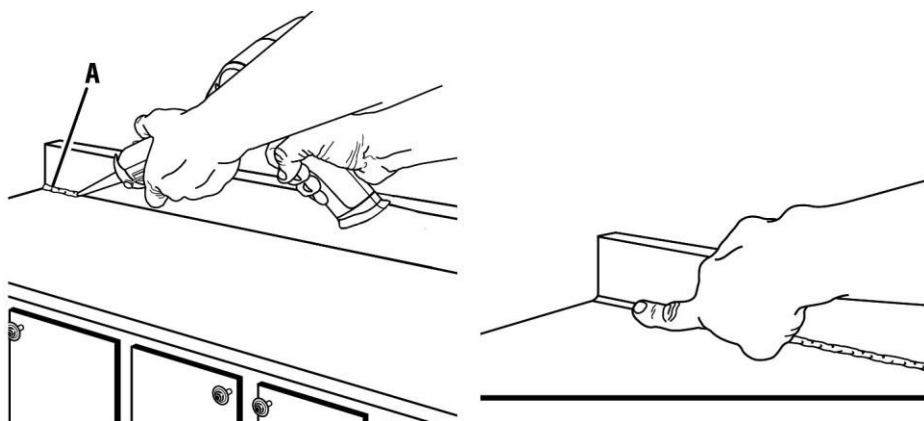


Fig. 5

1. Pregătiți suprafața care urmează să fie etanșată îndepărtând praful, murdăria și reziduurile vechi de etanșant

Etanșant. Asigurați-vă că zona care urmează să fie etanșată este curată și uscată.

2. Țineți pistolul într-un unghi ușor. Dacă umpleți un spațiu, introduceți duza în spațiu, dacă este posibil; în caz contrar, mișcați pistolul de etanșare pe suprafață.

3. Apăsați pe trăgaci, permițând etanșantului să fie împins afară din duză.

NOTĂ: Dacă cordonul de etanșare este prea îngust, tăiați din nou duza pentru a face o deschidere mai mare. Cu toate acestea, este mai bine să aplicați un cordon subțire de etanșare și să adăugați puțin mai mult dacă este necesar, decât să aplicați prea mult și să încercați să îndepărtați excesul.

NOTĂ: Dacă este blocat, puteți elibera declanșatorul comutatorului, iar pistonul (1) se va debloca și retrace automat. Verificați și asigurați-vă că:

- Vârful duzei este tăiat.
- Garnitura internă din tubul de etanșant este deteriorată.
- Materialul întărit este îndepărtat din duză.
- Tubul de etanșare nu este deteriorat sau înghețat.
- Pistonul nu conține materiale de etanșare sau adezive.

Dacă motorul continuă să se oprească, încercați cu un alt tub de material sau duceți unealta la un centru de service autorizat.

4. Mișcați cu atenție pistolul de etanșare într-un ritm constant de-a lungul spațiului care trebuie umplut, apăsând în același timp butonul de declanșare. Asigurați-vă că materialul de etanșare este în contact complet cu ambele suprafețe de aplicare. Dacă este necesar, apăsați ușor cu degetul materialul de etanșare în colțuri sau crăpături.

NOTĂ: De obicei, cea mai bună umplere se obține prin împingerea materialului de etanșare în spațiul liber cu o mișcare înainte. Cu toate acestea, în unele cazuri (în special când materialele laterale sunt aspre sau inegale), o mișcare de tragere poate funcționa mai bine, deoarece riscul ca cartușul să se agațe de-a lungul îmbinării este mai mic.

5. Motorul se va opri automat când tubul de etanșant este gol. Trageți înapoi pistonul și înlocuiți tubul de etanșant, dacă este necesar.

6. Pentru a finaliza stratul de etanșare (A), eliberați declanșatorul comutatorului.

7. După aplicare , trageți cu un deget degetul sau alt „unealtă de netezire”

instrument de netezire" de-a lungul cusăturii de etanșare. Acest lucru va ajuta etanșarea să adere la suprafața de aplicare și va asigura un aspect curat și finisat.

8. Utilizați un prosop sau o cârpă umedă pentru a îndepărta excesul de etanșant.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

AVERTISMENT: Utilizați numai piese de schimb identice atunci când efectuați întreținerea. Utilizarea oricăror alte piese poate crea un pericol sau poate deteriora produsul.

AVERTISMENT: Pentru a evita rănille grave, scoateți întotdeauna bateriile din produs atunci când îl curățați sau întrețineți.

Evitați utilizarea solvenților pentru curățarea pieselor din plastic. Majoritatea materialelor plastice sunt susceptibile la deteriorare din cauza diverselor tipuri de solvenți disponibili în comerț și pot fi deteriorate prin utilizarea acestora. Utilizați cârpe curate pentru a îndepărta murdăria, praful, uleiul, grăsimea etc.

AVERTISMENT: În niciun caz lichidele de frână, benzina, produsele pe bază de petrol, uleiurile penetrante etc. nu trebuie să intre în contact cu piesele din plastic. Substanțele chimice pot deteriora, slăbi sau distruge materialele plastice, ceea ce poate duce la vătămări grave.

RECICLARE



Semnificația simbolului coșului de gunoi cu roți barat:

Nu aruncați aparatele electrice împreună cu deșeurile municipale nesortate; utilizați punctele de colectare separate. Contactați autoritatea locală pentru informații despre sistemele de colectare disponibile. Dacă aparatele electrice sunt aruncate în depozitele de deșeuri, substanțele periculoase pot ajunge în apele subterane și în lanțul alimentar, afectând sănătatea și bunăstarea dumneavoastră.

În cazul înlocuirii aparatelor vechi cu aparate noi, vânzătorul este obligat

obligat să colecteze cel puțin dispozitivul vechi gratuit pentru eliminare.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade S.A.

Adresa reprezentantului autorizat: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54
05-555 TARCZYN

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE STANDARDELE EUROPENE

Denumirea produsului: Presă pentru aluat cu baterii (marca Kraft&Dele)

Model (marcaje comerciale): KD10783

Tensiune: 230 V

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2014/30/UE Directiva EMC

Conform standardelor:

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Numărul certificatului SHEM220500316001HSC emis de SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd la 24/05/2022.

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, JANÓWEK,
UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, Tarczyn, 25 martie 2024