

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Promiennik gazowy

Tłumaczenie instrukcji

oryginalnej



Model : KD11310 KD11311

WAŻNE!

Dla Twojego bezpieczeństwa przeczytaj i zrozum tę instrukcję przed uruchomieniem grzejnika. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości..

1. OSTRZEŻENIE O OGÓLNYM ZAGROŻENIU

Ten piecyk wydziela produkty uboczne spalania, które po nagromadzeniu mogą być niebezpieczne.

TEN GRZEJNIK NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU DOMOWEGO!

Producent lub jego autoryzowany dealer nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania instrukcji i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.!

WAŻNE:

Ogrzewacz ten działa przy użyciu butli z butanem lub propanem o pojemności 5 kg i 11 kg, wyposażonych w odpowiedni regulator ciśnienia (37 mbar) zgodnie z przepisami normy DIN 4811-T1.


Należy stosować z węzłem gazowym zgodnie z przepisami DIN/DVGW 4815-2

Regulator i wąż można nabyć osobno.

**TEGO OGRZEWACZA MOŻNA UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE NA
ZEWNĄTRZ I W CELU OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ!**

2. MONTOWANIE GRZEJNIK

Zawsze używaj w miejscach dobrze wentylowanych, z dala od otwartego ognia, iskier lub innych źródeł łatwopalnych.

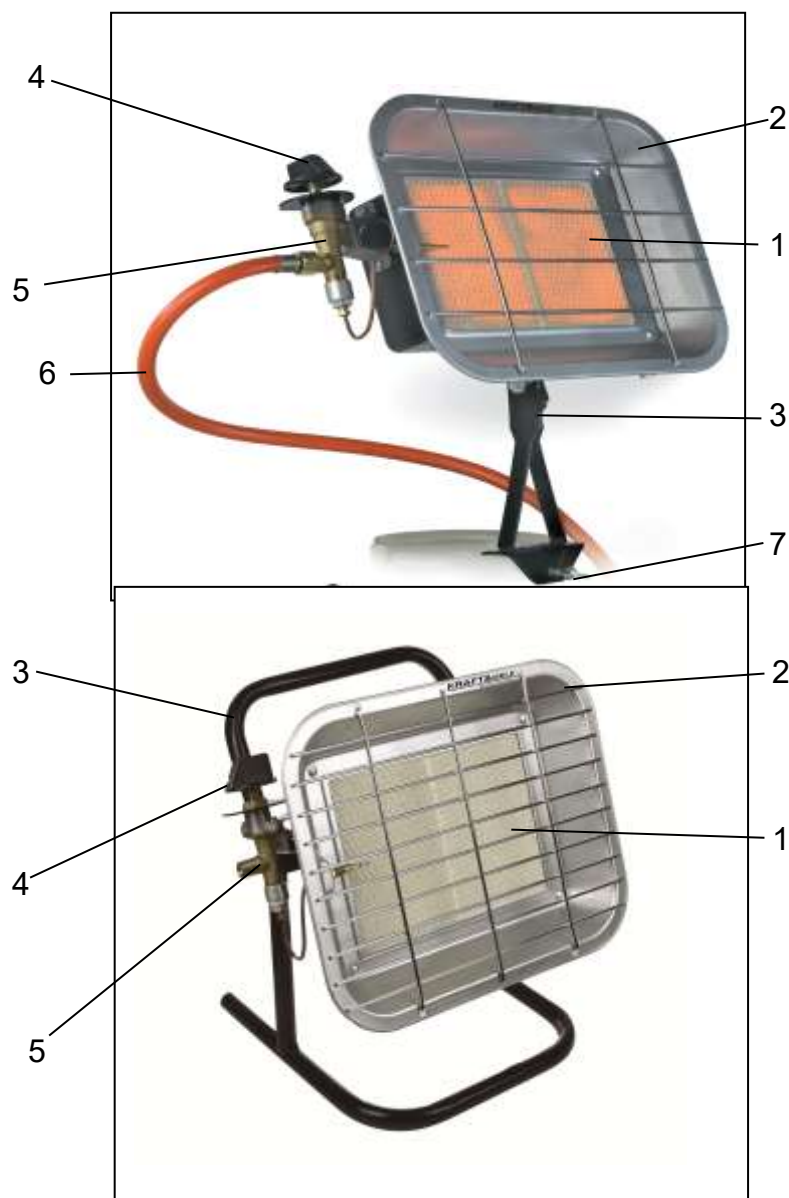

- | | | |
|-------------------|---------------|-----------|
| 1. Ceramic burner | 4. Knob | 7. Y bolt |
| 2. Housing | 5. Safe valve | |
| 3. Stander | 6. Gas Hose | |

- Zamocuj stojak na grzałkę na górze cylindra za pomocą śruby Y;
- Zamocuj obudowę grzałki na stojaku za pomocą śruby motylkowej, podkładki sprężynowej i nakrętki;
- Kąt grzejnika można regulować za pomocą śruby motylkowej;
- Przykręć wąż gazowy jeden koniec za pomocą zaworu bezpieczeństwa, a drugi koniec za pomocą regulatora, upewnij się, że jest szczelny;
- Przymocuj regulator za pomocą zaworu butli gazowej, upewnij się, że jest szczelny.
- Otwórz zawór butli gazowej i sprawdź, czy nie ma wycieków z połączeń, używając roztworu mydła..

**UPEWNIJ SIĘ, ŻE WĄŻ GAZOWY JEST W IDEALNYM STANIE I
NIE DOTYKA OBUDOWY NAGRZEWNICY!**

NIGDY NIE PRÓBUJ SPRAWDZAĆ WYCIEKU ŻYWYM PŁOMIENIEM!

3. EKSPLOATACJA

- Umieść zmontowany grzejnik i butlę gazową na płaskiej powierzchni, zapewniając stabilną pozycję;
- Usuń wszystkie materiały palne z dala od grzejnika;
- Otwórz zawór butli gazowej;
- Przekręć pokrętkę zaworu bezpieczeństwa do pozycji Max. i naciśnij w dół;
- Za pomocą zapalniczki zapal grzejnik w pobliżu dolnej strony;
- Przytrzymaj pokrętkę zaworu bezpieczeństwa wciśniętą przez 20 sekund, a następnie zwolnij;
- Wyreguluj moc grzewczą, obracając pokrętkę zaworu bezpieczeństwa między pozycjami Max. i Min.;
- Aby wyłączyć grzejnik, zamknij zawór na butli gazowej.

NIEBEZPIECZNE OBRAŻENIA!!!
KAŻDA CZĘŚĆ GRZEJNIKA, SZCZEGÓLNIE OBUDOWA, MOŻE
BYĆ BARDZO GORĄCA.
NIGDY NIE DOTYKAJ URZĄDZENIA PODCZAS DZIAŁANIA,
LUB NAWET 20 MINUT PO DZIAŁANIU!

4. ZMIANA BUTLE GAZOWE

- Tę operację należy zawsze wykonywać na wolnym powietrzu, z dala od płomieni lub źródeł łatwopalnych i innych osób w pobliżu;
- Mocno zamknij zawór na butli z gazem, odkręć regulator;
- Odkręć śrubę Y, aby zdjąć grzejnik;
- Umieść grzejnik na nowej butli z gazem, postępując zgodnie z procedurami „MONTAŻ GRZEJNIKA”.

5. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- W przypadku uszkodzenia węża (pęknięcia, przepalenia itp.) należy go natychmiast wymienić;
- Stosować wyłącznie zatwierdzone węże gazowe;
- Chronić grzejnik przed wilgocią i kurzem;
- W przypadku długotrwałego przechowywania oddzielić grzejnik od cylindra i przykryć panele promiennikowe przed kurzem;
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.

6. DODATKOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Tego grzejnika można używać tylko na zewnątrz!
- Nigdy nie używaj grzejnika w piwnicach lub poniżej poziomu gruntu;
- Nigdy nie próbuj przenosić grzejnika, gdy jest w użyciu;
- Nigdy nie próbuj regulować położenia grzejnika, gdy jest w użyciu;
- Nigdy nie zapalaj grzejnika bezpośrednio na dyszy;
- Utrzymuj powierzchnię promieniującą w odległości co najmniej 2 m od materiałów palnych;
- Upewnij się, że między ścianami a tylną stroną grzejnika jest co najmniej 50 cm odległości;
- W przypadku wycieku gazu (zapach) natychmiast zamknij zawór na butli z gazem i umieść grzejnik z dala od źródeł ciepła;
- Upewnij się, że każde połączenie jest szczelne;
- W przypadku uporczywego wycieku wezwij fachowca.

7. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

- Grzejnik należy obsługiwać i serwisować zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami kraju, w którym jest używany;
- Nigdy nie umieszczaj butli z gazem poziomo lub do góry nogami, nawet jeśli wydaje się być pusta! Może to spowodować natychmiastowe zatkanie węża gazowego i stworzyć poważne ryzyko pożaru, a także uszkodzenie grzejnika.
- Siatka ochronna tego urządzenia zapobiega ryzyku pożaru i oparzeń, ale nie chroni w pełni dzieci i osób niepełnosprawnych. Siatki ochronnej i/lub innych części grzejnika nigdy nie wolno demontować w sposób trwały!
- Trzymaj dzieci z dala od palnika.
- Nigdy nie pozostawiaj grzejnika bez nadzoru podczas pracy!

8. SPECYFIKACJA

Dopływ ciepła	Ustawienie ogrzewania	Kategoria gazu	Ciśnienie gazu
4,5kW	Bezstopniowa	I 3 B/P	37 mbar