

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Radiator cu gaz

Traducerea manualului original

ale originalului



Model: KD11310 KD11311

IMPORTANT!

Pentru siguranța dumneavoastră, citiți și înțelegeți acest manual înainte de a utiliza încălzitorul. Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

1. AVERTISMENT GENERAL DE PERICOL

Acest încălzitor emite produse secundare ale combustiei care, atunci când se acumulează, pot fi periculoși.

ACEST SISTEM DE ÎNCĂLZIRE NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII DOMESTICE!

Producătorul sau distribuitorul său autorizat nu vor fi trași la răspundere în cazul nerespectării instrucțiunilor și recomandărilor conținute în acest manual.

IMPORTANT:


Acest încălzitor funcționează cu butelii de butan sau propan de 5 kg și 11 kg echipate cu un regulator de presiune adecvat (37 mbar) în conformitate cu DIN 4811-T1.

Trebuie utilizat cu un furtun de gaz conform DIN/DVGW 4815-2. Regulatorul și furtunul pot fi achiziționate separat.

**ACEST ÎNCĂLZITOR POATE FI UTILIZAT DOAR ÎN
EXTERIOR ȘI PENTRU ÎNCĂLZIREA CAMERELOR!**

2. INSTALAREA ÎNCĂLZITORULUI

Utilizați întotdeauna în zone bine ventilate, departe de flăcări deschise, scântei sau alte surse de aprindere.

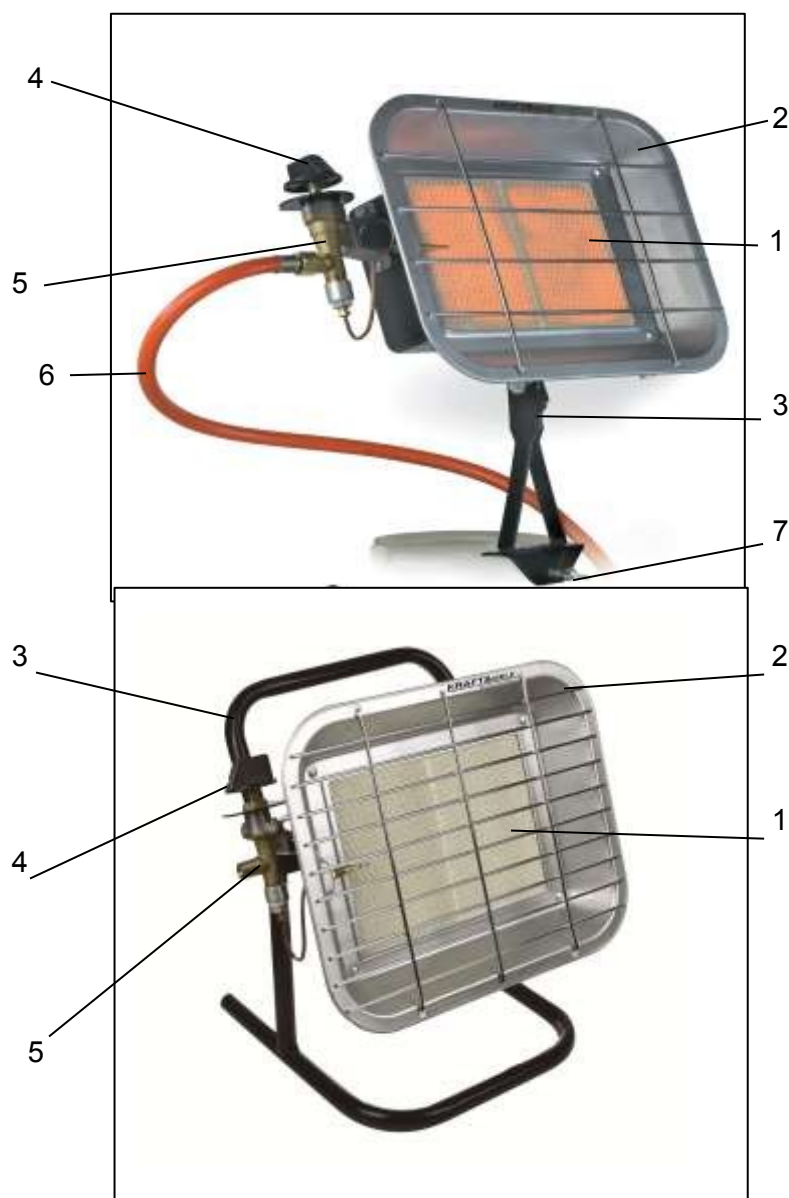

- | | | |
|--------------------|------------------------|---------------|
| 1. Arzător ceramic | 4. Buton | 7. Șurub în Y |
| 2. Carcasă | 5. Supapă de siguranță | |
| 3. Suport | 6. Furtun de gaz | |

- Fixați suportul încălzitorului în partea superioară a cilindrului folosind șurubul în Y.
- Fixați carcasa încălzitorului pe suport folosind șurubul cu aripă, șaiba elastică și piulița;
- Unghiul încălzitorului poate fi reglat folosind șurubul cu aripă;
- Înșurubați un capăt al furtunului de gaz la supapa de siguranță și celălalt capăt la regulator, asigurându-vă că este bine strâns;
- Atașați regulatorul folosind supapa buteliei de gaz, asigurându-vă că este etanș.
- Deschideți supapa buteliei de gaz și verificați dacă există scurgeri la racorduri folosind o soluție de săpun.

**ASIGURAȚI-VĂ CĂ FURTUNUL DE GAZ ESTE ÎN STARE PERFECTĂ ȘI
NU ATINGE CARCASA ÎNCĂLZITORULUI!**

NU ÎNCERCAȚI NICIODATĂ SĂ VERIFICAȚI EXISTENȚA SCURGERILOR CU O FLACĂRĂ!

3. FUNCȚIONARE

- Așezați încălzitorul asamblat și butelia de gaz pe o suprafață plană, asigurându-vă că sunt în poziție stabilă;
- Îndepărtați toate materialele combustibile din apropierea încălzitorului.
- Deschideți supapa buteliei de gaz;
- Rotiți butonul supapei de siguranță în poziția Max. și apăsați în jos;
- Folosiți o brichetă pentru a aprinde încălzitorul în partea inferioară;
- Țineți apăsat butonul supapei de siguranță timp de 20 de secunde, apoi eliberați-l;
- Reglați puterea de încălzire rotind butonul supapei de siguranță între pozițiile Max. și Min.;
- Pentru a opri încălzitorul, închideți supapa de pe butelia de gaz.

PERICOL DE RĂNI GRAVE!!!
TOATE PĂRȚILE ÎNCĂLZITORULUI, ÎN SPECIAL CARCASA, POT FI
FOARTE FIERBINȚI.
NU ATINGEȚI NICIODATĂ APARATUL ÎN TIMP CE FUNCȚIONEAZĂ
SAU CHIAR ȘI LA 20 DE MINUTE DUPĂ CE A FUNCȚIONAT!

4. SCHIMBAREA BUTELIILOR DE GAZ

- Această operațiune trebuie efectuată întotdeauna în aer liber, departe de flăcări sau surse de aprindere și de alte persoane aflate în apropiere;
- Închideți bine robinetul buteliei de gaz și deșurubați regulatorul;
- Deșurubați șurubul în formă de Y pentru a scoate încălzitorul;
- Așezați încălzitorul pe noua butelie de gaz, urmând procedurile „INSTALAREA ÎNCĂLZITORULUI”.

5. ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- Dacă furtunul este deteriorat (fisuri, arsuri etc.), înlocuiți-l imediat;
- Utilizați numai furtunuri de gaz omologate;
- Protejați încălzitorul de umiditate și praf;
- Pentru depozitarea pe termen lung, separați încălzitorul de cilindru și acoperiți panourile radiatorului pentru a le proteja de praf;
- Reparațiile pot fi efectuate numai de personal calificat.

6. INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚA

- Acest încălzitor este destinat exclusiv utilizării în exterior!
- Nu utilizați niciodată încălzitorul în subsoluri sau sub nivelul solului.
- Nu încercați niciodată să mutați încălzitorul în timpul utilizării;
- Nu încercați niciodată să reglați poziția încălzitorului în timpul utilizării;
- Nu aprindeți niciodată încălzitorul direct pe duză;
- Păstrați suprafața radiantă la cel puțin 2 metri distanță de materiale combustibile ;
- Asigurați-vă că există o distanță de cel puțin 50 cm între pereți și partea din spate a încălzitorului;
- În cazul unei scurgeri de gaz (miros), închideți imediat robinetul buteliei de gaz și îndepărtați încălzitorul de sursele de căldură;
- Asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine fixate;
- Dacă scurgerea persistă, apălați la un specialist.

7. NORME DE SIGURANȚĂ

- Încălzitorul trebuie utilizat și întreținut în conformitate cu legile și reglementările aplicabile din țara în care este utilizat;
- Nu așezați niciodată butelia de gaz în poziție orizontală sau cu capul în jos, chiar dacă pare să fie goală! Acest lucru poate provoca blocarea imediată a furtunului de gaz și poate crea un risc grav de incendiu, precum și deteriorarea încălzitorului.
- Grila de protecție a acestui aparat previne riscul de incendiu și arsuri, dar nu protejează complet copiii și persoanele cu dizabilități. Grila de protecție și/sau alte părți ale încălzitorului nu trebuie niciodată îndepărtate definitiv!
- Țineți copiii la distanță de arzător.
- Nu lăsați niciodată încălzitorul nesupravegheat în timpul funcționării!

8. SPECIFICAȚII

Aliment are cu căldură	Setare încălzire	Categorie de gaz	Presiune gaz
4,5 kW	Continuu	I 3 B/P	37 mbar