Machine Translated by Google


KRAFT&DELE

PROFESIONAL

KD1371 tăietor umed de faianță și piatră

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Traducerea instrucțiunilor originale

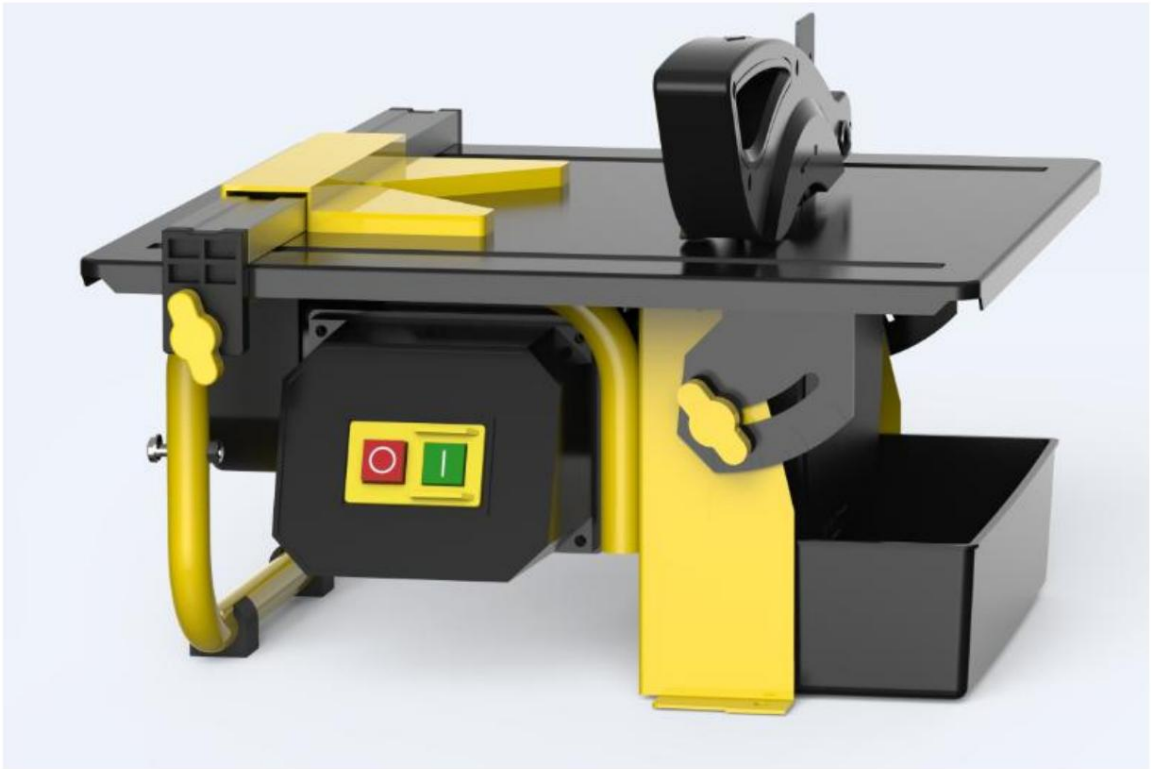

Înainte de a începe să lucrați cu dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual de utilizare.

Machine Translated by Google

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ UTILIZAȚI APARATUL, CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI!

. DATE TEHNICE

Model	KD1371
Tensiune	230V~
Frecven ă	50Hz
Putere de intrare	1700W
Viteză fără sarcină	2990 RPM
Clasa de protecție	IP44
Clasa de izolație	B.
Dimensiunile	330 * 360 MM
mesei Diametrul discului	φ180x22.20xφ2.2MM
Adâncime de tăiere 90°	34MM
Adâncime de tăiere 45°	17MM
Greutate netă	7,5 kg

Informații despre zgomot/vibrații

Valorile măsurate au fost determinate în conformitate cu standardul EN 50144.

Nivelurile de zgomot ponderate sunt:

Nivel de presiune sonoră: 92 dB(A):

Nivel de putere sonoră: 105 dB(A):

2. APLICARE

Această mașină electrică de tăiat plăci ceramice este concepută pentru tăierea plăcilor ceramice de dimensiuni mici și medii. Lamele diamantate oferă rezultate excelente de tăiere. Dispozitivul permite tăierea la diferite unghiuri (45°-90°).
Dispozitivul este conceput pentru tăiere umedă – lama este umedă în timpul funcționării.

III. CUNOAȘTEREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție acest manual, în special informațiile de siguranță. Urmați instrucțiunile de întreținere pentru a asigura funcționarea corectă a dispozitivului. Înainte de a utiliza dispozitivul, familiarizați-vă cu toate comenzile dispozitivului și asigurați-vă că știți cum să opriți rapid dispozitivul în caz de defecțiune sau urgență. Păstrați acest manual și alte documente furnizate împreună cu dispozitivul pentru referințe ulterioare.

INFORMAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

1. Păstrați întotdeauna zona de lucru curată.
Lipsa de ordine poate duce la pericole.
Zona în care urmează să fie utilizat dispozitivul trebuie să fie bine iluminată.

2. Mediul de lucru
Nu utilizați niciodată dispozitivul în prezența lichidelor sau gazelor inflamabile.

3. Protejați dispozitivul pentru a evita electrocutarea. Protejați cablul de alimentare de
temperaturi ridicate, substanțe uleioase și muchii ascuțite.

Evitați contactul pielii cu părțile expuse ale cablului de alimentare sau ale ștecherului.

4. Țineți copiii departe de aparat. Nu permiteți
altor persoane să intre în contact cu aparatul sau cu prelungitorul. Țineți toate celelalte persoane departe de zona în care este utilizat aparatul.

5. Depozitați dispozitivul într-un loc sigur.

Machine Translated by Google

Dispozitivele neutilizate trebuie depozitate într-un loc uscat și încuiat, ferit de copii.

6. Nu supraîncărcați dispozitivul.
Lucrul cu dispozitivul va fi mai eficient și mai sigur dacă acesta este utilizat conform instrucțiunilor. Garanția nu acoperă daunele rezultate din supraîncărcarea dispozitivului.

7. Folosiți dispozitivul corespunzător.
Echipamentele mici nu ar trebui utilizate pentru lucrări grele.
Nu utilizați niciodată dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.

8. Trebuie purtată îmbrăcăminte adecvată.
Nu purtați haine largi sau bijuterii. Acestea se pot prinde în piesele mobile.
Când lucrați cu dispozitivul, nu purtați inele cu părți proeminente.
Dacă persoana care operează dispozitivul are părul lung, aceasta trebuie să îl lege sau să poarte un element de protecție pe cap pentru a-și proteja părul. Trebuie
purtate huse de protecție din cauciuc.

9. Îmbrăcăminte de protecție
Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când lucrați cu dispozitivul.
Purtați întotdeauna echipament de protecție pentru urechi atunci când lucrați cu dispozitivul.
Purtați întotdeauna mănuși de protecție atunci când lucrați cu dispozitivul.
Când lucrați cu dispozitivul care provoacă eliberarea unor cantități mari de praf, folosiți o mască de praf.

10. Cablu
Nu trageți de dispozitiv ținând de cablul de alimentare.
Sub nicio formă nu trebuie să transportați dispozitivul ținând de cablu și nu trageți de cablu atunci când îl deconectați de la priză.
Protejați cablul de alimentare de temperaturi ridicate, substanțe uleioase și muchii ascuțite.

11. Piesă de prelucrat
Sprijiniți întotdeauna piesa de lucru pe masa de lucru. Nu utilizați mașina pentru a tăia obiecte mici care sunt dificil de manipulat.

12. Poziția în timpul lucrului cu dispozitivul.
Nu vă aplecați în timp ce utilizați dispozitivul. Mențineți echilibrul și o poziție stabilă.

13. Ai grijă de dispozitivul tău.
Uneltele de tăiere trebuie menținute ascuțite și curate pentru o funcționare mai bună și mai sigură.
Urmați instrucțiunile de întreținere și schimbare a accesoriilor.
Păstrați dispozitivul curat și uscat.
Aparatul nu trebuie să fie contaminat cu ulei sau grăsime.

14. Deconectați dispozitivul
Deconectați aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de efectuarea de lucrări de întreținere și înainte de a schimba accesoriile.

15. Scoateți cheile din dispozitiv.
Înainte de a începe lucrul cu dispozitivul, verificați întotdeauna dacă nu au rămas chei reglabile în interiorul acestuia.

16. Evitați pornirea accidentală.
Dacă dispozitivul este conectat la o sursă de alimentare, nu îl transportați cu degetul pe întrerupător. Asigurați-vă întotdeauna că întrerupătorul este oprit înainte de a-l conecta la o priză.

17. Prelungitoare pentru utilizare în exterior
Dacă aparatul este utilizat în exterior, utilizați numai prelungitoare destinate utilizării în exterior și marcate corespunzător.

Dacă aparatul este echipat cu un ștecher de împământare, utilizați un prelungitor cu împământare.

18. Rămâi atent.

Machine Translated by Google

Manevrați dispozitivul cu grijă și dați dovadă de bun simț. Nu utilizați dispozitivul dacă sunteți obosit.

19. Verificați dacă dispozitivul prezintă deteriorări.
Înainte de a continua să utilizați dispozitivul, verificați dacă apărătoarea sau alte componente sunt intacte și în stare bună de funcționare. De asemenea, verificați alinierea componentelor mobile și asigurați-vă că acestea sunt fixate, montate și în stare bună de funcționare. O apărătoare sau o altă componentă deteriorată trebuie reparată sau înlocuită de un centru de service autorizat, cu excepția cazului în care se specifică altfel în acest manual. Comutatoarele deteriorate trebuie înlocuite de un centru de service autorizat. Nu utilizați dispozitivul dacă nu poate fi pornit sau oprit.

20. ATENȚIE!
Pentru siguranța operatorului, utilizați numai accesoriile și atașamentele recomandate, așa cum sunt specificate în acest manual sau catalog. Utilizarea altor accesorii sau atașamente decât cele recomandate în acest manual poate prezenta un risc de accidentare.

. REGULI SPECIALE DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE UTILIZAREA

DISPOZITIVULUI:

1. Vă rugăm să verificați următoarele puncte:
Verificați dacă tensiunea motorului corespunde cu tensiunea din priză (dispozitivele proiectate pentru 230V pot fi conectate la o sursă de alimentare de 230V fără probleme)
Aparatul trebuie conectat la o priză cu împământare.
Ștecherul și priza trebuie să fie nedeteriorate și în stare bună de funcționare. Ștecherul și priza nu trebuie să fie slăbite.

2. Nu se recomandă utilizarea prelungitoarelor lungi.
3. Așezați întotdeauna dispozitivul pe o suprafață plană pentru a asigura o stabilitate adecvată.

LA UTILIZAREA APARATULUI 1. Nu utilizați niciodată discuri
de tăiere uzate sau deteriorate. Discurile de tăiere trebuie înlocuite numai atunci când dispozitivul este oprit (întrerupătorul în poziția oprit) și ștecherul este scos din priză.

2. Țineți întotdeauna cablul de alimentare departe de părțile mobile ale dispozitivului.
3. Nu aplicați presiune pe disc din lateral, deoarece acest lucru îl poate duce la ruperea acestuia.
4. Nu tăiați plăci prea mici pentru a fi împinse în siguranță spre lamă. În acest caz, puteți folosi o riglă sau un creion pentru a vă ajuta să mișcați placa.
5. După terminarea lucrului cu dispozitivul, montați apărătoarea discului de tăiere.
6. Înainte de a efectua orice modificare la dispozitiv, deconectați ștecherul de la priză.

OPRIȚI DISPOZITIVUL IMEDIAT ÎN CAZ DE

1. Apariția unui număr mare de scântei.
2. Funcționarea necorespunzătoare a ștecherului, a prizei sau a cablurilor deteriorate.
3. Întrerupător defect.
4. Apariția fumului sau mirosul de izolație arsă.

ÎNAINTE DE A PORNI MAȘINA 1. ALEGEREA LAMEI DE

TĂIAT Folosiți numai discuri de tăiere
diamantate cu un diametru minim de 150 mm până la 180 mm. Alezajul axului trebuie să fie de 22,2 mm

2. ÎNLOCUIREA LAMEI DE TĂIERE Deconectați
ștecherul aparatului de la priza de alimentare.
Goliți rezervorul de apă.
Scoateți cutia de securitate.
Scoateți piulița de blocare și colierul de montare.
Scoateți discul de tăiere și înlocuiți-l cu unul nou.
Puneți la loc colierul de montare, acordând atenție direcției de rotație.
Înșurubați piulița de blocare.
Așezați cutia de securitate.

Machine Translated by Google

3. UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ Asigurați-vă
că rezervorul este complet umplut cu apă, astfel încât lama să atingă apa. Acest lucru este necesar pentru răcirea corectă a lamei.

. FUNCȚIONAREA
DISPOZITIVULUI Introduceți ștecherul în priză.
Motorul este echipat cu un dispozitiv de siguranță care oprește automat motorul în caz de supraîncărcare. În acest caz, procedați după cum urmează:
1. Opriți întrerupătorul.
2. Așteptați câteva minute pentru ca dispozitivul de securitate să se oprească.
3. Porniți dispozitivul comutând comutatorul în poziția „ON”.
4. Dacă dispozitivul nu pornește, contactați furnizorul.

IMPORTANT!
Nu uitați să faceți întotdeauna o pauză de 5 minute la fiecare 30 de minute de lucru pentru a evita supraîncărcarea dispozitivului.

. ÎNTREȚINERE
AVERTISMENT! Când efectuați lucrări de întreținere sau curățare a dispozitivului, deconectați întotdeauna ștecherul de la priza de alimentare. Nu folosiți niciodată apă sau lichide corozive pentru a curăța componentele electrice ale dispozitivului.

Întreținerea regulată a dispozitivului vă va ajuta să evitați problemele inutile.
Orificiile de ventilație ale dispozitivului trebuie menținute întotdeauna curate, altfel motorul se poate supraîncălzi.

. REZOLVAREA PROBLEMELOR
Mai jos veți găsi informații despre posibile probleme și soluțiile aferente dispozitivului:

1. Motorul electric se încălzește și orificiile de ventilație sunt murdare.
Gurile de ventilație trebuie curățate.
Motorul poate fi deteriorat.
Dispozitivul trebuie returnat la serviciul de livrare pentru reparații.

2. Dispozitivul conectat nu funcționează sau dispozitivul se oprește în timpul funcționării.
Vă rugăm să verificați dacă cablul de alimentare nu este rupt.
Este posibil ca întrerupătorul să fie defect.
Dispozitivul trebuie returnat la serviciul de livrare pentru reparații.

<u>Instrucțiuni de asamblare</u>

AVERTISMENT! Nu conectați niciodată aparatul la o priză de curent până când nu ați finalizat toate instalările și reglajele și nu ați citit și înțeles instrucțiunile de siguranță și de utilizare.

Verificați dacă sursa de alimentare și priza electrică sunt compatibile cu aparatul. Toate informațiile privind alimentarea cu energie electrică se găsesc pe plăcuța cu datele tehnice ale aparatului. Orice modificare a alimentării cu energie electrică trebuie efectuată întotdeauna de către un electrician calificat.

AVERTISMENT! Acest aparat trebuie împământat. Neasigurarea unei împământări corespunzătoare poate duce la electrocutare. Asigurați-vă că priza este împământată. În caz de dubii, consultați un electrician calificat pentru informații suplimentare.

Înlocuirea lamei

• AVERTISMENT! Pentru a evita riscul pornirii accidentale, opriți întotdeauna întrerupătorul (poziția „O”) și scoateți ștecherul din priză înainte de a înlocui lama.

Machine Translated by Google

- Deschideți capacul apărătorii lamei deșurubând cele două șuruburi de montare.
- Deșurubați șurubul de blocare a axului folosind cheia hexagonală, ținând în același timp gulerul exterior cu cealaltă mână. cheie.
- Scoateți flanșa exterioară și discul de tăiere. La montarea unei lame noi, săgeata de pe discul de tăiere trebuie să indice în aceeași direcție ca cea marcată pe apărătoarea lamei.
- Verificați dacă noul disc de tăiere prezintă deteriorări vizibile. Dacă este deteriorat, înlocuiți-l imediat.

- Reinstalați gulerul exterior, apoi strângeți șurubul de blocare a tijei folosind cheile.
- Reinstalați capacul apărătorii lamei.

Notă: Folosiți doar lame de 180 mm pentru tăiere umedă sau lame turbo, concepute pentru tăierea plăcilor ceramice. Nu utilizați lame care nu sunt proiectate pentru viteze sub 2950 rpm.

Functii si caracteristici

Lama poate fi înclinată până la 45° pentru a permite tăieturi în unghi. Calibratorul de tăiere în unghi de pe masa de lucru poate fi rotit în orice unghi de la 0° la 45° pentru a permite tăieturi laterale. În timpul procesului de tăiere, o pompă furnizează apă lamei, ceea ce prelungește durata de viață a lamei și reduce generarea de praf.

Termostatul intern este conceput pentru a menține temperatura motorului în intervalul de funcționare corespunzător. Dacă motorul este supraîncărcat, se supraîncălzește sau curentul este prea mare, termostatul intern blochează automat unitatea. În acest caz, opriți unitatea și așteptați 5 minute pentru ca motorul să se răcească înainte de a o reporni. Această caracteristică protejează motorul de deteriorarea cauzată de supraîncălzire.

Între inere

AVERTISMENT! La efectuarea lucrărilor de service, folosiți doar piese de schimb originale.
Utilizarea altor piese poate duce la pericole sau la deteriorarea dispozitivului.

Nu efectuați nicio modificare în timp ce dispozitivul funcționează.

Deconectați întotdeauna ștecherul de la priză înainte de a înlocui piese, de a lubrifia mașina sau când lucrați la piesa de prelucrat pentru a evita posibile accidentări grave.

Păstrați mașina curată. Îndepărtați întotdeauna praful acumulat.

Curățare:

Mențineți curate orificiile de ventilație ale dispozitivului pentru a preveni supraîncălzirea motorului. Curățați periodic carcasa dispozitivului cu o lavetă moale, de preferință după fiecare utilizare. Îndepărtați praful și murdăria din orificiile de ventilație. Dacă murdăria este dificil de îndepărtat, folosiți o lavetă moale umezită cu apă cu săpun.

Notă: Curățați pompa și ghidajul glisant al mesei de lucru imediat după utilizare; în caz contrar, rotorul sau ghidajul pompei se pot înfunda cu resturi uscate. Pentru a curăța pompa, scoateți capacul și apărătoarea rotorului, apoi scoateți rotorul. Folosiți o perie mică sau un jet de apă pentru a îndepărta orice resturi de pe rotor.

Nu folosiți niciodată solvenți precum benzină, alcool, amoniac etc. Acești solvenți pot deteriora componentele din plastic ale dispozitivului.

Machine Translated by Google

Protecția mediului



Aparatele electrice uzate nu trebuie aruncate la gunoiul menajer.
Aparatele electrice trebuie duse la un centru de reciclare. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale.

REPREZENTANT AUTORIZAT AL PRODUCĂTORULUI:

FOREINTRADE SP. Z OO; Grochowska 341 apt. 174; 03822 Var ovia



Funcționarea în siguranță a dispozitivului este posibilă numai după citirea tuturor informațiilor privind funcționarea și siguranța și respectarea cu strictețe a instrucțiunilor conținute în acest manual.

În plus, vă rugăm să citiți secțiunea cu instrucțiuni de siguranță din manual.
Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, solicitați o demonstrație practică.




Pentru a preveni deteriorarea auzului, trebuie purtată o protecție auditivă adecvată.

Purtați ochelari de protecție.

Machine Translated by Google

CONSTRUCȚIA DISPOZITIVULUI
(KD1371-TC180S)

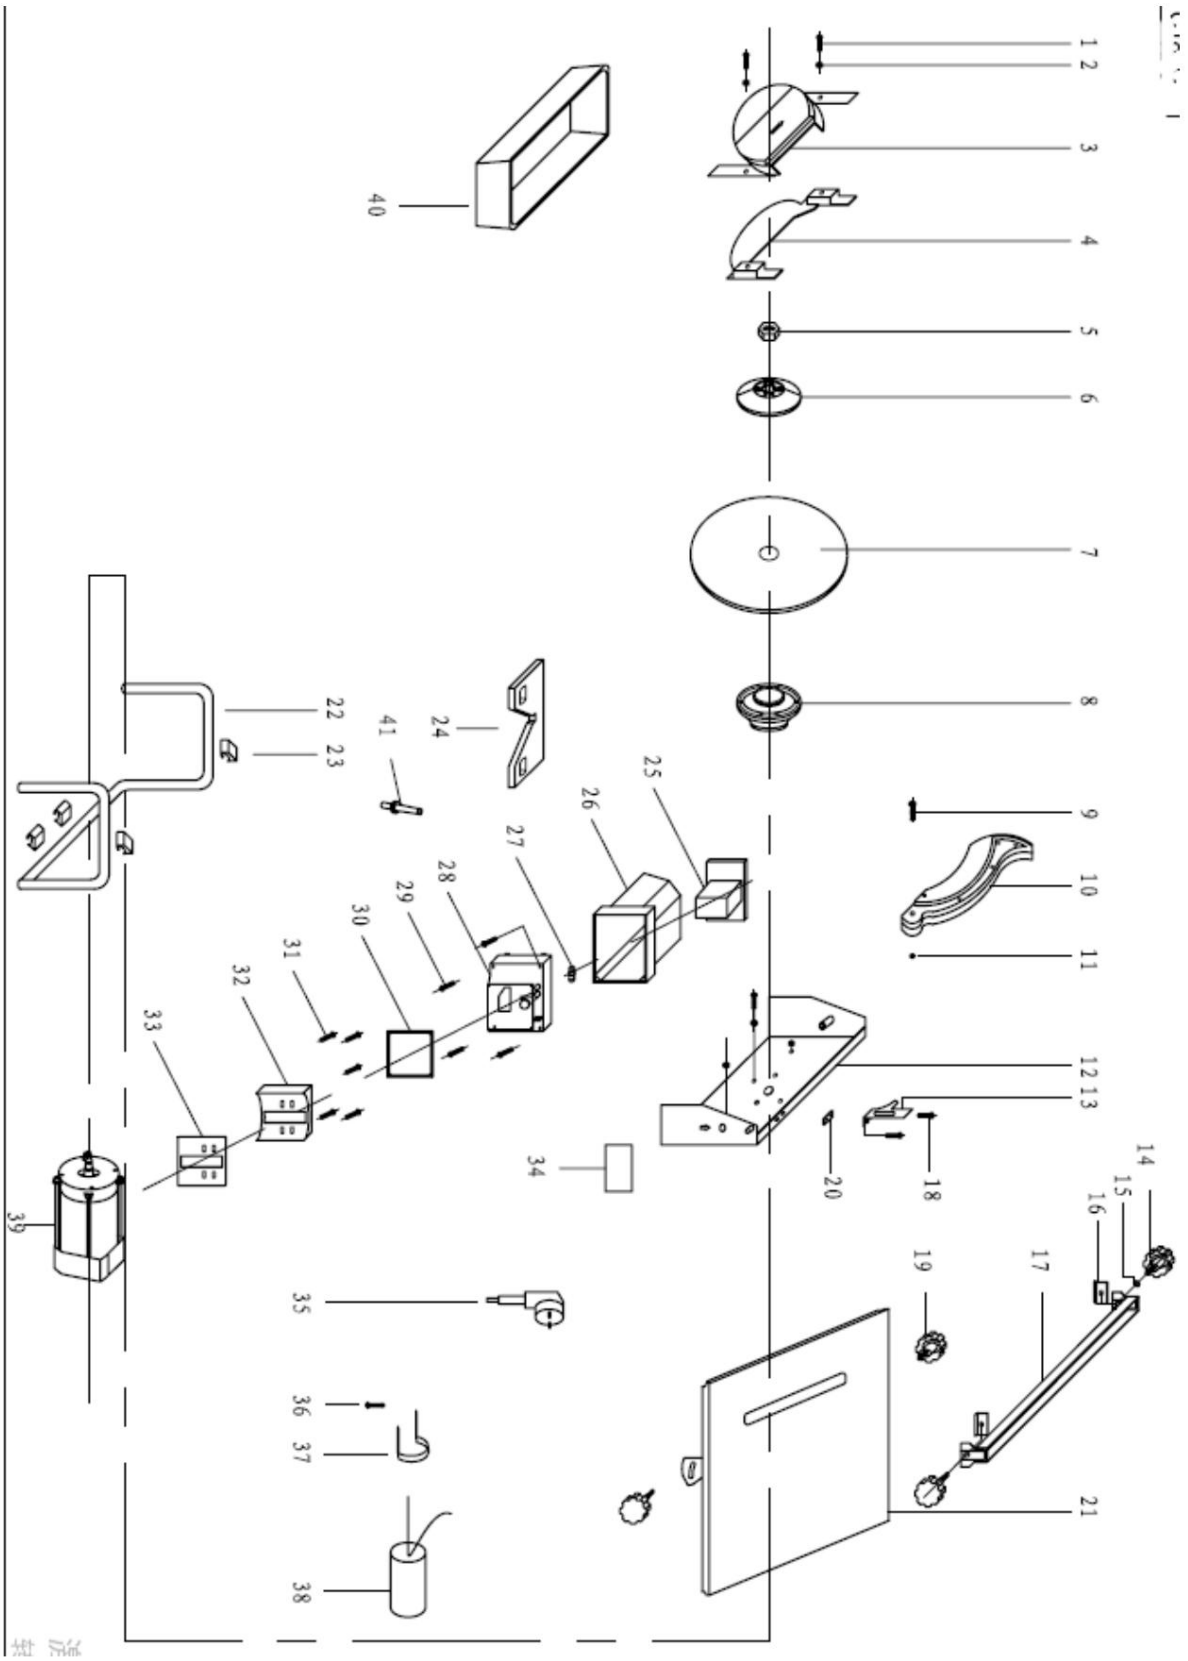

Machine Translated by Google

LISTĂ PIESE DE SCHIMB
(KD1371-TC180S)

Parte Număr	Descrierea componentei	Cantitate	Parte Număr	Descrierea componentei	Cantitate
1	Pată	2	21 de ani	Asamblarea mesei	1
2	Ma ină de spălat	2	22	Suport sifon	1
3	Capac inferior	1	23 de ani	Picioare de cauciuc	2
4	Placă laterală a capacului inferior	1	24	Raportor	1
5	Piuli ă	1	25	Comutator	1
6	Flanșă exterioară	1	26	Cutia de distribuție A	1
7	Margine	1	27	Apăsați o bucată de cablu	1
8	Guler interior	1	28 de ani	Cutia de distribuție B	1
9	urub	1	29	urub	4
10	Garda superioară	1	30	Cutia de distribuție B Pad	1
11	Piuli ă	1	31 de ani	urub	5
12	Placă de montare a motorului	1	32	Cutie de distribuție C	1
13	Pană de despicare	1	33 de ani	Cutie de distribuție C Pad	1
14	Mâner reglabil	2	34	Plăcuță de identificare	1
15	Ma ină de spălat	2	35 de ani	Cablu	1
16	Ghid de calibrare a pinilor	2	36	urub	2
17 ani	Ghid de ecartament	1	37	Terminalul condensatorului	1
18 ani	urub	2	38 de ani	Condensator	1
19	Mâner de blocare a manșetei	2	39	Motor	1
20	Platană	1	40	jgheab	1
41	Apare un șarpe	1			

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: FOREINTRADE SA

Adresa reprezentantului autorizat: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Ferăstrău circular (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumire comercială): KD1371

Date despre produs: Putere: 1700W

Tensiune: 230V

Declara ie:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice
2. Directiva 2011/65/UE ROHS 2
3. Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot

Conform standardelor:

EN 62841-1:2015

EN 12418:2000/A1:2009

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Certificat numărul M8A 055256 0615 REV.01 emis de TUV SÜD Product Service GmbH (Ridlerstrasse 65, 80339 München, Germania) din 21.03.2022.

Persoana responsabilă pentru întreținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, Tarczyn, 30.03.2022