

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

COMPRESOR AUTO

CU LAMPĂ LED

**DC 12V/150PSI/190W
/15A/40LPM**



Precauții

Avertisment: Utilizarea incorrectă poate duce la deteriorarea mașinii sau a produsului.

1. Nu utilizați o sursă de alimentare diferită de 12 V c.c., deoarece acest lucru poate provoca pericole.
2. Vă rugăm să întindeți cablul de alimentare atunci când utilizați produsul, altfel va fi periculos.
3. Dacă produsul emite un sunet anormal, opriți-l imediat și verificați cauza.
4. Păstrați acest produs la îndemâna copiilor.
5. Evitați utilizarea în zone umede și inflamabile.
6. Evitați căderile puternice.
7. Nu îl manipulați în mod necorespunzător. Nu îl dezasamblați și nu îl reparați altcineva decât un tehnician de reparații.

△ Vă rugăm să rețineți că utilizarea necorespunzătoare poate deteriora produsul.

1. Această mașină este potrivită numai pentru anvelopele auto obișnuite. Nu poate fi utilizată pentru anvelopele vehiculelor mari și grele, cum ar fi camioane, camioane mari, camioane container etc.
2. Această mașină este limitată la alimentarea cu curent continuu (12V 15A). Dacă curentul de ieșire al brichetei auto este mai mic de 15A, deschideți capota mașinii și utilizați cleva pentru a converti bateria într-o baterie auto. (Vă rugăm să rețineți că polii pozitivi și negativi nu sunt conectați încorect.)
3. Când este utilizat pentru umflarea anvelopelor auto, trebuie să se odihnească timp de 15 minute după 15 minute de utilizare continuă, astfel încât corpul să poată fi utilizat după ce se răcește ușor, ceea ce poate prelungi durata de viață a motorului.

Defecțiuni frecvente

Metoda de eliminare	Defecțiune frecventă 1: pompa de aer nu funcționează
1.	Verificați dacă mufa cablului de alimentare și priza brichetei sunt conectate și fixate corespunzător.
2.	Verificați dacă siguranța de ieșire a curentului electric a mașinii este intactă.
Metoda de eliminare	Defecțiune frecventă 2: Pompa de aer funcționează, dar nu iese aer.
1.	Asigurați-vă că, înainte de a strânge supapa de control, conducta de aer este aliniată cât mai bine cu supapa.
2.	Verificați dacă anvelopa nu are scurgeri și dacă furtunul de aer nu este crăpat/deteriorat sau nu are scurgeri.
3.	Dacă anvelopa este complet deteriorată, este posibil ca aceasta să fie alternând cu butucul roții, provocând scurgeri de aer în timpul umflării. În acest caz, utilizați un cric pentru a ridica anvelopa înainte de a o umfla.
Metoda de eliminare	Defecțiune frecventă 2: pompa de aer este prea lentă
1.	Dacă timpul de funcționare este prea lung, pompa de aer se va supraîncălzi. Opriti pompa de aer și lăsați-o să se răcească timp de 15 minute.
2.	Verificați tensiunea de alimentare; este posibil să fie prea mică.

Precautii

4. În general, anvelopele auto au nevoie de aproximativ 2-3 minute pentru a atinge presiunea normală atunci când sunt umflate. La umflare, dacă indicatorul crește rapid (aproximativ 10 kg/cm² în aproximativ două sau trei secunde), înseamnă că fluxul de aer este blocat și aerul nu intră în anvelopă. În acest moment, opriți imediat alimentarea, deconectați duza și reporniți, altfel instrumentul

și motorul se vor deteriora

5. Când se utilizează, oamenii nu trebuie să plece, să acorde atenție presiunii din anvelopelor

În orice moment, iar presiunea în anvelope nu trebuie să depășească presiunea standard specificată de producătorul mașinii sau de producătorul anvelopelor.

6. Dacă bricheta mașinii nu conduce electricitatea sau dispozitivul este ars, dispozitivul nu va funcționa, așa că păstrați bricheta curată și conductivă și asigurați-vă că siguranța nu este arsă.

7. Acest aparat trebuie ferit de umiditate, căderi puternice și pătrunderea nisipului. 8. Copiii nu au voie să îl utilizeze pentru a evita deteriorarea inutilă.

9. Curentul furnizat de acest aparat este foarte mare. Vă rugăm să nu porniți comutatorul de alimentare când anvelopa este conectată. În caz contrar, siguranța mașinii se poate

se va arde deoarece curentul de pornire este prea mare. Funcționarea corectă

este să porniți mai întâi alimentarea, apoi să așteptați până când pompa de aer începe să funcționeze normal și apoi să conectați anvelopa pentru umflare. Dacă trebuie să reporniți alimentarea

După oprirea alimentării în timpul funcționării, trebuie să deșurubați și duza de aer și să o porniți din nou, altfel se poate arde siguranța mașinii.


Descrierea produsului

1. Această mașină este utilizată pe scară largă în: mașini, vehicule motorizate, biciclete, mingi, bărci de cauciuc etc.
2. Când un pneu de mașină se sparge brusc pe autostradă sau în afara drumului, mașina poate îndeplini funcția sa de urgență.
- 3, formă aerodinamică, structură a carcasei ușor de utilizat, gata de însoțirea mașinii, plasată în portbagajul mașinii, magia este nesfârșită.
4. Poate menține anvelopele la presiunea corectă în orice moment, economisind combustibilul mașinii și asigurând siguranța la scufundare.
5. Lămpi LED de mare luminozitate și economice în partea din față, convenabile pentru utilizare de urgență pe timp de noapte.

Parametri tehnici

Nr.	Parametru	Valoare
1	Tensiune nominală	12 V c.c.
2	Curent maxim	15 amperi
3	Putere nominală	190
4	Instantanee Presiune	8 kg/cm ² (150 PSI)
5	Presiune de lucru	Anvelope auto 2-2,5 kg/cm ²
6	Volum	>40 litri/min (testat la 0 kg/cm)
7	Timp de umflare	Umflarea unui pneu 205/70R/15 la 2,5 kg/cm ² (36 Lb/in ²) în 5 minute
8	Timp de utilizare	Când utilizați, faceți o pauză de 15 minute după 15 minute de pompare

Produs

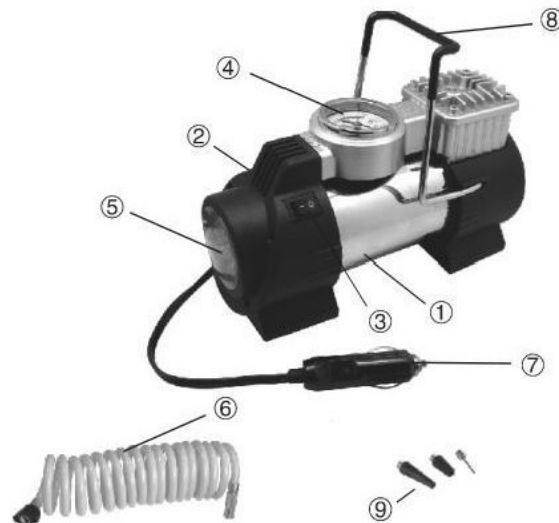

1. Corpul compresorului
2. Comutator LED
3. Buton de alimentare
4. Indicator
5. LED

6. Furtun de presiune
7. Mufă pentru brichetă
8. Mâner
9. Sfaturi