

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Mașină de șlefuit KD1542 (R7237A-CT)

Manual de utilizare
Traducerea manualului original




Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a începe utilizarea

KD1542





①


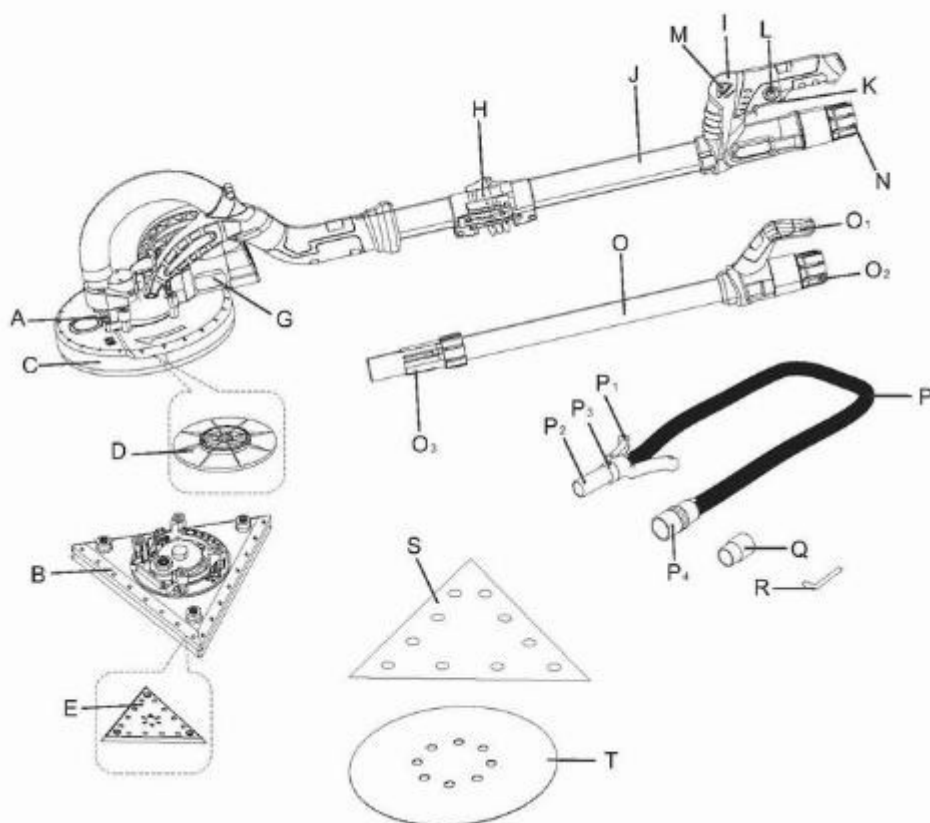


- | | |
|--|---|
| A – Cap de șlefuire rotund | 2. Racord (38 mm) |
| B – Cap de șlefuire triunghiular | 3. Inel de reglare a puterii de aspirare |
| C – Inel cu perii | 4. Adaptor pentru dispozitivul de aspirare (47 mm) |
| D – Placă de șlefuire rotundă (sistem hook & loop) | |
| E – Placă de șlefuire triunghiulară (sistem hook & loop) | |
| F – Pârghie de blocare (schimbarea discului) | Suport |
| G – Carcasa motorului | |
| H – Dispozitiv de blocare a îndoirii | Q – Adaptor pentru dispozitivul de aspirare (35 mm) |
| I – Mâner principal | R – Cheie S5 |
| J – Cap | S – Disc de șlefuire rotund |
| K – Comutator pornit/oprit | T – Disc de șlefuire triunghiular |
| L – Buton de blocare | |
| M – Reglare electronică a vitezei | |
| N – Orificiu de evacuare a prafului (cu flanșă de blocare) | |
| O – Arborele de prelungire | |
| 1. Mâner posterior | |
| 2. Ieșire pentru praf (cu flanșă de blocare) | |
| 3. Manșon | |
| P. Furtun de aspirare | |
| 1. Suport | |



②


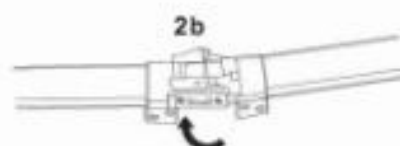
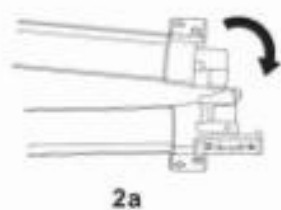




③

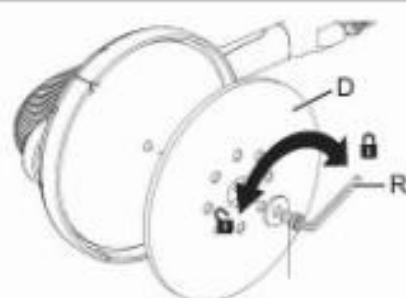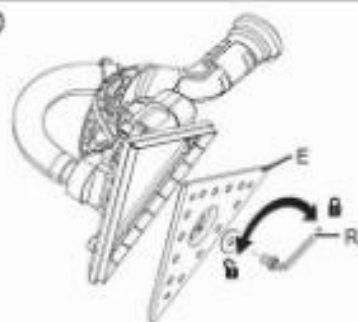

④

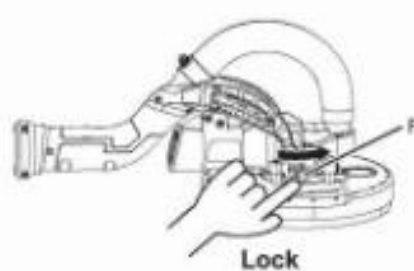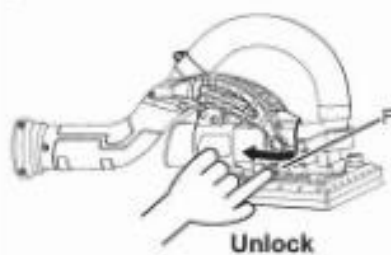

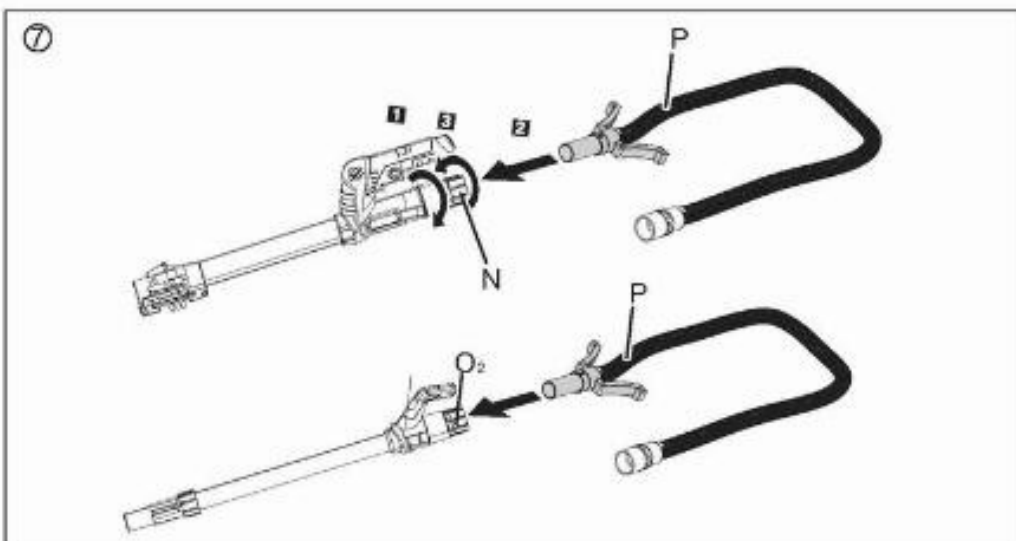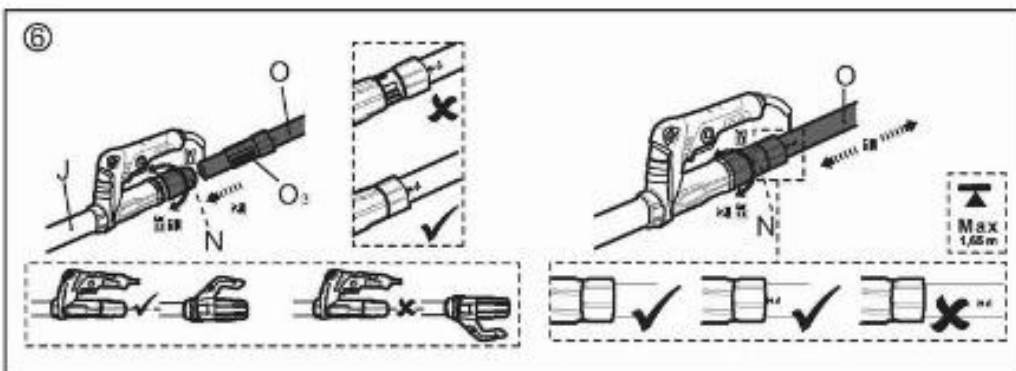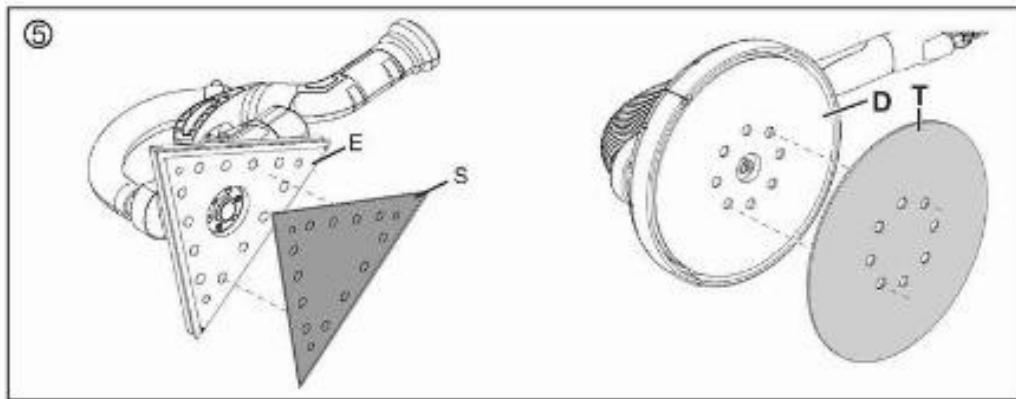

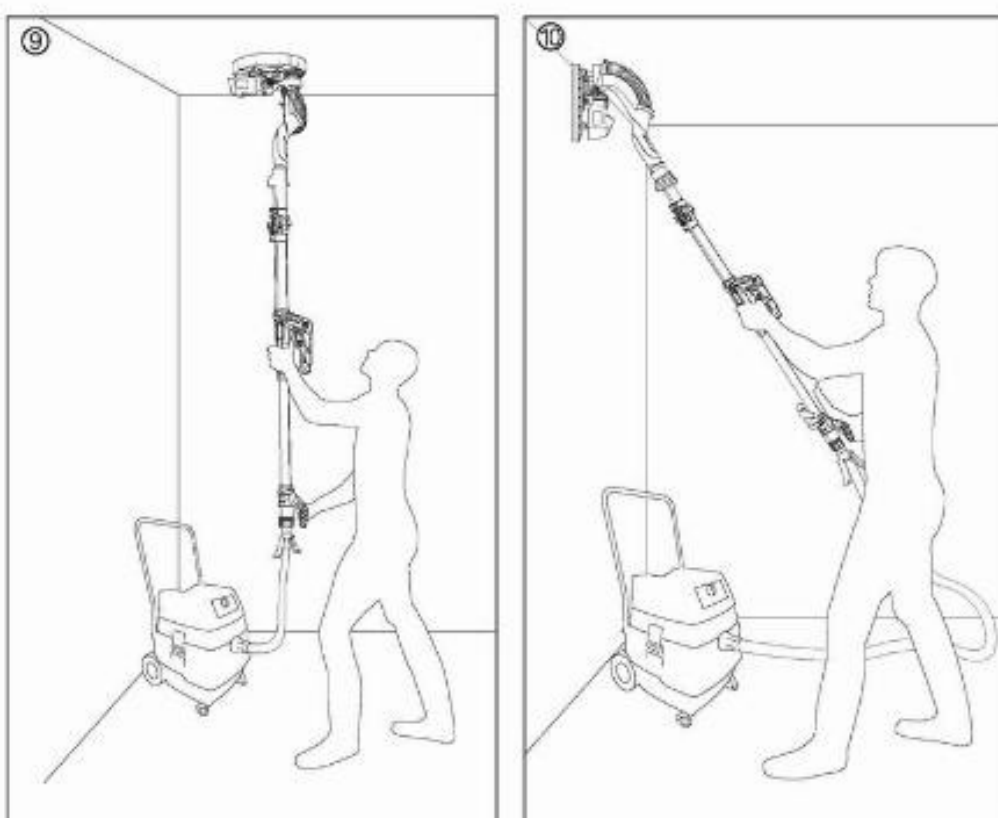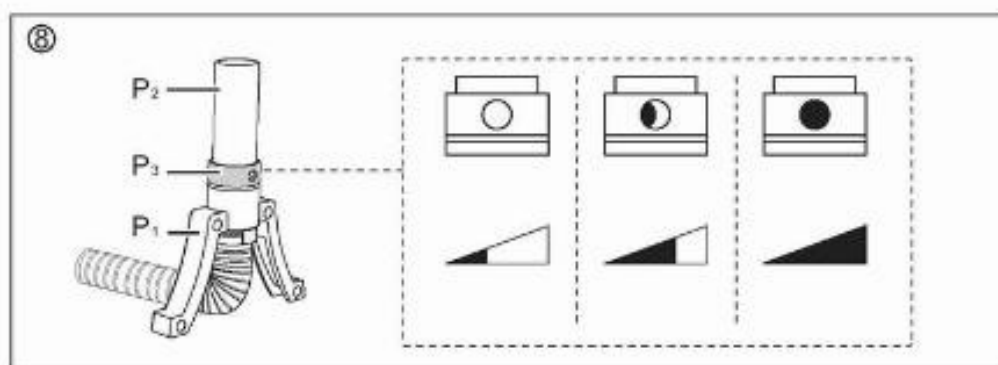

Date tehnice

Număr model	R7237A-CT	R7237B-CT
Tensiune	110-120 V~, 60 Hz/220-240 V~, 50 Hz	
Putere	710 W	710 W
Viteza de rotație (disc circular)	600-150 min ⁻¹	
Viteza de rotație (disc triunghiular)	3000-6000 min ⁻¹	
Diametrul discului de șlefuire rotund	285 mm	
Diametrul discului de șlefuire triunghiular	215 mm	
Clasa de protecție	II	

Informații privind zgomotul/vibrațiile

Valorile măsurate au fost determinate în conformitate cu standardul EN

50144. Nivelurile ponderate de zgomot sunt:

Nivelul presiunii acustice: 75 dB(A):

Nivelul puterii acustice: 80 dB(A):

SIGURANȚĂ

INFORMAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT!

Citiți toate informațiile și instrucțiunile din acest manual. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave. Termenul „aparat electric” utilizat în avertismentele din acest document se referă la un aparat electric conectat la o sursă de alimentare electrică prin intermediul unui cablu de alimentare sau la un aparat electric alimentat de baterii (fără fir).

1. Locul de muncă

- Locul de muncă trebuie să fie curat, ordonat și bine iluminat. Locurile murdare și întunecate pot cauza accidente.
- Nu utilizați aparate electrice în medii cu risc de explozie, în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Aparatele electrice generează scântei electrice care pot provoca aprinderea prafului sau a vaporilor.
- Nu permiteți accesul copiilor și al persoanelor străine la locul de muncă. Asigurați-vă că copiii și alte persoane nu vă distrag atenția, deoarece acest lucru poate pune în pericol operatorul aparatului.

2. Siguranța electrică

- Ștecherile aparatului trebuie să se potrivească cu prizele de alimentare. În niciun caz nu este permisă modificarea ștecherului. Utilizarea componentelor originale de alimentare (ștecher, prize) asigură o siguranță mai mare decât orice componente modificate.
- Evitați să atingeți elemente împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, sobe și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat.
- În niciun caz nu trebuie să utilizați cablul de alimentare pentru a transporta, muta sau deconecta aparatul de la priză. Cablul de alimentare nu trebuie să se afle în apropierea surselor de căldură, a uleiurilor, a muchiilor ascuțite și a părților mobile. Cablurile de alimentare deteriorate sau prelungite cresc riscul de electrocutare
- Atunci când utilizați aparatul în exterior, folosiți prelungitoare destinate utilizării în exterior. Utilizarea unui cablu necorespunzător în timpul lucrului în aer liber poate duce la electrocutare.

3. Siguranța personală

- Fii mereu atent. Concentrează-te asupra muncii tale. Acționează cu prudență. Nu folosi utilajul dacă ești obosit sau dacă te afli sub influența medicamentelor, alcoolului sau a altor substanțe. Orice moment de neatenție poate provoca un accident grav.
- Purtați echipament de protecție și folosiți întotdeauna ochelari de protecție. Utilizarea echipamentului de protecție personală adecvat pentru tipul de aparat și pentru activitatea desfășurată (de exemplu, mască antipraf, îmbrăcăminte antiderapantă, cască de protecție sau protecție pentru urechi) reduce riscul de rănire.
- Evitați pornirea accidentală a echipamentului. Înainte de a conecta ștecherul echipamentului la priza de alimentare, asigurați-vă că întrerupătorul de pe echipament este oprit. Apucarea echipamentului în apropierea întrerupătorului de alimentare în timpul transportului poate duce la apăsarea întrerupătorului și la un accident grav.
- Înainte de a porni dispozitivul, îndepărtați toate cheile de reglare. O cheie sau orice alt instrument lăsat pe părțile mobile ale dispozitivului poate provoca un accident.
- Mențineți o postură stabilă. Mențineți o postură stabilă pentru a nu vă pierde echilibrul în timpul lucrului.
- Folosiți îmbrăcăminte de protecție adecvată. Purtați întotdeauna protecții pentru urechi.

- Nu purtați haine largi sau bijuterii, deoarece acestea pot fi prinse de elementele rotative ale echipamentului. Dacă operatorul are părul lung, trebuie să poarte o plasă de protecție specială.

- În cazul în care mașina este echipată cu dispozitive de aspirare sau colectare, asigurați-vă că acestea sunt bine și corect fixate pe mașină. Utilizarea acestor dispozitive poate reduce riscul de pericole legate de emisiile de praf.

4. Manipularea și utilizarea corectă a echipamentului electric

- Nu supraîncărcați aparatul. Utilizați numai un aparat adecvat pentru lucrarea respectivă. Utilizarea unui aparat adecvat pentru tipul de lucru efectuat va fi mai sigură și mai practică.

- Nu utilizați aparatul dacă comutatorul nu funcționează sau este defect. Utilizarea aparatului cu un comutator defect este periculoasă.

- Înainte de a efectua orice reglaj, de a schimba accesoriile sau de a pune aparatul deoparte, deconectați întotdeauna aparatul de la priza de alimentare. Aceste măsuri de precauție permit evitarea pornirii accidentale a aparatului

- Aparatul trebuie păstrat departe de accesul copiilor. De asemenea, trebuie luate toate măsurile de precauție pentru ca alte persoane să nu aibă acces la aparat și să nu îl utilizeze fără cunoștințele și experiența necesare.

Aparatul poate fi foarte periculos dacă este utilizat de o persoană fără experiență.

- Efectuați verificări periodice ale aparatului. Verificați aparatul pentru a depista eventualele defecte, pentru a asigura funcționarea fără probleme a pieselor rotative și a altor componente. În cazul în care se constată o defecțiune, aparatul trebuie trimis la reparat.

Utilizarea aparatului cu componente defecte poate fi foarte periculoasă.

- Uneltele trebuie să fie ascuțite și curate. Întreținerea corespunzătoare a accesoriilor asigură performanța adecvată și calitatea prelucrării

5. Service

- Aparatul poate fi reparat numai de către un tehnician de service calificat. În timpul reparației sau înlocuirii, trebuie utilizate piese de schimb originale. Astfel, avem garanția funcționării sigure a aparatului.

INSTRUCIUNI DE SIGURANȚĂ PRIVIND MAȘINILE DE ȘLEFUIT

1) INSTRUCIUNI DE SIGURANȚĂ PRIVIND UTILIZAREA ȘI APLICAREA

a) Acest aparat este destinat lustruirii. Citiți toate avertismentele, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu acest aparat. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.

b) Acest aparat electric nu este destinat șlefuirii, sablării, perierii sau tăierii. Utilizarea aparatului în mod neconform cu destinația sa poate reprezenta un pericol sau poate pune în pericol sănătatea.

c) Nu utilizați accesorii care nu au fost proiectate sau nu sunt recomandate de producător pentru utilizarea cu acest aparat. Nu alegeți accesoriile pentru aparat luând în considerare doar faptul că se potrivesc cu acesta. Un astfel de comportament poate constitui un pericol grav.

d) Numărul admis de rotații al accesoriului atașat trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca numărul maxim de rotații al aparatului electric. Echipamentele sau accesoriile care se rotesc mai repede decât este permis pot să se rupă și să se desprindă în timpul funcționării.

e) Diametrul exterior și grosimea accesoriilor trebuie să fie conforme cu specificațiile aparatului electric. Accesoriile alese incorect nu pot fi controlate în mod adecvat.

f) Dimensiunea discului, a flanșelor, a șaibelor și a altor accesorii trebuie să se potrivească exact cu arborele de șlefuire al aparatului electric. Accesoriile care nu se potrivesc cu acest aparat din punct de vedere al dimensiunii se rotesc neregulat, vibrează puternic și pot duce la pierderea controlului asupra unei scule electrice.

g) Nu folosiți accesoriile deteriorate. Înainte de fiecare utilizare, verificați accesoriile pentru a depista eventualele fisuri și deteriorări. Dacă aparatul electric sau accesoriile au căzut, verificați dacă nu s-au produs deteriorări. În cazul în care accesoriile sunt deteriorate, înlocuiți-le. După verificarea și montarea accesoriilor, asigurați-vă că observatorii se află la o distanță sigură de discul rotativ. Porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze timp de un minut la turația maximă. Accesoriile deteriorate se rup de obicei în timpul acestui test.

h) Trebuie să purtați echipament de protecție personală. În funcție de condițiile de lucru, trebuie să utilizați protecție completă pentru față, protecție pentru ochi, protecție pentru urechi, mănuși de protecție sau un șorț special, care să protejeze operatorul de elementele mici care ricoșează de pe piesa prelucrată în timpul funcționării. Ochii trebuie protejați împotriva impurităților sau a particulelor de praf care pot fi generate în timpul funcționării dispozitivului în diverse aplicații. O mască antipraf sau o mască respiratorie asigură filtrarea adecvată a prafului generat în timpul funcționării sculei electrice. În cazul expunerii la zgomot pe o perioadă îndelungată, poate apărea afectarea auzului.

i) Asigurați-vă că alte persoane aflate în zona de lucru a aparatului păstrează o distanță de siguranță față de locul de lucru. Orice persoană care intră în zona de lucru a aparatului trebuie să poarte echipament de protecție personală. Bucățile rupte din materialul prelucrat sau alte elemente rupte pot fi aruncate în timpul tăierii și pot provoca leziuni chiar și în afara zonei de lucru a aparatului electric.

j) Aparatul trebuie ținut numai de suprafața izolată a mânerului. Aparatul trebuie poziționat astfel încât să nu intre în contact cu cablul de alimentare. Contactul cu cablul de alimentare poate provoca electrocutare.

k) Cablurile de alimentare trebuie ținute la distanță de elementele rotative. În cazul pierderii controlului asupra sculei electrice, cablul de alimentare poate ajunge la disc și poate fi tăiat. În cazul pierderii controlului asupra aparatului, operatorul se poate răni, de asemenea, ca urmare a apropierii mâinii de disc și de alte părți rotative ale aparatului.

l) Nu așezați unealta electrică până când discul nu s-a oprit complet. Părțile în mișcare ale aparatului pot intra în contact cu suprafața pe care va fi așezat, ceea ce, la rândul său, poate duce la pierderea controlului asupra uneltei electrice.

m) Nu permiteți pornirea sculei în timpul transportului. În această situație, există riscul ca, printre altele, hainele operatorului să fie prinse de părțile rotative ale sculei sau ca discul să intre în contact cu corpul operatorului sau al altor persoane aflate în apropiere.

n) Curățați regulat orificiile de ventilație ale sculei electrice. Ventilatorul motorului aspiră praful în carcasă, iar acumularea în cantități mari a impurităților poate provoca pericole electrice.

o) Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile care apar în timpul tăierii pot provoca aprinderea acestor materiale.

p) Nu utilizați accesorii care necesită un agent de răcire. Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire poate provoca electrocutare

2) RECOULATUL ȘI AVERTISMENTELE ASOCIATE

- Reculul este o reacție bruscă, cauzată de un disc de tăiere agățat, blocat sau poziționat incorect, și duce la detașarea bruscă a aparatului de piesa de prelucrat și la mișcarea sa de întoarcere în direcția persoanei care operează aparatul.

- Prinderea sau blocarea oricăror elemente în disc poate duce la blocarea acestuia, ceea ce, la rândul său, va provoca o reacție de recul a aparatului în direcția operatorului. În această situație, poate avea loc și ruperea sau deteriorarea discului de tăiere.

- Reculul este rezultatul utilizării incorecte a dispozitivului. Pentru a preveni reculul, utilizați dispozitivul conform instrucțiunilor din acest manual.

a) Aparatul trebuie ținut ferm cu ambele mâini. Operatorul trebuie să se afle întotdeauna într-o poziție adecvată. Trebuie utilizat întotdeauna mânerul suplimentar, dacă acesta este disponibil împreună cu aparatul. Mânerul suplimentar asigură un sprijin suplimentar pentru controlul aparatului în cazul unui eventual recul. În cazul unui recul, aparatul poate fi aruncat înapoi. Cu toate acestea, operatorul are posibilitatea de a controla forța de recul prin respectarea măsurilor de precauție corespunzătoare.

b) Nu apropiați mâinile de zona din apropierea elementului rotativ. Reculul poate face ca discul de tăiere să fie îndreptat spre mâinile operatorului.

c) Evitați zona din fața și din spatele discului de tăiere în rotație. Reculul poate determina ca unealta să fie îndreptată în direcția opusă mișcării discului de tăiere în poziție blocată.

d) Trebuie să fiți deosebit de atenți atunci când lucrați în colțuri și lângă muchii ascuțite etc. Asigurați-vă că ați făcut tot posibilul pentru ca discul să nu fie blocat sau imobilizat în materialul prelucrat. Discurile rotative au tendința de a se bloca în colțuri și la margini ascuțite. Acest lucru poate duce la pierderea controlului asupra dispozitivului sau la recul.

e) Nu utilizați discuri dințate pentru ferăstraie sau discuri cu dinți. Astfel de discuri provoacă adesea reculul sau pierderea controlului asupra sculei electrice.

INFORMAȚII GENERALE

- Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane cu vârsta sub 16 ani
- Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale limitate sau de persoane fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu dispozitivul
- Aparatul nu este destinat pentru sablare umedă.
- Deconectați întotdeauna ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaj sau de a schimba accesoriile aparatului.

UTILIZAREA APARATULUI ÎN EXTERIOR

- Conectați aparatul la un întrerupător diferențial adecvat, cu un curent maxim de 30 mA.

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare a sculei, se recomandă să vă informați cu privire la aspectele practice
- Verificați întotdeauna dacă tensiunea de alimentare este aceeași cu cea indicată pe

plăcuța de identificare a sculei (dispozitivele cu tensiune de 230 V sau 240 V pot fi conectate și la o sursă de alimentare de 220 V).

- Trebuie să utilizați detectoare adecvate pentru a găsi cablurile ascunse sau să contactați o firmă specializată pentru a obține informațiile necesare (contactul cu cablurile poate duce la incendiu sau electrocutare)
- Nu se utilizează materiale care conțin azbest (azbestul este cancerigen)
- Praful provenit de la materiale precum vopseaua cu plumb, anumite tipuri de lemn, minerale și metale poate fi nociv (inhalarea prafului poate provoca reacții alergice și/sau afecțiuni ale căilor respiratorii la operator sau la persoanele din jur); se recomandă purtarea unei măști antipraf și utilizarea unui dispozitiv de aspirare a prafului, atunci când este posibilă conectarea unui astfel de dispozitiv
- Anumite tipuri de praf sunt clasificate ca fiind cancerigene, în special în combinație cu aditivi pentru prelucrarea lemnului; Prin urmare, trebuie să purtați o mască antipraf și să lucrați cu un dispozitiv de aspirare
- Respectați cerințele naționale privind praful pentru materialele cu care doriți să lucrați
- Trebuie să utilizați prelungitoare complet desfăcute și sigure, cu o capacitate de 16 amperi (13 amperi).

DUPĂ UTILIZARE

- După oprirea aparatului, nu opriți niciodată accesoriul în rotație aplicând presiune pe partea laterală a acestuia.

UTILIZARE

Arbore

- Asamblați partea din față și cea din spate (2a)
- Apăsăți blocajul E spre dreapta și mențineți vârful în poziție până la mâner (2b).
- Apăsăți dispozitivul de blocare E spre mâner până la capăt (2c). Desfaceți mânerul apăsând dispozitivul de blocare spre interior.

Înlocuirea discului de șlefuire

- Puneți cheia (mărimea 5) pe șurubul de pe blocul de șlefuire
- Țineți discul și rotiți cheia spre stânga pentru a demonta discul.
- Fixați noul disc de șlefuire și strângeți șurubul.

Avertisment: Trebuie monta discurile care sunt destinate exclusiv pentru acest aparat.

Înlocuirea capului rotund și triunghiular

- Trageți maneta de blocare spre stânga pentru a demonta capul
- Demontați capul (1/2) și conectați carcasa motorului și canelura mare a rulmentului
- Trageți maneta de blocare spre dreapta pentru a fixa noul cap de șlefuire.

Avertisment: În aparat trebuie instalată numai placa de șlefuire specificată. Pentru a asigura o performanță optimă, mașina trebuie să funcționeze la o viteză ușor mai mică timp de câteva minute. În timpul acestui proces

poate apărea spumă albă în zona capului de șlefuire. Totuși, acest lucru nu va provoca deteriorarea mașinii.

Fixarea și înlocuirea discului de șlefuit

- Așezați discul de șlefuire în centrul plăcii de șlefuire și apăsați. Orificiile din discul de șlefuire trebuie să fie aliniate cu orificiile de ieșire din placa de șlefuire.
- În cazul unei plăci de șlefuire rotunde: efectuați un test pentru a verifica dacă discul de șlefuire este poziționat corect în centru.

Arbore de prelungire (opțional)

- Utilizați arborele de prelungire (o) conform destinației pentru a obține o suprafață de lucru mai înaltă
- Deșurubați manșonul de la orificiul de evacuare a prafului (I) al arborelui superior (F). Nu scoateți manșonul din orificiu.
- Aliniați mânerul din spate (01) cu mânerul principal (B) și apăsați manșonul (03) de pe arborele de prelungire (0) în orificiul de evacuare (I) cu o mișcare de răsucire până la opoziție.
- Dacă este necesar, reglați lungimea tijei de prelungire (0). Respectați indicația „maxim 1,65 m” de pe prelungitor. După asamblarea/reglarea tijei de prelungire, strângeți manșonul (I).

Aspirația prafului

- Deșurubați butonul de blocare pentru a regla lungimea, rotindu-l în direcția simbolului de deblocare de pe mânerul sculei
- Așezați furtunul de evacuare a prafului la capătul mânerului sculei, așa cum se arată în figură
- Strângeți butonul de blocare pentru a regla lungimea, rotindu-l în direcția simbolului de blocare de pe mânerul sculei
- Conectați furtunul de evacuare a prafului cu ajutorul unui adaptor de 47 mm de tip P4 direct la aspiratorul industrial (scoateți mai întâi furtunul aspiratorului)
- De asemenea, puteți conecta furtunul de evacuare a prafului la aspiratorul industrial folosind unul dintre cele 3 adaptoare, fără a fi necesară deconectarea furtunului aspiratorului

Unelte / controlul fluxului de aer

- Suportul pentru scule P1 previne deteriorarea furtunului atunci când scula este așezată în timpul pauzelor de lucru
- Controlul fluxului de aer se realizează prin deplasarea inelului de reglare a puterii de aspirație P3 prin orificiul din racordul sculei P2
- Aspiratorul se află în poziția cea mai joasă atunci când orificiul este complet vizibil

Pornirea și oprirea aparatului

- Porniți/opriți aparatul cu ajutorul comutatorului J.
- Setați viteza de rotație G; utilizatorul poate alege o altă viteză pentru diferitele suprafețe pe care intenționează să le șlefuiască.
- Controlul vitezei constante. Aparatul ar trebui să funcționeze la aceeași viteză care a fost selectată.

ȘLEFUIRI

După ce mașina și aspiratorul sunt conectate și toate măsurile de siguranță și

echipamentele sunt la locul lor, porniți mai întâi aspiratorul, apoi dispozitivul. (Dacă utilizați un aspirator

cu comutator integrat, porniți pur și simplu aparatul.)

Cap de șlefuire rotund

- Începeți șlefuirea și apropiați cu grijă discul de suprafața de lucru – încercați să faceți acest lucru cât mai ușor – suficient pentru a menține capul de șlefuire pe o suprafață plană.
- Punctul de rotație din capul de șlefuire face ca discul de șlefuire să urmeze contururile suprafeței de lucru.
- Cea mai bună tehnică este aceea de a menține capul în mișcare constantă. Nu trebuie să vă opriți niciodată prea mult timp într-un singur loc, altfel vor apărea urme. Cu puțină experiență, puteți obține cu ușurință un rezultat perfect al lucrărilor efectuate.

Cap de șlefuire triunghiular

- Capul de șlefuire triunghiular nu se rotește, ci vibrează
- Se utilizează în diverse colțuri și unghiuri
- Când lucrați cu capul de șlefuire triunghiular în colțuri, nu trebuie să-l apăsați prea tare
- Marginile foarte uzate ale capului de șlefuire triunghiular pot fi înlocuite cu ușurință.

Asigurați-vă că discurile de șlefuit utilizate sunt adecvate pentru sarcina respectivă. Hârtia abrazivă prea groasă poate îndepărta materialul prea repede. În schimb, hârtia prea fină se poate bloca destul de des și poate provoca deformarea suprafeței.

Aveți grijă să evitați elementele ascuțite care ies în afară și cuiele. Contactul cu astfel de elemente va duce la deteriorarea discului.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

Aparatul trebuie depozitat în cutia de protecție, într-un loc uscat și închis, la îndemâna copiilor.

Păstrați întotdeauna unealta și cablul de alimentare curate (în special orificiile de ventilație)

Nu încerca să orificiile de ventilație, introducând obiecte ascuțite în orificii.

Deconectați ștecherul înainte de curățare

MEDIUL

Nu aruncați uneltele electrice, accesoriile și ambalajele împreună cu deșeurile menajere (numai în țările UE).

- Conform directivei europene privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și punerii sale în aplicare conform legislației naționale, uneltele electrice care și-au încheiat ciclul de viață trebuie depozitate separat și returnate unei instituții de reciclare autorizate.

SIMBOLURI

Pe aparat, pe plăcuța de identificare și în prezentul manual se găsesc, printre altele, următoarele simboluri și informații. Înainte de utilizarea sculei electrice, familiarizați-vă cu semnificația acestora.

V~ volt (tensiune alternativă)

mm - milimetru

Hz – Hertz

kg - kilogram

W – Watt

dB(A) – decibel (A)

/min sau min⁻¹ – i pe minut

m/s² – metri pe secundă la pătrat



Blocare



Atenție



Deblocare



Avertisment



Citiți acest manual de utilizare



Purtați mănuși de lucru.



Protecția căilor respiratorii.



Protejați-vă auzul și ochii.



Trebuie purtate ochelari de protecție.




Înainte de a efectua orice operațiune, cum ar fi transportul, montarea, dezasamblarea, curățarea și întreținerea aparatului, deconectați ștecherul de la priză



Nu aruncați acest aparat împreună cu deșeurile menajere. Duceți-l la un punct de reciclare corespunzător. Pentru informații suplimentare, contactați firmele locale.



Prin aplicarea marcatului CE, producătorul confirmă că produsul respectă toate directivele europene în vigoare

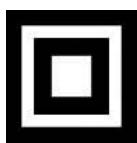

Acest aparat este conform cu clasa de protecție II. Aceasta înseamnă că aparatul electric este prevăzut cu o izolație dublă consolidată.

REPREZENTANT AUTORIZAT AL PRODUCĂTORULUI:

FOREINTRADE SP. Z O.O.; Grochowska 341 lok. 174; 03822 Varșovia



Utilizarea în siguranță a aparatului este posibilă numai după familiarizarea cu toate informațiile privind utilizarea și siguranța și cu condiția respectării stricte a recomandărilor conținute în prezentul manual.

În plus, vă rugăm să citiți secțiunea din manual referitoare la normele de siguranță. Înainte de



a utiliza aparatul pentru prima dată, solicitați o demonstrație practică.

Pentru a preveni afectarea auzului, utilizați mijloace adecvate de protecție a auzului.

Folosiți ochelari de protecție.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și standardului EN 45014

Reprezentantul autorizat al producătorului: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varșovia

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM CU NORMELE EUROPENE

Denumirea produsului: Polizor pentru gips (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumiri comerciale): R7237A-CT / KD1542

Date despre produs: Putere: 710 W

Tensiune: 230V

Declarație:

Produsul la care se referă prezenta declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
3. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN 60745-1:2009+A11:2010; EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A13:2015; EN50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certificat cu numărul 170300233HZH-V1 emis de Intertek Testing Services Hangzhou (16 No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 3100188, China) la data de 10.03.2017.

Persoana responsabilă cu gestionarea documentației tehnice: Kamila Cieplak, Grochowska 341, ap. 174, 03822

Varșovia

Kamila Cieplak, Varșovia, 23.05.2017