

KRAFT&DELE

Extractor hidraulic cu arc 1T

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale



ÎNAINTE DE A UTILIZA SCULA, CITIȚI CU ATENȚIE
INSTRUCȚIUNILE.



IMPORTANT

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Acordați atenție instrucțiunilor de siguranță și avertismentelor. Utilizați produsul corect și cu grijă, în conformitate cu scopul pentru care a fost conceput. Nerespectarea

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea bunurilor și/sau la vătămări grave. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.

1. REGULI DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENTE

1.1 Numai o persoană calificată poate opera extractorul cu arc. Păstrați dispozitivul curat pentru a asigura cea mai bună și mai sigură performanță.

1.2 Sarcina maximă este de 1 tonă. Nu depășiți capacitatea nominală.

1.3 Extractorul poate fi utilizat numai pe autoturisme și vehicule pick-up.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.

1.4 Țineți copiii și persoanele neautorizate la distanță de locul de lucru.

1.5 Îndepărtați hainele largi. Îndepărtați cravatele, ceasurile, inelele și alte bijuterii largi și legați părul lung.

1.6 Purtați ochelari de protecție aprobați ANSI atunci când utilizați extractorul de arcuri.

1.7 Mențineți echilibrul și postura corectă. Nu vă aplecați prea mult și purtați încălțăminte antiderapantă. Țineți întotdeauna degetele, mâinile și picioarele departe de zona de lucru a extractorului.

1.8 Extractorul trebuie utilizat numai pe o suprafață stabilă, plană, uscată, nealunecoasă și cu o capacitate suficientă de susținere a sarcinii. Păstrați suprafața curată, ordonată și liberă de orice alte materiale și asigurați-vă că există iluminare adecvată.

1.9 Inspectați dispozitivul înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați dispozitivul este îndoit, rupt, crăpat, prezintă scurgeri sau este deteriorat în alt mod, sau dacă observați piese suspecte, sau dacă dispozitivul a fost expus la o sarcină care depășesc capacitatea sa de încărcare.

1.10 Fiți deosebit de atenți la încărcarea sau descărcarea sarcinii.

Nu lăsați niciodată încărcătura să cadă brusc. Încărcați și descărcați încărcătura încet și cu atenție.

1.11 Nu permiteți lubrifianților să intre în contact cu clema cu arc (12), suportul clemei cu arc (11), clema cu arc (10), suportul inferior al amortizorului (8), dispozitivul de fixare reglabil al capului amortizorului (5), deoarece acest lucru poate reduce aderența și fixarea extractorului de arc în

poziția corectă, ceea ce, la rândul său, poate duce la vătămări corporale și/sau daune materiale.

1.12 **NU** utilizați extractorul atunci când operatorul este obosit sau se află sub influența alcoolului, drogurilor sau a oricăror substanțe intoxicante.

1.13 **Nu** permiteți persoanelor neinstruite să utilizeze dispozitivul.

1.14 **NU** efectuați modificări la extractorul de arcuri.

1.15 **NU** utilizați lichid de frână sau orice alt lichid necorespunzător și evitați amestecarea diferitelor tipuri de ulei atunci când reumpleți sistemul hidraulic. Utilizați numai ulei hidraulic de bună calitate.

1.16 **Nu** expuneți dispozitivul la ploaie sau alte condiții meteorologice.

1.17 Dacă dispozitivul de extragere a arcurilor și/sau piesele sale trebuie reparate, acestea trebuie înlocuite, acestea trebuie reparate de tehnicieni autorizați și se pot utiliza numai piese de schimb furnizate de producător.

1.18 **NOTĂ:** Avertismentele, precauțiile și instrucțiunile discutate în acest manual nu acoperă toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea. Operatorul trebuie să înțeleagă că bunul simț și prudența sunt factori care nu pot fi integrați în acest produs și trebuie asigurați de operator.

2. SPECIFICAȚII

Capacitate: 1 tonă Cursa

pistonului: 33 cm 13'

Dimensiunea arcului: 10,2-25,4 cm 4'-10'

Dimensiunea bazei: 36,1 x 50,2 cm 14-1/5' x 19-3/4' Lungime

maximă de lucru: 59,4 cm 23-3/8'

Înălțime de ridicare: 41,9 cm 16-1/2'

3. ASAMBLARE

Utilizați schema de asamblare ca ghid pentru asamblarea extractorului de arcuri. Așezați toate piesele și componentele în fața dvs. înainte de a începe asamblarea. Se recomandă urmați procedura de mai jos.

3.1 Scoateți suportul (3) din cutie, apoi atașați consolele (2) la suport prin introducând șuruburile (1) în orificiul din baza suportului (3), apoi strângeți piulițele și șaibele (30, 31).

3.2 Scoateți temporar suportul superior al amortizorului (17) de pe suport (3) prin deșurubarea șuruburilor (18) și a piulițelor (15).

3.3 Deșurubați temporar șurubul (20) de pe piulița din șa (19), glisați suportul amortizorului inferior (8) în jos pe suport (3) până când ajunge pe pistonul cricului hidraulic (21), apoi strângeți șurubul (20).

3.4 Reatașați suportul superior al amortizorului (17) la suport introducând și strângeți șuruburile (18) și piulițele (15) prin orificiile aliniate atât din suportul superior al amortizorului (17), cât și din suport (3). Orificiile necesare din suport (3) corespund înălțimea arcului amortizorului care urmează să fie îndepărtat.

3.5 Fixați ansamblul clemei cu arc (10, 11, 12, 13, 14) la suportul superior al amortizorului (17) prin strângerea inelului filetat (16).

3.6 Fixați pedala cricului (23) la cricul cu sticlă (21) folosind șurubul (22).

4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

4.1 Apăsăți pedala de eliberare (27) pentru a coborî pistonul cricului pentru sticle (21) în poziția cea mai joasă.

4.2 Apăsăți complet pedala de eliberare (27) și pompați pedala de ridicare (23) de 6 până la 8 ori pentru a elimina aerul din sistem.

4.3 Testați extractorul de arcuri pentru amortizoare.

5. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

AVERTISMENT! Înainte de utilizare, citiți, înțelegeți și respectați instrucțiunile de siguranță și avertismentele.

AVERTISMENT! Asigurați-vă că sunteți familiarizat cu produsul și cu pericolele asociate utilizării necorespunzătoare.

ATENȚIE: Aveți întotdeauna la îndemână și respectați un manual de service fiabil, care să acopere anul, marca și modelul vehiculului care face obiectul service-ului. Respectați instrucțiunile producătorului privind procedurile de demontare, service și instalare a amortizorului.

5.1 Îndepărtați grăsimea de pe arc care urmează să fie demontat. Nu încercați niciodată să demontați un arc murdar.

5.2 Apăsăți pedala de eliberare (27) și coborâți pistonul în poziția cea mai joasă.

5.3 Fixați baza ansamblului arcului amortizorului vehiculului în suportul extractorului, reglând clema arborelui amortizorului (5).

5.4 Scoateți șuruburile (18) și piulițele (15). Apoi glisați suportul superior al amortizorului (17) și ansamblul de fixare a arcului atașat (10, 11, 12, 13, 14) în sus și în jos de-a lungul suportului (3) până când ansamblul clemei cu arc se află aproximativ la aceeași înălțime cu partea superioară a ansamblului arcului amortizorului vehiculului. Odată ce ansamblul clemei arcului a atins înălțimea dorită, fixați suportul superior al amortizorului (17) la tijă (3) reintroducând și strângând șuruburile (18) și piulițele (15).

5.5 Fixați arcul amortizorului vehiculului cu clema de arc (10). **NOTĂ:** Asigurați-vă că atât partea superioară, cât și baza ansamblului arcului amortizorului vehiculului sunt fixate bine în poziție.

5.6 Apăsăți încet pedala de ridicare (23) pentru a comprima arcul amortizorului vehiculului.

5.7 Odată ce arcul este complet comprimat, scoateți piulița de fixare și capacul de fixare.

AVERTISMENT! Nu îndepărtați piulița atunci când comprimați arcul pentru prima dată. Comprimați arcul complet pentru a îndepărta piulița de fixare și elementele de fixare.

5.8 Extindeți arcul apăsând pedala de eliberare (27) și trageți-l afară. Înlocuiți piesele deteriorate.

5.9 Instalați arcul și pompa pentru a-l comprima.

5.10 Montați capacul de fixare și piulița. Strângeți piulița de fixare.

5.11 Extindeți arcul apăsând pedala de eliberare (27) și scoateți ansamblul arcului amortizorului vehiculului din suport.

6. ÎNTREȚINERE

NOTĂ: Îndepărtați întotdeauna sarcina de pe extractor înainte de a efectua orice lucrare.

6.1 În condiții normale de funcționare, este necesară lubrifierea suportului (3).

6.2 Curățați carcasa compresorului cu o cârpă uscată, curată și moale. Ștergeți compresorul cu un detergent ușor.


6.3 Când dispozitivul nu este utilizat, depozitați-l într-un loc uscat, cu pistonul complet retras, pentru a preveni ruginirea. De asemenea, acesta trebuie acoperit cu o cârpă cu o cârpă.

6.4 Verificați toate piesele înainte de fiecare utilizare. Dacă vreo piesă este deteriorată sau operatorul suspectează că este deteriorată, opriți lucrul cu dispozitiv și luați măsurile necesare pentru repararea acestuia.

6.5 Verificați nivelul uleiului hidraulic: scoateți capacul de umplere de pe cricul hidraulic (21). Dacă nivelul uleiului este insuficient, completați cu ulei hidraulic de înaltă calitate.

6.6 Dacă performanța dispozitivului de extragere scade, eliminați aerul din cricul cu sticlă (21), așa cum este descris în secțiunea 4.2.

DESEN DE ASAMBLARE

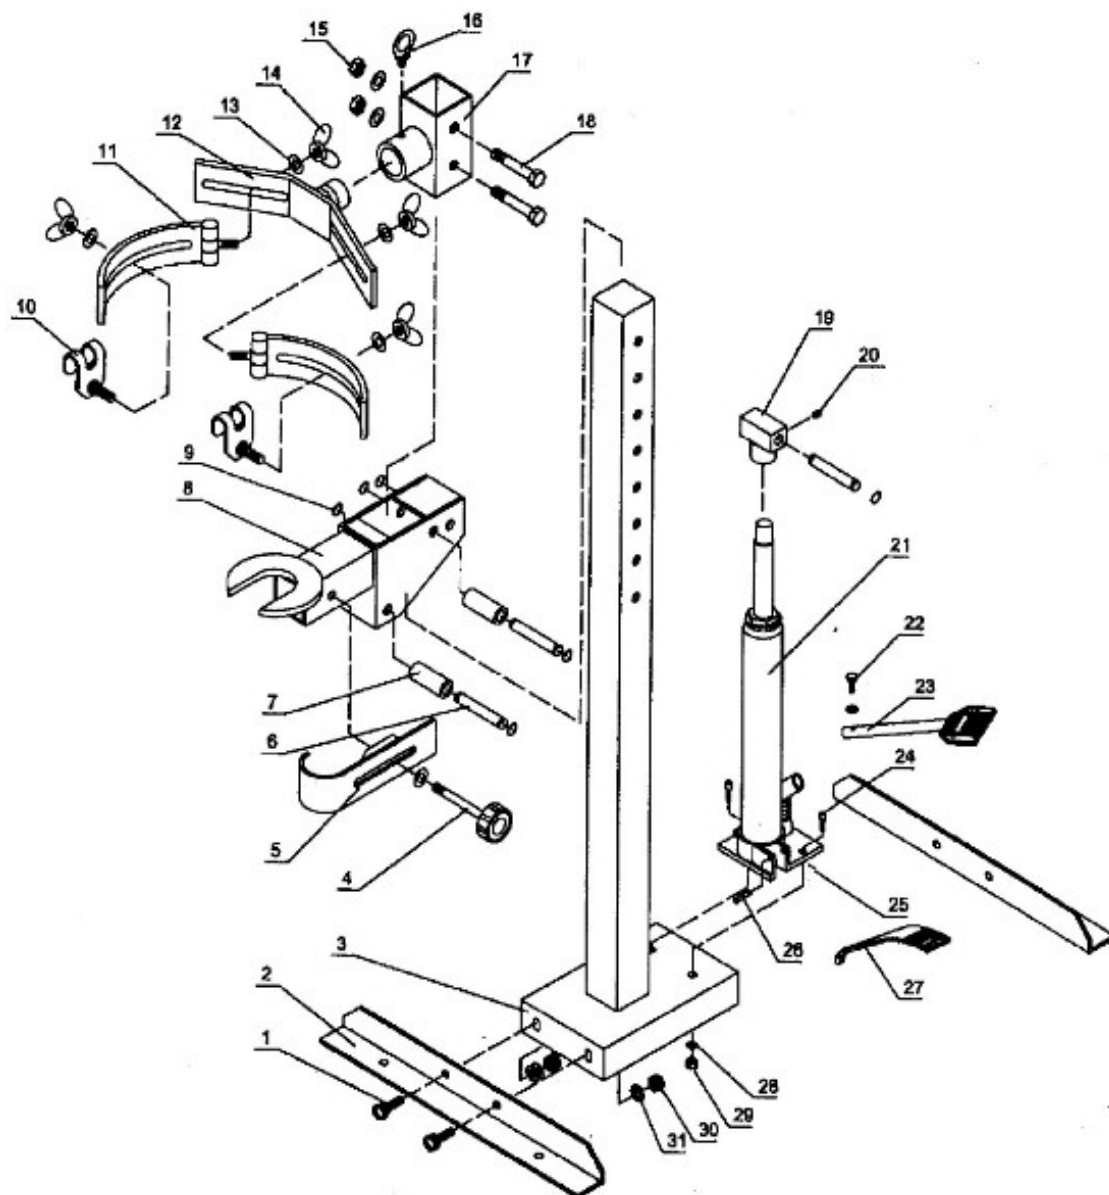

Nr. Piesă	Descriere	Cantitate	Piesă piesă	Descriere	Cantitate	Nr. piesă	Descriere	Cantitate
1	Piuliță	4	12	Clemă Arc	1	23	Pedală Ridicare	1
2	Mâner	2	13	Șaibă	7	24	Șurub	2
3	Suport	1	14	Piuliță	4	25	Știft	1
4	Bar	1	15	Piuliță	2	26	Știft	1

	filetat							
5	Suport reglabil pentru capul amortizorului	1	16	Inel Filetat	1	27	Pedală Eliberare	1
6	Cap Mâner	3	17	Suport amortizor superior	1	28	Șaibă	3
7	Bucșă	2	18	Șurub	2	29	Piuliță	2
8	Suport inferior amortizor	1	19	Șa	1	30	Piuliță	4
9	Inel de fixare	6	20	Șurub	1	31	Șaibă	4
10	Clește Arcuri	2	21	Lift sticlă	1			
11	Izvor Arc	2	2	Șurub	1			



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Stalwart Trading Limited

Adresa reprezentantului autorizat: 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Extractor hidraulic cu arc

Model (denumiri comerciale): KD326 **Date**

despre produs: Capacitate 1T **Declarație:**

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
3. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN ISO 12100:2010; EN 1494:2000+A1:2008; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Număr certificat 0B150826.ZZMTD46 emis de Ente Certificazione Macchine Srl (Via Ca' Bella, 243, Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO). ITALIA) la data de 26 august 2015

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Łukasz Orzechowski, 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF

Hove, 4 ianuarie 2017