

KRAFT&DELE

MAȘINĂ DE ÎNDOIT DE 12 TONE KD338


Instrucțiuni de utilizare
Traducerea instrucțiunilor originale



ÎNAINTE DE A UTILIZA SCULA, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE
INSTRUCȚIUNILE.



- **SARCINĂ DE LUCRU SIGURĂ: 12.000 KG**
- **ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ PENTRU DISPOZITIV**
- **DISPOZITIVUL TREBUIE AȘEZAT DOAR PE O SUPRAFAȚĂ DURĂ ȘI PLANĂ**
- **TREBUIE UTILIZAȚI CALITATE CALITATE DE CALITATE**

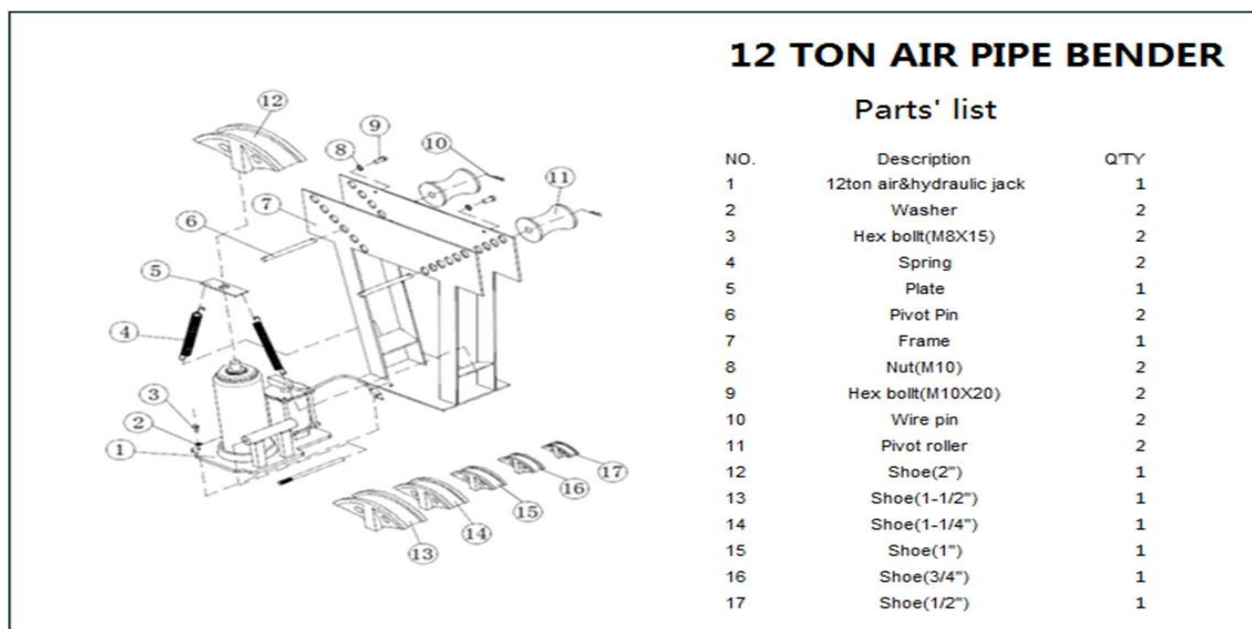

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

1. Instalați elevatorul nr. 1 și cadrul nr. 7 folosind șurubul hexagonal nr. 3 și șaiba nr. 2.
2. Așezați placa nr. 5 pe partea superioară nr. 1 a elevatorului hidraulic, apoi conectați placa nr. 5 la cadrul nr. 7 folosind arcul nr. 4.
3. Atașați știftul cu rolă nr. 11 și cadrul nr. 7 cu știftul nr. 6, apoi introduceți știftul nr. 10.
4. Atașați șurubul hexagonal nr. 9, piulița nr. 8 și cadrul nr. 7.
5. Selectați capacul adecvat (#12, #13, #14, #15, #16 sau #17) și așezați-l pe cricul hidraulic #1.

IMPORTANT

Uneori, în timpul transportului sau al funcționării, aerul poate pătrunde în sistemul hidraulic, ceea ce poate afecta funcționarea dispozitivului. Acest lucru se întâmplă de obicei la schimbarea uleiului. Prin urmare, aerul trebuie eliminat prin deschiderea capacului filtrului de ulei. Pomparea va permite eliminarea aerului prin deschiderea filtrului.

FUNCȚIONARE

NOTĂ: ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRUL CU MAȘINA DE ÎNDOIT, ASIGURAȚI-VĂ CĂ ȘTIFTURILE SUNT POZITIONATE ÎN PLACA INFERIOARĂ A CADRULUI ȘI FIXATE ÎN POZIȚIE. MĂSURAȚI ÎNTOTDEAUNA ȚEVEA ÎNAINTE DE A O ÎNDOII.

Înainte de utilizare: Verificați dacă toate componentele sunt bine fixate. Nu utilizați dispozitivul dacă operatorul observă piese îndoite, crăpate, cu scurgeri sau deteriorate.

Îndoire:

- * Atașați capacul de dimensiunea corespunzătoare la mâner. Așezați țeava în mașina de îndoit cu adâncitura din capac orientată în jos.
- * Poziționați ansamblul mandrinei în fața țevii.
- * Asigurați-vă că știfturile de pe ansamblul mandrinei trec prin ambele plăci ale cadrului și sunt fixate cu un știft.
- * Acționați pompa hidraulică până când îndoirea este completă.

Scoaterea țevii:

- * Retrageți liftul rotind încet butonul de eliberare în sens invers acelor de ceasornic. Viteza de retragere poate fi controlată prin numărul de rotații ale butonului de eliberare.
- * Scoateți mandrina stângă. Așezați mandrina în suport.
- * Scoateți țeava din dispozitivul de îndoire după ce pistonul a fost complet retras.

ÎNȚREȚINERE

ATENȚIE: UTILIZAȚI DOAR ULEI DE CALITATE ADEVĂRATĂ PENTRU ELEVATOR. NU UTILIZAȚI LICHID DE FRÂNĂ, ALCOOL, GLICERINĂ SAU ALTE ULEIURI DE MOTOR. ULEIUL NECORESPUNZĂTOR POATE CAUZA DAUNE GRAVE ÎN INTERIORUL ELEVATORULUI ȘI POATE DUCE LA DETERIORAREA POMPEI.

- * Când nu este utilizat, dispozitivul trebuie depozitat în poziția retrasă și eliberată.
- * Păstrați dispozitivul curat.
- * Lubrifiați partea mobilă a mânerului pompei.
- * Dacă este necesar lichid hidraulic, completați cu lichid pentru cric hidraulic. Completați uleiul până la 3/8" din orificiul șurubului filtrului de ulei.

SCHIMBAREA ULEIULUI:

- * Pentru performanțe optime, schimbați complet uleiul cel puțin o dată pe an. Pentru a scurge uleiul, scoateți dopul de ulei. Poziționați cricul astfel încât uleiul să poată fi scurs complet. Scurgeți uleiul într-un recipient special.

* NU permiteți pătrunderea contaminanților sau a obiectelor străine în sistem.

* Apoi umpleți sistemul cu uleiul corect, așa cum este descris mai sus.

LUBRIFIERE:

Axul trebuie lubrifiat cu un lubrifiant adecvat la fiecare 3 luni.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RUGINEI:

Elevatorul trebuie verificat la fiecare 3 luni pentru a detecta eventualele semne de rugină sau coroziune. Curățați-l dacă este necesar.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Stalwart Trading Limited

Adresa reprezentantului autorizat: 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Mașină de îndoit țevi hidraulică 12T

Model (denumiri comerciale): KD338 **Date**

despre produs: Presiune nominală 12T

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele Directivelor CE:

1. 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
3. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN ISO 12100:2010; EN 1494:2000+A1:2008; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certificat nr. 0B150421.ZZMUC27 emis de Ente Certificazione Macchine Srl (Via Mincio, 386/a – 41056 Savignano s./P. ITALIA) la 21 aprilie 2015

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Łukasz Orzechowski, 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF

Hove, 27 decembrie 2016