

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

MANUAL DE UTILIZARE

Traducerea manualului original

TRANSPORTOR CU LANȚ CU MANETĂ



KD3503

AVERTISMENT

Următoarele avertismente și proceduri de siguranță sunt esențiale pentru a evita riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a bunurilor:

1. Toate persoanele implicate trebuie să citească acest manual și să se familiarizeze pe deplin cu toate procedurile de operare și întreținere.
2. Când utilizați palanul cu pârghie, mențineți întotdeauna o postură stabilă și asigurați-vă, dacă este necesar. Utilizați palanul cu pârghie dintr-o poziție care să fie în permanență departe de sarcină. Nu utilizați niciodată palanul cu pârghie pentru a ilumina, susține sau transporta persoane și nu înclinați niciodată sarcinile peste sau în apropierea persoane aflate în apropiere.
3. Înainte de a ridica o sarcină, verificați dacă palanul cu pârghie este în stare bună și funcționează corect.
4. Mențineți întotdeauna lanțul de încărcare bine lubrifiat și protejați-l de stropi de sudură și alți contaminanți nocivi. Nu permiteți niciodată utilizarea lanțului de încărcare sau a cârligelor ca împământare pentru sudură și nu le atingeți niciodată cu electrozi de sudură sub tensiune. Nu utilizați niciodată un palan cu lanț cu lanțuri de încărcare răsucite, îndoite, deteriorate sau deformate și nu încercați niciodată să prelunghiți lanțul de încărcare.
5. Utilizați întotdeauna curelele și accesoriile corespunzătoare în mod corect și asigurați-vă că acestea sunt fixate corect pe cârlig. Asigurați-vă, de asemenea, că dispozitivul de blocare de siguranță este complet închis și nu susține nicio parte a sarcinii.
6. Nu ridicați niciodată o sarcină mai mare decât sarcina nominală.
7. Un lanț de încărcare slăbit trebuie ridicat cu atenție. Când verificați echilibrul sarcinii, ridicați și coborâți sarcina cu aproximativ 4 inci pentru a testa sistemul de frânare înainte de a continua ridicarea. Sarcinile trebuie ridicate încet.
8. Nu extindeți niciodată lanțul de încărcare dincolo de raza de ridicare.
9. Nu vă lăsați niciodată distras atenția în timp ce operați un palan cu pârghie și nu lăsați niciodată o sarcină suspendată nesupravegheată.

10. Verificați regulat palanul cu pârghie. Nu utilizați niciodată palanul cu pârghie dacă prezintă semne de defectare, performanță neobișnuită, deteriorare sau uzură excesivă.
11. Nu reglați și nu reparați niciodată dispozitivul de ridicare cu pârghie, cu excepția cazului în care sunteți calificat pentru a efectua întreținerea dispozitivului. 12. Nu modificați niciodată dispozitivul de ridicare cu pârghie
Pentru toate aplicațiile non-standard este necesară aprobarea noastră.
12. Utilizați numai piese originale pentru repararea palanului cu pârghie.
13. Nu îndepărtați și nu acoperiți niciodată plăcuța cu numele de pe palanul cu pârghie.

APLICAȚIE

Blocul cu pârghie dublă este un tip de dispozitiv de ridicare manuală extrem de eficient și versatil, care poate fi utilizat pe scară largă în industria construcțiilor navale, centrale electrice, transporturi, construcții, mine, poștă și telecomunicații pentru instalarea de mașini, ridicarea mărfurilor și tragerea încărcăturilor etc. Este potrivit în special pentru utilizarea în spații înguste, în aer liber și în zone principale pentru lucrări de tragere și întindere la orice unghi.

CARACTERISTICI

Părțile principale ale pârghieii blocante sunt fabricate din oțel de înaltă calitate, care prezintă următoarele caracteristici în ceea ce privește designul și funcționarea:

1. Sigur, fiabil și durabil în utilizare.
2. Performanță excelentă și întreținere minimă.
3. Volum redus, greutate redusă și portabilitate.
4. Mâner ușor și eficiență ridicată.
5. Structură avansată și aspect atractiv

DESIGN




Blocul de pârghii este echipat cu un mecanism de transmisie cu două trepte și un sistem de ambreiaj cu arc. Principiul său principal de funcționare este descris după cum urmează.

Utilizarea sistemului de angrenaje libere

Când nu este agățat nimic, maneta selectorului (40) este setată în poziția „c” (centru). Ambreiajul permite tragerea ușoară a lanțului de sarcină și reglarea agățării inferioare în orice poziție. · ridicarea sarcinii

Setați maneta selectorului în poziția „sus” și rotiți mânerul manetei în sensul acelor de ceasornic pentru a apăsa plăcile discului (20) și discul cu clichet (13) împotriva soclului frânei (33), determinând rotirea simultană a acestor piese. Apoi clățiți arborele de transmisie (11), discul (2), arborele clichetului (4), angrenajul multiplu (3), lanțul de încărcare și brațul pârghiei pentru a ridica încărcătura fără probleme.


CONSTRUCȚIA CAROSERIEI

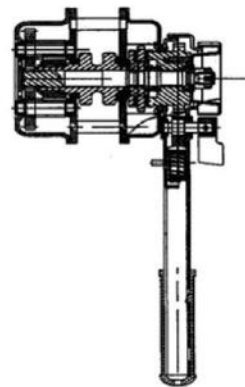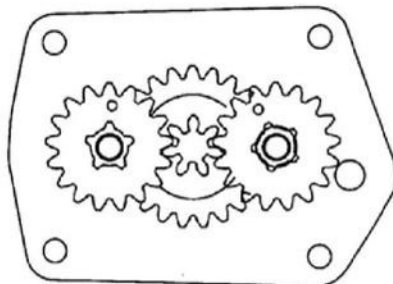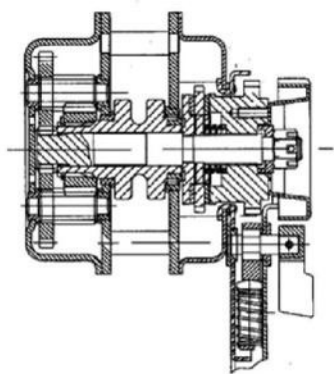

SPECIFICAȚII

Model	KD3503	
Capacitate de ridicare	0,75 t	
Dispozitiv de ridicare	2M	
Sarcina de testare	1,125 t	
Distanța minimă între cârlige	303 mm	
Trageți maneta pentru a ridica sarcina completă	20 kgt	
Diametrul lanțului de transport	6 mm	
Lungimea mânerului	290 mm	
Dimensiuni	A	139
	B	84 mm
	C	153MM
	D	37MM
	E	26MM
Greutate netă	7,3 kg	

DETALII DESPRE PIESELE DE SCHIMB PENTRU ÎNCUIETOARE CU DOUĂ MANETE

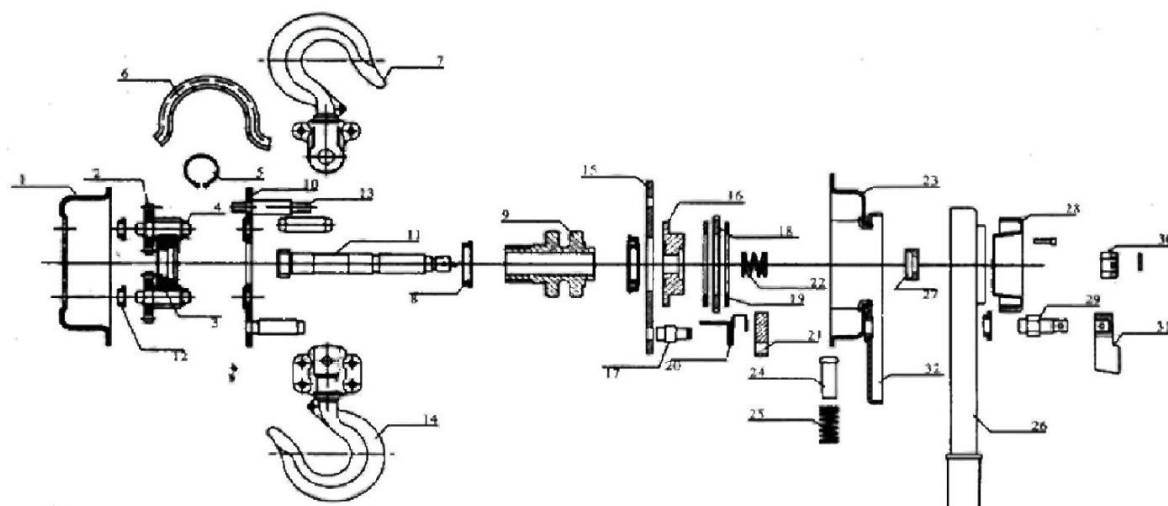

NR	DENUMIRE	NR	NUME	NR	NUME	NUMĂR	NUME
1	Carcasă cutie de viteze	10	Placă laterală B	19	Placă de fricțiune	28	Roată manuală
2	Disc	11	Arbore de transmisie Transmisie	20	Arc clichet	29	La ax
3	Gaură angrenaj cu caneluri multiple	12	Oțel	21	Zăvor	30	Piulițe uzate
4	Arbore de transmisie	13	Șurub Șurub de fixare	22	Ambreiaj	31	Alocat bloc
5	Inel	14	Sub cârlig	23	Capac frână	32	Interiorul mânerului
6	Capac ghidaj Lanț	15	Placă laterală A	24	Pentru știft		
7	Pe cârlig	16	Mufă frână	25	Arc Comutare		
8	Inel de rulment	17	Arbore cu clichet	26	Mâner Pârghie		
9	Lanț Ridicare	18	Rotație arbore frână	27	Următoarele kituri		