




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Manualul original

Compresor de ulei ZBV-0.25/8

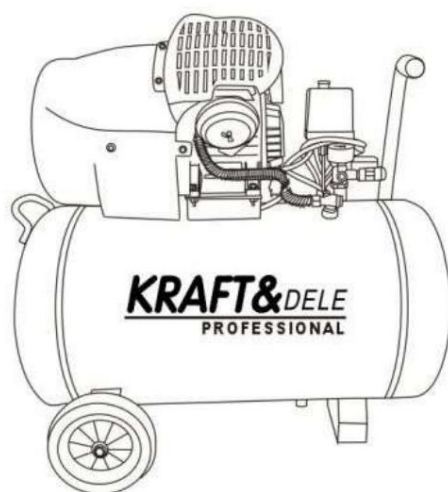

Przed dworvniým pracy z zódzótem paýdzó szczytne się z instrukcją óówiécim się z instrukcją obsubi.

KD4049



NALEŻY NOSIĆ SŁUCHAWKI OCHRONNE



UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI



OSTRZEŻENIE PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM



OSTRZEŻENIE PRZED GORĄCĄ POWIERZCHNIĄ



WSKAZÓWKA OSTRZEGAJĄCA, ŻE URZĄDZENIE MOŻE
ZOSTAĆ URUCHOMIONE BEZ OSTRZEŻENIA

INTRODUCERE

La pregătirea acestui manual, au fost luate în considerare toate operațiunile legate de utilizarea normală și regulată a compresoarelor electrice. Pentru utilizarea corectă și optimă a compresorului, este necesar să citiți și să urmați instrucțiunile scrise. Se recomandă utilizarea manualului de instrucțiuni în stare bună și ușor de utilizat în apropierea compresorului. Compresorul poate fi utilizat doar de persoane autorizate, calificate și cu experiență. Se recomandă să nu se realizeze nicio intervenție sau intervenție dacă nu se respectă instrucțiunile. Toate reparațiile care necesită demontarea unor componente ale compresorului trebuie efectuate de către un serviciu autorizat. Pentru a reduce eficiența, astfel încât compresorul electric să fie ușor de utilizat, trebuie să utilizați doar persoane autorizate, care demontează piesele originale.

1. GARANȚIE

Gwarancja na kompresor udzielana jest na okres 12 miesięcy począwszy od daty wystawienie faktury zakup lub paragonu produkcji.

Niniejsza gwarancja obejmuje tylko bezpłatną wymianę części wadliwych za złączone oświetlenie i części elektrycznych.

Nieprawidłowe wycenianie jak złożone modyfikacje włączając automatyczną utratę gwarancji.

Wszystkie koszty transportu i siły roboczej nie są objęte niniejszą gwarancją.

Jeśli kompresor ma być zwrócony nawet w okresie gwarancji to koszt transportu pokrywa klient.

Bez daty zakupu i pieczęci przedsiady na ostatniej stronie instrukcji, gwarancja jest nieważna.

2. ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI

Kompresorul trebuie utilizat în încăperi bine ventilate la +5 / +35°C, niciodată în prezența prafului, a apei, a aburului, explozibililor și gazelor inflamabile.

Personal obsługujący kompresor, po suficienty long okresie szkolenia i konservatzi uzładacy musi spłanyac rązkominne wymagania wiekowe zgodnie z predzizanym prawem danego kraju.

Położci stosować inne przyskiem kogo mogo staje stăpâna acum nu sunteți voi cuzłozdow miejscem pracy.

3. PRZECIWSKAZANIA I BEZPIECZEŃSTWO

Prin utilizarea următoarelor dispozitive electromecanice:

- nie dotykać ustruzada na boso, mokrymi rękami lub stopami
- nu trageți de cablu pentru a-l deconecta de la priză sau pentru a comuta arcul (dispozitivul este sub tensiune)
- nie pozwolić aby zdrojeztwo bylo narażone na działanie fajrion atmosferycznych (deszcz, słońce, mist)
- nie izrzycać szodno na używanie kompresora przez osoby niedoświadczone bez nadowane nadzoru
- nie wykonywać niegyen spawów lub operacji mechanicznych na zbiorniku w przypadku zazenia lub korozji, nie zbiornik zgodnie z przybnieciami technicznymi iw zgodzie z lokalnymi przepisami
- utilizați sprezwarki pentru diverse aplicații (pompowania, instrumente pneumatycznych, lakierowania, detergenti mycia lub kdyszami na bazie wody itd.) zgodnie z wijani i zasadami. Aby odločiai uszkodzeń sprzwarki innymi utszyami pałdni zabrądzą co najmniej 6 metri od miejsca pracy
- sprężone powietrze produkte przez kompresor bez niecznej dościęcie zęzębów nie nadębie się do celze farmaceutycznych, spożywczych czy sanitarnych. Nu este potrivit pentru umplerea recipientelor sub apă. Pomieszczenia pracy pałdni przewietrzać aby rozcieńczyć nim powietrze pompowane
- połęzy unikać poluzowania się wyłością zwiężnej ze zbiornikiem ciśnieniowym, po pracy zbiornik połuzowania opóźniż
- nu se utilizează defecțiuni care pot afecta funcționarea compresorului fără deconectarea prealabilă de la priza electrică
- temperatura pracy powinna mięczy się między +5°C a +35°C
- nie kierować strumienia powierta lub płynów łocapalnych na kompresor
- nie stawiać łatopalnych szątów w pobliżu kompresora

- w czasie przerw w pracy ustawiać kompresora switch w położenie „0” (wyłączenie)
- nie kierować strumienia powiercia na ludzi lub animal
- nie przewozić kompresora ze zbiornikiem pod przyskłem
- dzieci i zwiatze powinny znajdować się z dala od od kompresagogo kompressor
- compresorul este folosit doar pentru sprezwania powiercia i nie może być usużyno do pracy z innymi gasami
- dispozitivul nu poate fi utilizat într-un mediu cu pericol de explozie

Aveți grijă să nu vă faceți griji când arcul funcționează, deoarece motorul, rurka odprowadzająca powietrze i zawór jednokierunkowy nagrzewają się i mogą być przyżych oparzeń przy dotknięciu. Podobnie wszystkie ruchome części (rolla pożąająca i koło zamachowe) mogą być przyżych wypadków.

4. INDYWIDUALNE ŚRODKI OCHRONY

Pracując ze pręsuonym powietrzem połączyce okularów ochronnych aby chronić oczy przed cyalami obcymi i zderzeniem ze strumieniem powiercia. W przypadku używania kompresora do lakierowania zabezpieczysz nos i usta specjalna maską. W tym przypadku nie pałydni owodłukt w szłoteach zakzytęch lub w pobliżu otwartego ognia. Upewnić się że pomeście ma zapewnioną słowie wymianę powiercia.

5. ELIMINAREA DISPOZITIVULUI

W przypadku zapańczenia kompresora pozdłowie się go pozbyć tak jak innych pozędziej przemysłowych. Nu aruncați dispozitivele, unelte și containerele zużytych pentru deșeurile comune.

6. DISPOZIȚIE

Compresor musi być umieszczony na stabilnym podłożu, na tym Samy poziomie co operator, w przypadku przypadku połączy czy sprezwarka leży ideally na powierzchni poziomej. Dacă arcul este echipat cu stopki instalacyjne, este necesar să utilizați un podlogă podkładki aby wytłumić vibracje. Dacă compresorul trebuie instalat deasupra nivelului podłogi (stâlp sau mâner) nie pałka zapomnieć o wzięciu pod ość jego wagi jak złożne wagę condensatu kości wzodzi w masę zbiornika.

7. DATE TEHNICE

Modelul KD4049 ZBV-0.25/8

Capacitate rezervor 50L

Presiune maximă 10 bar

Putere 3,5 kW / 4,7 CP

Viteză de rotație 2880 rpm

Wydajność zasysania 530L/min Wydajność efektywna 380L/min

Curent 13,6A

Napięcie / częstotliwość 220/230V / 50Hz

Putere acustică LWA 95dB

Nivel de presiune acustică LPA4 73dB (distanță 4M)

Greutate 38 kg

PROSTY ZBIORNIK CIŚNIENIOWY – informacje dotyczące oznaczenia



V – 50L – pojemność zbiornika PS –

1.0Mpa – zbiornika zbiornika Ph –

1.58Mpa – maksymalna ciśnienia zbiornika Tmax –

+150C – temperatura maksymalna pracy Tmin - -10C –

temperatură minimă de lucru Tip – CW50/10C –


temperatură minimă de lucru Tip –

CW50/N număr –

CW50/10 ani – număr minim de ani 2024 – data construcției rezervoarului

8. CONSTRUCȚIA COMPRESORULUI

1. Cylinder	21. Uszczelnienie wału	41. Zawór bezpieczeństwa
2. Tłok	22. Wziernik oleju	42. Ciśnieniomierz
3. Uszczelka	23. Korbówód	43. Ciśnieniomierz
4. Zawór montażowy	24. Pierścień tłokowy	44. Zawór zwrotny
5. Pokrywa cylindra	25. Pierścień tłokowy	45. Łącznik bezpieczeństwa
6. Śruba nimbusowa	26. Pierścień tłokowy	46. Kabel elektryczny
7. Uszczelka	27. Element filtra	47. Wtyczka kabla
8. Stojan	28. Wydech	48. Wtyczka kabla
9. Wirnik	29. Skrzynia korbowa	49. Wtyczka
10. Łożysko	30. Rura wydechowa	50. Rączka
11. Uszczelnienie wału	31. Nakrętka wydechu	51. Zbiornik
12. Tylka pokrywa	32. Śruba	52. Korek spustowy
13. Wentylator	33. Nakrętka	53. Amortyzator
14. Śruba	34. Nakrętka	54. Nakrętka
15. Obudowa / 15a. Śruba nimbusowa	35. Zawór bezpieczeństwa	55. Nakrętka
16. Wał korbowy	36. Przełącznik ciśnieniowy	56. Śruba
17. Łożysko	37. Łącznik	57. Śruba

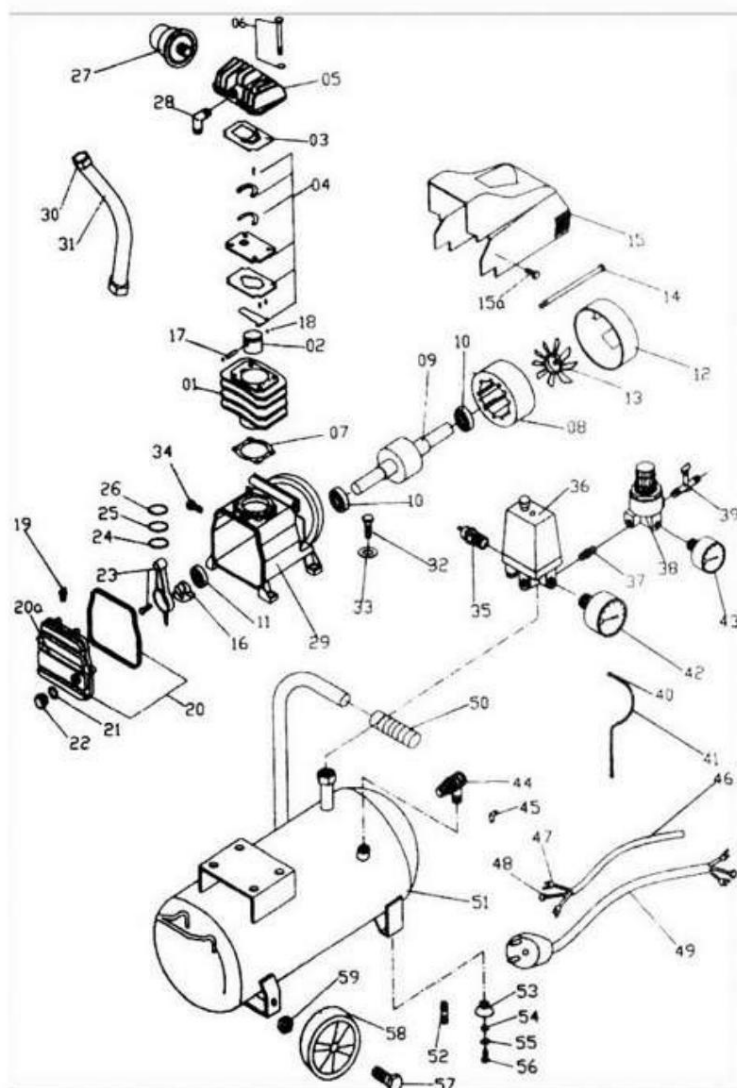

18. Pierścienie	38. Regulator	58. Kółka
19. Odpowietrznik	39. Trójnik powietrza	59. Nakrętka
20. Obudowa wału / 20a. Śruba	40. Śruba bezpieczeństwa	

Sprężarka powiarta la dispozitiv cunoscut în întreaga lume.

Sprężarki produkowane seryjnie to produkt pracy doświadczonych inżynierów, zajmujących się kolimen procesem produkcja, od projektu do montażu po konserwację urządzeń. Aparat folosește soluții moderne de termodinamică sau de analiză a sistemului de fluid, permițând o muncă eficientă. Sprężarki produkowane seryjnie złoty poddane czasochłonnym testom, duży czemu mamy szędzę, iza są użyzdzę o żyżej kwęścię.

Caracteristicile compresorului de aer:

1. Datorită zăstosovaniu specialnogo sistemu wylotowego wraz ze szwedzkiej produkcja aluminiovych zaworów, oszygnięto szybkość połowatu powiarta wyższą o 10-30%. Elemente de flux de aer crescute. Usprawniona zola praca użydząd oraz zmniejszył się złożne poziom hałasu.
2. Wał korbowy sprzwarki oraz wszystkie elementi obrotowe uzdroządja złotyne ze spielzepl przygovatnej stali. Datorită utilizării oțelului de tip tego, zmniejszona złości drgań wytwarzanych podczas pracy użydrzeja și wszystkie jego elementy są mocniejsze i stabilniejsze.
3. Głowica cylindra oraz inne elementy złotyne zatóły z podrzejści klasy stopu żeraza (FC-25) poddanemu odnieściej obróbce. Głowica złota przykręcona przy złoty czterech rubat. Praktycznie eliminadano pródigo wycieku powiarta lub oleju. Uzyskano nastijske stradup kompresji powiarta.
4. Wiszeljego rodzaju mocowania uzdroządka złotyne produkte w taki pozędz, aby wyły władzyśle i nie wyły potęczy wycieków.
5. Zbiornik powiarta a fost proiectată pentru a fi sigură și fiabilă.
6. Tłok użydząd zół poddany obróbce termicznej. W svorzniach tłokowych zăstosano obróbkę z ułkiszem karbonu.
7. Zăstosowano specjalny system tłumiący, korzy jest efektywny i cichy.
8. Dispozitivul zăpljena nawet najbardijde wyszukané wyszukané kontenijen. Przy odnieniej obsłudze, dispozitivul garantează performanță de înaltă calitate și performanță de lungă durată.

Wybór naszej sprzwarki airpojtra la decizie, care cu siguranță va wpłynę pozytywnie na calitatea muncii dumneavoastră.

Manual de utilizare

1. Introducere

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. W przypadku, gdy użytka po raz pierwszy ma do cjinie z tego rodzajem zrozejem, pałydne przydka przeczytać niniejssa instrukcā obsubi przed uruchomniem prężwarki.

2. Verificarea dispozitivului

Po zakupie uzdrozadka połędny pością, czy zgąda się typ oraz model zakupionego uządrazą.

Verificați wraz z listą części, czy użydzą zawiera wszelkie elementy.

W przypadku zauważenia słówek zniszczeń, prosimy o kontakt ze sprzedąą.

3. Instalarea și pregătirea dispozitivului

Aparatul trebuie amplasat într-un astfel de loc, cu umiditate scăzută, umiditate scăzută și umiditate scăzută. Te warunki pozwolą na zapeveevenienie dwugej i efektywnej pracy sprężarki.

Asigurați-vă că locul de muncă unde se află dispozitivul este iluminat corespunzător.

Dispozitivul povinno znajdować się na równej, wypoziomowanej powierzchni.

Pătire

Generalnie, pałydny uść bardzo oleistych smarów.

Uleiuri uzate:

Kuo Juang R68, R44, R47

Teresso 52 i 65 lub Esstic 55 i 56

DTE 103 sau 105 (mobil)

Puteti folosi și olej SAE 30 lub jego zamienniki.

Poziom oleju powinien zawsze znajdować się na poziomie czerwonej kresy. Dacă nivelul uleiului este prea scăzut, motorul se poate defecta. Nu este posibil să depășiți nivelul uleiului, deoarece este posibil să zalania lub zbyt dodzego smarowania.

Gdy olej silnikowy jest ciemny lub zanieczyszczony, pałydni go załydny.

W celu wymyany oleju, pałydne odkręć zaślepkę skrzyni olejowej i poczekać aż olej spłynie.

După aceea, este necesar să înlocuiți capacul, wcijast nowy i wlać nowy, sprzej olej przez pokrywę olejową.

Nie pałdni wymynieć oleju lub dolewać oleju, gdy sprężarka prabuje.

Nu utilizați ulei de măsline.

Przed uruchomieniem użydzą pałydne pokątką, czy wszystkiej jej elementy są dokręcone.

De asemenea, ar trebui să verificați stan rurul, firele electrice și întrerupătoarele.



Produkty elektryczne nie męzenie być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Haydei je składować w przeznaczonych do tego punktach recyclingowych. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații despre depozitarea echipamentelor electrice.

REZOLVAREA PROBLEMEI

Problemy i ich rozwiązania		
PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kompresor nie uruchamia się	1. Brak prądu 2. Spalony bezpiecznik 3. Przegrzany kompresor 4. Zepsuty wyłącznik ciśnieniowy	1. Podłącz do prądu 2. Wymień bezpiecznik 3. Poczekaj 15 min aż schłodzi się kompresor 4. Skontaktuj się z serwisem
Silnik buczy ale nie działa lub działa na bardzo wolnych obrotach	1. Za niskie napięcie 2. Uszkodzony silnik 3. Uszkodzony wyłącznik ciśnienia lub zawór zwrotny 4. Powietrze w cylindrze	1. Sprawdź napięcie woltomierzem 2. Skontaktuj się z serwisem 3. Skontaktuj się z serwisem 4. Ustaw wyłącznik na pozycję off na 15 sekund a następnie włóż ponownie
Przepalony bezpiecznik, nagły brak prądu w obwodzie	1. Nieprawidłowy bezpiecznik powoduje przeciążenie obwodu 2. Uszkodzony zawór zwrotny lub wyłącznik ciśnienia	1. Sprawdź czy bezpiecznik jest prawidłowy, odłącz inne urządzenia z sieci lub podłącz kompresor do własnego obwodu 2. Skontaktuj się z serwisem
Zabezpieczenie przed przegrzaniem odłącza kompresor	1. Za małe napięcie 2. Zapchany filtr powietrza 3. Kiepska wentylacja pomieszczenia, za wysoka temperatura	1. Sprawdź napięcie woltomierzem 2. Wyczyść filtr powietrza 3. Przenieś kompresor do dobrze wentylowanego pomieszczenia
Cięśnienie spada gdy kompresor się włącza	1. Źle podłączone narzędzia lub węże, dziurawe przewody 2. Otwarty zawór spustowy 3. Niedomknięty zawór kontrolny	1. Sprawdź gdzie powietrze ucieka i zabezpiecz te miejsca taśmą izolacyjną 2. Dokręć zawór 3. Sprawdź i wyczyść zawór a następnie go dokręć. Jeśli to konieczne to wymień zawór
Duża wilgoć w wydychanym powietrzu	1. Za dużo wody w zbiorniku 2. Wysoka wilgotność otoczenia 3. Zatkany wlot filtra	1. Osusz zbiornik 2. Przenieś kompresor w miejsce o mniejszej wilgotności 3. Wyczyść lub wymień filtr
Kompresor działa bezustannie	1. Uszkodzony wyłącznik ciśnienia 2. Za duże zużycie powietrza	1. Wymień wyłącznik ciśnienia 2. Kompresor jest niekompatybilny z narzędziem, pompuje za mało powietrza
Kompresor wibruje	1. Poluzowane śruby mocujące 2. Uszkodzona gumowa osłona nóżki zbiornika	1. Dokręć śruby 2. Wymień osłonę
Wydajność powietrza gorsza niż wymagana	1. Otwarty zawór spustowy 2. Brudny wlot filtra 3. Przecieki powietrza	1. Dokręć zawór 2. Wyczyść lub zastąp filtr 3. Dokręć węże i narzędzia

CARTE DE GARANȚIE

Stimate client!



Serdecznie dziękujemy za zakup towaru marki Kraft&Dele. Informujemy, że na zakupiony przez Państwa produkt udzielana jest 1 roczna gwarancja, liczona od dnia zakupu. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem produkcji lub podpisem i pieczęcią sprzedawcy. W ramach obowiązywania gwarancji będą usuwane nieodpłatnie wszystkie usterki pod warunkiem, że zgłoszone wady będą wadami produkcyjnymi a nie technicznymi produktu oraz gdy z przyczyn było wykazane przez sprzedawcę iż wady powstały w wyniku błędów w instrukcji obsługi. Wszelkie warunki i szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się w załączniku do niniejszej karty gwarancyjnej.

COMPLETAT DE VÂNZĂTOR

Data vânzării produsului:
Numele și simbolul produsului:
Client*)
Adresa clientului
Pieczęć i podpis przedsiębiorcy (w razie braku wpisu należy dołączyć dowód producenta):
Semnatura clientului:

Uwaga!: bez wyścięcia wszystkich powyższych punktów karta gwarancyjna jest nieważna!

REPARAȚII DE SERVICE		
Descrierea reparației LP	Data, semnătura și ștampila	

*) Właściciel słowami poświadczający roszczenia z tytułu gwarancji jest obowiązany do podania danych

CONDIȚII DE GARANȚIE:

1. Sprzedawca zwany dalej Gwarantem udziela gwarancji na sprawne działanie w/w sprzedaw w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. W przypadku przypadku zażenia szążenia w okresie objętym gwarancją Gwarant po sprawdzeniu żeżowości reklamacji zepwin bezpłatną naprawę lub w przypadku niemożności naprawy – wymianę uśprodanych części. Czas naprawy nie przekroczy 14 dni od daty pisemnego załytania odność awarii. Naprawy specjalizaltskie, care necesită sprowadzenia podzespołów z zagranicy muęże wyłudzić naprawę o nadowę 30 dni. Szópz naprawy ustala Gwarant.
3. Toate daunele au fost făcute în wyniku obschivanie i konstravaci ustruzada niezodnie z instrukcją, niewarkościęgo transportu, explorazione ustruzadą w warunkach klimatycznych niezgodnych z podanymi w instrukcioni lub w innych przyczynnych cauzat de przez Użęka możeń być naprawione na jego koszt.
4. Gwarancji nie podlegają klukti obsługowo serwisowe typu: ustawienie ustruządze, poprawa zwijnzenie, kalibracja, uzeplenienie oleju.
5. Gwarant nie odpowiada za niepożądane skutki ślabego podłoża do krzeży złoń dispozitiv certificat.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy szędnia przybłowiego serwisu w przypadku braku karty gwarancyjnej.
7. Karta guarancyjna jest vlaża na terenie kraju i tylko dla produktu zakupionych na terenie Republica Polonă.
8. Gwarancją nie są objęte:
 - zazenja mechaniczne, pentru a gluma pęknięcia elemente din sticlă și plastic oraz wszystkie inne elemente korie ulegają naturalnemu zużyciu (np. filtru, uszczelki, diodă, baterie, itp.); elemente rozruchowe (w special sprzewyny rozrusznika)
 - zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura oraz zazonedia causedane siłą wyższą (pożar, powódź, wyładą atmosferyczne)
 - uszkodzenia przycewane uzywaniem nieoryginalnych części i akcesoriów
 - zazenja zapodane skokami tetona
 - zasenia zapodane samowolnymi naprawami
 - utilizarea dispozitivului din momentul în care avaria a fost remediată
 - nieprzestrzeganie wszystkich innych uwag wynikających z treści instrukcioni obsubinie

PRODUCATOR: FOREINTRADE SA, JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 5405-555 TARCZYN

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: FOREINTRADE SA

Adresa producătoare: JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 5405-555 TARCZYN

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nume produs: Compresor de aer Kompresor (oznaczony znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): ZBV-0.25/8; KD4049

Produsul danez: Moc znamionowa: 3,5 kW/4,7 CP

Capacitate: 380L/min

Cilindru: 50L, CW50/10

Declarație:

Wyrób do krzegotj odnosi siej niniejsza deklaracja społany wymagany Dyrektyw WE:

1. Directiva 2006/42/CE privind mașinile 2.
- Directiva 2006/95/CE privind joasa tensiune 3.
- Directiva 2011/65/UE ROHS 2 4. Directiva
- 2009/105/WE privind SPVD 5. Directiva
- 2004/108/WE privind compatibilitatea
- electromagnetică (EMC) 6. Directiva 2000/14/WE privind emisiile de zgomot

Conform /normei:

EN ISO 12100:2010; EN 1012-1:2010; EN 60204-1:2018, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019

Producător:

FOREINTRADE SA, JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 5405-555 TARCZYN

Certyfikat o numerze CE-566-01-240521 wystawien przez CGS HIZMETLERI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME ANONİM SİRKETİ(Kayisdagi Mahallesi Gulcin Sk. No: 2/2 Atasehir Instambul, Turkey) z 24.05.2021.

Osoba odpowiedzialna za powiedenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 1.1.2024

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE NOI

Prostego zbiornika ciśnieniowego

Prodicator: FOREINTRADE SA, JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 5405-555 TARCZYN

Wyrób: prosti zbiornik ciśnieniowy wg specifikacyi ponież



V – 50L – pojemność zbiornika
Presiune de lucru PS – 1,0 MPa
Ph – 1,58 MPa – presiune maximă
Tmax – +150C – temperatura maximă practică
Tmin – -10C – temperatura minimă de lucru
Tip – CW50/10 – tip zbiornika
S/N – număr de serie
Anul – 2024 – data construcției

OCENA ZGODNOŚCI WYROBU WG DYREKTYWY 2014/29/UE – Moduł B

Zbiornik ciśnieniowy zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych /Dz. U. z 2016 r., poz.812/, implementującego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE

Documente de referință:

Certyfikat zgodności z typem UE nr HPIVS/P1001-384-I-01 z dnia 07.08.2018 wystawiony przez jednostkę notyfikowaną nr 1521; HPI Verification Services Ltd., The Manor House, Howbery Park, Wallingford, OX10 8BA, Regatul Unit

Oraz

Certyfikat zgodności z typem UE nr SVBMB.0001 z dnia 25.02.2021 wystawiony przez jednostkę notyfikowaną nr 1128; Compania Europeană de Inspectie și Certificare SA; 89 Chlois Str. & Likovriseos, 144 52 Metamorfoși, Atena, Grecia

Osoba odpowiedzialna za powiadomienie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 1.1.2024

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-76-752; Regon: 147383292

