Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE

Fierbător fără fir



KD4105

Machine Translated by Google

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime acest manual.
Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță pentru referințe ulterioare.

1. Conectați cablul de alimentare la priză.
echipat cu un știft de protecție cu parametri conformi cu cei din manual 2. Dispozitivul trebuie deconectat întotdeauna de la rețeaua electrică trăgând de ștecher și nu de cablul de alimentare.

3. Aveți grijă să nu conectați prea mulți curenți la un circuit.
receptori.
4. Nu utilizați în exterior.
5. Nu așezați dispozitivul în apropierea surselor de căldură.
6. Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă și uscată.
7. Înainte de a porni vasul, asigurați-vă că există apă în vas. Nu lăsați vasul să funcționeze fără apă.
8. Nu turnați peste nivelul maxim de pe indicatorul vasului. Umplerea excesivă a vasului poate duce la o revărsare necontrolată a apei fierbinți (acest lucru poate deteriora conexiunile electrice și poate provoca un scurtcircuit).
9. Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică dacă nu îl mai utilizați și înainte de a-l depozita. curățenie.
10. Nu mișcați și nu vă deplasați în timpul utilizării.
11. Nu umpleți vasul cât timp acesta se află pe bază.
12. Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani sau mai mult, persoane cu abilități fizice sau mentale reduse și persoane care nu au experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentului, astfel încât pericolele implicate să fie înțelese. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Copiii nu trebuie să curețe sau să întrețină echipamentul fără supraveghere.


13. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat.
14. Un fierbător conectat la priză sau care conține apă fierbinte lăsat nesupravegheat poate fi periculos pentru copii.
15. Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude.
16. Nu introduceți cana în apă în timpul spălării.
17. Fierbătorul poate fi utilizat numai cu baza originală furnizată.
18. Aveți grijă la aburul fierbinte care iese din vas în timpul fierberii.
19. Echipamentul este destinat exclusiv uzului casnic; dacă este utilizat industrial, într-un mod neconform cu destinația sa sau contrar acestor instrucțiuni, vânzătorul nu va fi răspunzător, iar drepturile de garanție vor expira.
20. Reparațiile echipamentului pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat. Orice Modernizarea sau utilizarea de piese de schimb sau componente altele decât cele originale este interzisă și prezintă un risc pentru siguranța utilizării.

Machine Translated by Google

AVERTIZARE:

Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la vătămări corporale.

2. Descrierea produsului

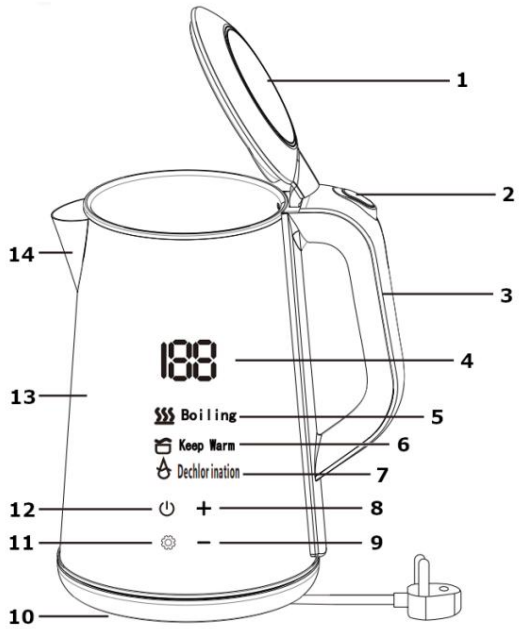

1. COPERTĂ
2. Buton de deschidere a capacului
3. Prindere sigură
4. Afișaj LED al temperaturii
5. Fierbere
6. Menținerea căldurii
7. Declorarea
8. Buton de creștere a temperaturii
9. Buton de scădere a temperaturii
10. Bază
11. Mod
12. Buton Pornit/Oprit
13. Ulcior
14. Reflux


3. Marcaje



Nivelul maxim al apei este marcat cu MAX în interiorul corpului fierbătorului.



Nu aruncați în apă.

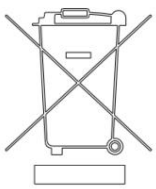

Nu aruncați acest produs la gunoiul menajer; utilizatorul trebuie să îl elimine în mod corespunzător. După utilizare, acest produs trebuie separat de gunoiul menajer. Colectarea separată și reciclarea vor ajuta la protejarea resurselor naturale și la reducerea poluării mediului. poluarea mediului. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de eliminare a deșeurilor pentru produsele electronice și electrice din zona dumneavoastră.


Machine Translated by Google

4. Date despre produs

Model	KD4105
Capacitate	1,7 litri
Voltaj	220V-240V~ 50/60Hz
Putere	1500W

Acest produs este fabricat în conformitate cu standardul GB46706.1-2005 GB4706.19-2008

5. Schema circuitului

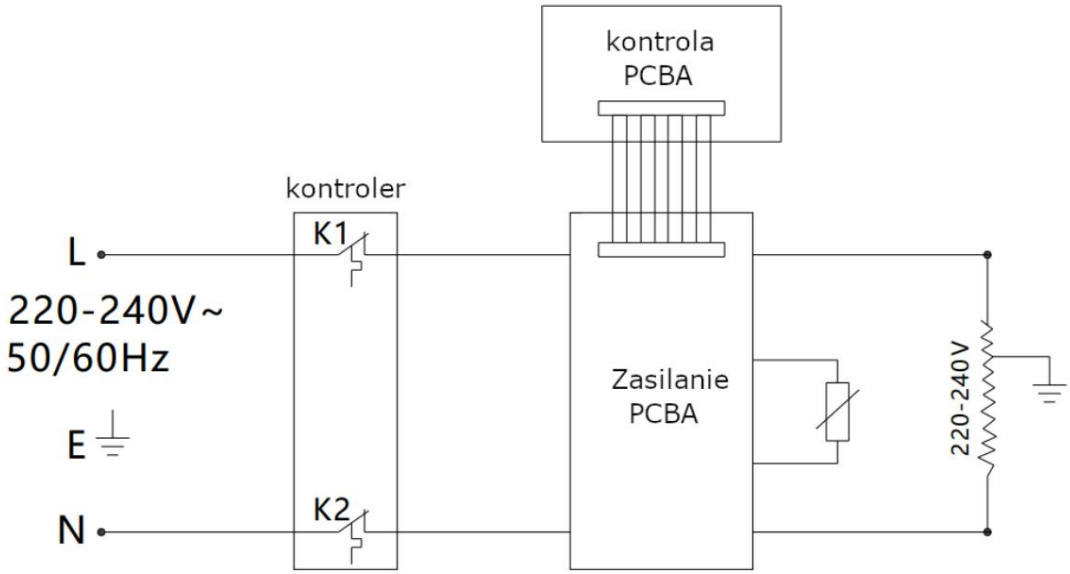

6. Verificați înainte de utilizare

1. Mai întâi, verificați dacă tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea nominală a produsului și dacă priza poate suporta sarcina normală a produsului. Verificați dacă priza electrică este împământată corespunzător.

2. Așezați produsul pe o suprafață plană și solidă.
3. Țineți fierbătorul departe de foc, aparate de încălzire și materiale inflamabile.

4. Așezați-l într-un loc unde copiii nu îl pot atinge sau
trageți de cablul de alimentare pentru a evita arsurile sau electrocutarea

Machine Translated by Google

7. Descrierea tastei funcționale

Când conectați alimentarea la priză pentru prima dată, semnalul sonor va suna o dată, dispozitivul intră în modul standby și indicatorul de alimentare va clipi.



Apăsați butonul pentru a intra în starea de selectare a funcțiilor; indicatorul luminos de alimentare va fi aprins, butonul de selectare a funcțiilor va fi aprins, iar butonul va fi stins. plus/minus clipește, iar tubul afișează digital temperatura curentă a apei.



Apăsați butonul de selectare a funcțiilor. Selectați funcțiile de fierbere, menținere la cald și declorinare. Fierbătorul începe să funcționeze la 5 secunde după selectarea acestei funcții.

În starea de funcționare, butonul pornit/oprit, butonul de selectare a funcțiilor și butoanele plus și minus sunt mereu activate. Puteți apăsa butoanele plus și minus pentru a seta temperatura de menținere la cald. Intervalul de reglare a temperaturii este 20°C-100°C, fiecare reglare fiind de 5°C. Fierbătorul are o funcție de memorie: Când fierbătorul este pornit din nou după oprirea alimentării, acesta va intra direct în starea de funcționare anterioară întreruperii alimentării. Atenție: Indiferent de etapa de selectare a funcției sau de etapa de funcționare, apăsarea tastei pornit/oprit poate anula selecția.

8. Folosește instrucțiunile

1. Înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare, adăugați apă până la nivelul maxim și fierbeți-o de 1-2 ori pentru a curăța interiorul fierbătorului. Apa clocotită nu este potrivită pentru băut.
2. După scoaterea fierbătorului de pe bază, niciunul dintre butoane nu va mai răspunde la comenzile utilizatorului. Se va auzi un semnal sonor atunci când butoanele sunt activate.
3. Nu adăugați apă în ibric în timp ce fierbe și nu îl mențineți cald.
4. Rețineți că gura de scurgere este fierbinte în timpul gătirii, nu o atingeți. mâini.

9. Avertisment de siguranță

Pentru a asigura utilizarea în siguranță și a evita vătămările corporale și daunele materiale suferite de dumneavoastră sau de alte persoane, vă rugăm să urmați instrucțiunile de siguranță de mai jos. Nerespectarea avertismentelor de siguranță și utilizarea necorespunzătoare pot duce la accidente.
Un fierbător electric va fierbe dacă este încălzit la o altitudine de peste 2.500 de metri.
Apă fierbinte se poate vărsa din gura fierbătorului. Fiți atenți și protejați-vă de arsurile cauzate de apă fierbinte.

Machine Translated by Google

Conținut interzis

- Este strict interzisă scufundarea fierbătorului electric, a cablului de alimentare, a ștecherului sau a bazei de alimentare în apă sau alte lichide pentru a evita pericolul.

- În zona butonului de control, imersia în lichid este strict interzisă.
- Când fierbătorul funcționează, folosiți mânerul de siguranță și nu atingeți fierbătorul fierbinte sau aburul fierbinte care iese din gura de scurgere și din corpul fierbătorului. Țineți capacul închis atunci când fierbeți apă și nu deschideți capacul în timp ce fierbeți pentru a evita arsurile.

- Nu utilizați alte prelungitoare sau componente în timpul reparațiilor,
  acea putere nu este specificată de companie;
- Dacă fierbătorul electric este deteriorat în vreun fel, vă rugăm să îl returnați la un centru de reparații pentru inspecție. Utilizatorii nu îl pot repara singuri.

  Notă: Nu demontați singur capacul inferior al corpului fierbătorului sau baza sursei de alimentare.

- Nu agățați cablul de alimentare pe marginea biroului și nu atingeți obiecte expuse la temperaturi ridicate. Când fierbătorul electric nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să depozitați cablul de alimentare în fanta ascunsă pentru cablu a bazei de alimentare.

- Nu introduceți ace, fire de fier sau alte obiecte în fantele sau deschiderile fierbătorului electric sau ale bazei pentru a evita electrocutarea.

Conținut obligatoriu

- Dacă nu există apă în oală, vă rugăm să adăugați apă, nu utilizați, curățați sau mutați fierbătorul electric sau, dacă există o problemă cu fierbătorul electric, vă rugăm să vă asigurați că este deconectat de la alimentare.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un specialist de la producător, de la departamentul său de întreținere sau de la departamente similare pentru a evita un pericol;

- Acest produs poate fi utilizat doar pentru fierberea apei și nu poate fi folosit pentru încălzirea altor alimente în afară de apă (cum ar fi alge marine, ouă, lapte de soia, ceai, lapte, tăiței etc.), altfel produsul s-ar putea să nu funcționeze. Dacă apa din fierbătorul electric este prea plină, apa clocotită poate stropi în fierbător. Fierberea uscată este interzisă.

- Fierbătorul electric trebuie utilizat împreună cu kitul de bază electrică, spre deosebire de alte baze electrice care trebuie utilizate ca un kit complet.

Machine Translated by Google

• Înainte de a adăuga apă, scoateți fierbătorul electric de pe bază. Orice pete de apă de pe fundul fierbătorului electric trebuie șterse înainte de a-l așeza pe baza de alimentare.

• Țineți produsul departe de aragaz pentru a evita aprinderea accidentală și incendiul.

• Nu folosiți prize electrice de calitate slabă pentru a evita riscul de incendiu.

10. Protecție împotriva fierberii uscate

1. Când fierbătorul fierbe fără apă, funcția anti-uscare va opri automat încălzirea pentru a preveni deteriorarea fierbătorului;

2. Dacă se întâmplă acest lucru, deconectați fierbătorul de la priză și lăsați-l să se răcească înainte de a-l utiliza din nou. Nu folosiți apă rece direct pentru răcire pentru a evita scurtarea duratei de viață a sistemului de încălzire.

11. Curățare și întreținere

1. Înainte de curățare, asigurați-vă că ștecherul este scos din priză și așteptați ca corpul fierbătorului să se răcească.
2. Pentru a prelungi durata de viață a fierbătorului electric, scoateți sedimente curățate periodic.
3. Dacă nu îl veți folosi pentru o perioadă lungă de timp, scoateți ștecherul din priză și a-l proteja de umiditate, praf și insecte.
4. Nu folosiți o bilă de curățare din oțel sau alte ustensile pentru a curăța fierbătorul. agenți de curățare chimici sau abrazivi;
5. Dacă depunerile de calcar sunt severe, turnați 0,5 litri de oțet în ibric și lăsați-l în ulcior. fierbător timp de peste 1 oră;
6. Turnați soluția din ibric și ștergeți orice reziduu rămas cu o cârpă umedă;
7. Turnați apă în ibric și aduceți la fierbere, clătiți de 4-5 ori cu apă curată, apoi opriți ibricul. poate fi reutilizat.
8. Curățați suprafața fierbătorului cu o cârpă uscată

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: FOREINTRADE SA

Adresa producatorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Fierbător electric

Model (denumire comercială): KD4105

Declara ie:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. DIRECTIVA 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică

2. Directiva 2011/65/UE ROHS 2

3. Directiva LFGB

Conform standardelor:

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Persoană responsabilă cu menținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025