

KD4121

Manual de instrucțiuni

Sfaturi importante



Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest aparat.

Semnificația coșului de gunoi cu roți barat:

Nu aruncați aparatele electrice împreună cu deșeurile menajere nesortate, utilizați facilități de colectare separate.

Contactați autoritățile locale pentru informații privind sistemele de colectare disponibile.

Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropi de gunoi sau depozite de deșeuri, substanțele periculoase pot ajunge în apele subterane și în lanțul alimentar, afectând sănătatea și bunăstarea dumneavoastră.

Atunci când înlocuiți aparatele vechi cu unele noi, comerciantul are obligația legală de a prelua aparatul vechi pentru a-l elimina, cel puțin fără costuri suplimentare.


Atenție importantă

Verificați cu atenție fiecare accesoriu înainte de a utiliza acest aparat.

- * Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- * Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- * Înainte de a utiliza acest aparat, verificați dacă tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea indicată pe plăcuța de marcare.
- * Deconectați întotdeauna blenderul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- * Nu permiteți copiilor să utilizeze blenderul fără supraveghere.
- * Nu porniți aparatul dacă pare să fie defect în vreun fel.
- * Pentru reparații, accesorii sau înlocuirea cablului de alimentare, contactați distribuitorul sau un centru de service autorizat.
- * Nu este permisă scufundarea bazei în apă pentru curățare și este interzisă pornirea aparatului sau apăsarea butonului de control cu mâinile ude.
- * Temperatura apei nu trebuie să depășească 60 °C atunci când curățați aparatul.
- * Nu folosiți aparatul pentru o perioadă îndelungată, altfel părțile interne se vor deteriora.
- * Când motorul funcționează, nu introduceți degetul sau alte obiecte în aparat și recipient.
- * Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificare similară, pentru a evita orice pericol.
- * Utilizați numai acest aparat și accesoriiile furnizate. Utilizați aparatul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați aparatul și accesoriiile în alte scopuri decât cele descrise în acest manual de instrucțiuni pentru utilizator.

- * Aveți grijă când manipulați lamele ascuțite, când goliți recipientul și în timpul curățării. Nu încercați să utilizați lama de tăiere sau accesoriile în alte scopuri decât cele prevăzute, pentru a preveni pericolele. Utilizarea incorectă sau asamblarea incorectă a lamei de tăiere sau a accesoriilor poate provoca pericole.

Denumirea pieselor

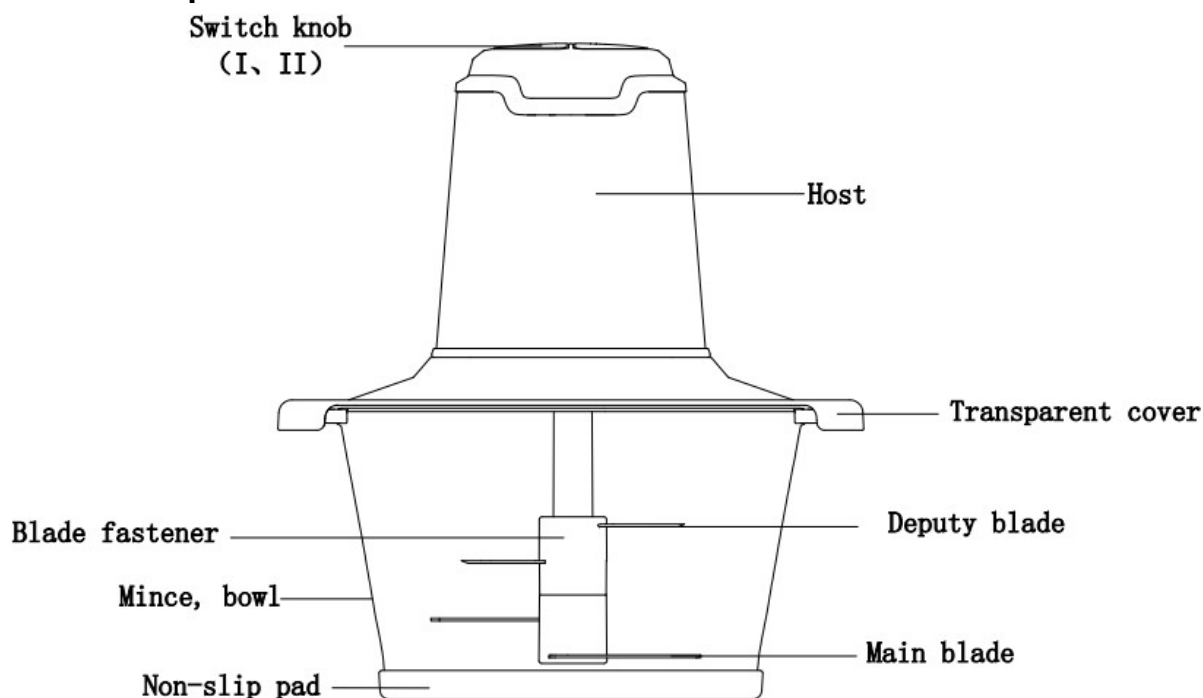

Instrucțiuni de utilizare a tocătorului

- Scoateți cadrul principal și capacul, așezați corpul bolului pe o suprafață plană, apoi așezați tamponul antiderapant sub corpul bolului.
- Scoateți manșonul de plastic utilizat pentru protejarea lamei.
- Asigurați-vă că dispozitivul de tăiat carne este poziționat corect pe axul rotativ din mijlocul vasului.
- Puneți alimentele. (ținând cont de dimensiunea alimentelor/programul de lucru)
- Ingredientele nu trebuie să depășească limita superioară a scalei maxime.
- Puneți capacul pe bol, apoi așezați gazda pe capac. Verificați dacă este așezată corect și asigurați-vă că gazda, dispozitivul de tăiat carne și capacul sunt instalate la locul lor.
- Țineți aparatul cu mâna, apăsați comutatorul, iar aparatul începe să funcționeze. Eliberați comutatorul, iar aparatul încetează să funcționeze (în funcție de dimensiunea alimentelor/programul de funcționare).
- Nu scoateți motorul principal imediat după ce aparatul se oprește. Scoateți ștecherul și scoateți motorul principal după ce lama încetează să se mai rotească.
- Deschideți capacul bolului, scoateți mai întâi cuțitul pentru carne, apoi scoateți alimentele. (Cuțitul pentru carne este foarte ascuțit, așa că aveți grijă să nu vă tăiați mâna sau alte părți ale corpului când îl scoateți.)

Protecție de siguranță: Nu puneți apă sau alimente cu temperatura peste 50 °C în bol pentru procesare, pentru a nu provoca deformarea corpului bolului, ceea ce ar duce la scurgeri de apă.

Depanare

Problemă	Posibil	Cauză Verificare
Nu funcționează după pornire	Capacul vasului nu este așezat corect	Acoperiți capacul
Aparatul se oprește în timpul utilizării	1. Tensiune prea mică; 2. Motor protecție automată împotriva suprasarcinii	1. Verificați tensiunea; 2. Se recomandă setarea mașinii pentru 30 de minute înainte de pornirea mașinii
La primele utilizări ale motorului, acesta emite un miros neplăcut	Fenomen normal la prima utilizare a mașinii electrice noi	Dacă mirosul neplăcut persistă după utilizări repetate, trimiteți-l la punctul de întreținere pentru detectare
Vibrații sau zgomote anormale	1. Suportul tăietorului de carne nu este instalat corect 2. Poziționarea produsului nu este stabilă 3. Tensiune excesivă 4. Prea multe ingrediente	1. Îndepărtați ingredientele și instalați suportul cuțitului la locul său 2. Produsul este așezat corect 3. Verificați dacă tensiunea este prea mare 4. Opriți alimentarea și îndepărtați ingredientele în exces.

Întreținere

*Evitați lovirea aparatului, altfel acesta se va deforma sau se va sparge.

*După utilizare, scoateți la timp ștecherul din priză, curățați aparatul și ștergeți părțile cu o cârpă uscată, apoi depozitați-l într-un loc uscat și aerisit.

*Când produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, curățați-l, puneți-l în cutia de ambalare, depozitați-l într-un loc ventilat și uscat, pentru a nu fi afectat de umezeală și utilizare.

Curățare

*Cuțitul poate fi detașat și curățat. Pentru siguranță, se recomandă utilizarea mănușilor.

*Trebuie să aveți grijă când manipulați lamele ascuțite, când goliți recipientul și în timpul curățării. Nu încercați să utilizați lama de tăiere sau accesoriile în alt scop decât cel prevăzut, pentru a preveni pericolele. Utilizarea incorectă sau asamblarea incorectă a lamei de tăiere sau a accesoriilor poate provoca pericole.

*După curățare și uscare, poate fi asamblat. Este nevoie de un manșon pentru cuțit pentru a fixa lama și trebuie să aveți grijă să nu vă tăiați mâinile.

*Toate piesele pot fi curățate cu detergent și burete, nu utilizați sârmă de oțel dură pentru a evita deteriorarea suprafeței.

*Nu scufundați aparatul în apă, suprafața exterioară a produsului poate fi ștersă numai cu un prosop umed. Nu clătiți cu apă, pentru a evita scurgerile și defectarea.

*Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

*Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Tensiune nominală: AC220-
240V Putere nominală: 350W
Frecvență nominală: 50Hz
Capacitate: 2,0L