

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Blender portabil fără fir

Manual de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

KD4176



Prima utilizare a produsului

Asigurați-vă că blenderul este complet încărcat verificând dacă toate luminile sunt verzi înainte de a mixa pentru prima dată. Strângeți corpul și baza până când sticla este la același nivel cu butonul de alimentare.

Nu uitați să îl curățați imediat după utilizare.

Sfaturi profesionale

Mod de amestecare în sensul acelor de ceasornic

Apăsăți butonul de sus de două ori pentru a începe mixarea în sensul acelor de ceasornic.

Apăsăți din nou butonul pentru a opri.

Luminile verzi inferioare vor clipi și se vor roti în sensul acelor de ceasornic

Odată ce lucrarea este finalizată, luminile se vor stinge după 5 secunde.

Mod de amestecare în sens invers acelor de ceasornic

Apăsăți butonul de jos de două ori pentru a porni funcționarea în sens invers acelor de ceasornic ceas.

Apăsăți din nou butonul pentru a opri.

Luminile multicolore inferioare vor clipi și se vor roti în sens invers acelor de ceasornic. După funcționare, luminile se vor stinge după 5 secunde.

Verificați nivelul bateriei

1%-17%: fără lumini

18%-33%: 2 lumini verzi aprinse

34%-50%: 4 lumini verzi aprinse

51%-67%: 6 lumini verzi aprinse

68%-83%: 8 lumini verzi aprinse

84%-99%: 10 lumini verzi aprinse

Complet încărcat: toate cele 12 lumini verzi aprinse, lumina roșie stinsă

Avertismente

- Nu scoateți capacul și nu adăugați nimic rigid în blender în timp ce mixați.
- Nu scufundați baza în apă pentru a preveni deteriorarea componentelor bazei și pentru a vă asigura asigurați-vă că este îndepărtat înainte de curățare.
- Nu dezinfecțați blenderul în cuptorul cu microunde sau în apă fierbinte la temperatura camerei. peste 80°C
- Nu puneți blenderul în congelator.
- Nu curățați blenderul cu nicio bilă spiralată metalică pentru a preveni zgârierea sau deteriorarea părții.
- Nu curățați blenderul în mașina de spălat vase.
- Nu încărcați blenderul când este ud.
- Nu îl reparați sau dezamblați singur, altfel garanția va fi nulă. invalidat. În caz de defecțiune, vă rugăm să ne contactați.

Blender inteligent

Importator de materiale ecologice, materiale tritan de calitate alimentară, fără BPA, aprobate CE, ROHS, FCC

Analiza și depanarea defectăunilor

Defecțiune	Analiză	Soluția la problemă
Nu pot lucra sau luminile roșii și galbene clipeșc.	Bateria e descărcată	Încărcați timp de 3-4 ore pentru a vă asigura că este complet încărcat
Nu se poate aprinde și luminile roșii clipeșc de 8 ori	Butonul de siguranță oprește alimentarea	Strângeți borcanul și baza, asigurându-vă că săgeata de jos este aliniată cu butonul de alimentare
Nu mai funcționează, toate luminile vor clipi în roșu timp de 8 secunde.	Ingredientele sunt prea groase sau volumul este prea mare, protecție la supraîncărcare a motorului	Adăugați câteva lichide sau reduceți ingredientele, apoi începeți din nou.
Scurgere	Sigiliul nu este plasat corect, borcanul/capacul are un fileț strâmb	Verificați garniturile; verificați alinierea filetelui la înșurubarea borcanului/capacului.
Nu se poate încărca complet în 4 ore	Cablul sau adaptorul de încărcare nu este potrivit	Verificați adaptorul de alimentare sau cablul de încărcare și asigurați-vă că parametrii sunt 5V/2A.

Informații:

Acest produs este compatibil cu un cablu USB-C de 5V/2A. De asemenea, este potrivit pentru încărcarea unui power bank.

Dacă nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp, vă rugăm să o încărcați complet mai întâi pentru a menține bateria la o tensiune ridicată și a preveni deteriorarea.



Don't put
it in the
dishwasher



Keep
Away
From Fire



Non-
microwavable



Fragile



Food
Contact
Compliance



Pasul 1

Toacă fructele în bucăți mici și apoi pune-le în blender pentru a umple aproximativ 60% din recipient.



Pasul 2

Adăugați puțin lichid de băut până când ajunge la 80% din capacitatea borcanului.



Pasul 3

Strângeți capacul și înclinați blenderul în jos pentru a vă asigura că nicio bucată de fructe nu se blochează sub lame.



Pasul 4

Folosiți modul în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic.

Funcție inteligentă: Blenderul va schimba automat modul de mixare și va schimba direcția de rotație atunci când lamele sunt aspirate, pentru a face mixarea mai fină.

Sfaturi



Instalați capacul inferior

Savurează sucuri sau smoothie-uri delicioase




Ce este inclus?

Capac + recipient + filtru detașabil + bază +
capac inferior + cablu de încărcare USB C
+ manual de utilizare + cutie



Portul USB este impermeabil. Nu înmuiiați baza în apă și nu o puneți în mașina de spălat vase pentru a o curăța, pentru a evita deteriorarea bateriei dacă apa pătrunde în interior.

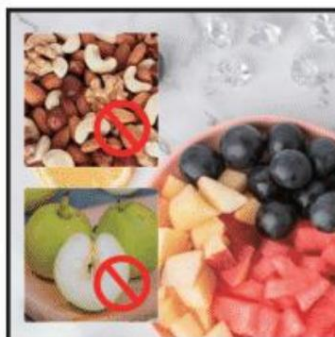

Nu amestecați cu fructe cu coajă tare, nuci sau bucăți mari de fructe congelate. Se recomandă tăierea fructelor sau legumelor în bucăți mici sau de 2,5 cm pentru a evita blocarea lamei și a apărătoarei de siguranță.



Model	KD4176
Capacitate	700 ml
Materialul recipientului	Tritan
Material de bază	ABS
Tipul de lame:	Lamă din oțel inoxidabil
Tensiune:	12V
Putere baterie:	18500 3 x 2500mAh = 7500mAh
Turația motorului:	20000 rpm

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: FOREINTRADE SA

Adresa producătorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Blender fără fir (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumiri comerciale): KD4173 KD4174 KD4175

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2011/65/UE ROHS 2
2. 2014/30/UE Compatibilitate electromagnetică
3. Directiva LFGB

Conform standardelor:

En 55032:2015+ac:2016+a1:2020+a11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022

Persoana responsabilă cu întreținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, str.
Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 23.07.2023