Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Traducerea instrucțiunilor originale

GRĂTAR ELECTRIC



Nr. model: KD4200

220-240V~50/60Hz

DATE TEHNICE

Machine Translated by Google

Model	KD4200
Putere	2400W
Tensiune	220-240V, 50/60Hz

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați sau să fi fost instruiți cu privire la modul corect de utilizare a aparatului și să înțeleagă riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care au vârsta de 8 ani sau mai mult și sunt supravegheați.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 8 ani.

Instrucțiuni de siguranță

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

Nu lăsați dispozitivul (indiferent dacă este pornit sau nu) la îndemâna copiilor fără supraveghere. Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de copii mici sau persoane cu dizabilități.
întotdeauna supravegheat.

Verifică dacă specificațiile dispozitivului tău corespund cu ale tale
instalație electrică.

Orice eroare de conectare va anula garanția.

Dacă sistemul dumneavoastră nu este echipat cu o priză cu împământare, înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că contactați o instituție autorizată pentru adaptarea instalației electrice la standarde.

Acest produs este conceput exclusiv pentru uz casnic, în interior.

Nu utilizați dispozitivul dacă nu funcționează corect sau dacă a fost deteriorat.

Orice intervenții, altele decât curățarea și întreținerea normală efectuate de
clientului trebuie efectuată de către o persoană autorizată.

Nu așezați niciodată aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.

Nu lăsați cablul de alimentare să atârne la îndemâna copiilor.

Machine Translated by Google

Țineți întotdeauna dispozitivul departe de copii.

Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timp ce este în uz.

Cablul de alimentare nu trebuie niciodată plasat în apropierea părților fierbinți ale aparatului sau să intre în contact cu acestea, în apropierea unei surse de căldură sau pe o muchie ascuțită.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit pentru a evita un pericol. înlocuit de producător, de agentul său de service sau de o persoană cu calificare similară.

Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă, plană și rezistentă la căldură.

Nu atingeți plăcile antiaderente când aparatul este pornit.
Suprafața exterioară se poate încălzi în timp ce dispozitivul este în funcțiune.
Dispozitivul nu trebuie depozitat sau utilizat într-un mediu umed.
Înainte de a manipula dispozitivul în orice fel, lăsați-l să se răcească.
Toate dispozitivele sunt supuse unui control strict al calității.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
Dispozitivele nu sunt destinate a fi acționate prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem de telecomandă separat.
Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată în timpul funcționării. Nu scufundați dispozitivul sau ștecherul acestuia în apă sau alte lichide. Pericol de moarte prin electrocutare!

Atenție: Suprafețele se pot încălzi în timpul utilizării.
Suprafețele laterale și frontale sunt fierbinți, nu le atingeți.
Nu introduceți dispozitivul sau ștecherul în apă sau alte lichide. Există riscul de electrocutare fatală!

AVERTISMENT: Acest aparat electric are funcție de încălzire. Suprafețele, inclusiv cele altele decât suprafețele funcționale, se pot încălzi la temperaturi ridicate. Deoarece temperaturile variază de la o persoană la alta, acest aparat trebuie utilizat cu ATENȚIE. Atingeți doar mânerele și suprafețele de prindere prevăzute pentru aparat și purtați protecție termică, cum ar fi mănuși sau similare.

Suprafețele, altele decât cele destinate prinderii, trebuie să aibă suficient timp pentru a se răci înainte de a fi atinse.

Când simbolul  se utilizează, înseamnă „Atenție: Suprafață fierbinte”

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată

Machine Translated by Google

Curățați plăcile cu un burete umed, clătiți-le și uscați-le bine.


După ce aplici un ulei ușor pe plăci, închide dispozitivul și conectează-l la priză. Se va aprinde.
se aprinde martorul luminos (roșu). Rotiți butonul spre dreapta – se va aprinde martorul luminos verde.

Lăsați să se încălzească câteva minute pentru a elimina orice miros nou.

ATENȚIE: Nu utilizați acest produs pentru a găti sau decongela alimente congelate.

ATENȚIE: Nu folosiți ustensile de bucătărie metalice pentru a curăța acest produs, deoarece acestea vor zgâria și deteriora stratul antiaderent al farfuriilor.
Folosiți mânerul pentru a coborî și a așeza placa superioară deasupra alimentelor.

IDENTIFICAREA PIESELOR

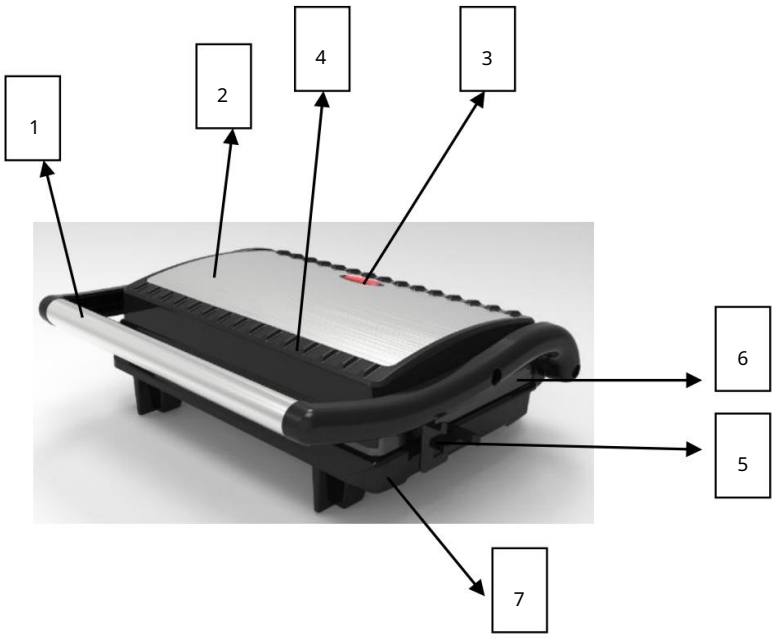

1. Mâner
2. Farfurii decorative
3. Indicator luminos de alimentare
4. Locuințe superioare
5. Cârlig Dard
6. Placă antiaderentă pentru grătar
7. Carcasă inferioară

CUM SE UTILIZEAZĂ

• Închideți prăjitorul de pâine și conectați-l la o priză de perete. Indicatorul luminos „gata de utilizare” se va aprinde, semnalând că a început preîncălzirea.
• Va dura aproximativ 3 minute până când se atinge temperatura de coacere, după care lumina se va stinge.
• Deschideți prăjitorul de pâine și așezați sandvișul, carnea sau alte alimente pe placa de încălzire inferioară.
• Închideți prăjitorul de pâine. Indicatorul luminos „gata de utilizare” se va aprinde din nou.
• Coaceți timp de aproximativ 3 până la 8 minute, după care se stinge lumina, sau până se rumenește, ajustând timpul după preferințe.
• După gătire, deschideți capacul folosind mânerul. Scoateți alimentele folosind o spatulă de plastic. Nu folosiți niciodată un clește metalic sau un cuțit, deoarece acestea se pot deteriora.

Machine Translated by Google

deteriora stratul antiaderent al plăcilor de încălzire.
• După ce ați terminat de copt, scoateți aparatul din priză și lăsați-l deschis pentru a se răci.

Curățenie

Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească. Nu așezați niciodată dispozitivul în apă sau sub jet de apă.

Pentru a curăța exteriorul dispozitivului, folosiți un burete umed și uscați-l cu grijă.

Pentru a curăța farfuriile, folosiți un burete umed cu detergent de vase. Clătiți-le și uscați-le cu grijă. Dacă există resturi de prăjitură pe farfurie, vă recomandăm să folosiți ulei vegetal pentru a le înmuia și să așteptați 5 minute înainte de a le îndepărta. Nu folosiți niciodată un burete sau un detergent abraziv. frecare.

Depozitare

Înfășurați cablul în jurul dispozitivului și depozitați dispozitivul în poziție verticală pentru a economisește spațiu.

Informații despre garanție

Producătorul oferă o garanție în conformitate cu reglementările în vigoare în țara de reședință a clientului, pentru o perioadă minimă de 1 an de la data vânzării dispozitivului către utilizatorul final.

Garanția acoperă doar defectele de material și de fabricație.

Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat.
Când depuneți o reclamație în garanție, trebuie să prezentați factura de achiziție originală (cu data achiziției).

Garanția nu se va aplica în următoarele cazuri:
Uzură normală
Utilizarea necorespunzătoare, de exemplu supraîncărcarea dispozitivului, utilizarea de accesorii neomologate, utilizarea forței, deteriorarea cauzată de influențe externe

Daune rezultate din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, inclusiv conectarea la o sursă de alimentare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de asamblare. Dispozitive dezasamblate parțial sau complet.

Eliminarea corectă a acestui produs

Machine Translated by Google

	Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să îl reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde ați achiziționat produsul. Aceștia pot elimina produsul pentru reciclare ecologică.

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: Foreintrade SA

Adresa producatorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Grătar/prăjitor de pâine electric (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)
Model (denumire comercială): KD4200

Declara ie:
Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor ÎN:

1. Directiva 2014/35/UE privind tensiunea joasă (LVD) - Directiva privind joasa tensiune
2. Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică – Directiva privind compatibilitatea electromagnetică
3. 2015/863 2011/65/UE – Directiva ROHS
4. Regulamentul 2023/2006 privind bunele practici de fabricație pentru materialele și obiectele destinate să vină în contact cu alimentele
5. Regulamentul 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate pentru contactul cu alimentele

Conform standardelor:
EN IEC 55014-1:2021: EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Persoană responsabilă cu menținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 30.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-7[illegible]752; Regon 147383292

Machine Translated by Google