

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Traducerea instrucțiunilor originale
FIER DE VAFE



Nr. model: KD4204
220-240V~50/60Hz 2200W

Pentru siguranța dumneavoastră și utilizarea continuă a acestui produs

Citiți întotdeauna cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.

INFORMAȚII IMPORTANTE

• CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE

• Asigurați-vă că tensiunea din priză este aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța cu datele tehnice ale aparatului.

• Opriți întotdeauna priza înainte de a introduce sau scoate ștecherul. Scoateți ștecherul trăgând de ștecher – nu trageți de cablu.

• Opriți alimentarea cu energie electrică și deconectați aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați și înainte de curățare.

• Nu utilizați aparatul cu un prelungitor decât dacă acesta a fost inspectat și testat de către un tehnician sau un specialist în service calificat.

• Este necesară o supraveghere atentă atunci când aparatul este utilizat de copii sau persoane cu dizabilități.

• Copiii mici trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

• Nu lăsați niciodată dispozitivul pornit nesupravegheat.

• Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.

• Nu așezați dispozitivul pe sau în apropierea unui aragaz cu gaz încins sau a unui radiator electric.

• Nu lăsați cablul de alimentare al aparatului să atârne peste marginea unei mese sau a unui blat de bucătărie și nu să atingă suprafețe fierbinți.

• Nu utilizați un dispozitiv deteriorat. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singur. Duceți-l la un centru de service autorizat pentru examinare și reparare.

• Nu utilizați în exterior sau în scopuri comerciale.

• Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare după utilizare.

• Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte lichide.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Îndepărtați toate materialele de ambalare.

Curățați tăvile de copt cu o cârpă sau un burete umed.

Ungeți ușor tăvile de copt cu o cantitate mică de ulei de gătit.

Aveți grijă să nu pătrundă apă în dispozitiv.


IDENTIFICAREA PIESELOR

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, familiarizați-vă cu toate componentele sale. Citiți cu atenție toate instrucțiunile și măsurile de siguranță.



- 1. Mâner
- 2. Carcasă superioară
- 3. Carcasă inferioară
- 4. Buton de control
- 5. Placă antiaderentă

DESCRIERE PANOU DE OPERAȚIUNE

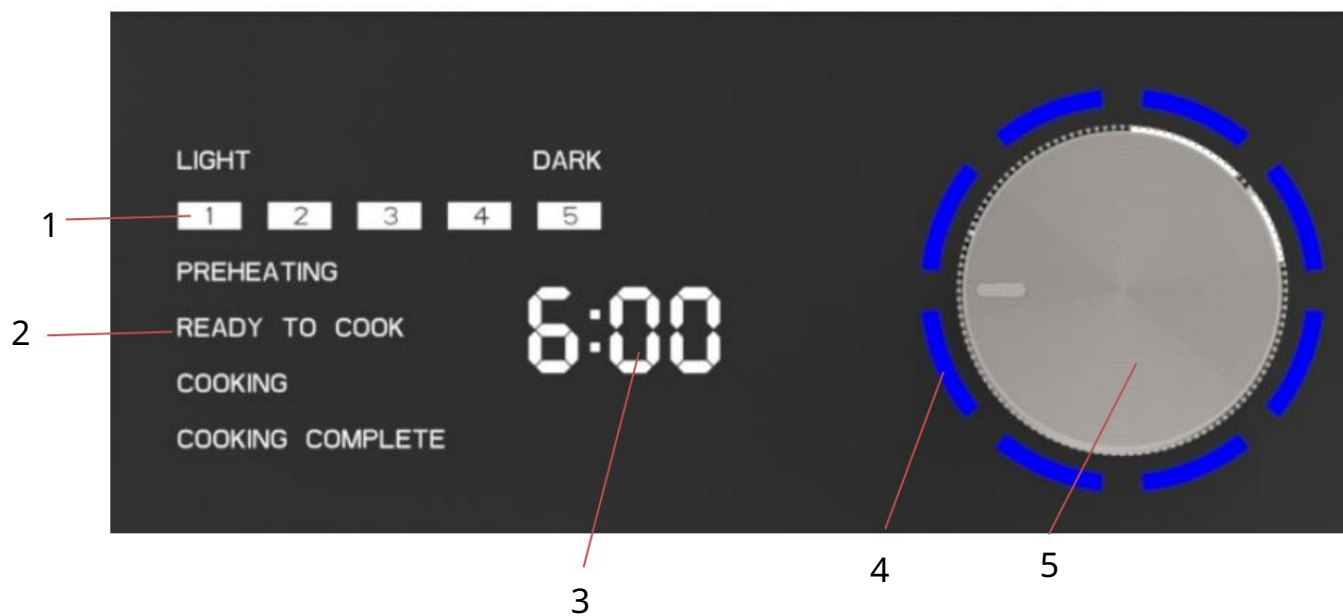

- 1. Cinci moduri de coacere
- 2. Afișaj de stare
lucru
- 3. Cronometru cu numărătoare inversă

- 4. Indicator luminos de alimentare
- 5. Buton de selectare a cinci moduri de
coacere, cronometrul pornește după
turnarea alimentelor

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de prima utilizare a aparatului, îndepărtați toate materialele promoționale și ambalajele și asigurați-vă că plăcile de încălzire sunt curate și fără praf. Dacă este necesar, ștergeți-le cu o lavetă umedă.

Pentru cele mai bune rezultate, turnați o linguriță de ulei vegetal pe suprafețele antiaderente. Întindeți-o cu un prosop de bucătărie absorbant și ștergeți excesul de ulei.

Când dispozitivul se încălzește pentru prima dată, este posibil să observați un ușor fum sau miros. Acest lucru este normal pentru multe dispozitive de încălzire. Nu afectează siguranța dispozitivului.

- Introduceți ștecherul în priza electrică. Veți observa că lumina se va aprinde.

indicator roșu de alimentare, semnalând că dispozitivul începe să se pornească.

Lumina roșie de alimentare va rămâne aprinsă continuu până când nu o deconectați.

Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare. Setati butonul temporizatorului – indicatorul luminos albastru

indicatorul luminos „gata” se va aprinde, apoi rotiți butonul de temperatură la temperatura dorită.

setare. Mai întâi, încercați să setați temperatura la MAX. Veți observa că

Lumina albastră de funcționare se va stinge, indicând faptul că dispozitivul începe să se încălzească.

precoacerea durează aproximativ 3-5 minute pentru ca aparatul să atingă temperatura de coacere și indicatorul luminos albastru se aprinde.

Lumina de standby se va aprinde din nou pentru a indica faptul că dispozitivul este gata de utilizare.

- Pentru cele mai bune rezultate, pulverizați ușor plitele cu spray de ulei de gătit înainte de utilizare. Acest lucru va face mai ușoară scoaterea vafelor după coacere.
- Împărțiți amestecul în forme conform rețetei, folosind un ulcior și o lingură sau un poș de patiserie.

Notă: Nu folosiți pungi de patiserie din plastic de unică folosință, deoarece acestea se pot topi în contact cu plitele fierbinți.

- Închideți capacul ușor. Nu loviți marginea, deoarece acest lucru poate face ca amestecul să se scurgă de pe plăcile de încălzire.

- Coaceți timp de aproximativ 4-6 minute sau până se rumenesc.

- Folosiți întotdeauna o spatulă din plastic sau lemn pentru a scoate vafele. Nu folosiți niciodată obiecte ascuțite sau metalice, deoarece acestea pot deteriora suprafața antiaderentă a plăcilor de încălzire.



CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

- Opriti întotdeauna alimentarea cu energie electrică și deconectați aparatul de la priză înainte și după curățare.

- Plăcile de încălzire sunt acoperite cu un strat antiaderent, ceea ce face curățarea foarte ușoară. Ștergeți pur și simplu plăcile de încălzire cu o cârpă umedă.

- Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.

- Nu folosiți bureți abrazivi, pulberi sau agenți de curățare.

- Nu spălați în mașina de spălat vase.

- Înainte de următoarea utilizare, ungeți ușor plăcile de încălzire pentru a facilita scoaterea vafelor fierte.

DEPOZITARE

- Deconectați întotdeauna dispozitivul înainte de a-l depozita.
- Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul este răcit și uscat înainte de a-l depozita.

Eliminarea corectă a acestui produs



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri.

gospodăriile din întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății

sănătatea umană cauzată de eliminarea necontrolată a deșeurilor, acestea ar trebui supuse

reciclat responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă

utilizarea resurselor materiale. Pentru a returna un dispozitiv folosit, vă rugăm să utilizați

sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul

achiziționat. Aceștia pot recicla acest produs pentru o reciclare sigură pentru mediu.

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: Foreintrade SA

Adresa producătorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Aparat electric de vafe (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumire comercială): KD4104

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE: 1.

Directiva 2014/35/UE privind tensiunea joasă (LVD) 2. Directiva

2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică (EMC) 3. Directiva 2015/863

2011/65/UE privind ROHS 4. Regulamentul

2023/2006 privind bunele practici de fabricație pentru

materiale și obiecte destinate să vină în contact cu alimente 5.

Regulamentul 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic

destinate să vină în contact cu alimentele 6.

Regulamentul 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu alimentele
mâncare

Conform standardelor:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Foreintrade S.A

Janówek, ul. Modrzewiowa 54

05-555 Tarczyn

NIP: 521-26-37-557

Persoana responsabilă cu întreținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, str.

Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 30.02.2025