Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

Manual de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE ÎNALTĂ

KD439



AVERTISMENT: Citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.

Machine Translated by Google

Cuprins

Sfaturi și precauții importante de siguranță

Precauții generale

Atenție, utilizarea corectă a unui aparat de spălat cu presiune

Instrucțiuni de asamblare

Manual de utilizare

Curățare și depozitare

Sfaturi de curățare

Date tehnice

Sfaturi de depanare

Sfaturi importante de siguranță

Nu îndreptați niciodată duza unui aparat de spălat cu presiune spre oameni sau animale.
Nu consumați niciodată alcool și nu luați droguri în timp ce utilizați acest dispozitiv de înaltă presiune.

Nu folosiți niciodată o mașină de spălat în timp ce stați în apă.
Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile ude
Nu permiteți niciodată ca firele electrice să fie scufundate în apă.
Nu folosiți niciodată mașina de spălat cu presiune atunci când robinetul de apă este închis.
Nu folosiți niciodată apă fierbinte în acest aparat de spălat cu presiune.

REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT: Când utilizați acest produs, trebuie respectate întotdeauna precauțiile de bază, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Păstrați toate instrucțiunile de siguranță.

2. Nu folosiți mașina de spălat dacă sunteți obosit sau sub influența alcoolului sau a medicamentelor.
3. Risc de injectare sau rănire - nu îndreptați jetul de apă sub presiune ridicată către persoane sau animale.

4. Nu permiteți copiilor să folosească un aparat de spălat cu presiune înaltă.
5. Pentru a reduce riscul de accidentare, este necesară o supraveghere atentă atunci când se utilizează un aparat de spălat cu presiune în apropierea copiilor.
6. Învățați cum să opriți imediat dispozitivul și să reduceți presiunea. Învățați cum să utilizați un aparat de spălat cu înaltă presiune.
7. Fiți atenți - amintiți-vă întotdeauna unde îndreptați duza de înaltă presiune.
8. Mențineți zona de lucru curată și asigurați-vă că nimeni altcineva în afară de operator nu se află în zona de lucru în timp ce mașina de spălat este în funcțiune.
9. Mențineți întotdeauna echilibrul și o poziție stabilă - nu vă sprijiniți și nu stați pe suprafețe instabile.

10. Zona de lucru trebuie să fie dotată cu un drenaj adecvat pentru a reduce posibilitatea căderilor din cauza suprafețelor alunecoase.
11. Urmați instrucțiunile de întreținere din manual.
12. Pentru a reduce riscul de electrocutare, păstrați toate conexiunile uscate.
Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării casnice.
2. Pot apărea scurgeri la furtunul de înaltă presiune din cauza uzurii, îndoirii etc. Nu utilizați un furtun de înaltă presiune deteriorat.
3. Nu utilizați un aparat de spălat cu presiune în zonele din apropierea materialelor inflamabile, vaporilor inflamabili sau prafului.

Machine Translated by Google

4. Unele substanțe chimice sau detergenți pot fi periculoși dacă sunt inhalați sau ingerați, provocând vătămări grave. Trebuie purtată o mască de protecție respiratorie sau un aparat de respirat atunci când există posibilitatea inhalării vaporilor. Citiți toate instrucțiunile privind masca de protecție respiratorie pentru a vă asigura că aceasta oferă protecția necesară împotriva inhalării vaporilor nocivi.

5. Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați toate componentele și asigurați-vă că apa din dispozitiv nu a înghețat. Nu depozitați dispozitivul la temperaturi sub 0°C.

6. Nu efectuați nicio modificare a dispozitivului. Un dispozitiv cu piese deteriorate sau lipsă sau fără carcasă sau capac de protecție NU TREBUIE utilizat NICIODATĂ.
7. Mențineți presiunea în furtunul de înaltă presiune conectat la aparatul de spălat cu presiune și la pistolul de spălare cu presiune. Deconectarea furtunului sub presiune poate duce la vătămări grave.

8. Nu lăsați un aparat de spălat cu înaltă presiune nesupravegheat în timp ce funcționează.
9. Țineți duza de înaltă presiune departe de firele electrice pentru a evita electrocutarea fatală.

SIMBOLURI

Etichetele de pe dispozitiv și din manualul de utilizare pot afișa simboluri. Acestea conțin informații despre produs sau instrucțiuni privind modul de utilizare a dispozitivului.

 Indică o posibilă vătămare corporală

 Construcție cu izolație dublă

 Nu expuneți la ploaie și nu utilizați în încăperi umede.

 Pentru a reduce riscul de accidentare, utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă toate informațiile conținute în instrucțiunile de utilizare înainte de a începe să lucrați cu dispozitivul.

 Când lucrați cu dispozitivul, purtați întotdeauna ochelari de protecție sau ochelari de protecție cu vizieră și, dacă este necesar, o mască completă a feței.

 Pentru a reduce riscul de rănire, nu îndreptați niciodată jetul de apă spre persoane sau animale. Furtunurile și fitingurile care nu curg pot provoca, de asemenea, vătămări corporale din cauza jetului puternic de apă.

 Pentru a reduce riscul de rănire cauzat de recul, țineți pistolul de presiune cu ambele mâini. mâinile la pornirea dispozitivului.

 Nerespectarea recomandărilor referitoare la lucrul cu dispozitivul în condiții uscate și Nerespectarea practicilor de siguranță poate duce la electrocutare.

 Atenție! Nu îndreptați niciodată arma spre persoane, animale, carcasa dispozitivului, sursa de alimentare sau dispozitivele electrice.

 Aparatul nu este destinat conectării la o sursă de apă potabilă.

Machine Translated by Google



Sculele electrice care nu mai sunt potrivite pentru utilizare nu trebuie aruncate la deșeuri menajere, dar într-un mod ecologic. Astfel de dispozitive trebuie reciclate la punctele de colectare desemnate. Pentru informații despre reciclare, vă rugăm să contactați biroul local.

ÎNTREȚINEREA UNUI APARAT CU IZOLAȚIE DUBLU

Într-un produs cu izolație dublă, se utilizează două sisteme de izolație în loc de împământare. Împământarea nu este necesară pentru aparatele cu izolație dublă. Nu trebuie instalate mijloace suplimentare de împământare. Service-ul unui produs cu izolație dublă necesită o atenție extremă și cunoștințe despre acest tip de echipament și trebuie efectuată numai de către personal de service calificat. Piesele de schimb pentru un produs cu izolație dublă trebuie să fie identice cu piesele originale. Un produs cu izolație dublă este marcat cu cuvintele „IZOLAȚIE DUBLĂ” sau „IZOLAȚIE DUBLĂ”. Aparatul poate purta, de asemenea, cuvintele „IZOLAȚIE DUBLĂ” sau „IZOLAȚIE DUBLĂ”.

acest simbol apare  .

UTILIZAREA PRELUNGITOARELOR

Utilizarea unui prelungitor cu acest produs NU este recomandată. Dacă trebuie să utilizați un prelungitor, utilizați numai prelungitoare concepute pentru utilizare în exterior. Aceste prelungitoare sunt marcate cu „POTRIVITE PENTRU UTILIZARE CU ECHIPAMENTE DE EXTERIOR, DEPOZITAȚI ÎN INTERIOR CÂND NU SUNT UTILIZATE”. Utilizați numai prelungitoare cu o putere nominală de cel puțin cea indicată pe plăcuța de identificare a produsului. Inspectați prelungitorul înainte de utilizare. NU UTILIZAȚI UN PRELUNGITOARE DETERIORAT!

Nu trageți de cablul de alimentare pentru a-l deconecta de la priză. Deconectați întotdeauna aparatul prinzând și trăgând de ștecher. Țineți cablul departe de surse de căldură și margini ascuțite. Deconectați întotdeauna prelungitorul de la priză înainte de a deconecta produsul de la prelungitor.

AVERTISMENT - Pentru a reduce riscul de electrocutare, păstrați toate conexiunile uscate. Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare sau componente importante ale dispozitivului sunt deteriorate, de exemplu, dispozitivele de siguranță, furtunurile de înaltă presiune, pistolul de trăgaci.
- Dacă se folosește un prelungitor, ștecherul și priza trebuie să fie etanșe. AVERTISMENT: Prelungitoarele incorecte pot fi periculoase.
- Deconectați aparatul de la priză atunci când îl curățați sau îl întrețineți, ori când înlocuiți piese sau efectuați orice reglaje la aparat.

UTILIZAREA CORECTĂ A UNUI MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE ÎNALTĂ

Acest aparat este conceput pentru a fi utilizat doar cu apă rece. Nu folosiți apă fierbinte cu acest aparat.

1. Folosiți un aparat de spălat cu presiune la o presiune care să nu depășească presiunea marcată pe dispozitiv.
Nu folosiți niciodată dispozitivul fără apă. Funcționarea dispozitivului fără apă va provoca daune ireversibile.

2. Asigurați-vă că apa folosită pentru curățarea cu presiune nu este murdară, nu conține nisip sau substanțe chimice corozive.

3. AVERTISMENT – Aparatul dumneavoastră de spălat cu presiune poate fi utilizat pentru numeroase aplicații, inclusiv spălarea mașinilor, bărcilor, teraselor și îndepărtarea murdăriei și a resturilor. Jetul de apă sub presiune poate deteriora suprafețele de lucru dacă nu este utilizat corect! Vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni al aparatului pentru mai multe informații. Testați întotdeauna aparatul în aer liber înainte de utilizare.

4. Nu mișcați niciodată dispozitivul trăgând de furtunul de înaltă tensiune. Folosiți în acest scop mânerul de pe dispozitiv.


5. Țineți întotdeauna furtunul de înaltă presiune cu ambele mâini. Țineți mânerul pistolului cu o mână și susțineți mânerul cu cealaltă mână.

Machine Translated by Google

6. La dozarea detergentului, agentul de curățare este pulverizat la o presiune mai mică.
După aplicarea detergentului, clătiți detergentul folosind duza corespunzătoare.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Despachetarea pachetului
După deschiderea ambalajului, vă rugăm să scoateți toate componentele dispozitivului și să verificați cu lista de mai jos dacă au fost livrate toate articolele:

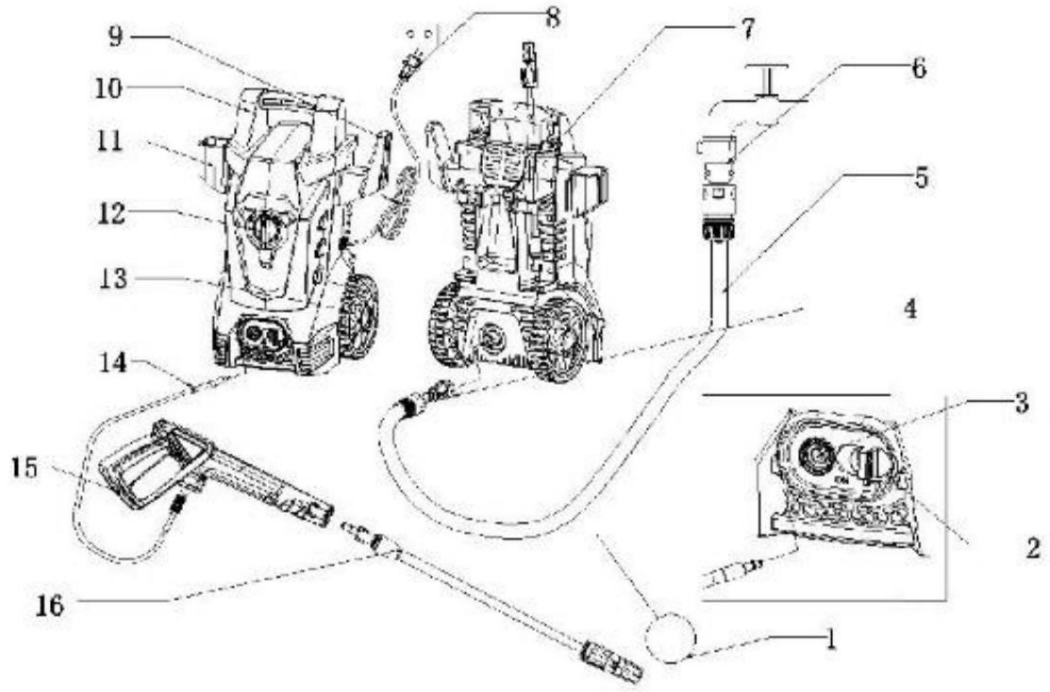


1. Perie de curățare a duzei 2.
Întrerupător de alimentare
3. Orificiu de
ieșire a apei 4. Capac de
admisie a apei 5. Intrare apă (opțional)
6. Element de fixare (opțional)
7. Element de susținere 8. Cablu
de alimentare 9. Suport cablu de
alimentare 10. Mâner 11. Suport pistol 12.
Întrerupător de
alimentare 13. Roată 14. Furtun
de înaltă presiune 15. Pistol 16. Duză
reglabilă

Diagrama prezentată este doar cu titlu ilustrativ. Ne rezervăm dreptul de a face modificări.


Machine Translated by Google

Pasul 1

A. Introduceți tija de extensie a pistolului (C) în pistol (E). Apăsați și rotiți tija de extensie (C) pe pistol (E) până când se blochează în poziție. Odată ce componentele sunt conectate corect, cele două componente nu mai pot fi separate prin tragerea de pistol (E). Introduceți duza de detergent în același mod, în funcție de duza potrivită pentru suprafața de curățat. În pistol se poate introduce o singură duză. Pentru a asigura o funcționare corectă, toate componentele pistolului de spălare cu înaltă presiune trebuie asamblate.

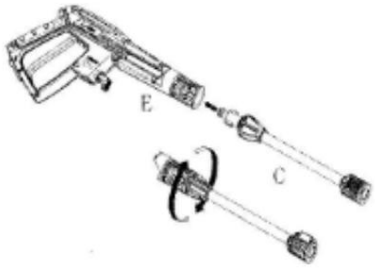


B. Introduceți duza reglabilă (D) în pistol (E). Deoarece dispozitivul este echipat cu un cuplaj rapid, apăsați pur și simplu duza în pistol (E) până când se blochează în poziție. Odată ce componentele sunt conectate corect, cele două componente nu pot fi separate prin tragerea de pistol (E). Introduceți duza TURBO în același mod, în funcție de duza potrivită pentru suprafața de curățat. În pistol se poate introduce o singură duză. Pentru a asigura o funcționare corectă, toate componentele pistolului de spălare cu înaltă presiune trebuie asamblate.

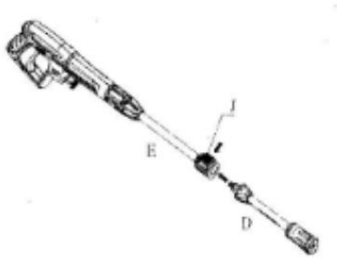

Pasul 2

Înșurubați mânerul pe corpul aparatului de spălat cu presiune. Șuruburile sunt incluse în unitate.
Ar trebui să le cauți când primești dispozitivul.

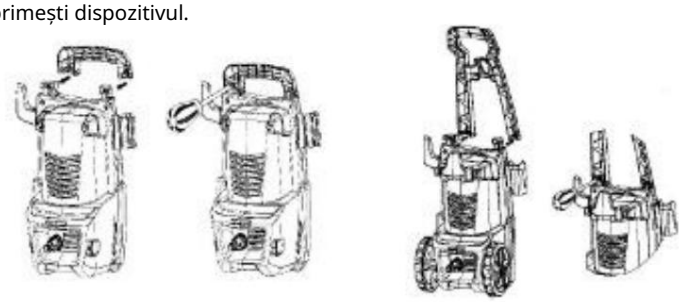

Pasul 3

Conectați furtunul de înaltă presiune (F) la orificiul de ieșire a apei al aparatului de spălat cu presiune. Asigurați-vă că furtunul este fixat corespunzător pentru a preveni scurgerile. Odată ce componentele sunt conectate corect, cele două componente nu pot fi separate trăgând de una dintre ele. Apăsați „Butonul” în direcția săgeții, apoi trageți afară furtunul de înaltă presiune.



Machine Translated by Google

Pasul 4

Conectați furtunul de înaltă presiune (F) la pistol (E). Asigurați-vă că furtunul este fixat corespunzător pentru a preveni scurgerile. Odată ce componentele sunt conectate corect, cele două componente nu pot fi separate trăgând de una dintre ele. Apăsați „Butonul” în direcția săgeții, apoi trageți afară furtunul de înaltă presiune.




Pasul 5

Așezați duza de pulverizare a detergentului (J) pe pistol (E). Apăsați și rotiți duza de pulverizare a detergentului (J) în sensul acelor de ceasornic pe pistol (E) până când se blochează în poziție. Odată ce componentele sunt conectate corect, cele două componente nu pot fi separate trăgând de una dintre ele.



Pasul 6

Conectați conectorul furtunului la aparatul de spălat cu presiune. Înainte de a instala conectorul, scoateți capacul de plastic care se află pe conectorul mascul al aparatului de spălat cu presiune. Acest capac de plastic poate fi aruncat după dezasamblare. După ce ambele componente sunt instalate, conectați furtunul de grădină la șurubul conectorului de pe aparatul de spălat cu presiune. Conectați furtunul de grădină la sursa de apă.

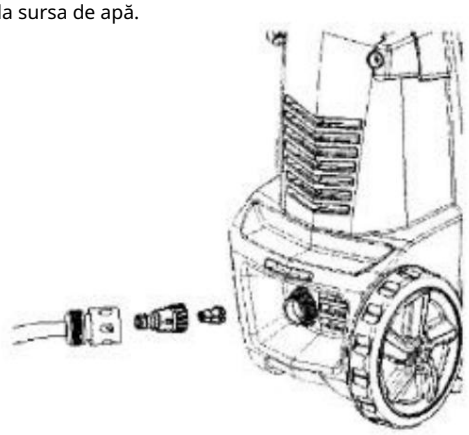

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Acest aparat este conceput pentru a fi utilizat doar cu apă rece. Nu folosiți apă fierbinte cu acest aparat.

Pornire

După conectarea aparatului de spălat cu înaltă presiune la alimentarea cu apă rece, procedați după cum urmează:

- Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția OPRIT.
- Conectați furtunul de grădină la racordul de admisie.
- Introduceți duza de pulverizare reglabilă în pistol conform etapei 1 de asamblare
- Atașați mânerul la corpul mașinii conform etapei 2 de asamblare.
- Conectați furtunul de înaltă presiune la racordul de ieșire de înaltă presiune conform etapei 3 de asamblare

- Conectați furtunul de înaltă presiune la pistol conform etapei 4 de asamblare.
- Conectați duza de pulverizare a detergentului la pistol conform etapei 5 de asamblare.

Machine Translated by Google

- Deschideți complet robinetul de alimentare cu apă.
- Înainte de a porni dispozitivul, apăsați trăgaciul pistolului pentru a aerisi întregul sistem de pompă și furtunuri.
- Porniți mașina de spălat cu presiune rotind întrerupătorul de alimentare în poziția PORNIT și apăsând trăgaciul.

ATENȚIE: Motorul nu funcționează continuu, doar atunci când este apăsat trăgaciul.

AVERTISMENT - RISC DE ACCIDENTARE! Aparatul va începe să pulverizeze când se acționează pe trăgaci. Presiune ridicată rămâne în aparat și în furtun după ce aparatul este oprit. Îndreptați pistolul într-o direcție sigură și eliberați presiunea. NU îndreptați NICIODATĂ un jet de apă sub presiune ridicată către oameni sau animale.


Pornire/oprire automată

Această mașină de spălat cu presiune este echipată cu un comutator automat de pornire/oprire. Mașina de spălat cu presiune funcționează numai atunci când comutatorul de alimentare este în poziția PORNIT și este apăsat trăgaciul pistolului. Când eliberați trăgaciul pentru a opri pulverizarea apei de către pistol, motorul mașinii de spălat se oprește automat. Pur și simplu apăsați din nou trăgaciul pentru a relua funcționarea.
Pentru a opri utilizarea aparatului de spălat cu presiune, eliberați trăgaciul și rotiți comutatorul în poziția OPRIT. Opriți complet unitatea atunci când nu este utilizată.

Purgați arma

Este foarte important să aerisiți pistolul înainte de a utiliza aspiratorul. Consultați „Instrucțiuni de asamblare”. Pentru a aerisi pistolul, conectați pur și simplu un furtun de grădină la aparatul de spălat cu presiune și apăsați trăgaciul ÎNAINTE de a porni alimentarea. Aceasta va aerisi furtunul. Țineți apăsat trăgaciul timp de aproximativ un minut pentru a depresuriza complet unitatea. În timpul acestui proces, apa va curge din pistol la presiune scăzută. Pentru mai multe informații despre aerisire, consultați secțiunea intitulată „Funcționarea unității”.


Încuietoare de siguranță pentru pistol

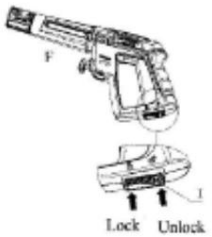

Această mașină de spălat cu presiune este echipată cu un sistem de blocare a siguranței pe trăgaci. Când mașina de spălat nu este utilizată, blocarea previne activarea accidentală.

Duză de pulverizare reglabilă

Duza reglabilă permite o varietate de modele de pulverizare, de la un model de pulverizare în evantai (diagrama 1) până la un model de pulverizare directă (diagrama 2). Când utilizați aparatul de spălat cu presiune pentru a curăța lemn, terase, siding, vehicule etc., începeți întotdeauna cu duza de pulverizare și începeți să pulverizați de la o distanță de cel puțin 90 cm pentru a evita deteriorarea suprafeței materialului curățat. Începeți întotdeauna prin a pulveriza într-o zonă de testare, fără persoane și obiecte.

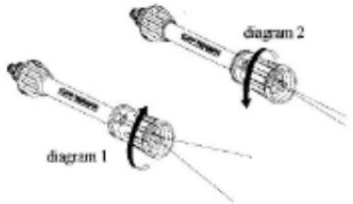


- Atenție: Jeturile de apă de înaltă presiune sunt periculoase dacă nu sunt utilizate corect. Jetul nu trebuie îndreptat spre persoane, echipamente electrice sub tensiune sau spre aparatul în sine.

- Nu îndreptați jetul de apă spre dumneavoastră sau spre alte persoane pentru a curăța haine sau încălțăminte.

Machine Translated by Google

Duză de pulverizare a detergentului
Duza de pulverizare a detergentului poate fi utilizată pentru a pulveriza diverse tipuri de detergent lichid pe suprafața piesei de lucru.
Umpleți recipientul doar cu detergent.
Nu turnați apă în acest recipient. Aparatul de spălat cu presiune va amesteca automat detergentul cu apa. După utilizarea detergentului, atașați duza reglabilă pentru a clăti detergentul cu apă sub presiune.

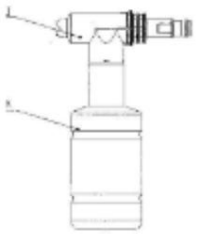

UTILIZAREA DETERGENȚILOR

O mașină de spălat cu presiune pulverizează detergent la presiune scăzută. Pentru a spăla detergentul, utilizați o duză reglabilă.

Detergenții biodegradabili sunt special formulați pentru a proteja mediul înconjurător și mașina de spălat cu presiune. Acești detergenți nu vor înfunda filtrul și vor proteja componentele interne ale mașinii de spălat cu presiune pentru o perioadă lungă de timp.
timp.

Pasul 1
Deconectați duza de la recipientul de detergent rotind recipientul de detergent în sens invers acelor de ceasornic și separând cele două componente.



Pasul 2
Umpleți recipientul cu detergent aprobat. Turnați detergentul încet în rezervor folosind o pâlnie.
Reasamblați cele două piese punând duza înapoi pe rezervorul de detergent și rotind-o în sensul acelor de ceasornic.



Curățare și depozitare

Oprirea aparatului de spălat cu înaltă presiune
După ce ați terminat de lucrat cu dispozitivul, urmați acești pași pentru a-l opri:

• Rotiți întrerupătorul de alimentare al dispozitivului în poziția OPRIT
• Înainte de a deconecta furtunul de înaltă presiune, îndreptați pistolul într-o direcție sigură și evacuați apa de înaltă presiune. • Deconectați furtunul de înaltă
presiune de la mașina de spălat și de la pistol. • Deconectați furtunul
de grădină de la mașina de spălat. •
Scoateți cuplajul rapid de la furtunul de grădină și atașați-l la piesa de cuplare instalată pe mașina de spălat. • Îndepărtați excesul de apă din pompă înclinând unitatea pe ambele părți pentru a elimina apa rămasă din conexiunile de admisie și evacuare.

Machine Translated by Google

• Scoateți filtrul de admisie a apei și clătiți-l cu apă pentru a îndepărta murdăria sau resturile. Curățați din nou filtrul • Goliți rezervorul de

detergent și clătiți-l sub jet de apă • Ștergeți orice apă rămasă de pe toate piesele

și accesoriile • Activați siguranța pistolului • Depozitați mașina de spălat, piesele și accesoriile

într-un loc cu o temperatură peste 0°C (32°F)

Protecție împotriva înghețului și depozitare pe termen lung

Ei urmează instrucțiunile de mai sus, adăugând următorii pași:
-După ce opriți alimentarea cu apă și înainte de a deconecta furtunul de înaltă presiune, porniți mașina de spălat timp de 2-3 secunde pentru a îndepărta apa rămasă.
OPRIȚI IMEDIAT

Funcționarea continuă a mașinii de spălat fără apă va provoca daune grave acesteia.
- Atenție: Nerespectarea acestor instrucțiuni de depozitare va duce la deteriorarea gravă a ansamblului pompei.

ÎNTRE INERE

• Acest aparat de spălat cu presiune este livrat cu un sistem de lubrifiere închis, deci nu este nevoie să adăugați vaselină. • Înainte de utilizare, verificați toate furtunurile și accesoriile

pentru a depista eventualele deteriorări. • Verificați periodic filtrul de admisie pentru depuneri.

CURĂȚENIE

Suprafețe din lemn și vinil

Curățați suprafața cu apă proaspătă. Dacă folosiți detergent, umpleți rezervorul de detergent și aplicați-l pe suprafața de curățat la presiune scăzută. Pentru rezultate optime, reduceți zona de lucru la secțiuni mai mici și curățați fiecare secțiune pe rând. Lăsați detergentul pe suprafață câteva minute, apoi clătiți la presiune mare. NU AȘTEPTAȚI PÂNĂ...

DETERGENTUL SE VA USCA PE SUPRAFAȚĂ. Pentru cele mai bune rezultate, curățați întotdeauna de la stânga la dreapta și de sus în jos. Clătiți sub presiune mare cu o sticlă de pulverizare, ținând vârful duzei la cel puțin 15-23 cm de suprafața de curățat. Țineți mai departe de zona de curățat atunci când utilizați un spray direct. Notă: Pentru lemnul mai moale, măriți distanța față de zona de curățat.

Suprafețe de ciment, piatră și cărămidă

Curățați suprafața cu apă proaspătă. Dacă folosiți detergent, umpleți rezervorul de detergent și aplicați-l pe suprafața de curățat la presiune scăzută. Clătiți la presiune mare folosind un pulverizator, menținând vârful duzei la cel puțin 7-15 cm de suprafața de curățat.

Păstrați distanța față de zona de curățare atunci când utilizați pulverizare directă.
Notă: Pentru suprafețe mai moi, măriți distanța față de zona de curățare.

Mașini, bărci și motociclete

Curățați suprafața cu apă proaspătă. Dacă folosiți detergent, umpleți rezervorul de detergent și aplicați-l pe suprafața de curățat la presiune scăzută. Pentru rezultate optime, reduceți zona de lucru la secțiuni mai mici și curățați fiecare secțiune pe rând. Lăsați detergentul pe suprafață câteva minute, apoi clătiți la presiune mare. NU AȘTEPTAȚI PÂNĂ...

DETERGENTUL SE VA USCA PE SUPRAFAȚĂ. Pentru cele mai bune rezultate, curățați întotdeauna de la stânga la dreapta și de sus în jos. Clătiți sub presiune mare cu un pulverizator, ținând vârful duzei la cel puțin 20 cm de suprafața de curățat. Țineți mai departe de zona de curățat atunci când utilizați un pulverizator direct. Notă: Pentru suprafețe mai moi, măriți distanța față de zona de curățat.

Machine Translated by Google

Grătare, electrocasnice, unelte de grădină

Curățați suprafața cu apă proaspătă. Dacă folosiți detergent, umpleți rezervorul de detergent și aplicați-l pe suprafața de curățat la presiune scăzută. Lăsați detergentul să acționeze pe suprafață câteva minute, apoi clătiți cu presiune ridicată. NU AȘTEPTAȚI CA DETERGENTUL SĂ SE USUCE PE SUPRAFAȚĂ. Clătiți cu presiune ridicată folosind o sticlă de pulverizare, ținând vârful duzei la cel puțin 2,5-7,5 cm de suprafața de curățat. Țineți mai departe de zona de curățat atunci când utilizați un spray direct. Notă: Pentru suprafețe mai moi, măriți distanța față de zona de curățat.

DATE TEHNICE

Model	KD439
Tensiune	AC 220-240V
Frecven ă	50/60Hz
Putere	2800W
Presiune nominală	200 bar
Presiune maximă	280 bari
Flux	6,0 l/min
Presiunea maximă de alimentare cu apă	0,8 MPa
Temperatura maximă a apei	50°C

Nivelul presiunii sonore măsurat conform ISO 3744
Lpa (presiune sonoră) db (A) 90,3
kpa (presiune sonoră) db (A) 3
Lwa (putere sonoră) db (A) 105
Putere sonoră (kW) dB (A) 3

Accelerație medie: <2,65 m/s2

GARAN IE

Pentru termenii și condițiile de garanție, vă rugăm să consultați termenii și condițiile de garanție atașate.

MEDIU.

Când acest dispozitiv ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, nu trebuie aruncat la gunoiul menajer. Astfel de dispozitive trebuie eliminate într-un mod ecologic.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Problemă	Cauza	Solu ie
Scădere de presiune sau vibrații	Lipsa apei Filtru de apă blocat	Deschideți robinetul de apă Curățați filtrul de apă de pe pompă Umpleți țeava
Motorul zumzăie la pornire și nu pornește	Tensiunea rețelei este prea mică Pistolul de pulverizare nu este activat Secțiunea transversală a cablului prelungitor este prea mică	Verificați conexiunea electrică După pornirea dispozitivului, verificați pistolul de pulverizare Folosește un prelungitor

Machine Translated by Google

		secțiune transversală a cablului corespunzătoare. Consultați: Conectarea dispozitivului la sursa de alimentare
Motorul nu va porni	Tensiune incorectă Nicio securitate de rețea activată	Verificați ștecherul, cablul și întrerupătorul. Activați securitatea rețelei
Motorul nu mai funcționează	Întreruperea curentului din cauza supraîncărcării cauzate de supraîncălzirea motorului	Verificați dacă tensiunea rețelei este compatibilă cu dispozitivul. Așteptați 3 minute, apoi reporniți dispozitivul.
Detergentul nu este pulverizat. Duza este blocată.		Curățați duza pistolului de pulverizare
Dispozitivul produce un flux de lichid neuniform sau imprecis	Duză de înaltă presiune murdară pe pistolul de pulverizare Manșonul duzei de pulverizare poziționat incorect	Curățați duza de pulverizare folosind unealta inclusă în kitul de curățare. Poziționați corect manșonul

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: FOREINTRADE SA

Adresa reprezentantului autorizat: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Aparat de spălat cu presiune (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumire comercială): KD439

Date despre produs: Putere: 2800W

Tensiune: 230V

Declara ie:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice
2. Directiva 2014/35/UE privind tensiunea de bază (LVD)
3. Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică
4. Directiva 2011/65/UE ROHS 2
5. Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot

Conform standardelor:

EN ISO 12100:2010; EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014; EN 60335-2-79:2015, EN 62233:2008+AC:2008; EN 55014-1:2017; EN 5501-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certificat cu numărul IT0933HY15051807 eliberat de ISET srl (Sede Legale w Uffici; Via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia, Italia) la data de 15.05.2018.

Persoana responsabilă pentru întreținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

TARCZYN, Ma Dong Hui 15.10.2022