

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

MANUAL DE UTILIZARE

Traducerea manualului original

ASPIRATOR UP-UP



KD5147

DATE TEHNICE

Model	KD5147
Tensiune	220-240
Curent	50/60 Hz
Putere	600 W
Lungime cablu	5
Recipient pentru praf	0,5 l

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA

Când utilizați ASPIRATORUL VERTICAL, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele reguli:

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aspiratorul portabil fără sac.

AVERTISMENT - Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau rănire:

1. Utilizați sistemul numai în scopul pentru care a fost conceput.
2. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu scufundați nicio parte a sistemului în apă sau alte lichide.
3. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. Nu trageți niciodată de cablu pentru a deconecta aparatul de la priză; în schimb, apucați ștecherul și trageți pentru a-l deconecta.
4. Nu lăsați cablul să atingă suprafețe fierbinți.
5. Nu treceți aparatul peste cablu.
6. Nu utilizați sistemul cu un cablu sau o priză deteriorate sau dacă aparatul sau orice altă parte a sistemului a fost scăpat sau deteriorat. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu dezamblați și nu încercați să reparați ASPIRATORUL FĂRĂ SAC CU CUTIE DE VITEZE. Returnați aparatul pentru inspecție și reparații. Reasamblarea sau repararea incorectă poate duce la riscul de electrocutare sau rănire a persoanelor atunci când se utilizează ASPIRATORUL FĂRĂ SAC.
7. Este necesară o supraveghere atentă pentru orice aparat utilizat de sau în apropierea copiilor. Nu lăsați sistemul nesupravegheat când este conectat la priză.
8. Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului la distanță de deschideri și părți mobile.
9. Nu utilizați aspiratorul pentru a colecta lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina, și nu îl utilizați în zone în care acestea pot fi prezente.
10. Nu ridicați nimic care arde sau fumează, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
11. Fiți deosebit de atenți când curățați scările.
12. Nu utilizați aspiratorul fără filtrul recipientului pentru praf.
13. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Respectați toate instrucțiunile de utilizare din acest manual.
14. Nu lăsați aspiratorul COLOURLESS în poziție verticală conectat la priză când nu îl utilizați. Deconectați cablul de alimentare când nu îl utilizați și înainte de a efectua operațiuni de întreținere.
15. Nu permiteți utilizarea acestuia ca jucărie. Aveți grijă deosebită atunci când este utilizat de sau în apropierea copiilor, animalelor de companie sau plantelor.
16. Utilizați numai conform instrucțiunilor din acest manual. Utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
17. Nu trageți de cablu, nu folosiți cablul ca mână, nu închideți ușa peste cablu și nu trageți cablul peste margini sau colțuri ascuțite. Nu treceți aspiratorul peste cablu. Țineți cablul departe de suprafețe fierbinți.
18. Opriti toate comenzile, dacă este cazul, înainte de a scoate ștecherul din priza electrică.
19. Nu deconectați ștecherul trăgând de cablu. Pentru a deconecta ștecherul, apucați-l de ștecher, nu de cablu.
20. Nu atingeți ștecherul sau aspiratorul cu mâinile ude și nu îl utilizați fără încălțăminte.
21. Nu introduceți obiecte în orificii. Nu utilizați aparatul dacă orificiile sunt blocate. Păstrați aparatul curat și fără praf, scame, păr și orice altceva care ar putea restricționa fluxul de aer.
22. Depozitați dispozitivul într-un loc răcoros și uscat.
23. Păstrați zona de lucru bine iluminată.
24. Nu scufundați aspiratorul în apă sau alte lichide.
25. Țineți capătul furtunului, tubul și alte deschizături departe de față și corp.
26. Utilizați numai pe suprafețe uscate.
27. Utilizarea unei tensiuni incorecte poate deteriora motorul și poate răni utilizatorul. Tensiunea corectă este indicată pe plăcuța de identificare.
28. Acest aparat este echipat cu izolație dublă. Utilizați numai piese de schimb identice. Consultați instrucțiunile pentru întreținerea aparatelor cu izolație dublă.

Numai pentru uz casnic


PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENT:

- Pentru a reduce riscul de rănire din cauza pieselor în mișcare – Deconectați înainte de întreținere.
- Pentru a reduce riscul de accidentare prin electrocutare – Deconectați înainte de curățare sau întreținere. reparații.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare – Nu utilizați în aer liber sau pe suprafețe umede.

CUNOAȘTEȚI ASPIRATORUL FĂRĂ SAC

UP-UP

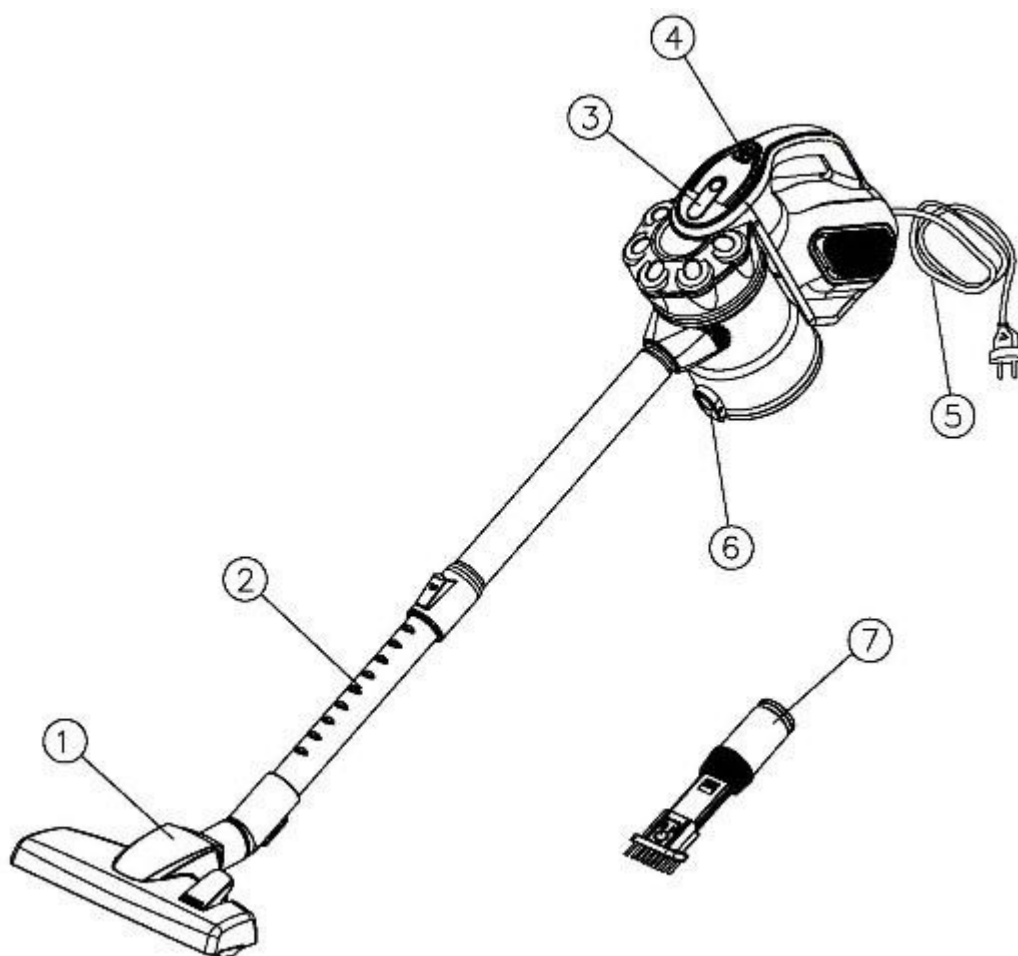


1. Perie pentru podea
2. Tub de extensie
3. Buton de eliberare a recipientului pentru praf
4. Buton ON/OFF
5. Cablu de alimentare
6. Buton de eliberare a prafului
7. Duza pentru spații înguste 2 în 1

Notă: Ilustrațiile pot diferi de produsul real.


Precauții

Important: Dacă orificiul de aspirare al aparatului sau furtunul se blochează, opriți aspiratorul și îndepărtați blocajul înainte de a reporni aparatul.


1. **Nu utilizați** aspiratorul prea aproape de încălzitoare, radiatoare sau mucuri de țigară.

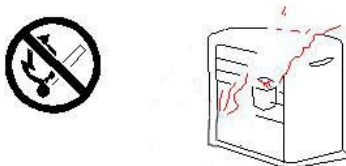

2. Asigurați-vă că aveți mâinile uscate înainte de a introduce ștecherul în priza de perete.

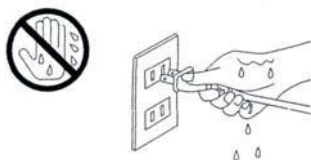

3. Înainte de a începe aspirarea, asigurați-vă că ați îndepărtat orice obiecte mari sau ascuțite care ar putea deteriora filtrul recipientului pentru praf.
4. Când scoateți ștecherul din priza de perete, trageți de ștecher, nu de cablul de alimentare.

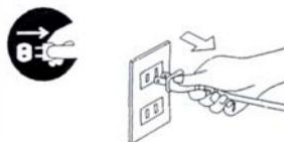

5. Nu ridicați nimic care arde sau fumegă, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
6. Nu utilizați aparatul fără filtrul recipientului pentru praf instalat.

Instrucțiuni de utilizare

Notă: Deconectați întotdeauna cablul de alimentare din priza de perete înainte de a instala sau scoate accesoriile.

Asamblarea corpului principal

- Instalați recipientul pentru praf introducând clema în corpul principal și apoi rotind-o până se fixează.

Acesta se va fixa în poziție și se va bloca. (Fig. 1)

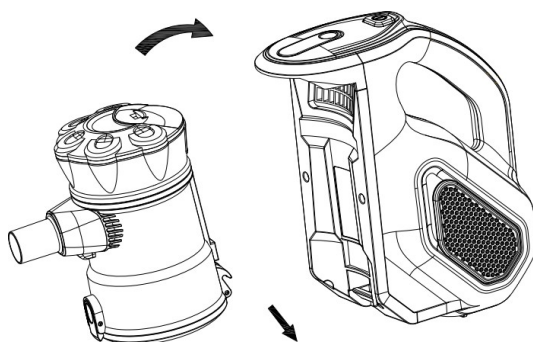


Fig. 1

- Introduceți tubul telescopic în orificiul de aspirație (Fig. 2)

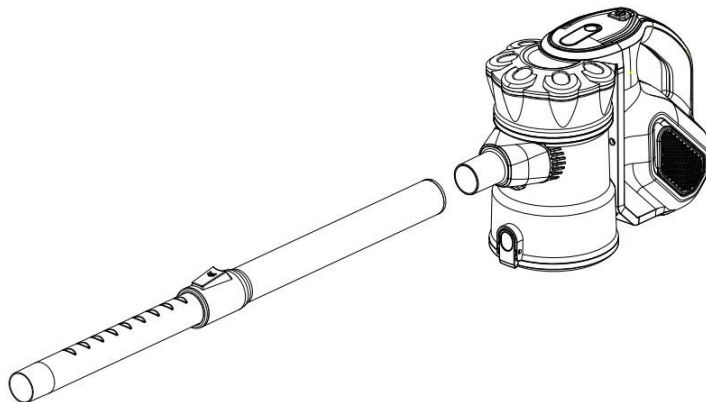


Fig. 2

Reglați lungimea tubului telescopic apăsând mecanismul de blocare în jos și trăgând partea inferioară a tubului până la lungimea corespunzătoare. (Fig. 3)


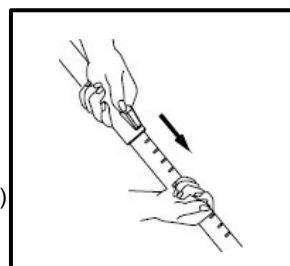


Fig. 3

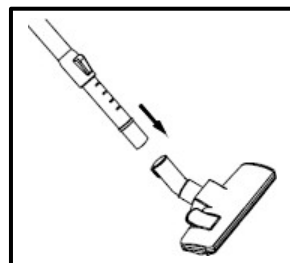

Utilizați accesoriile


Duza pentru podea

- Montați duza pentru podea în tubul telescopic. (Fig. 4)

Duza pentru podea are două setări. Când curățați suprafețe dure (parchet, gresie etc.), Fig. 4 periile duzei trebuie extinse. Când curățați covoare și covorașe, periile trebuie retrase în duză. Apăsați butonul de schimbare a periei pentru a comuta între cele două setări. (Fig. 5.



Cleaning carpet

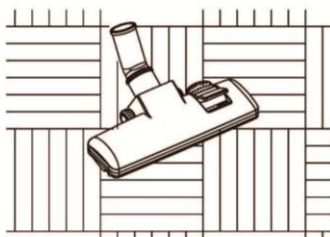

Cleaning wooden floor

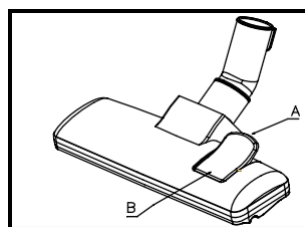


Fig. 5

Accesoriu pentru spații înguste/perie pentru praf 2 în 1

Pentru radiatoare, colțuri, plinte etc.

Vă rugăm să rețineți că acest accesoriu poate fi utilizat atât cu tubul de extensie, cât și direct pe aspirator, pentru o curățare mai temeinică.



FUNCȚIONAREA ASPIRATORULUI

1. Introduceți ștecherul în priză.
2. Porniți aparatul folosind butonul de pornire/oprire.
3. Pentru a opri aspiratorul, apăsați din nou butonul de pornire/oprire.

MENȚINEREA PRESIUNII DE VACUUM

Curățarea recipientului pentru praf

1. Apăsați butonul de eliberare a recipientului pentru praf și dezasamblați dispozitivul astfel încât să rămână doar partea principală.

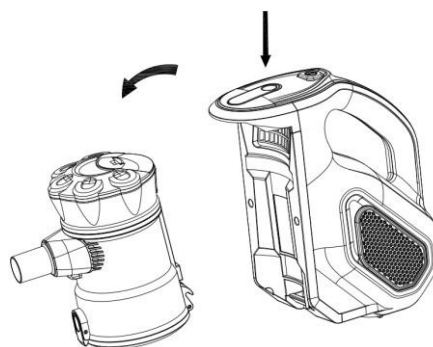


Fig. 6

2. Detașați recipientul pentru praf de corpul principal. (Fig. 6)

3. Apăsați butonul de îndepărtare a prafului de deasupra coșului de gunoi pentru a deschide capacul inferior și a îndepărta praful, murdăria și resturile. Ștergeți numai până când este curat, nu îl scufundați în apă. (Fig. 7)

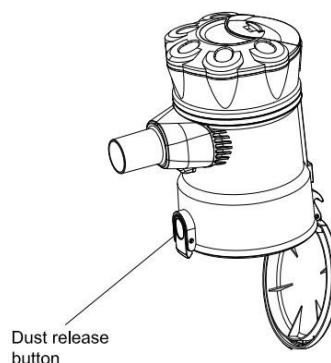


Fig. 7

Curățarea filtrului:

1. Scoateți recipientul pentru praf din corpului principal.
2. Rotiți capacul recipientului pentru praf în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l deschide (Fig. 8)

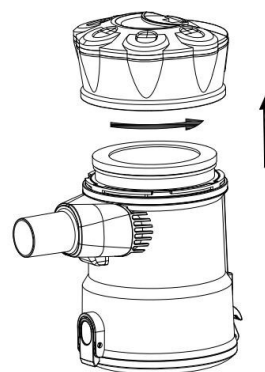


Fig. 8

3. Scoateți filtrul de intrare din burete situat în partea superioară a recipientului pentru praf. (Fig. 9)

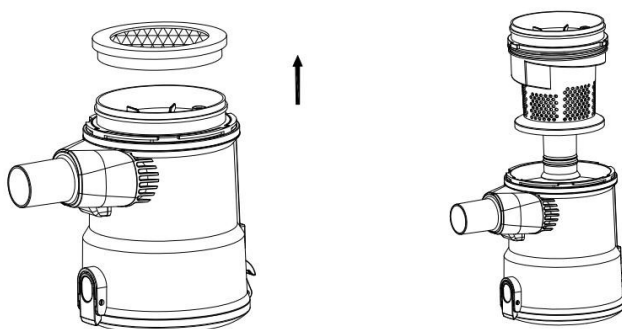


Fig. 9

4. Clătiți bine cu apă curată și proaspătă. Nu utilizați săpun sau alți agenți de curățare.
5. Lăsați filtrul să se usuce în mod natural înainte de a-l repune în aspirator. Nu așezați filtrul pe radiatoare și nu utilizați dispozitive suplimentare, cum ar fi uscătoare de păr, pentru a usca filtrul. Acest lucru poate provoca deformarea filtrului sau alte daune ireversibile.

Depanare

GHID DE DEPANARE		
PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE POSIBILĂ
ASPIRATORUL NU FUNCȚIONEAZĂ	1. Nu există alimentare cu energie electrică la priza transformatorului.	1. Verificați siguranța sau întrerupătorul de circuit. Înlocuiți siguranța/resetați întrerupător de circuit.
ASPIRATORUL NU COLECTEAZĂ SAU PUTEREA DE ASPIRARE ESTE SLABĂ	1. Recipientul pentru praf este plin. 2. Filtrul recipientului pentru praf trebuie curățat sau înlocuit.	1. Goliți recipientul pentru praf 2. Scoateți filtrul recipientului pentru praf și verificați dacă în conducta de aer se află obiecte, apoi îndepărtați-le. Curățați sau înlocuiți filtrul recipientului pentru praf.

PRAFUL IEȘE DIN ASPIRATOR	1. Recipientul pentru praf este plin. 2. Filtrul recipientului pentru praf nu este instalat corect. 3. Gaură/perforare în filtrul recipientului pentru praf în recipientul pentru praf.	1. Goliți recipientul pentru praf. 2. Consultați instrucțiunile de instalare a filtrului recipientului pentru praf. 3. Înlocuiți filtrul recipientului pentru praf.
--------------------------------------	---	---

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: Foreintrade S.A

Adresa producătorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Aspirator vertical (marcat cu marca comercială Kraft&Dele).

Model (marcaje comerciale): KD5147

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
2. 2014/30/UE Directiva EMC
3. 2014/35/UE Directiva privind joasa tensiune

Conform standardelor:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013,

IEC 60335-1:2010/AMD2:2016 și IEC 60335-2-2:2019

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn