KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

MIXER ELECTRIC

KD541



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune de intrare combustibil 230V

Frecvență 50Hz

Putere nominală 2600W

Înainte de utilizare, citiți secțiunea corespunzătoare din manualul de utilizare.

Acest simbol indică necesitatea purtării de echipament de protecție a ochilor și mănușilor atunci când utilizați unealta.

Acest simbol indică dispozitive din clasa de protecție II cu izolație dublă.2

Componentele dispozitivului:4

I. Întrerupător pornit/oprit

2. Comutator de direcție de rotație a mixerului

3. Conector

3. Mâner suplimentar

* Accesoriile furnizate cu dispozitivul dumneavoastră pot diferi de cele prezentate sau descrise în acest manual.

Destinul

Aparatul este destinat amestecării materialelor de construcție cu praf, cum ar fi vopsele, mortare, adezivi, tencuieli și substanțe similare. În funcție de consistența materialului și de cantitatea acestuia, trebuie selectat un mixer adecvat pentru a obține efectul de amestecare dorit.

Date tehnice

Putere - 2600W

Tensiune - 230V / 50Hz

Numărul de viteze - I

Viteza fără sarcină - 0-850 min-1

Clasa de protecție/protecție - Izolație dublă/ll

Certificat - CE

Filet - M14X2

Mixer (diametru max) - 120mm

Nivel de presiune sonoră LpA - 85,5 dB(A) k=3 dB(A) Nivel de putere sonoră LWA - 96,5 dB(A) k=3 dB(A)

Informații importante

Înainte de a utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți instrucțiunile din acest document. Asigurați-vă că înțelegeți modul de funcționare al dispozitivului și că ați citit informațiile de siguranță.

Informații de siguranță

Important: Când utilizați dispozitive electrice, urmați instrucțiunile de siguranță de mai jos pentru a evita electrocutarea sau riscul de vătămare corporală sau arsuri pentru operator. Citiți cu atenție instrucțiunile. Păstrați acest document într-un loc sigur. - Nu utilizați dispozitivul într-un mediu în care există risc de explozie. Nu amestecați soluții sau substanțe care pot conține agenți cu un punct de aprindere sub 21 de grade Celsius. - Nu așezați cabluri în jurul mâinilor sau al altor părți ale corpului. - Dacă utilizați prelungitoare, utilizați numai pe cele adecvate condițiilor.

- Aparatul trebuie pornit numai atunci când paleta de amestecare se află în bolul de amestecare. Asigurați-vă că bolul de amestecare este fixat în siguranță pe podea și că nu se va roti sau mișca în timpul amestecării.

- Nu introduceți mâna în bolul de amestecare în timp ce amestecați.

- Vă recomandăm să purtați mănuși și ochelari de protecție atunci când lucrați cu aparatul. - Nu purtați haine largi, deoarece hainele largi se pot încurca în paleta de amestecare rotativă.

- Folosiți întotdeauna un mâner suplimentar.

- Nu supraîncărcați aparatul.

Înainte de pornirea aparatului

Înainte de a conecta aparatul la o priză, asigurați-vă că datele de pe plăcuța cu caracteristici tehnice (inclusiv tensiunea) corespund cu datele de alimentare a prizei. Folosiți întotdeauna mânerul auxiliar (4).

Pornirea dispozitivului

Pornirea/oprirea

Reglați viteza dispozitivului apăsând butonul de control.

Pentru a seta viteza dorită, rotiți butonul situat pe comutator. Pornire: Apăsați comutatorul (1).

Curățarea

Dispozitivul trebuie curățat regulat cu o lavetă. Se poate utiliza și aer comprimat, dar la presiune scăzută.

Vă recomandăm să curățați dispozitivul imediat după utilizare.

La curățare, nu utilizați substanțe chimice de curățare sau solvenți, deoarece acestea pot deteriora părțile din plastic ale dispozitivului. Nu permiteți pătrunderea apei în dispozitiv.

Perii de carbon

Dacă în timpul funcționării apar scântei excesive, apelați la un electrician experimentat pentru a verifica starea periilor de carbon. Nu înlocuiți singur periile. Acest lucru trebuie făcut doar de un electrician calificat.

Întreținere

Dispozitivul nu conține componente care necesită întreținere suplimentară.

Produsele electrice nu trebuie eliminate la gunoiul menajer. Acestea trebuie eliminate la punctele de reciclare desemnate. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea dispozitivului.

Înainte de utilizare, consultați punctul corespunzător din instrucțiunile de utilizare.
Acest simbol vă informează despre necesitatea purtării de echipament de protecție a ochilor și mănuși atunci când manipulați uneltele.
Simbolul indică clasa de protecție II a dispozitivului cu izolație dublă.
2
Elemente ale dispozitivului:
4
1. Întrerupător pornit/oprit
2. Comutator pentru direcția de rotație a agitatorului
3. Mâner suplimentar
Accesoriile furnizate împreună cu dispozitivul pot diferi de elementele descrise în acest manual.

Destinație
Dispozitivul este destinat amestecării materialelor de construcție de ultimă generație, cum ar fi vopsele, mortar, adezivi, tencuială și substanțe similare. În funcție de consistența materialului și de cantitatea acestuia, trebuie să selectați un agitator adecvat pentru a obține efectul dorit.
Date tehnice
Putere - 2600w
Tensiunea este de 230V/50Hz
Număr de trepte de viteză - I
Turație la gol 0-850 min - I
Protecție/clasă de protecție - izolație dublă/II
Certificat - CE
Filet - M 14X2
Agitator (diametru maxim) - 120 mm
Nivelul presiunii sonore LpA - 85,5 dB (A) k = 3 dB (A) Nivelul puterii sonore LWA - 96,5 dB (A) k = 3 dB (A)
Informații importante
Înainte de a lucra cu dispozitivul, consultați instrucțiunile din acest document. Asigurați-vă că înțelegeți principiul de funcționare al dispozitivului și că ați citit informațiile de siguranță.

Informații de siguranță
Important: atunci când utilizați aparate electrice, trebuie să respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a evita electrocutarea sau pericolul de rănire sau arsuri ale persoanelor care...supports the device. Carefully read the instructions below. Store this document in a safe place.
-Do not use the device in an environment where there is a risk of explosion. Do not mix any solutions and substances that may contain measures having a flash point below 21 degrees Celsius.

- Nu așezați cabluri în jurul mâinilor și al altor părți ale corpului. - Dacă utilizați un prelungitor, utilizați doar cabluri adecvate pentru aceste condiții.

- Aparatul trebuie pornit numai atunci când mixerul se află într-un vas pentru a amesteca. Asigurați-vă că bolul de amestecare este bine fixat pe sol și că nu se va roti sau mișca în timpul amestecării.

- În timpul amestecării, nu introduceți mâinile în vasul în care se află agitatorul. - Când lucrați cu dispozitivul, vă recomandăm să purtați mănuși și ochelari de protecție.

- Nu purtați haine largi, deoarece acestea pot fi acoperite de agitatorul rotativ.

- Folosiți întotdeauna mânerul suplimentar.

- Nu supraîncărcați aparatul.

Înainte de pornirea aparatului.

Înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică, asigurați-vă că datele de pe plăcuța cu caracteristici (inclusiv tensiunea) sunt în concordanță cu datele prizei. Trebuie să utilizați întotdeauna mânerul suplimentar (4).

Pornirea dispozitivului.

Pornire/Oprire.

În funcție de gradul de presiune pe butonul de reglare, reglați viteza dispozitivului.

Pentru a seta viteza selectată, rotiți butonul situat pe comutator. Pornire: apăsați butonul de pornire/oprire (1)

Curățare

Dispozitivul trebuie curățat regulat cu o lavetă. Puteți folosi și aer comprimat, dar la presiune scăzută.


Vă recomandăm să curățați dispozitivul imediat după finalizarea curățării. Este interzisă utilizarea oricăror substanțe chimice de curățare sau solvenți, deoarece acestea pot distruge componentele din plastic ale dispozitivului. Nu permiteți pătrunderea apei în interiorul dispozitivului.

Perii de cărbune

În cazul în care apar prea multe scântei în timpul lucrului, solicitați unui electrician experimentat să verifice starea periilor de cărbune. Nu trebuie să înlocuiți singur periile. Puteți face acest lucru doar de către un electrician calificat.

Întreținere

Dispozitivul nu are elemente care ar necesita întreținere suplimentară.

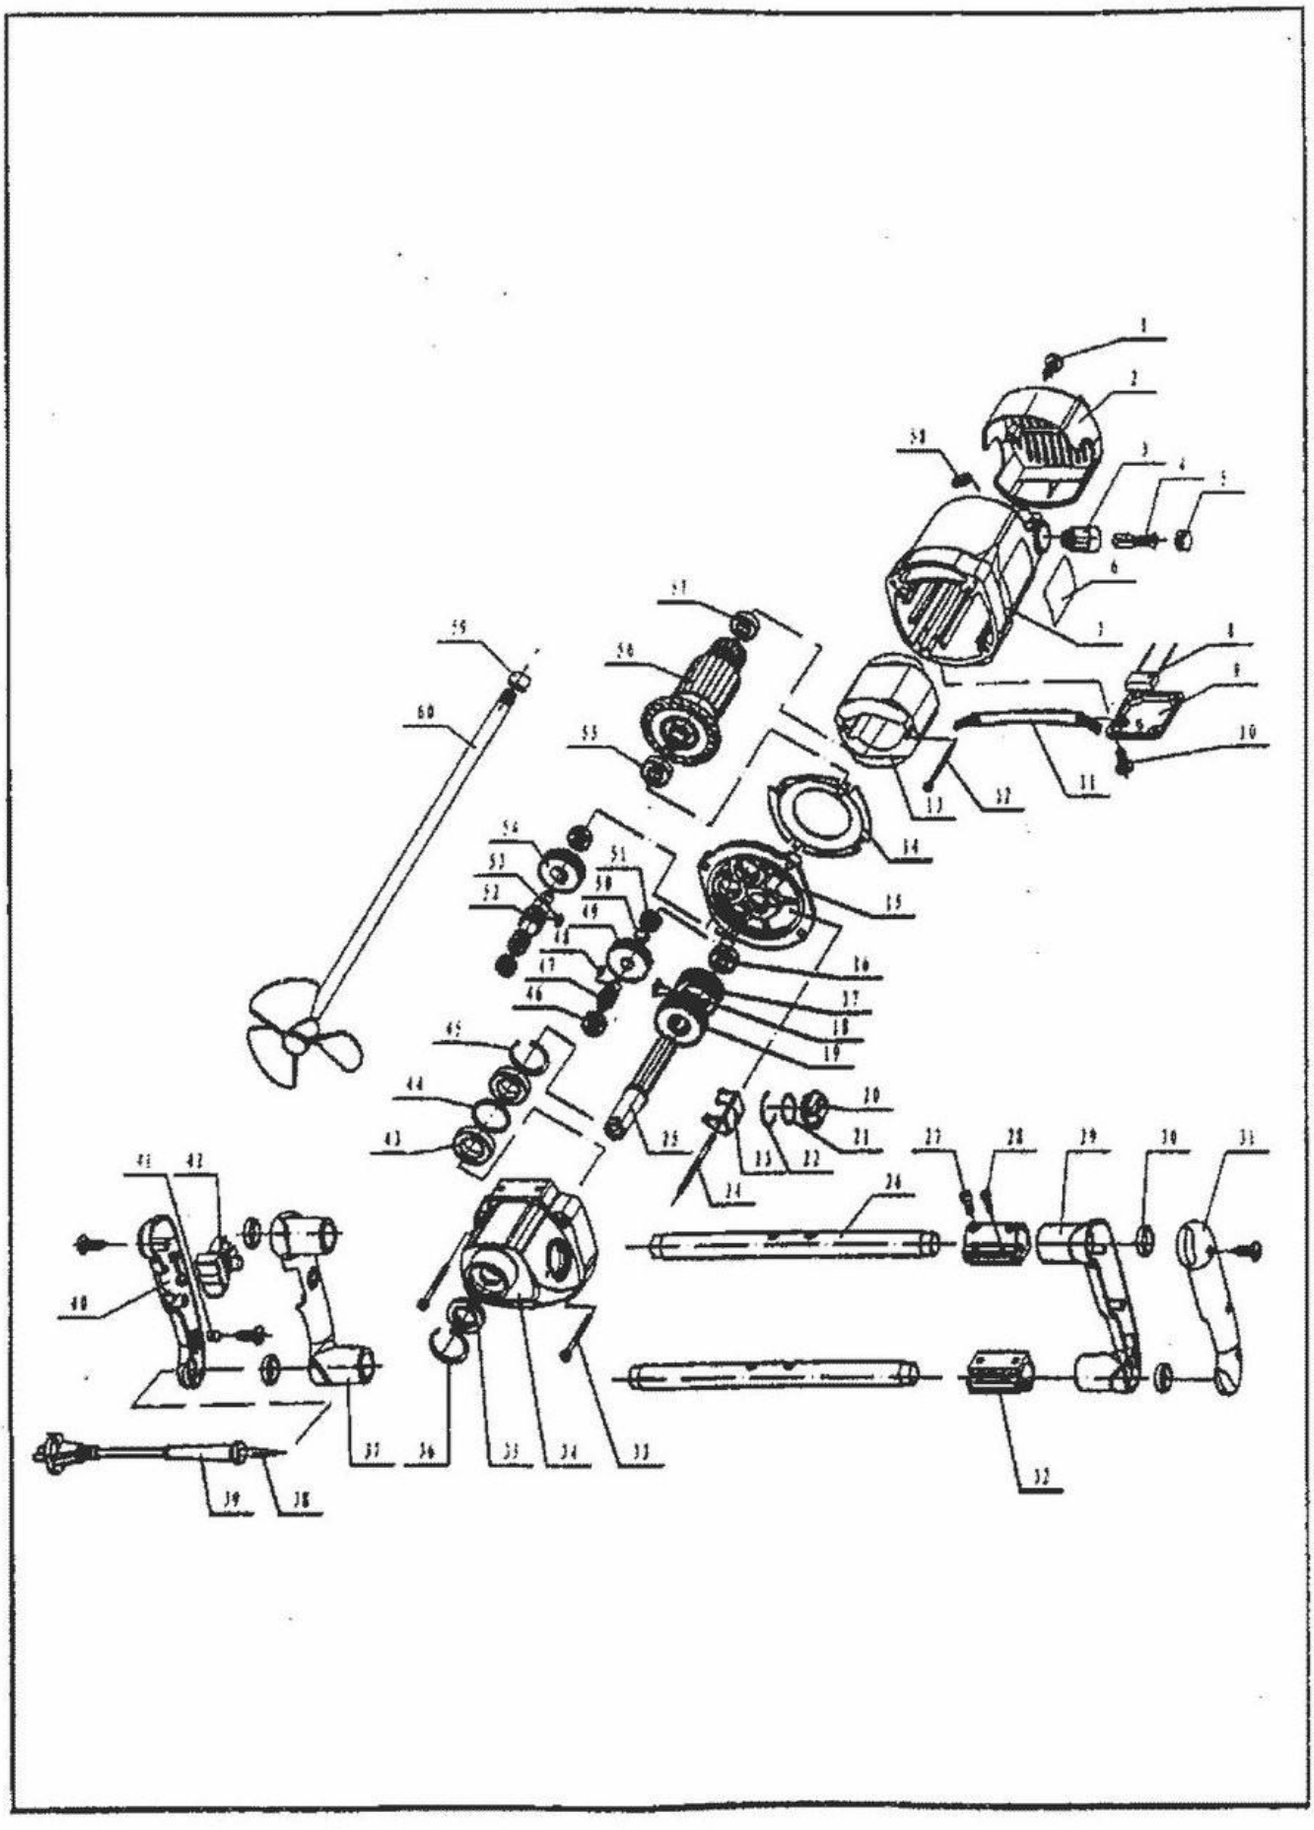

Da. Denumire piesă Nr. Denumire piesă	Da. Denumire piesă Nr. Denumire piesă	Da. Denumire piesă Nr. Denumire piesă	Da. Denumire piesă Nr. Denumire piesă
Și șurub ST3. 9X16 31 Capac mâner stânga	Și șurub ST3. 9X16 31 Capac mâner stânga	Și șurub ST3. 9X16 31 Capac mâner stânga	Și șurub ST3. 9X16 31 Capac mâner stânga
2 Capac carcasă 32 Grătar cadru mâner	2 Capac carcasă 32 Grătar cadru mâner	2 Capac carcasă 32 Grătar cadru mâner	2 Capac carcasă 32 Grătar cadru mâner
3 Suport perie 33 Șurub SM. 8X60	3 Suport perie 33 Șurub SM. 8X60	3 Suport perie 33 Șurub SM. 8X60	3 Suport perie 33 Șurub SM. 8X60
4 Perie de carbon 34 Cutie de viteze	4 Perie de carbon 34 Cutie de viteze	4 Perie de carbon 34 Cutie de viteze	4 Perie de carbon 34 Cutie de viteze
5 Perie Ca 35 Inel acoperiș ulei	5 Perie Ca 35 Inel acoperiș ulei	5 Perie Ca 35 Inel acoperiș ulei	5 Perie Ca 35 Inel acoperiș ulei
6 Plăcuță de identificare 36 Cric pentru orificiu	6 Plăcuță de identificare 36 Cric pentru orificiu	6 Plăcuță de identificare 36 Cric pentru orificiu	6 Plăcuță de identificare 36 Cric pentru orificiu
7 Carcasă 37 Mâner dreapta	7 Carcasă 37 Mâner dreapta	7 Carcasă 37 Mâner dreapta	7 Carcasă 37 Mâner dreapta
8 Ca ci tor 38 Cablu	8 Ca ci tor 38 Cablu	8 Ca ci tor 38 Cablu	8 Ca ci tor 38 Cablu
9 Cutie de conectare cablu 39 Manșon cablu	9 Cutie de conectare cablu 39 Manșon cablu	9 Cutie de conectare cablu 39 Manșon cablu	9 Cutie de conectare cablu 39 Manșon cablu
10 Șurub ST3. 9X12 40 Capac mâner dreapta	10 Șurub ST3. 9X12 40 Capac mâner dreapta	10 Șurub ST3. 9X12 40 Capac mâner dreapta	10 Șurub ST3. 9X12 40 Capac mâner dreapta
11 Manșon conectare cablu 41 Grătar cablu	11 Manșon conectare cablu 41 Grătar cablu	11 Manșon conectare cablu 41 Grătar cablu	11 Manșon conectare cablu 41 Grătar cablu
12 șurub ST3. 9165 42 Comutator	12 șurub ST3. 9165 42 Comutator	12 șurub ST3. 9165 42 Comutator	12 șurub ST3. 9165 42 Comutator

13 Stator 43 Rulment cu bile 61904	13 Stator 43 Rulment cu bile 61904	13 Stator 43 Rulment cu bile 61904	13 Stator 43 Rulment cu bile 61904
14 Ghidaj de vânt 44 Șaibă rulment	14 Ghidaj de vânt 44 Șaibă rulment	14 Ghidaj de vânt 44 Șaibă rulment	14 Ghidaj de vânt 44 Șaibă rulment
15 Capac intermediar 45 Cercuri pentru gaură	15 Capac intermediar 45 Cercuri pentru gaură	15 Capac intermediar 45 Cercuri pentru gaură	15 Capac intermediar 45 Cercuri pentru gaură
16 Rulment cu bile 629 46 Rulment cu bile 608	16 Rulment cu bile 629 46 Rulment cu bile 608	16 Rulment cu bile 629 46 Rulment cu bile 608	16 Rulment cu bile 629 46 Rulment cu bile 608
17 Angrenaj antrenat 3 47 Arbore de transmisie I	17 Angrenaj antrenat 3 47 Arbore de transmisie I	17 Angrenaj antrenat 3 47 Arbore de transmisie I	17 Angrenaj antrenat 3 47 Arbore de transmisie I
18 48 Woodruff Kc	18 48 Woodruff Kc	18 48 Woodruff Kc	18 48 Woodruff Kc
19 Angrenaj antrenat 4 49 Angrenaj antrenat 1	19 Angrenaj antrenat 4 49 Angrenaj antrenat 1	19 Angrenaj antrenat 4 49 Angrenaj antrenat 1	19 Angrenaj antrenat 4 49 Angrenaj antrenat 1
20 Buton de rotire 50 Cercuri pentru gaură	20 Buton de rotire 50 Cercuri pentru gaură	20 Buton de rotire 50 Cercuri pentru gaură	20 Buton de rotire 50 Cercuri pentru gaură
21 Inel 0 51 Rulment cu bile 607	21 Inel 0 51 Rulment cu bile 607	21 Inel 0 51 Rulment cu bile 607	21 Inel 0 51 Rulment cu bile 607
22 Cercuri 52 Arbore de transmisie 2	22 Cercuri 52 Arbore de transmisie 2	22 Cercuri 52 Arbore de transmisie 2	22 Cercuri 52 Arbore de transmisie 2
23 Pârghie furcă 53	23 Pârghie furcă 53	23 Pârghie furcă 53	23 Pârghie furcă 53
24 Arbore pârghie 54 Angrenaj antrenat 2	24 Arbore pârghie 54 Angrenaj antrenat 2	24 Arbore pârghie 54 Angrenaj antrenat 2	24 Arbore pârghie 54 Angrenaj antrenat 2
25 Ieșire uniformă 55 Rulment cu bile 6001	25 Ieșire uniformă 55 Rulment cu bile 6001	25 Ieșire uniformă 55 Rulment cu bile 6001	25 Ieșire uniformă 55 Rulment cu bile 6001
26 Cadru mâner 56 Armătură	26 Cadru mâner 56 Armătură	26 Cadru mâner 56 Armătură	26 Cadru mâner 56 Armătură
27 Șurub hexagonal M6X12 57	27 Șurub hexagonal M6X12 57 Rulment cu bile 6000	27 Șurub hexagonal M6X12 57	27 Șurub hexagonal M6X12 57 Rulment cu bile 6000

Rulment cu bile 6000		Rulment cu bile 6000	
28 Șurub hexagonal M5X12 58 Inductanță	28 Șurub hexagonal M5X12 58 Inductanță	28 Șurub hexagonal M5X12 58 Inductanță	28 Șurub hexagonal M5X12 58 Inductanță
29 Mâner stâng 59 Șurub hexagonal M12	29 Mâner stâng 59 Șurub hexagonal M12	29 Mâner stâng 59 Șurub hexagonal M12	29 Mâner stâng 59 Șurub hexagonal M12
30 Inel fix 60 Bară de amestecare	30 Inel fix 60 Bară de amestecare	30 Inel fix 60 Bară de amestecare	30 Inel fix 60 Bară de amestecare

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade S.A.

Adresa reprezentantului autorizat: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Mixer electric (marcă înregistrată Bestcraft)

Model (denumire comercială): KD541

Date despre produs: Putere: 2600W, 230V, 50Hz

VITEZĂ: 0-850 rpm

Declarație:

1. Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:
2. 2004/108/EC EMC Directive
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
4. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Conform standardelor:
EN61000-6-3:2007+A1:2011
EN IEC 61000-6-1:2019
EN IEC 61000-3-2:2019

EN61000-3-3:2013+A1:2019
EN 60204-1:2018

Certificat emis de:

Certificat numărul B-S200730701 emis de Beide (Shenzhen) Product Service Limited. (6F, Clădirea E, Zona Industrială Hourui 3, Xixiang, Districtul Bao•an, Shenzhen, China) la 31 mai 2013.

Persoana responsabilă pentru întreținerea documentației tehnice: Ma Dog Hui, Janówel, ul. Modrzewiowa 54, 05555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Tarczyn, 18 septembrie 2020