

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Traducere instrucțiunile originale



KD5494

Vă mulțumim că ați ales aparatul pentru a rula! Atunci când este utilizat aparatele electrice trebuie întotdeauna să respecte regulile de bază de siguranță.

Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Vă rugăm să păstrați acest manual de utilizare pentru a - este ușor de utilizat.


Întrebare: ce caracteristici are de pornire blocul de alimentare?

Răspuns: cinci într-o singură. Suport de încărcare / de alimentare pentru telefoane mobile, laptop-uri, PSP, MP3 / MP4 și alte produse electronice; are funcția de iluminare în diferite moduri, poate de asemenea, se garantează de urgență pornirea mașinii.



Întrebare: Cum de a activa led-uri de urgență lumina:

El pornește, comutatorul de alimentare este în poziția "ON", apoi apăsați și mențineți comutatorul 3 secunde, porniți lanterna, apoi, din nou, apăsați scurt comutatorul, porniți roșu și albastru luminile de avarie de pe panoul, și apoi din nou pentru a închide cu magnitudinea de lampă, apoi

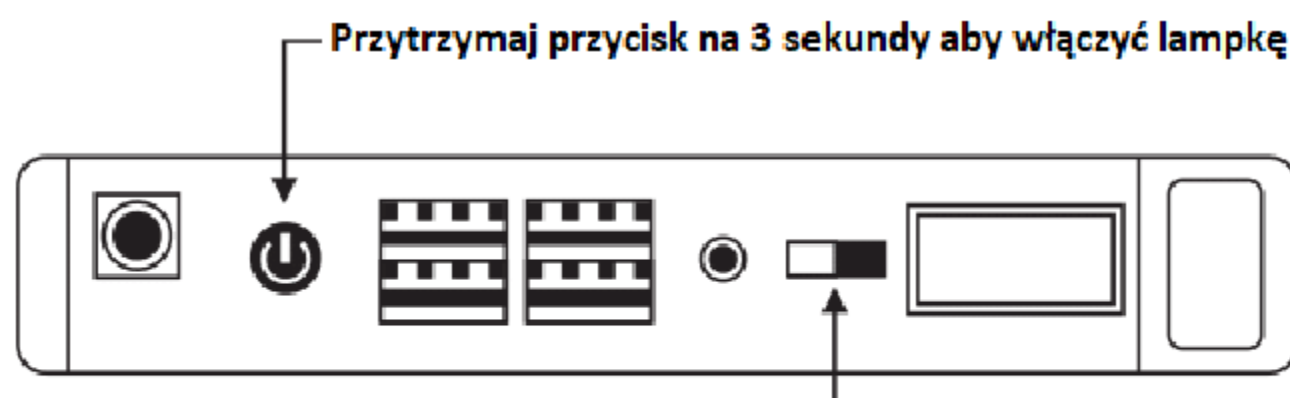

Setați comutatorul de alimentare pentru a porni pe "ON"
Dacă acesta nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, puneți-l în poziția "OFF" pentru a garanta absența unei pene de curent.

Parametrii produsului:

Tensiunea de ieșire la sfârșitul automat de pornire De 12 v

Dimensiuni: 185x85x40 mm

Ieșire USB: 5 v / 4 a

Mod de incarcare: CC/CV 12 / 1A

Curent de pornire: 300A

Curentul de vârf: 600A

Ciclul de viata: 3000 de ori


Se aplică în funcție de intervalul de temperatură de funcționare: -20 ° C până la 60 * C

Informații:

1. În cazul utilizării prelungite de odihnă se recomandă să se mențină o anumită capacitate a bateriei și descărcarea magazin de produse nu mai rar de o dată în trei luni.
2. În timpul serviciului sau de încărcare ușoară încălzire a echipamentului este normal, dar nu glitch.
3. Se recomandă utilizarea produsului în condiții de temperatură prea mare, departe de umiditate, temperatura ridicată sau o sursă de aprindere.
 4. Vă rugăm să păstrați produsele într-un loc uscat, ferit de umiditate și erozive materiale.
 5. Nu utilizați pentru curățare aspre substanțe chimice, cum ar fi săpun sau detergent.
6. În cazul în care bateria este plină, scurgeri sau miros, imediat nu-i mai certa cu baterie.
 7. Nu scăpați utilizate produse
8. Copiii ar trebui să folosească bateriile în conformitate cu instrucțiunile de părinți, în strictă conformitate cu conținutul caietului de sarcini, pentru a pentru a garanta funcționarea corectă.
9. Nu aruncați și nu incinerați utilizat mobil sursa de alimentare și respectați mediul înconjurător.

Întrebare: inițială putere are funcția de ieșire de 19 și 16, și cum puteți schimba numărul de V?




Răspuns: da, pornire blocul de alimentare poate garanta alege mai multe numere V. înainte de a încărca la utilizarea inițială a sursei de alimentare apăsând scurt butonul din stânga pentru a comuta între diferite V și, respectiv, indicatorul luminos va fi inclus în mod normal. O varietate de produse ei folosesc diferite de tensiune, de exemplu, laptop-uri, de obicei, au o tensiune de 19 și 16 v. Înainte de utilizare, vă rugăm să confirmați numărul V a produsului, așa cum se arată în figura următoare:

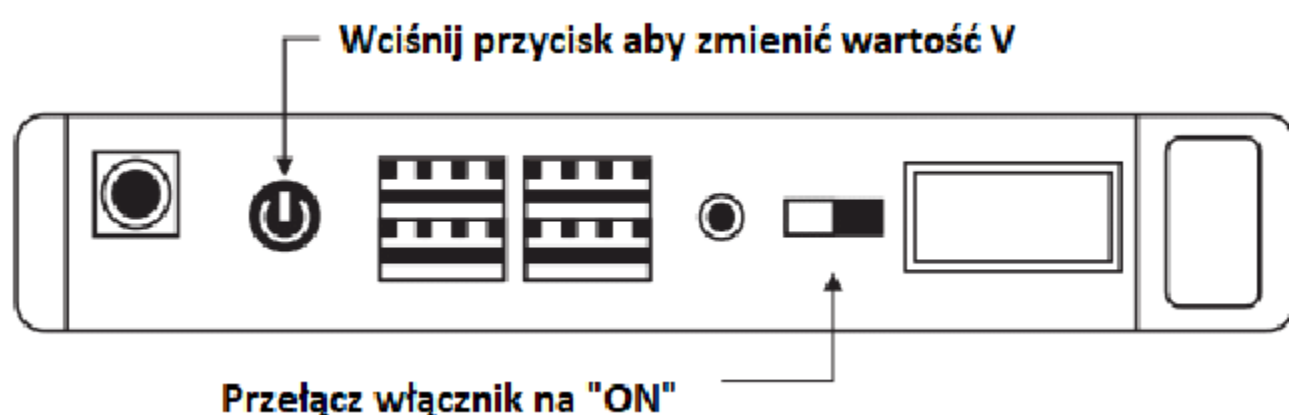

Întrebare: cât timp este nevoie pentru a încărca pentru a transforma produsele alimentare? Cum se poate încărca un telefon mobil și o tabletă?

Răspuns: Pentru a începe încărcarea sursei de alimentare va avea nevoie de 2-3 ore.

După ce activați întrerupătorul principal sursa de alimentare principală, apăsați ușor butonul și indicatorul luminos de USB va rămâne aprinsă. În acest timp, puteți încărca telefonul mobil, tabletă și laptop.

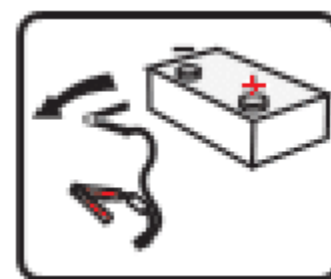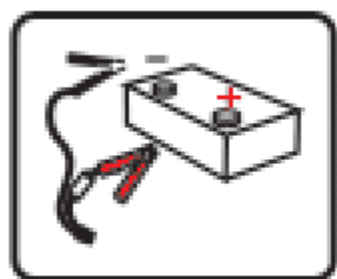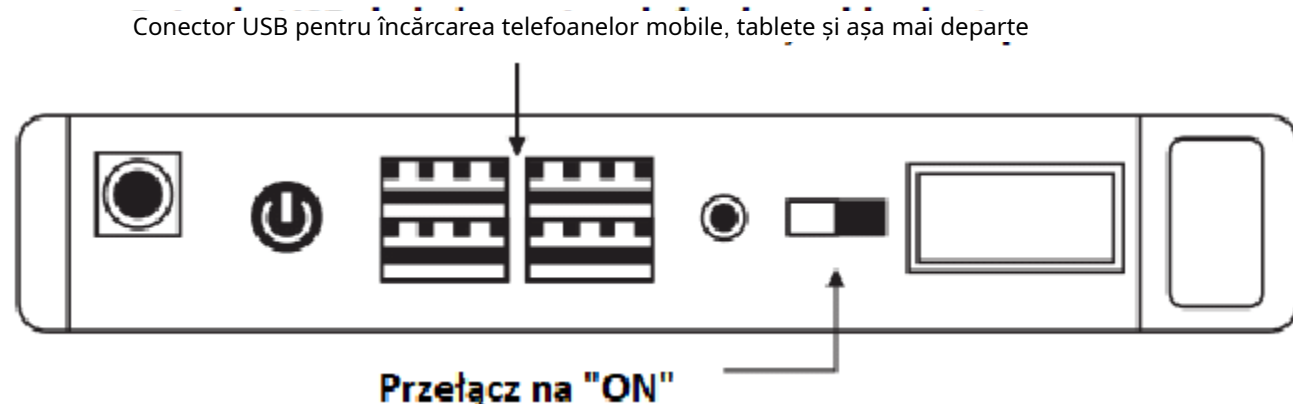

Roșu clema se conectează +
Negru terminal conector –

Furca este utilizat pentru conectarea demarorului.

Pornirea masinii

Scoateți ștecherul din demarorului.

Scoateți bornele de la baterie.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Înainte de a porni vehiculul, asigurați-vă că gazda-aparatul se aprinde cel puțin 2 led-uri, apoi conectați albastru mufa, complet integrat în soclu de gazdă, și confirmați ca indicator de cablu este oprit.

2. Conectați cablul roșu la borna pozitivă (+) borna de la baterie. Negru clema pentru negativ (-) polul bateriei.



3. Pornirea masinii

4. După pornirea mașinii, asigurați-vă că ați deconectat cutie de borne cablu de la sursa de alimentare, apoi de la bornele acumulatorului auto. Nu conectați roșu și negru la bornele baterie de masina timp de 30 de secunde.


Citiți mai mult:

Urmați instrucțiunile de indicatorul de cablu:


1. Aprins: indică faptul că o conexiune corectă și schema de funcționare, motorul nu poate fi pornit.
2. Lumina este oprit: înseamnă conectarea incorectă pozitivă și negativă bornele baterii auto, gazda nu se deschide și nu funcționează. Verificați și asigurați-vă că conexiunea acest lucru este corect.
3. Lumina se aprinde intermitent, rapid: înseamnă scurtcircuit, lumina în curând se va stinge. Verificați și conectați din nou.
4. Lumina, clipire lentă: înseamnă că bateria nu este suficient protejată de la reîncărcarea releul este dezactivat, care protejează produsul. Mai ales după succes dacă nu потянете opritor, indicator va fi clipească lent. Dacă doriți să înceapă peste tot din nou trageți clema de la gazdă și de la mașină, și apoi conectați-l în mod corespunzător, în conformitate cu primul manual de utilizare.
5. După ce v-ați creat-o mașină și târât cutie de borne cablu, așteptați 30 de secunde, dacă doriți să încercați din nou pentru a conecta negru și roșu bornele.

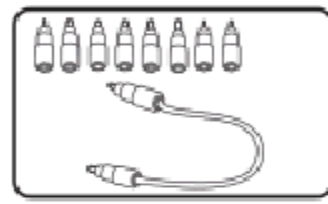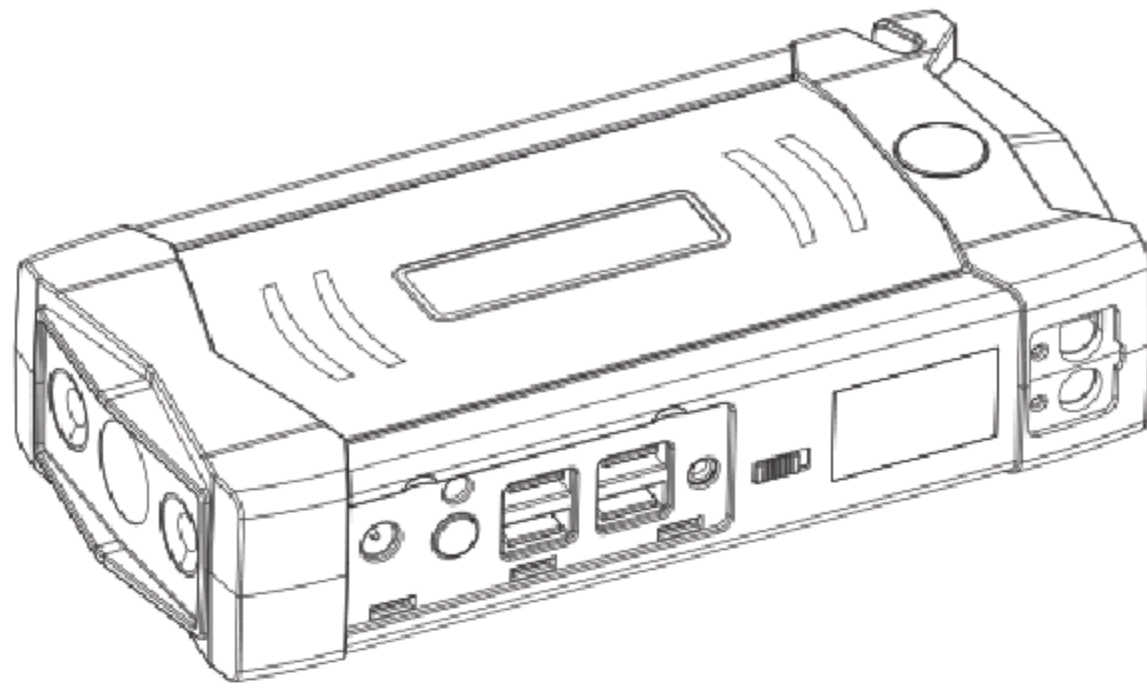


Laptop adapter

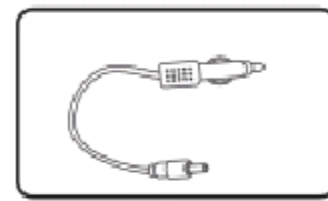


Car charger

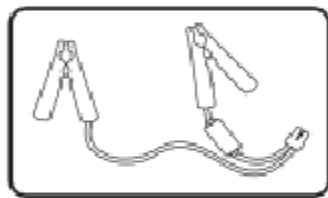


Storage battery wire clip

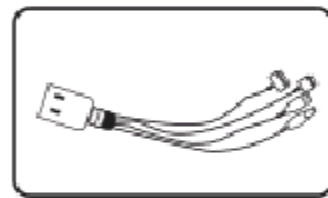

Four-in one mobile phone adapter

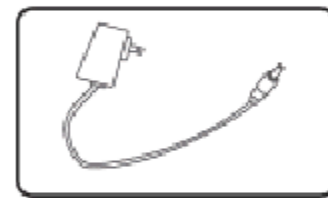

Power adapter

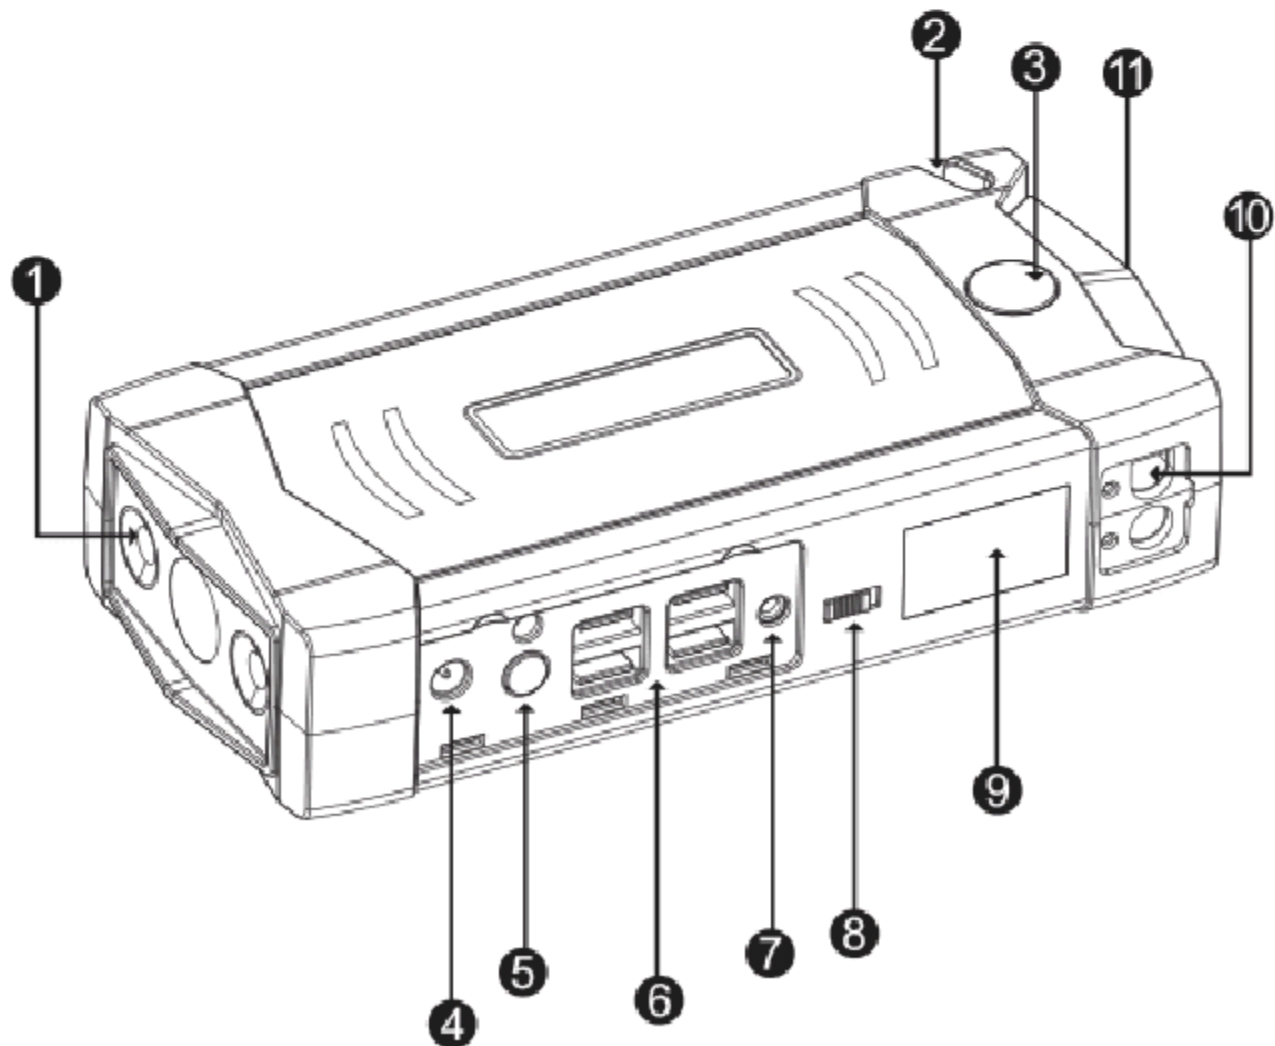

1. Iluminat cu led-uri
2. Lama
3. Busola
4. Ieșire laptop 16V/19V
5. Comutator cu cheie
6. Ieșire USB 5V/4A
7. Intrare pentru încărcare 12V / 1A
8. Comutator principal
9. Ecran LCD
10. Ieșire de pornire 12V = 300A
11. Lampa de avarie



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător: Foreintrade S. A

Adresa producătorului:

ЯНУВЕК, STR. ЛИСТВЕННЕВА 54 05-555 ТАРЧИН

NOI DECLARĂM CĂ PRODUSUL CORESPUNDE STANDARDELOR EUROPENE

Nume Produs:

Aio-Jump starter (marca Kraft & Dele)

Modelul (marca): KD5494

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație, respectă cerințele directivelor UE:

1. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
2. 2014/30/UE Directive Electromagnetic compatibility
3. 2014/35/UE LV Directive

Conform normelor:

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN 62368-1:2014+A11:2017

Persoana responsabilă de ținerea documentației
tehnice a: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Zada 54 05-555

Ma Dong Hui, Янувек, 01.1.2025