


KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

PRESĂ HIDRAULICĂ

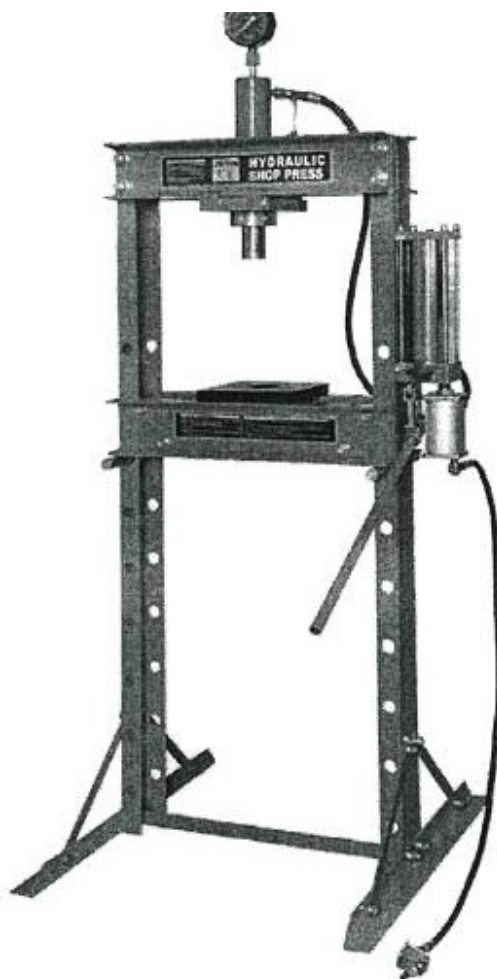

MANUAL DE UTILIZARE ORIGINAL

KD5875



rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de
începeți să utilizați presa.

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA SI MESAJELE DE AVERTIZARE

1.1 Personalul calificat trebuie să mențină presa în stare bună de funcționare. Menținerea curățeniei asigură performanța optimă.

1.2 Sarcina maximă este de 20 de tone. NU DEPĂȘIȚI limita nominală. Nu exercitați o forță excesivă asupra piesei de lucru și utilizați întotdeauna un manometru pentru a determina presiunea aplicată.

1.3 Presa trebuie utilizată în scopul pentru care a fost concepută. NU UTILIZAȚI pentru alte scopuri decât cele specificate în specificațiile de proiectare.

1.4 Zona în care este utilizat dispozitivul trebuie să fie securizată împotriva accesului copiilor și al persoanelor neautorizate.

1.5 Îndepărtați articolele de îmbrăcăminte largi. Protejați echipamentul de contactul cu cravate, ceasuri, inele și alte bijuterii, iar părul lung trebuie strâns în spate.

1.6 Când utilizați presa, purtați ochelari de protecție conformi cu standardul ANSI, o mască de protecție împotriva impactului și mănuși de protecție rezistente.

1.7 Mențineți un echilibru adecvat și o poziție stabilă, nu vă întindeți prea mult peste mașină și purtați încălțăminte antiderapantă.

1.8 Presa trebuie utilizată numai pe o suprafață stabilă, plană, uscată și antiderapantă, care poate suporta greutatea mașinii. Mențineți suprafața curată și fără resturi și materiale inutile. Asigurați o iluminare adecvată.

1.9 Presa trebuie inspectată înainte de fiecare pornire. NU PORNIȚI echipamentul dacă se constată deformări, fisuri, scurgeri, alte deteriorări sau componente care au fost sau se suspectează că au fost supuse unor sarcini de impact.

1.10 Verificați strângerea tuturor șuruburilor și piulițelor necesare.

1.11 Poziția piesei de prelucrat trebuie să fie centrată pe axă și fixată.

1.12 Nu apropiați mâinile sau picioarele de baza mașinii.

1.13 NU UTILIZAȚI presa de atelier pentru a comprima arcuri sau alte elemente care se pot extinde și pot provoca un pericol. Nu stați direct în fața preseii încărcate și nu lăsați presa sub sarcină nesupravegheată.

1.14 NU UTILIZAȚI mașina când sunteți obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

1.15 Personalul NECALIFICAT NU ARE DREPTUL să utilizeze presa.

1.16 Este INTERZIS să modificați presa.

1.17 NU utilizați lichid de frână sau alte lichide necorespunzătoare pentru a evita amestecarea diferitelor

tipuri de ulei atunci când adăugați ulei hidraulic. Se poate utiliza numai ulei hidraulic de înaltă calitate.

1.18 NU expuneți echipamentul la ploaie sau alte condiții meteorologice nefavorabile.

1.19 Dacă presa necesită reparații și/sau înlocuirea unor piese, aceste lucrări pot fi efectuate numai de personal tehnic autorizat, iar piesele de schimb trebuie să provină de la producător.

1.20 NOTĂ: Mesajele de avertizare și instrucțiunile conținute în acest manual nu acoperă toate condițiile și circumstanțele posibile. Personalul de operare trebuie să rețină că bunul simț și prudența nu sunt factori care pot fi încorporați în produs și care trebuie furnizați de personal.

2. SPECIFICAȚII – DATE TEHNICE

- Presiune 20 tone
- Domeniu de lucru: 0-1020 mm
- Raft de lucru reglabil 9 niveluri la fiecare 100 mm
- Lățime internă de lucru 500 mm (măsurată între părțile interioare ale coloanelor)
- Piston reglabil stânga-dreapta
- Lățimea pistonului (cilindru) 45 mm
- Cursa pistonului: 185 mm
- Racord pneumatic (lungime furtun 1250 mm) cu supapă manuală pentru control pneumatic
- Sunt incluse 2 plăci din fontă așezate pe pat (cu o decupare în mijloc)
- Piston detașabil din partea inferioară a cilindrului
- Manometru calibrat în tone

3. RECOMANDĂRI ÎNAINTE DE PRIMA PORNIRE

3.1 Înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată, turnați o cantitate mică (egală cu capacitatea unei lingurițe)

de lubrifiant de bună calitate în orificiul de alimentare cu aer al supapei de control a liftului, conectați alimentarea cu aer

Trimiteți un semnal de 3 secunde pentru a distribui lubrifiantul în mod uniform.

3.2 Evacuați aerul din sistemul hidraulic.

Mod manual: deschideți supapa de scurgere (27) rotind-o în sens invers acelor de ceasornic. Pompați de câteva ori pentru a elimina aerul din sistem.

elimina aerul din sistem.

Sistem în modul de reglare a aerului: deschideți supapa de scurgere (27) rotind-o în sens antiorar

Conectați conducta sistemului de aer (28) la conectorul de alimentare cu aer, apoi deschideți

(29) pentru a permite pompei să funcționeze timp de câteva cicluri și a elimina aerul rămas din sistem.

3.3 Înainte de fiecare utilizare, deschideți ușor supapa de purjare a sistemului (22).

3.4 Verificați toate piesele și condițiile de funcționare pentru a depista eventualele deteriorări. Dacă se constată neconformități,

opriți funcționarea și contactați imediat furnizorul.

4. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ATENȚIE! Înainte de a porni dispozitivul, citiți instrucțiunile de siguranță și aplicați măsurile necesare prevăzute în aceste măsuri.

ATENȚIE! Familiarizați-vă temeinic cu dispozitivul și cu pericolele asociate utilizării necorespunzătoare.

4.1 Așezați blocul principal (36) pe cadrul mesei presei (35), apoi așezați piesa de prelucrat în bloc.

4.2 Închideți supapa de scurgere (27) rotind-o în sensul acelor de ceasornic până când este complet închisă.

4.3 Conectați conducta de admisie a aerului la conectorul conductei de alimentare, deschideți supapa de aer pentru a permite pompei

Mutați șaua canelată (13) către piesa de prelucrat, apoi închideți supapa de aer. Dacă circuitul de aer a fost întrerupt, deplasați șaua către piesa de prelucrat folosind maneta (29).

4.4 Aliniați piesa de prelucrat și glisiera pentru a asigura distribuția simetrică a presiunii.

4.5 Deschideți supapa de aer (sau utilizați maneta) pentru a aplica presiune pe piesa de prelucrat.

4.6 După finalizarea lucrării, închideți supapa de aer (sau opriți acționarea manetei) și îndepărtați încet și cu atenție sarcina de pe

piesă de lucru rotind supapa de eliberare în pași mici în direcția opusă sensului de rotație a acelor de ceas

4.7 Scoateți piesa de prelucrat de pe masa presei după ce glisiera a fost extinsă complet.

4.8 Deconectați conducta de admisie a aerului de la sistemul de alimentare cu aer

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: Foreintrade S.A

Adresa producătorului: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Presă hidraulică (marca Kraft&Dele)

Model (marcaje comerciale): KD5875

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2

Conform standardelor:

EN ISO12100:2010; EN ISO 16092-3:2018

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, JANÓWEK,
UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, JANÓWEK, 26 martie 2025