


KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

GHIDUL UTILIZATORULUI

Traducere instrucțiunile originale

MASINA PENTRU TUNSOARE DE ANIMALE

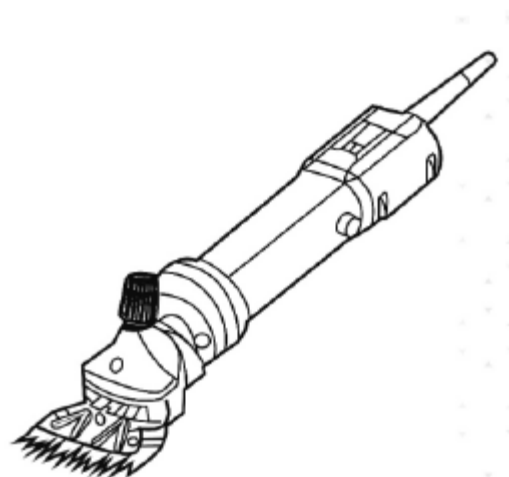

KD5937

Conținutul

1 utilizarea Corectă a

- 1.1 vedere de ansamblu / controale
- 1.2 utilizarea contrar destinației
- 1.3 caracteristici tehnice
- 14 echipamente

2 reguli de securitate

- 2.1 introducere
- 2.2 simboluri și semne de avertizare
- 2.3 utilizarea corectă a
- 2.4 reguli de securitate
 - 2.4.1 forță de conectare
 - 2.4.2 cerințele de întreținere și verificare
 - 2.4.3 echipamente de reducere a zgomotului/protecția personală
 - 2.4.4 alte riscuri
- 2.5 abilitățile necesare operatorului

3 punerea în funcțiune

- 3.1 informații despre elementele de control și de exploatare
- 3.2. reglarea forfecare cu ajutorul piuliță de tensionare
- 3.3 unsoare
- 3.4 activarea / dezactivarea
- 3.5 defect

Servire

- 4.1 curățarea
- 4.2. tăierea de tăiere a lamei
- 4.3 re-ascutit ножничных lame
- 4.4 curățarea filtrului de aer
- 4.5 înlocuirea capului de taiere (Oplionl
- 4.6 suport de tăiere a mașinii

5Reparatii

- 5.1 introducere
- 5.2 listele problemelor

1 utilizarea Corectă a

1.1 vedere de ansamblu / de management

Nume componente

1 Cuter	12 rolul	22 de tăiere coroana
2 colierul / roată нажимный	13 perii de cărbune	23 натяжная arc
3 furci rotative	14 comutator pornit / oprit	25 dispozitive de pedalare ax 26
4 intermediară de blocare Arc	15 placă	27 De Aer Файер
5 mâneacă capac	16 protecție la suprasarcină	28 șurubul de fixare lama
6 manșon glisant	17 comutator	29 Booring
7 натяжная piuliță	Anti-maneca изломов	
8 pinionul	18 cablul	
9 предложение Geor	19 contacte portant con	
10 Molara Beoringa	20 istoria creasta	
11 Сиатор	21 acoperire de lire sterline pe arcuri Tensionlink	

1.2 soarta

Tunsoarea este destinat numai pentru oi, Capre și ламосов. alpaca și alți membri ai familiei de cămilă. De asemenea, el poate fi extins la bovine și cal, schimbarea standard capul de tăiere.

Alte utilizări, în special utilizarea de mașini de la oameni, în mod clar publice și private.

1.3 caracteristici tehnice

Alimentare de la rețea:

Putere motor: rpm:

Solicitată de protecție
siguranță: dimensiuni
(l / r.):

Greutate fără cablu: max
temperatura mediului ambiant max

umiditate:

Radiația de zgomot (IpAml:

Accelerarea (akwl:


Cm. sus plăcuța de identificare plăcuța de identificare a mașinii


bine. 80 mm × 95 mm ×
350 mm 1530 g 0°C-40°C

10% -90% (relativă)

85dB(A)(DIN45635-1/04.84+BGPAS 26)

11 m/s2 (EN.28662-1/01.93)

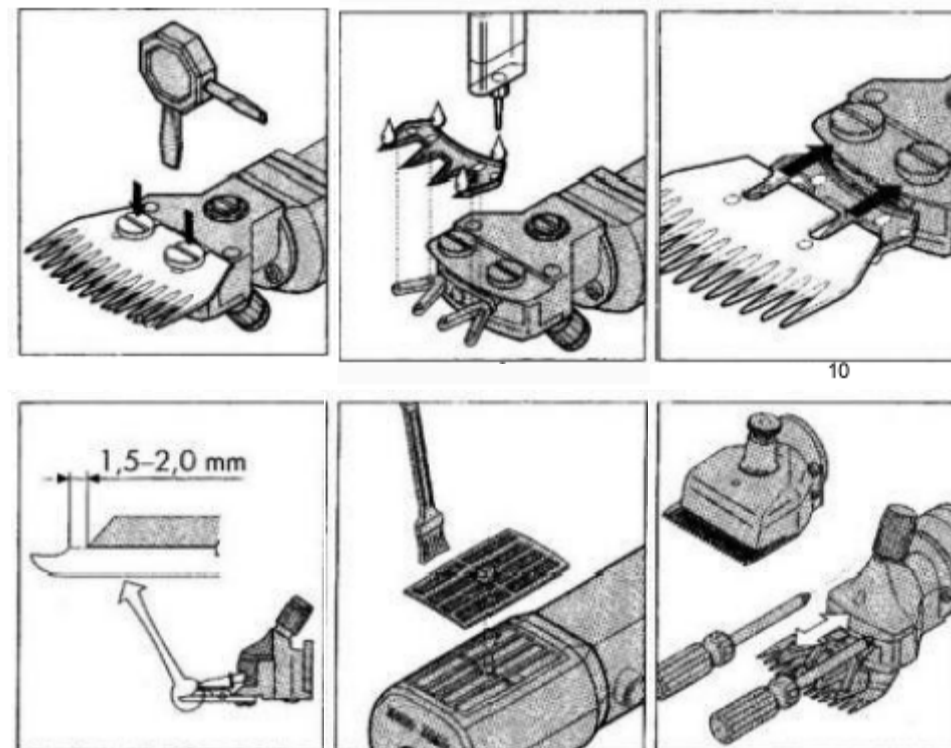

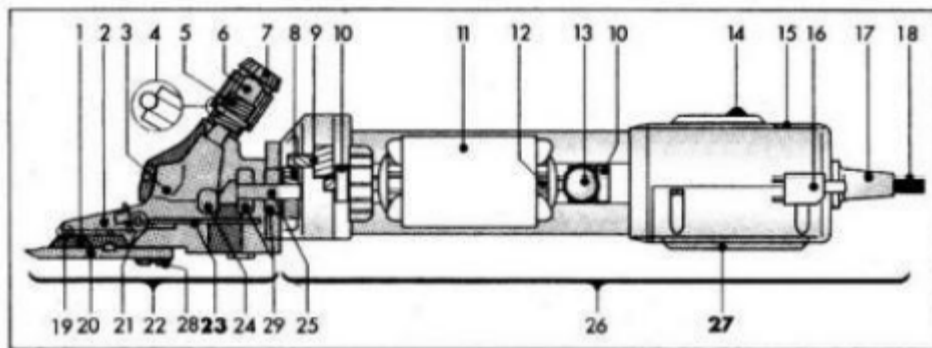

1.4 elemente de echipament

1 mașina de tuns părul din cap pentru tuns

1 pereche de tăiere lame

1 șurubelniță specială

1 sticlă de ulei lubrifiant special



1 perie pentru curatare

Ghidul utilizatorului

Opțiuni:

* Alternative de schimburi cap de tuns pentru animale și cai)

* O varietate de tunsori + lama de ras

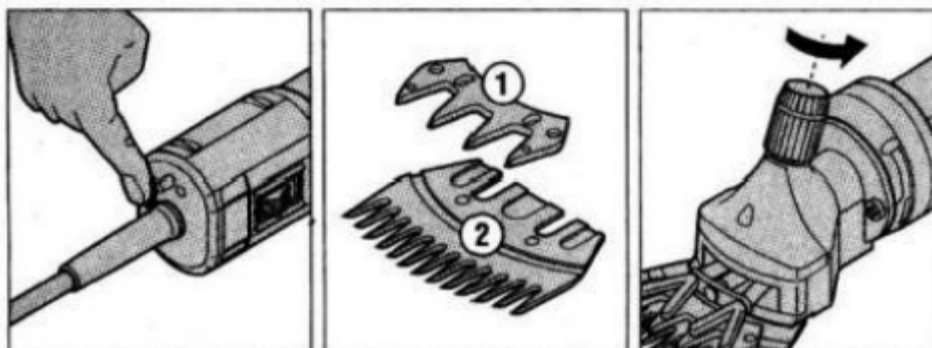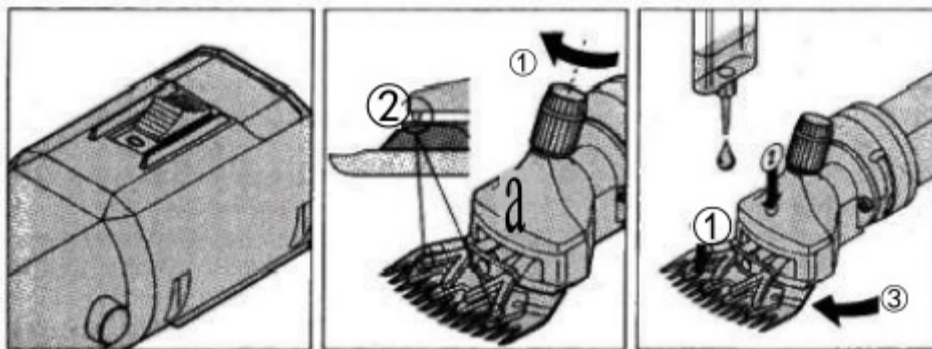

5

6

7

2 reguli de securitate

2.1 Introducere

În această secțiune sunt obligatorii normele de securitate, care trebuie să respecte atunci când utilizați aparate de tuns,

Toate persoanele care lucrează la mașină sau pe ea, obligația de a consulta manualul utilizatorului.

Păstrați instrucțiunile de utilizare în condiții de siguranță ambalaj și întotdeauna sub mână.

2.2 simboluri și semne de avertizare

În manualul de utilizare sunt utilizate diferite simboluri. Acestea se referă la potențialii de pericol sau de a indica informații tehnice, nerespectarea căreia poate provoca leziuni corporale, deteriorarea echipamentului sau ineficientă a sistemului de muncă.

Simboluri de pericol



Avertisment

acest lucru înseamnă o situație potențial periculoasă. Dacă nu sunt luate măsuri preventiv, se poate produce moartea sau foarte grave leziuni.



Prudență

acest lucru indică o situație potențial periculoasă. Dacă nu sunt luate măsuri de prevenire consecințele pot fi ușoare sau traumatisme minore.



Informații caractere

Notă

Nu, nerespectarea lor poate duce la defectarea sau deteriorarea.



Grafică nota

Acest simbol împreună cu un număr se referă la corespunzătoare a ilustra, de la capătul instrucțiuni.



2.3 utilizarea corectă a

Aplicarea pentru care este destinată mașina, este descris în secțiunea 1.2. Următoarele reguli se aplică la funcționarea în condiții de siguranță: Detalii în secțiunea 1.3 "date tehnice" sunt considerate obligatorii de exploatare restricții și setări.

Tunsoare alte animo, deosebit de periculoase онималов, cum ar fi de ruinare animale și și toate astea. acest lucru este considerat a fi incorect de a utiliza. Acest lucru poate duce la situații periculoase pentru viață și sănătate.

Aparatul nu este destinat utilizării de copii mici sau oameni senili. În cazul în care pentru utilizarea cu удлинительным cordon sau un dispozitiv portabil de tip Oulei instalați-l în astfel, pentru ca el nu a fost expus la stropire sau de penetrare de umiditate.



2.4 reguli de securitate

2.4.1 Conectarea la alimentare

Introduceți ștecherul numai în nedeteriorate priza. Defecte de instalare poate duce la incendiu de electrocutare sau de scurtcircuit. Externe priza trebuie să fie echipate cu un comutator diferențial nominal (F). Trebuie să respecte legile naționale relevante.

De curățare și întreținere trebuie efectuate numai atunci când retrasă fișa de rețea. Niciodată nu lăsați mașina conectat cablul sta nesupravegheat. Stai copiii departe de zona de lucru și păstrați mașina la îndemână.



2.4.2 cerințele de întreținere și verificare

Utilizați foarfece numai atunci atunci când nu este deteriorat și este în stare bună. Orice deteriorare a carcasă sau cablul electric trebuie să fie reparat de către un specialist, care se ocupă reparație sau de întreținere...



2.4.3 Izolare/echipament individual de protecție

Purtați căști de protecție!

Tipic audio radiații în timpul de lucru este de 93 db[A]. Vă recomandăm purtarea pernețe de urechi în timpul lucrului.

6 protecția mediului și reciclarea

6.1 Introducere

Proprietarul este obligat eliminate corespunzător foarfece și foarfece de la expirarea termenului lor de serviciu. Urmăți să respecte dispozițiile legale relevante.

6.2 Categoriile de materiale

Vă rugăm să expediați o mașină de la un centru de service sau în specialitate electrică serviciul de în zona dumneavoastră pentru demontare.

Material	incluse în elementele de ilustrații
De mestecat	18/19
Poliamidă	8/27/28
ron/Stee	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/21/22/24/25/26/28/29/30
Cupru	1/12/17/19
Alamă	13/15/17/27
Alluminum	23 23
Alte materiale	9/10/13/14/15/17/30

7 adresele de contact

Punctul dumneavoastră de cumpărare sau de companie, indicată în certificatul de garanție, sunt autorizate centre de deservire sau contactați cel mai apropiat centru de service autorizat din zona dumneavoastră.

Motor Secțiune

ACCIDENT	MOTIVUL	AVERTISMENT
Motorul nu funcționează	Nu există nici o putere	Verificați siguranța CND
	Urât cablu	Am testat și заменил la servis
	Contaminat comutator 1ub motor	Reparații
	A declanșat un întrerupător de protecție la suprasarcină	Veišnij [ustrafiom 5]
Comutatorul de protecție la suprasarcină continuă să iasă la iveală [1ustrafion 5]	Trapped lame (ilustrația 6) _	Elimina
	Blocat filtrul de aer [ilustrație 1?	Curățați sau înlocuiți filtrul de aer
	rola	Înlocuiți rolar / shalor
	A fost găsit un comutator de protecție la suprasarcină de curent	Выменен comutator de prolactină
Motorul funcționează foarte lent	Uzate кривошипные perii	Contactați un centru de service autorizat pentru înlocuirea periiilor de cărbune
	Ролор sau stator ineficiente	Comanda înlocuirea cilindrului de masa de pe masina
	Filtrul de aer este blocat; aerul nu mai poate circula (11strohion 1, 1em 28)	Scoateți pneumatic de umplere și curățați cu o perie sau înlocuiți-l din nou
	Prea mare сжимающая lentilă	El știe cum să se ocupe cu o presiune de ajustare a capului, astfel încât o mulțime de ilustrează 7). 1F la blades glafuri nu se taie, acestea ar trebui să fie re - ascutit sau înlocuite
Secțiunea motorului se incalzeste	Defecte rulmenți [furtun pentru lichid de curățare deteriorate de rulmenți	Înlocuiți rulmenții
	Reductor și arborii nu conțin lubrifiant	Se unge cu cutia de viteze și arborele
Motorul vibreaza	Rotor funcționează corect [este cauzată de o bătaie bruscă	Înlocuiți Rotorul
	Rulmenții sunt incalzite	Înlocuiți rulmenții

Purta ochelari de protecție și mănuși

Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să poarte ochelari de protecție și mănuși.

Operatorul trebuie să furnizeze echipament individual de protecție.

2.4.4 alte pericole

Dacă aveți orice semne de pericol sau potențial pericol, nu sunt direct legate de tăierea de animale, vă rugăm informații. Acest lucru este valabil și periculoase defecțiunilor tehnice.

2.5 abilitățile necesare operatorului

Pentru operarea în siguranță a mașinii prezintă mici cerințe față de operator. Cu toate acestea, semnificative aceasta, pentru ca acestea să fie respectate și să fie implementate.

- * Operatorul trebuie să aibă experiență de lucru cu scurte animale.
- * Operatorul trebuie să citească și să înțeleagă instrucțiunile sau de a fi instruit specialist în funcționare a mașinii și să-l încredințeze de a explica riscurile potențiale. Copiii nu au voie să se bucure de aparat.

3 punerea în funcțiune

3.1 elemente de comandă și notele de circulație

Utilizarea greșită a echipamentelor electrice, în special echipamente pentru zootehnie, acest lucru este legat de amenințări. Înainte de punerea mașinii în funcțiune trebuie să se aplice să ia următoarele măsuri de prevenire a accidentelor:

* Tensiune trebuie să fie aceeași, așa cum este indicat pe plăcuța de identificare. Masina poate conectați numai la o sursă de curent alternativ.

* Evitați contactul cu mișcare de tăiere lame

· Chiar și atunci când mașina este oprită, nu atingeți zona de tăiere lame, atâta timp cât mașina acesta este conectat la o sursă de alimentare. Deconectați întotdeauna alimentarea înainte de a începe cu lame / cap de tăiere.

* Evitați contactul cu orice mașină care intră în contact cu orice fel de lichide. Niciodată nu tăiat umede de animale. Orice lichid care ajunge în mașină, reduce izolare electrică. Există riscul de electrocutare sau de scurtcircuit. Mașină pentru curățarea numai uscat, folosind o perie sau cu чистящуюю o perie.

* Cablu electric, neizolate de pe Pământ, din cauza divergențelor, poate prinde și te ridici sursa de pericol. Înainte de a începe asamblarea, trebuie să fie atent și în mod constant extindeți cablul. Ar trebui să evite să evitați îndoirea cablului de alimentare și a nu admite garduri. Animale de companie nu pot aluneca pe cablu de alimentare, mergând pe jos sau atinge-l зацеплять. Niciodată, niciodată să nu înfășurați un cablu de alimentare în jurul mașinii și păstrați-l departe de suprafață fierbinte și obiecte. Acest lucru poate duce la rupere și deteriorarea izolației. Verificați în mod regulat dacă cablul este deteriorat.

* Puneți mașina în poziția OFF. A: Iusrafion 2) înainte de a scoate furculita.



- Utilizați numai lame tăietoare Originalol. Nu utilizați deteriorate lame pentru tăiere cu proști, incorecte sau armele stricate dinți. Lucrați numai cu ascuțite de tăiere lame, lustruite în atelier de specialitate.

- Observați obiecte străine (de sârmă, lemn și așa mai departe) într-un material nețesut și ștergeți-le înainte de a începe tăierea. - Purtați de lucru corespunzătoare haine. Nu purtați haine strâmte sau bijuterii, care ar putea să rămână prins mobile prin orificiile aparatului. Vă recomandăm să achiziționați ochelari de protecție și de protecție, căști.

- Nu introduceți niciodată obiecte în elemente de control în mașină.
* Zgomot emis de mașini, poate deranja animalele. Loveste animale sau strângere de greutate corporală poate duce la vătămări corporale grave. Legați de animal, în condiții de siguranță așezați-l mai departe și porniți mașina în câmpul de vedere al animalului.

* Animale de companie ar trebui să fie tăiat numai în cazul în care alte persoane au fost eliminate din această zonă tunsoare.

* Păstrați numai în spații bine ventilate (de praf) și niciodată alături de obiecte sau de gaze, care pot exploda.

În orice caz, trebuie să urmați aceste sfaturi de securitate. Recomandă atunci când se lucrează cu echipament electric utilizați întotdeauna штепсельную ștecherul pentru a proteja împotriva de urgență șoc.



3.2. reglarea forfecare cu ajutorul piuliță de tensionare

Înainte de punerea în funcțiune, trebuie să efectuați următoarele setări:

Înainte de șlefuire:



Илуст.3/7

Cu mașina de cusut oprită: asigurați-vă că pinii portant con presiunea хомута exact ei se unesc cu găuri de poziționare în резаке (fig. 3, poz. 2). Strângeți piulița de înainte de prima semnificativă de rezistență (Hustrafion 3, poz. 1). Apoi strângeți piulița încă de la 1/4 de tură.

Începeți cu o pereche de foarfece. Slăbiți натяжную piulița (fig. 7), până când lama de foarfece nu se va opri atașați presiune (nivelul de zgomot va crește).

Notă Dacă натяжная piuliță prea mult отвинчена de cap pot zbura, cauzarea de leziuni. Acum, încet, strângeți натяжную piulița până când nivelul de zgomot nu va fi unele rezistență va fi suprimată și în mod semnificativ după o tergiversare de tensionare a piuliței. Presiunea ar trebui să acum a configura în mod corespunzător. Începeți tunsoare: dacă sil nu taie în mod corespunzător, va trebui să un pic de a crește tensiunea.

În timpul tăierii:



Sistemul de foarfece funcționează cu mult mai mică presiune, decât tradiționale de mașini pentru tunsul oilor. Prin urmare, kernel-ul trebuie să fie menținută, pentru obiectivul lama nu acesta va fi instalat prea mare. Ușor reglați tensionarea lamei din timp în timp în timpul tăierii [Max. 1/4].

Cap pentru tuns, pentru ovine

ACCIDENT	MOTIVUL	AVERTISMENT
Nu doare	Fagure placă de rău funcționează	Reodjust mm bock the comb
	Nu a arborelui cotit {люстрация 1, la marginea 25 25	
	Deteriorată roată dințată și / sau pinionul	Înlocuiți
	редуктивная (Ilustrație 1, la marginea 8)	
	Uzată de tăiere coroana (Fig. 1, poz. 23)	consultat
Capacitate de taiere cap de tare se incalzeste	Prea mare tensiunea de forfecare	Reduceti și, dacă e lame
	Lipsa de lubrifiere pe коленчатом arbore[fig. 1, poz. 25]	Ulei arbo
	Lipsa de lubrifiere în mișcare de bucșă (fig. 1, azur 6)	Se unge
	Lagăre uzate	

Cap pentru tuns, pentru ovine

ACCIDENT	MOTIVUL	AVERTISMENT
Freza nu alunecă pe suprafața în timpul funcționării	Deteriorat de tracțiune link	Înlocui o piesă intermediară
	Dispozitive de pedalare de reglare și / sau clopotul manivelei uzat Arborele și / sau furci rotative	Avea cotit ax și / sau înlocuirea arborelui cotit / sau rotativ, fișe
De tăiere nu se misca	Carcasa rulmentului	Înlocuiți rulmenții
	Defectă pinionul, bloc 230 Ilustrație 1, marginea 8)	Înlocuiți pinionul
	Defect mecanismul de transmisie în хвостовике	Înlocuiți reductorul
	Deteriorat sau îndoit ax locaș	Înlocuiți axul locaș
	Nu a arborelui cotit	Înlocuiți cotit role
	Lipsa lustrației arcuri de tracțiune castelului 1, 1em 4)	Înlocuiți arcul de blocare a tensiunii și instalați-o pentru a o piuliță de tensiune se învâрте ușor, dar fără direcție
	Натяжная piuliță откручивается în sine de la sine	Utilizați eticheta de produs pentru CY , pentru lipirea bucșa capacului
	Liber cu maneci capac	Înlocuiți resortului de tragere
	De tracțiune conexiune întreruptă	Înlocuiți bucșa medie mobila
	Lipsa de mișcare bucșe (fig. 1, poz. 6)	Înlocuiți bucșa medie mobila
Nu puteți atăsa o presiune suficient de la manșetă	Bucșă de alunecare uzată. Ilustrație 1, punctul 6) _	Înlocuiți поворотную plug
	Rotirea furca uzată atunci când de conducere pe FOP	Se înlocuiește colierul pentru a Ma presor
	Прижимные coliere de prindere uzate	Înlocuiți натяжную conjunctiv arcul
Există conducte de coliere de prindere	De protecție lamele conjunctive izvor	Ascutită ok 20 de ½ m de stup piciorul crown
Rău felie	Гребенчатые și tăioase sau contondente lame	Măriți presiunea de strângere натяжная piuliță [ilustrație 3, Em 1]
	Prea joasă tensiune de tăiere a lamei	Rectificata negativ ok 20 km crown
	Lama nu a fost închis în mod corespunzător	

Parul se pot aduna între lame de foarfece, în Cazul în care capacul de lentile de contact nu rămâne în mod corespunzător se strange la începutul tăierii. Acest lucru va afecta în continuare progresul tunsori ungeți cu ulei și instalați din nou, așa cum este descris în secțiunea 4.2.

3.3 unsoare

Înainte și în timpul tăierii Un strat subțire de ulei pe cuțit și гребенчатой placa (fig. 4, poz. 1+3) este necesară pentru obține rezultate bune tunsori și pentru a mări durata de viață a mașinii și de tăiere lame. Toate celelalte mobile găuri în cap de tăiere, de asemenea, trebuie să fie bine lubrificate. Aplicați câteva picături de ulei pe lama de foarfece și se toarnă un pic în orificiile de ungere, situate pe cap de foarfece (люстрация 4lems 2).

Utilizați numai a noastră ulei special sau парафиновое ulei, specificațiile corespunzătoare ISO VG 15. Ulei aceasta nu este toxic și nu provoacă iritare în contact cu pielea sau membranele mucoase. Acest lucru парафиновое uleiul se degradează până la aproximativ 20% cHer 21 de zile [CECL-33-T-82].

Lubrifiere incorectă este cea mai frecventa cauza rezultatelor nesatisfăcătoare de forfecare. Greșit lubrificate lame tăietoare se vor supraîncălzi, ceea ce va duce la reducerea duratei de viață a lamei. De tăiere a lamei și tăiere coroana trebuie să fie lubrificate în mod corespunzător în timpul tăiere la fiecare 15 minute), pentru ca ei nu s-au uscat

3.4 activarea / dezactivarea

Ползунковый comutatorul are două poziții (în figura 2 se arată regulamentul). Poziția și: Mașină inclusive

Pozycja 0:Maszyna wyłączonaAlways vse the slide switch (lustration 2)when the swiching mochine on and off.Check he switch position before plugging in the coble.

4 servire

Înainte de a depozita orice efectuării lucrărilor de service deconectați sursa de alimentare și scoate ștecherul din priză.

Chiar și atunci când mașina este oprită, nu atingeți în jurul orei tăiere a lamei, până când aparatul este conectat la o sursă de alimentare. De fiecare dată când lucrați cu lame drept de capul de tăiere / de așchiere cap, Olwoys mai întâi deconectați sursa de alimentare.



4.1 Chimica

Curățare cap de tăiere și tăiere lame

După tăiere elimina tot uleiul din mașina, prin ștergându-l cu o cârpă uscată, și cu atenție deschideți capul cuțite și lame tăietoare cu o perie uscată. Apoi ungeți detalii ulei, pentru a preveni rugina. Chiar și cele mai mici pete de rugina pe marginea lamelor poate avea efecte negative asupra schimbare sau complet prevenirea lor.

4.2 instalarea de tăiere a lamei

O pereche de tăiere lame este compus din гребенчатой placă (fig. 6, poz. 2) și mai frumos ilustrații 6, pagina 1). La ardere, lame vă rugăm să rețineți, pentru a vă asigura că suprafața în cauză intră în contact unul cu celălalt. Lamele sunt repartizați după cum urmează:



pofta.6

slăbiți натяжную piulița Figura 7) și așezați mașina pe o suprafață dură, astfel încât șuruburile care fixează lama, amplasate cât mai sus posibil. Slăbiți șuruburile și scoateți ambele lame vechi tăiere.



Хистр.7+8

Asigurați-vă că noile lame tăietoare подрублены. Ar trebui să fie deosebit fii atent, pentru a se asigura că suprafața solului libere de murdărie; în caz contrar, în cazul în care, chiar свежесрезанные lame tăietoare, nu vor fi în mod satisfăcător taie.

Puneți un nou cuțitul în picioare reglabile conuri presiunea хомута, oglinzi 9+3, poz. 2) și introduceți o nouă гребенчатую între placa de slăbit șuruburile (oglinză 10). Acum strângeți șuruburile fixați lama până când nu veți putea pur și simplu mutați manual o nouă mărime se potrivește tuturor într-o parte.

Acum rotiți-o mașină, astfel încât натяжная piuliță este orientată în sus.



luar.
9,10,11

Acum este important прислонить lame reciproc, astfel încât suprafața отшлифованная faure placă susținută de aproximativ 1,5-2,0 mm pentru sfaturi de top lama (ilustrație 11)

După mutarea de tăiere lame setați poziția гребенчатой placă și strângeți șuruburile de fixare a lamei.

Verifica sunt instalate corect lame tăietoare și dacă sunt puși conuri de tras la jug прижимные aparatului (fig.3, poz. 2) se introduc în găurile situate în резаке. Acum ridicați натяжную piulița până când cuțitul nu надавит pe гребенчатую placă, și nu veți simți o ușoară rezistență

4.3 ascuțire a lamei de tăiere

Lucrați numai cu ascuțite de tăiere lame. Înlocuiți contondente lame sau lamele lipsă dinți. I. dreptul de conversie poate fi realizat numai cu ajutorul unui mașini și instruit de tehnician, care se poate obține în dcentrul de centru de service autorizat.



luar.12

4.4 curățarea filtrului de aer

Cartușul filtrului de aer este situat în partea de jos a молярной a mașinii. Elementul de filtrare aerul poate fi eliminat din mașini de curățare. Curățarea regulată a cartușului curatatorie perie este esențială. Curățarea filtrului de aer să fie atent, pentru a aparatul nu a lovit obiecte străine.

Nu utilizați niciodată mașina fără a cartușului filtrului de aer



пар.13

4.5 înlocuirea capului de taiere (opțional)

Pentru a schimba capul de foarfece cu "oile" de "Кахле", sau invers, slăbiți ambele șuruburi cu cap. Scoateți-o singură capul și instalați alte (se unge angrenajele fig. 1, poz. 8, în atunci când este necesar. Strângeți ambele șuruburi.



4.6 depozitare mașini de tuns

Depozitați mașina de tuns numai într-un loc uscat și livrat - nu știu. Nu porniți aparatul de ras, dacă bănuieți că în ea curge lichid.

Apoi, există riscul de electrocutare sau de scurtcircuit. Pentru a readuce mașina în un tuns la un centru de service.



Ilur. 14

Ia în obiceiul de a instala o mașină între использованиями, păstrați-l în stare bună starea de lămurit, смазанное ulei și разрыхленное, în locul de depozitare, într-un loc uscat un loc departe de îndemâna copiilor.

5 reparații

5.1 Introducere

Acțiunile care trebuie întreprinse pentru rezolvarea problemelor, sunt indicate în coloana "Reparații", în filmul documentar "малунчионлис". Aceste acțiuni corective imprimate pe dark poate fi executat doar un centru de service autorizat.



Detalii despre authorized centrele de service este în cele din urmă pe secțiunea "Adresa Conloct"...

5.2 listele problemelor

În cazul problemelor care nu sunt specificate în acest manual, contactați centrul de service autorizat.