

Notig Tools

Instrumente Notig
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
www.notig.pl

Manual de utilizare

Mixer electric N1800



Tabla de conținut:

1. Caracteristicile produsului
2. Tipuri de amenințări care apar în timpul funcționării dispozitivului
3. Condiții generale de siguranță
4. Date tehnice
5. Funcționarea aparatului de sudură
6. Întreținerea dispozitivului

Atenție!!! Datorită îmbunătățirii continue a produselor, desenele și descrierile prezentate pot diferi de produsele achiziționate și pot conține elemente opționale sau specializate care nu sunt prevăzute în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot constitui baza unei reclamații. Toate datele conținute în acest manual sunt în concordanță cu informațiile din momentul tipăririi și sunt doar în scop informativ.

Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice:

În conformitate cu Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Jurnalul legilor din 2015, punctul 1688), oferim clienților colectarea gratuită a deșeurilor de echipamente din gospodării, cu condiția ca deșeurile de echipamente să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții. ce echipamente vândute.

Distribuitorul și operatorul punctului de service pot refuza să accepte deșeuri de echipamente care, din cauza contaminării lor, reprezintă o amenințare pentru sănătatea sau viața persoanelor care primesc deșeurile de echipamente. În acest caz, proprietarul deșeurilor de echipamente le predă colectorului de deșeuri de echipamente sau operatorului stației de tratare.

Amintiți-vă:

1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare: deșeuri de echipamente) nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri.
2. Deținătorul de deșeuri de echipamente din gospodării este obligat să le predea unui colector de deșeuri de echipamente sau unei entități autorizate să colecteze deșeuri de echipamente.

1. Caracteristicile produsului

Mixerul Notig N1800 este un mixer electric echipat cu un instrument de amestecare rotativ. Acesta este utilizat pentru amestecarea materialelor de construcție și a materialelor chimice, pentru amestecarea rapidă și completă chiar și a materialelor grele, greu de amestecat, cum ar fi mortarul de înaltă densitate, materialele de construcție uscate.

Sunt disponibile diverse instrumente de amestecare, iar datorită controlului vitezei cu șase trepte, dispozitivul satisface nevoile de amestecare a unei mari varietăți de materiale

2. Tipuri de amenințări care apar în timpul funcționării dispozitivului

1. Pericole mecanice de la părțile mașinii sau piesele de prelucrat: energia cinetică a piesei datorată mișcării controlate sau necontrolate.
2. Pericolele materialelor și substanțelor (și ale componentelor acestora) prelucrate sau utilizate în mașină, care rezultă din contactul sau inhalarea de ceață, vapori și prafuri nocive
3. Atingerea de către om a părților sub tensiune ca urmare a deteriorării (atingere indirectă).
4. Riscuri de zgomot care limitează capacitatea de a comunica prin vorbire, de a recepționa semnale acustice etc.
5. Riscuri de vibrații mecanice la utilizarea mașinilor ghidate manual care provoacă vibrații ale întregului corp, în special în legătură cu o poziție incorectă.
6. Pornirea neașteptată, rotația neașteptată datorată pornirii după o întrerupere a alimentării cu energie electrică.

3. Condiții generale de siguranță

- Atenție! Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de utilizare.
- Aparatul poate fi utilizat numai de adulți, purtând echipamentul individual de protecție recomandat, care au citit manualul și respectă regulile acestuia.
- Înainte de conectarea la sursa de alimentare, asigurați-vă că cablurile de conectare și prizele sunt în stare tehnică corespunzătoare. Cablurile de conectare cu izolația ruptă nu trebuie utilizate. Dacă izolația cablului de conectare este deteriorată, deconectați imediat fișa de la sursa de alimentare
- Când lucrați, purtați ochelari de protecție, o mască de protecție împotriva prafului, protecție pentru urechi și mănuși de protecție.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală. Intrarea apei într-o unealtă electrică crește riscul de electrocutare.
- Nu utilizați un cablu de conectare mai lung de 50 m. Asigurați-vă că conexiunea fișei se află într-un loc ferit de stropire.
- Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare dacă dispozitivul nu funcționează corect sau dacă este deteriorat. Remediați defectiunea la un punct de service autorizat.
- Când lucrați, nu purtați haine largi, bijuterii și păr lung și desfăcut, este foarte ușor să vă

prindeți într-o unealtă în mișcare care se rotește la viteză mare.

- Evitați pozițiile nefirești atunci când lucrați cu dispozitivul. Nu mergeți prea departe.

Mențineți o postură stabilă și un echilibru în permanență. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neprevăzute.

- Nu porniți dispozitivul atunci când sunteți epuizat, sub influența alcoolului sau a substanțelor care reduc conștiința (care includ și unele analgezice).

- Nu utilizați dispozitivul într-o atmosferă explozivă, în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Atunci când utilizați unelte electrice, se pot crea scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.

- Înainte de pornire, împiedicați accesul copiilor și animalelor în zona de lucru. Dacă sunteți distras în timp ce operați scula electrică, puteți pierde controlul acesteia și puteți provoca vătămări corporale.

- Înainte de a lăsa polizorul nesupravegheat, asigurați dispozitivul împotriva utilizării neautorizate. Unelte electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

- Atunci când scoateți ștecherul din priză, prindeți-l întotdeauna de ambele părți în locurile prevăzute pentru acest lucru. Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile ude sau umede, deoarece există riscul de electrocutare!

Există întotdeauna un risc de pericol atunci când scula electrică este utilizată în conformitate cu instrucțiunile. În funcție de proiectarea și metoda de execuție a sculei electrice, pot apărea următoarele pericole:

- Leziuni ale plămânilor în cazul în care nu se utilizează o mască de praf adecvată.

- Leziuni ale auzului în cazul în care nu sunt utilizate aparatori de urechi adecvate.

- Efecte negative asupra sănătății din cauza vibrațiilor brațelor și mâinilor, atunci când dispozitivul este utilizat pentru o perioadă îndelungată sau într-un mod necorespunzător și fără întreținere.

- Viteza admisă a uneltelor accesorii trebuie să fie mai mare decât viteza de ralanti a mixerului.

- Pentru utilizarea în exterior, conectați unealta prin intermediul unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de declanșare maxim de 30 mA și utilizați numai un prelungitor destinat utilizării în exterior și echipat cu o priză de cuplare rezistentă la stropire

4. Date tehnice

model	tensiune de alimentare	putere	rotație	montaj	Clasa de izolare	putere acustică	greutate
N1800	230V/50Hz	2400 W	0-850 rpm	M14	II	98 dB(A)	4,2 kg

5. Funcționarea mașinii

Înainte de punerea în funcțiune, verificați dacă întregul produs este deteriorat, de exemplu carcasa, cablul de alimentare și fișa. Dacă se constată orice deteriorare, dispozitivul nu trebuie pornit.

Introduceți capătul filetat al agitatorului în orificiul fusului și rotiți în sensul acelor de ceasornic. În timp ce țineți fusul cu o cheie de 19 mm, strângeți ferm agitatorul.

Viteza se modifică cu ajutorul unui buton situat pe partea interioară a mânerului stâng. Acest buton poate fi utilizat pentru a regla viteza agitatorului.

Întrerupătorul mixerului este situat pe mânerul din dreapta. Apăsați mai întâi butonul de blocare a comutatorului de alimentare cu degetul mare, apoi apăsați comutatorul de pornire cu degetul arătător. Se recomandă să introduceți agitatorul în masa amestecată după umplerea recipientului și să nu acoperiți agitatorul introdus anterior cu materialul. Pentru materialele subțiri, se recomandă amestecătoare cu o direcție de amestecare de sus în jos (stânga) și invers pentru materialele dense.

Rețineți că nu trebuie să lăsați mașina jos până când unealta de lucru nu s-a oprit complet. Accesoriul rotativ poate prinde suprafața și poate scoate scula electrică de sub controlul dumneavoastră.


6. Întreținerea dispozitivului

Curățați dispozitivul după terminarea lucrului. Orificiile de aerisire ale dispozitivului trebuie să fie în permanență lipsite de praf și murdărie. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat la presiune scăzută.

De obicei, apa curgătoare sau nisipul cuarțos vor curăța suficient de bine uneltele de amestecare.

Periile de carbon trebuie verificate și întreținute după fiecare 60 de ore de funcționare, înlocuiți periile dacă se constată că sunt uzate. Ambele perii de carbon trebuie înlocuite în același timp.

Mașina trebuie depozitată într-un loc uscat, cu uneltele de lucru îndepărtate.

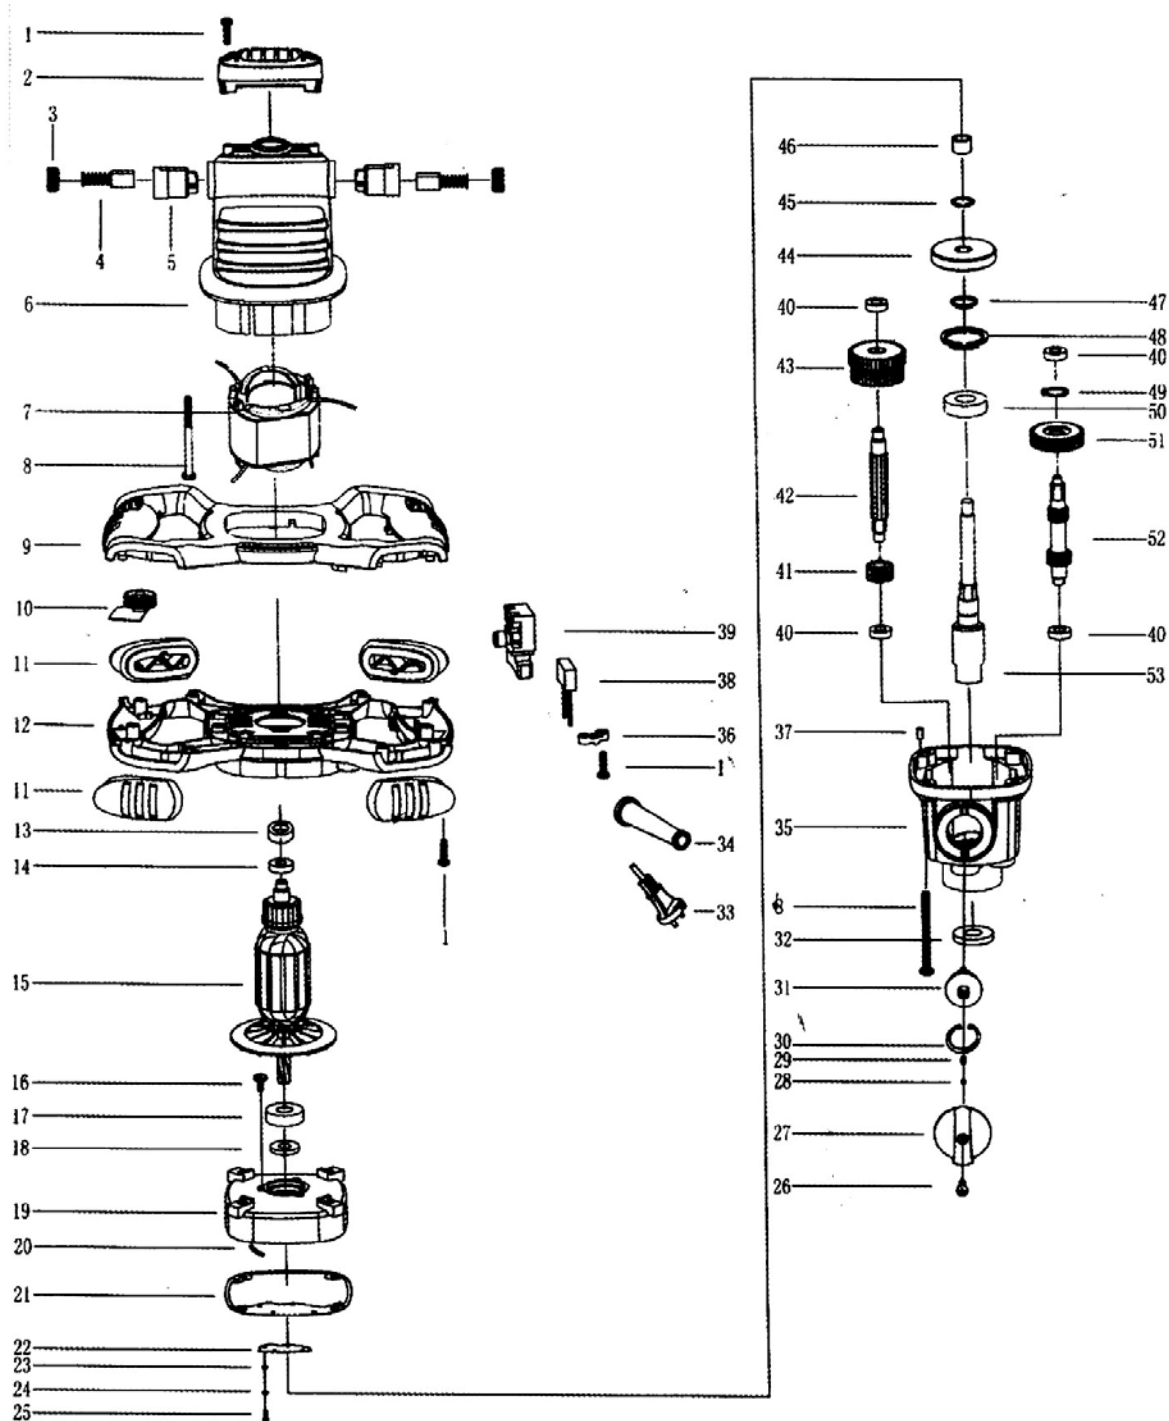

SPARE PARTS

PATR	Description	Part	Description
1	Screw ST3.8X13	28	Ball4
2	Rear cover	29	speed spring
3	carbon brush cover	30	Circlip28
4	carbon brush	31	speed shift ple
5	brush holder	32	Oil cover21X26X5
6	housing	33	Cord
7	stator	34	sheath
8	screw ST4.8X55	35	Gear box
9	upper handle	36	pressboard
10	speed control	37	pin 4h8x8
11	Runner corner	38	capacitor
12	Down handle	39	switch
13	bearing holder	40	bearing628/8
14	bearing 608	41	Third initiative gear
15	rotor	42	Third initiative spindle
16	Screw M4X16	43	second driven gear
17	Bearing6001	44	big gear
18	Wool ring	45	circlip15
19	middle cover	46	bearingHK1010
20	corduray	47	Circlip17
21	oil washer	48	circlip35
22	oil port cover	49	circlip10
23	flat washer 3	50	bearing6003
24	spring washer 3	51	first driven gear
25	screw M3X10	52	second driven gear
26	Screw M4X14	53	spindle
27	Speed Shift Knob		



Chmielnik 21.04.2021

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienie oznaczenia CE - 21
29/2021

Notig
Tools

PRODUCENT:

**Notig Tools Michał Widomski, al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik, Polska**

My jako producent oświadczamy, że wyrób:

marka: BAUG

nazwa: mieszarka elektryczna

tip/model: N1800

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013,

EN 62841-1:2015+AC:15, EN 62841-2-4:2014+AC:15

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa MD (poprzednio obowiązująca 98/37/WE)

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC (poprzednio obowiązująca 2004/108/WE)

Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: Widomski Michał

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem **CE**.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Instrumente Notig
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
Polonia
tel: +48665008600

Notig
Tools Michał Widomski
Al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik
NIP: 657 234 38 04, REGON: 387673992
e-mail: biuro@notig.pl, www.notig.pl
tel.: 665 008 600

TERMENII SERVICIULUI DE GARANȚIE

1. Societatea Deget cu sediul în al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik acordă o garanție scrisă privind calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și se aplică pe teritoriul Republicii Polone.
2. Compania Deget acceptă rapoartele privind defectele produselor acoperite de garanție pentru următoarele mărci: Verke, Verke Premium Line, Verke Light Duty, Verke Garden
3. Garanția se acordă pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni de la data lansării produsului, indicată în cardul de garanție.

Punerea în aplicare a cererii în cadrul garanției

1. Bunurile care fac obiectul reclamației trebuie să fie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul în care au fost eliberate în temeiul garanției.
2. Cererea de garanție pentru dispozitiv trebuie făcută în scris și trebuie să conțină datele necesare pentru examinarea cererii, în special
 - 2.1. Datele clientului
 - 2.2. 2.2. Date ale produsului promovat:
 - a) Marca, b) Modelul sau indicele produsului, c) Numărul de serie (dacă este furnizat)
 - 2.3. Date care precizează data, locul și valoarea achiziției efectuate,
 - 2.4. Tipul și data defectului identificat,
 - 2.5. Data de eliberare a bunurilor.
3. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a dovezii de achiziție sau de alt document echivalent care confirmă achiziția și de cardul de garanție completat.
4. Repararea dispozitivelor acoperite de o garanție valabilă va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare de la data raportării defectului și a trimiterii dispozitivului la serviciul DEGET, sub rezerva dispozițiilor de la punctul de mai jos.
5. Se presupune că zilele lucrătoare sunt zilele de luni până vineri, cu excepția celor care cad în zilele de sărbătoare legală menționate în Legea din 18 ianuarie 1951 - în zilele nelucrătoare (Monitorul Oficial nr. 4, punctul 28, astfel cum a fost modificat).

Garanția acoperă

1. Garanția acoperă numai daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau materiale.

Garanția nu acoperă

- reglarea, curățarea, lubrifierea,
- daunele rezultate din utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare,
- daune mecanice, termice și chimice cauzate de forțe și factori externi,
- daunele rezultate dintr-un defect apărut anterior, care nu a fost raportat și nu a fost înlăturat ca urmare a neglijenței cumpărătorului,
- daunele care rezultă din montarea de către client a unor piese sau accesorii incorecte, utilizarea de lubrifianți, uleiuri și conservanți necorespunzători,
- unelte utilizate în scopuri comerciale în industrie sau artizanat,
- siguranțe, acumulatori, baterii, suporturi de scule, perii de carbon, becuri și discuri abrazive.

Garanția este nulă în caz de

- descoperirea de către un punct de service specializat a unor modificări sau schimbări de proiectare efectuate de persoane neautorizate,
- identificarea de către un punct de service specializat a interferențelor în interiorul

dispozitivului de către persoane neautorizate ,
Utilizatorul este obligat să:

- să nu utilizați un produs deteriorat,
- livrarea unui produs complet cu accesorii și documente pentru reparații,
- furnizarea dispozitivului fără un recipient detașabil de alimentare cu gaz sau golit de gaz în cazul unui instrument echipat cu un recipient nedetașabil.

CARD DE GARANȚIE

Nume

Tip, model

Document de achiziție
.....

.....

data vânzării semnătura,

ștampila vânzătorului

Adnotări ale site-ului: