



Instrumente Notig
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
www.notig.pl

Manual de utilizare **Aspirator 20L N4905**

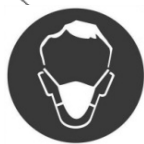
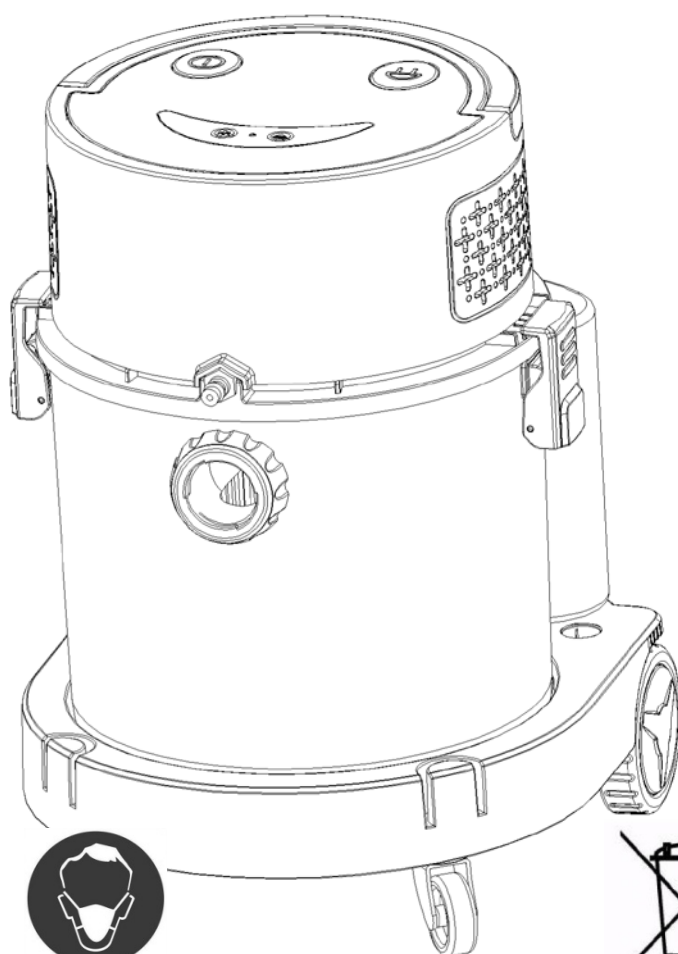




Tabla de conținut:

1. Caracteristicile produsului
2. Tipuri de amenințări care apar în timpul funcționării dispozitivului
3. Condiții generale de siguranță
4. Date tehnice
5. Funcționarea mașinii
6. Întreținerea dispozitivului

Atenție!!! Datorită îmbunătățirii continue a produselor, desenele și descrierile prezentate pot diferi de produsele achiziționate și pot conține elemente opționale sau specializate care nu sunt prevăzute în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot constitui baza unei reclamații. Toate datele conținute în acest manual sunt în concordanță cu informațiile din momentul tipăririi și sunt doar în scop informativ.

Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice:

În conformitate cu Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Jurnalul legilor din 2015, punctul 1688), oferim clienților colectarea gratuită a deșeurilor de echipamente din gospodării, cu condiția ca deșeurile de echipamente să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții. ce echipamente vândute.

Distribuitorul și operatorul punctului de service pot refuza să accepte deșuri de echipamente care, din cauza contaminării lor, reprezintă o amenințare pentru sănătatea sau viața persoanelor care primesc deșeurile de echipamente. În acest caz, proprietarul deșeurilor de echipamente le predă colectorului de deșuri de echipamente sau

Amintiți-vă:

1. Deșeurile de echipamente



operatorului stației de tratare.

electrice și electronice (denumite în



continuare: deșeuri de echipamente) nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri.

2. Deținătorul de deșeuri de echipamente din gospodării este obligat să le predea unui colector de deșeuri de echipamente sau unei entități autorizate să colecteze deșeuri de echipamente.

1. Caracteristicile produsului

Dispozitivul funcționează ca un aspirator umed / uscat și vă permite să suflați frunzele sau alte resturi. Aspiratorul are un rezervor de lichid de curățare închis, ușor de umplut, fabricat din plastic, care vă permite să controlați nivelul apei. Dispozitivul de protecție împotriva inundării oprește automat turbina aspiratorului atunci când nivelul apei din rezervorul de apă murdară atinge nivelul maxim. Murdăria este captată de filtrul HEPA. Aspiratorul este proiectat să funcționeze în încăperi rezidențiale și utilitare.

Dispozitivul nu este proiectat să funcționeze în scopuri comerciale (profesionale).

2. Tipuri de amenințări care apar în timpul funcționării dispozitivului

1. Pericole mecanice de la părțile mașinii sau piesele de prelucrat: energia cinetică a piesei din cauza mișcării controlate sau necontrolate.
2. Pericolele materialelor și substanțelor (și ale componentelor acestora) prelucrate sau utilizate în mașină, care rezultă din contactul sau inhalarea de ceață, vapori și prafuri nocive
3. Atingerea de către om a părților sub tensiune ca urmare a deteriorării (atingere indirectă).
4. Riscuri de zgomot care limitează capacitatea de a comunica prin vorbire, de a recepționa semnale acustice etc.

3. Condiții generale de siguranță

Atenție! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a începe lucrul. Dispozitivul poate fi utilizat numai de către adulți care cunosc manualul de instrucțiuni și respectă regulile acestuia.

1) Siguranța la locul de muncă

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Țineți copiii și trecătorii la distanță atunci când folosiți o unealtă electrică. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

- a) Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigidere. Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dvs. este împământat sau legat la pământ. c) Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau umiditate. Intrarea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.
- d) Nu abuzați de cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.
- e) Atunci când utilizați o unealtă electrică în exterior, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Țineți mașina numai de suprafețele de prindere izolate, deoarece lama, burghiul pot intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu. Lamele și burghiurile în contact cu un fir sub tensiune pot provoca șocuri electrice.

g) Dacă operarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.

3) Securitatea personală

a) Fiți atenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării unei scule electrice poate duce la vătămări corporale grave.

b) Utilizați echipamente de protecție personală. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapați, casca sau protecția auditivă, utilizate în condiții adecvate, vor reduce vătămrile corporale.

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la baterie, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportarea unei unelte electrice cu degetul pe comutator sau operarea unei unelte electrice cu comutatorul pornit pot provoca accidente.

d) Îndepărtați orice chei de reglare înainte de a porni scula electrică. O cheie lăsată pe o parte rotativă a unei scule electrice poate provoca vătămări corporale.

e) Mențineți întotdeauna o postură și un echilibru adecvate. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neprevăzute.

f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.

g) În cazul în care sunt prevăzute facilități pentru conectarea echipamentelor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea unui colector de praf poate reduce pericolele legate de praf.

h) Nu lăsați ca familiaritatea cu unealta rezultată din utilizarea frecventă să ducă la utilizarea neglijentă și la ignorarea regulilor de siguranță. Acțiunile neglijente pot provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.

4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice

a) Nu utilizați forța. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.

b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria, dacă este detașabilă, de la scula electrică înainte de a efectua orice reglaje, de a schimba piesele sculelor cu fișă sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei.

d) Păstrați uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți accesul persoanelor nefamiliarizate cu unealta electrică sau cu acest manual de instrucțiuni pentru unelte electrice. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.

e) Întrețineți sculele electrice. Verificați să nu existe nepotriviri sau blocări ale părților mobile, piese rupte și alte condiții care pot afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este

deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.

f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

g) Utilizați scula electrică, accesoriile, biții etc. în conformitate cu acest manual, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea sculei electrice în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.

h) Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.

Tratarea unei persoane electrocutate.

Deconectați sursa de alimentare sau utilizați un izolator uscat pentru a vă proteja în timp ce îndepărtați victima de orice cablu electric. Evitați să atingeți victima cu mâinile goale până când aceasta nu se îndepărtează de manipulator. Solicitați imediat ajutor de la personal calificat și instruit. Nu acționați comutatoarele cu mâinile ude.

Pictograme și simboluri utilizate



This symbol means that the product has passed specialist tests and meets the basic quality and safety standards set out in the so-called New Approach Directives.



this symbol means that you should read the instruction manual before using the device



This symbol indicates that respiratory protection must be worn



This symbol indicates that hand protection must be worn



This symbol means that safety glasses should be worn



This symbol means that used electrical and electronic equipment should not be placed with other waste




This symbol denotes Class II equipment, which provides protection against both direct and indirect contact. It is not necessary to connect the device housing to the protective earth conductor

4. Date tehnice


model: N4905

tensiune de alimentare (V)	putere (W)	capacitatea rezervorului (l)	presiunea de aspirație (kPa)	lungimea furtunului flexibil (m)	nivelul de zgomot L_{WA}
230	2000	20	17	1,5	76 dB(A)

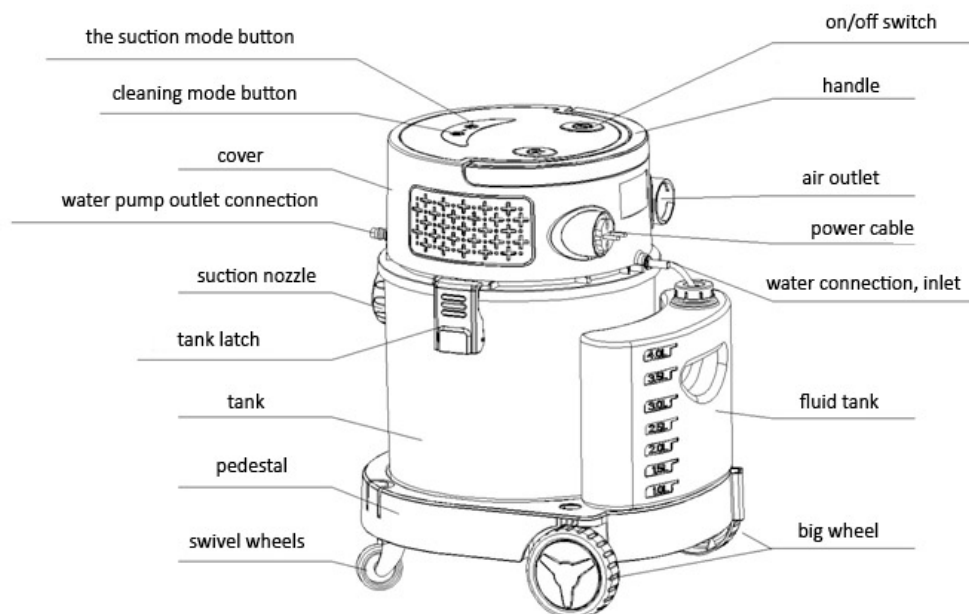

5. Funcționarea mașinii

Scoateți dispozitivul și accesoriile din cutie, verificați accesoriile și asigurați-vă că dispozitivul este în stare perfectă

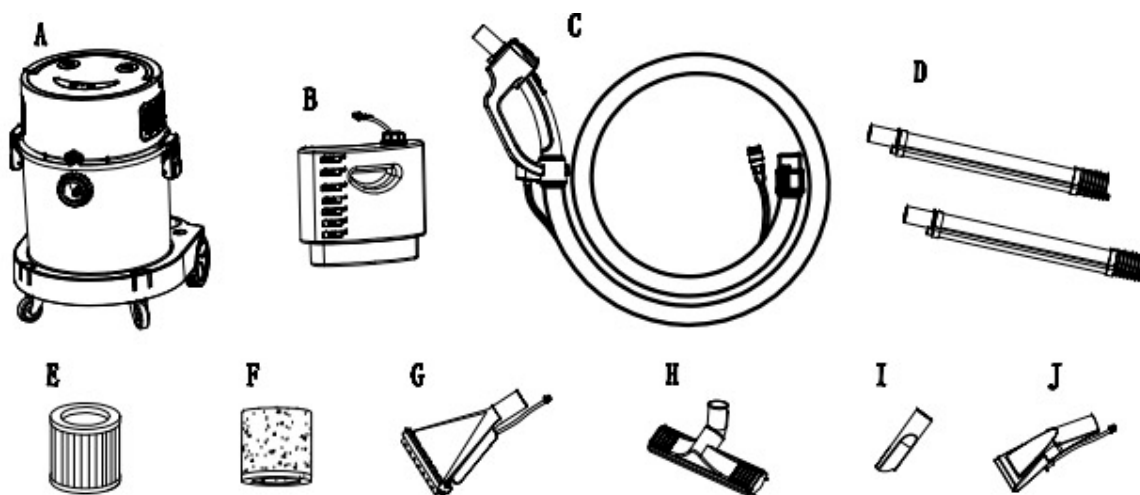


echipamente standard:

A - aspirator, B - rezervor lichid de spălare, C - furtun flexibil cu control, D - țevi din aluminiu, E - filtru HEPA, F - filtru burete, G - accesoriu de spălare pentru covoare, H - accesoriu pentru aspirare, I - accesoriu pentru fante, J - vârf de pulverizare

asamblare

1. Asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat de la priză (Fig. 1)
2. Desfaceți închizătoarele (fig. 2)
3. Scoateți capul din recipientul pentru praf (fig. 3)

4. Scoateți toate accesoriile din container (fig. 4)

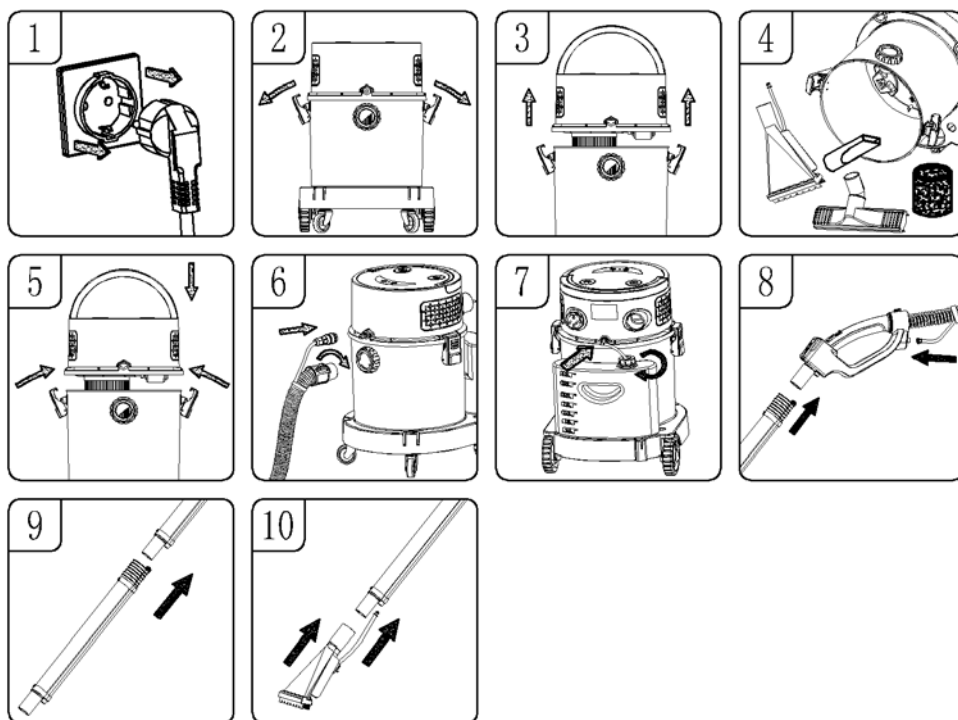

5. Așezați capul cu filtrul pe recipientul pentru praf și blocați-l cu încuietorile de pe ambele părți (fig. 5).

6. Introduceți capătul furtunului în orificiul de aspirație, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic și introduceți tubul (fig. 6).


7. Strângeți capacul rezervorului de lichid în sensul acelor de ceasornic, conectați tubul de apă la intrarea pompei de apă de pe cap (fig. 7)

8. Introduceți tubul de aluminiu în suport și introduceți tubul de apă în intrarea de apă a suportului (Fig. 8).

9. Conectați a doua țeavă de aluminiu așa cum se arată în imagine (fig. 9)

10. Conectați peria necesară la tubul de aluminiu împreună cu duza de admisie a apei dacă utilizați o perie pentru covoare cu pulverizare de apă (Fig. 10)

Configurarea, asocierea telecomenzii

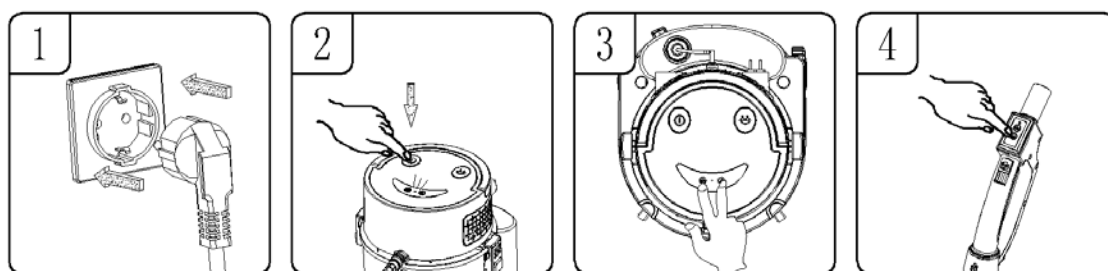


1. Conectați dispozitivul la sursa de alimentare (fig. 1)

2. Apăsăți comutatorul, lumina de control de pe panou se va aprinde (fig. 2)

3. Apăsăți simultan butonul modului de aspirare și butonul modului de curățare de pe panoul frontal, indicatorul se va stinge (Fig. 3)


4. Apăsați unul dintre butoanele de pe mânerul telecomenzii în modul de curățare sau aspirare, lumina de pe panoul frontal va clipi o dată și va reveni la lumina normală, setarea de împerechere a telecomenzii este finalizată (Fig. 4)

aspirarea

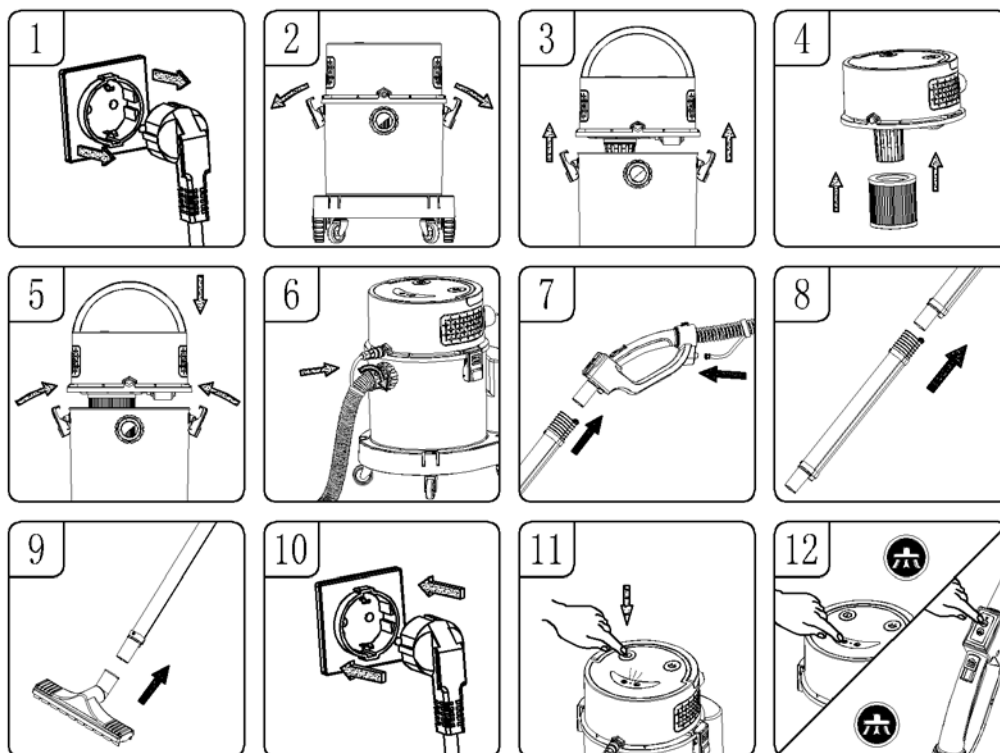


1. Asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat de la priză (fig. 1)
2. Desfaceți închizătoarele (fig. 2)
3. Ridicați capul din recipientul pentru praf (fig. 3)
4. Instalați filtrul prin apăsarea fermă a acestuia pe coșul capacului (Fig. 4)
5. Așezați capul pe recipient și blocați-l cu încuietorile de pe ambele părți (fig. 5)
6. Introduceți capătul furtunului în orificiul de aspirație, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic și introduceți tubul de apă (fig. 6).
7. Conectați tubul de aluminiu la mânerul de control și conectați conectorul de intrare al terminalului de apă la furtunul de apă (Fig. 7).
- Dacă este necesar, pot fi instalate două tuburi de aluminiu conectate pentru a mări raza de lucru (fig. 8)
9. Conectați peria necesară la tubul de aluminiu (Fig. 9)
10. Puneți cablul de alimentare. (Fig. 10)
11. Apăsați comutatorul de alimentare, indicatorul luminos de pe panou se va aprinde (Fig. 11)
12. Apăsați butonul modului de curățare de pe panoul frontal sau de pe telecomandă, apoi aparatul va începe să funcționeze. Modul de aspirare este împărțit în două niveluri înalt și scăzut, atunci când lucrați în modul înalt, apăsați butonul modului de aspirare pentru a trece la modul scăzut, apăsați din nou butonul și aspiratorul se oprește din lucru (Fig. 12)

Golirea recipientului pentru praf

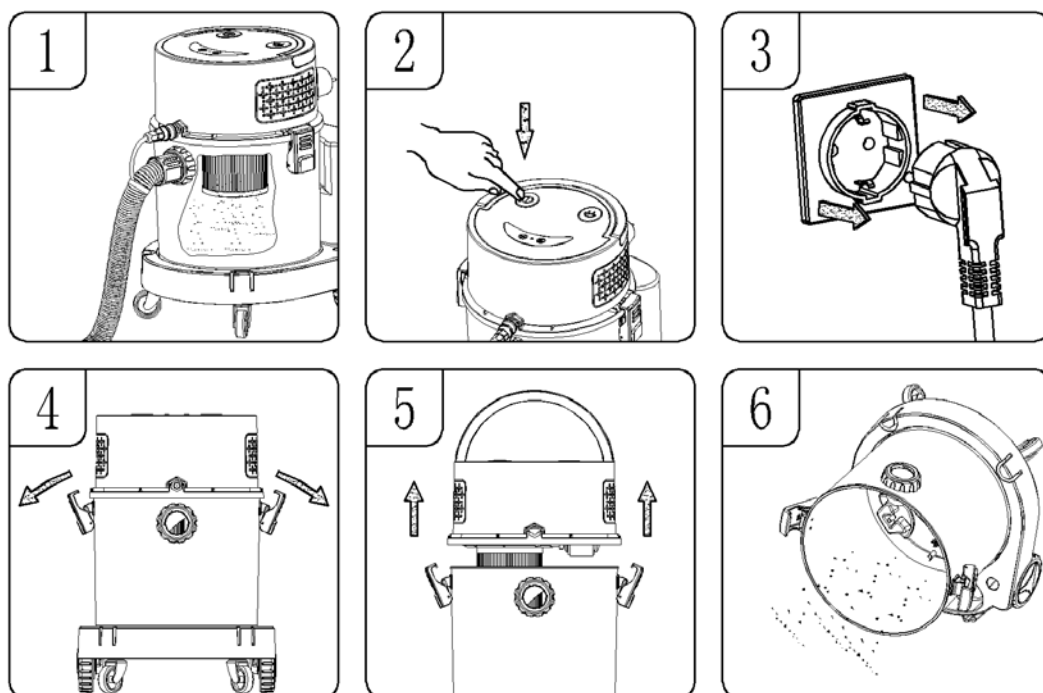


1. Rezervorul de praf este plin (fig. 1)
2. Apăsați comutatorul de alimentare și indicatorul luminos se stinge (fig. 2)
3. Deconectați cablul de alimentare (fig. 3)
4. Eliberați încuietorile (fig. 4)
5. Scoateți capul din recipientul pentru praf (Fig. 5)
6. Goliți gunoiul în recipientul pentru praf (fig. 6)

Aspirarea

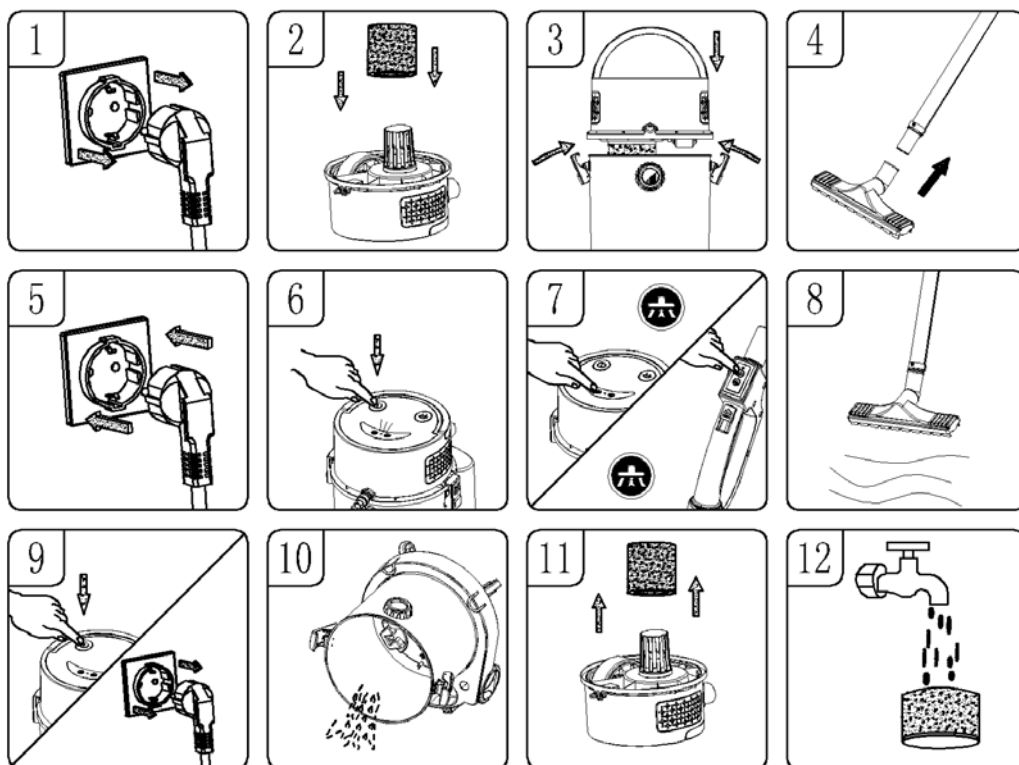

1. Asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat de la sursa de alimentare (fig. 1)
2. Puneți un filtru de burete care absoarbe apa pe coșul inferior al capului, asigurându-vă că acesta acoperă întregul coș (fig. 2)
3. Așezați ansamblul capului pe recipientul pentru praf și blocați-l cu încuietorile de pe ambele părți (fig. 3).
4. Instalați accesoriile de aspirație necesare pe ansamblul furtunului (Fig. 4)
5. Introduceți cablul de alimentare (Fig. 5)
6. Apăsăți comutatorul de alimentare, lampa de control de pe panou se va aprinde (fig. 5)
7. Apăsăți butonul modului de curățare de pe panoul frontal sau de pe telecomandă, apoi aparatul va începe să funcționeze. Modul de aspirare este împărțit în două niveluri înalt și scăzut, atunci când lucrați în modul înalt, apăsați butonul modului de aspirare pentru a trece la modul scăzut, apăsați din nou butonul și aspiratorul se oprește din lucru (Fig 6-7)
8. După ce a fost aspirată cantitatea maximă de lichid, supapa de siguranță va funcționa, iar orificiul de aspirație se va opri din aspirat (fig. 8).
9. Opriți alimentarea, deconectați cablul de alimentare de la priză (fig. 9)
10. Turnați lichidul din rezervor (fig. 10).
11. Pentru cea mai bună absorbție posibilă, îndepărtați buretele (fig. 11).
12. După clătire cu apă curată, storceți cu mâna și utilizați din nou (fig. 12).

Curățarea covoarelor

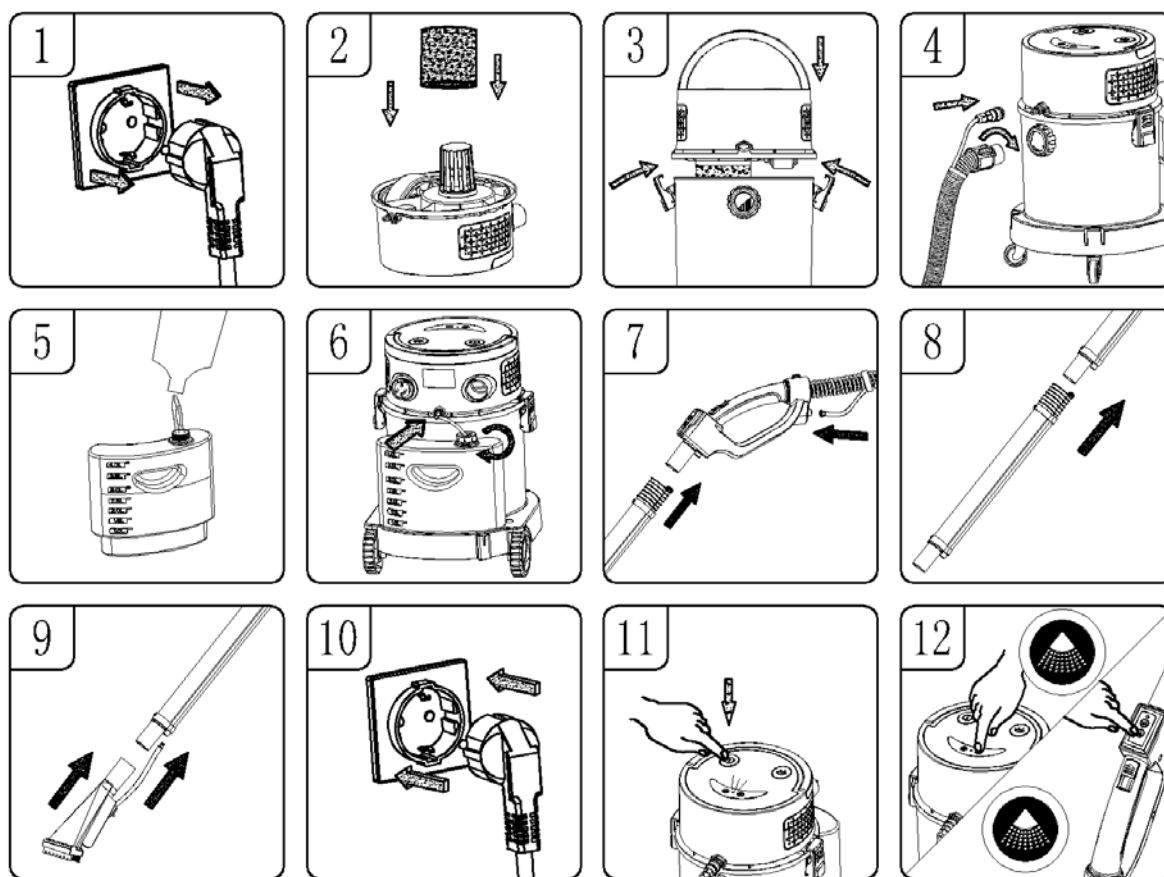


1. Asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat de la sursa de alimentare (Fig. 1)
 2. Puneți un filtru din burete care absoarbe apa pe coșul inferior al capului, asigurându-vă că acesta acoperă întregul coș (fig. 2)
 3. Așezați ansamblul capului pe recipientul pentru praf și blocați-l cu încuietorile de pe ambele părți (fig. 3).
 4. Introduceți capătul furtunului în orificiul de aspirație, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic și introduceți tubul de apă (fig. 4)
 5. Scoateți recipientul pentru detergent din suport, apoi deșurubați capacul din stânga și umpleți-l cu amestecul în proporția corectă (fig. 5).
 6. Introduceți un capăt al tubului (cu cotul) în racordul de admisie de pe cap, plasați celălalt capăt al tubului (cu filtrul) în recipient, apoi strângeți capacul în sensul acelor de ceasornic (fig. 6)
 7. Introduceți tubul de aluminiu în mânerul telecomenzii și introduceți tubul de apă în racordul de intrare a apei de pe mânerul telecomenzii (fig. 7).
- Dacă este necesar, pot fi selectate două țevi de pulverizare din aluminiu conectate pentru a mări raza de lucru (fig. 8)
9. Conectați vârful de pulverizare cu furtunul de apă la țeava de aluminiu (fig. 9).
 10. Introduceți cablul de alimentare (Fig. 10)
 11. Apăsăți comutatorul de alimentare, indicatorul luminos de pe panou (fig. 11) se va aprinde.
 12. Apăsăți butonul modului de curățare pe cap sau pe mânerul telecomenzii, capul aspersorului va începe să pulverizeze apă (Fig. 12. Dacă butonul modului de aspirare este apăsăat din nou, aparatul va pulveriza apă și, în același timp, va absorbi apa murdară după curățare. După utilizare, apăsăți butonul principal de alimentare pentru a opri și apoi deconectați fișa de alimentare, goliți apa reziduală din recipient și curățați-o.

OBSERVAȚII:

1. Utilizați un detergent cu spumă redusă pentru a curăța covoarele, în caz contrar priza de aer va putea arunca spumă!
2. Se recomandă utilizatorilor să golească apa reziduală din rezervor imediat după utilizarea a 2 recipiente de lichid de curățare, pentru a evita ca nivelul apei reziduale din rezervor să fie prea ridicat.
3. În modul de curățare, evitați situația în care nu există lichid de curățare în recipient, vă rugăm să îl adăugați la timp. Nu lăsați pompa de apă la ralanti pentru a preveni deteriorarea.
4. Când rezervorul de apă uzată este plin sau supapa de siguranță este blocată, sunetul motorului va fi mai puternic. În acest moment, rezervorul trebuie golit imediat.

epurare

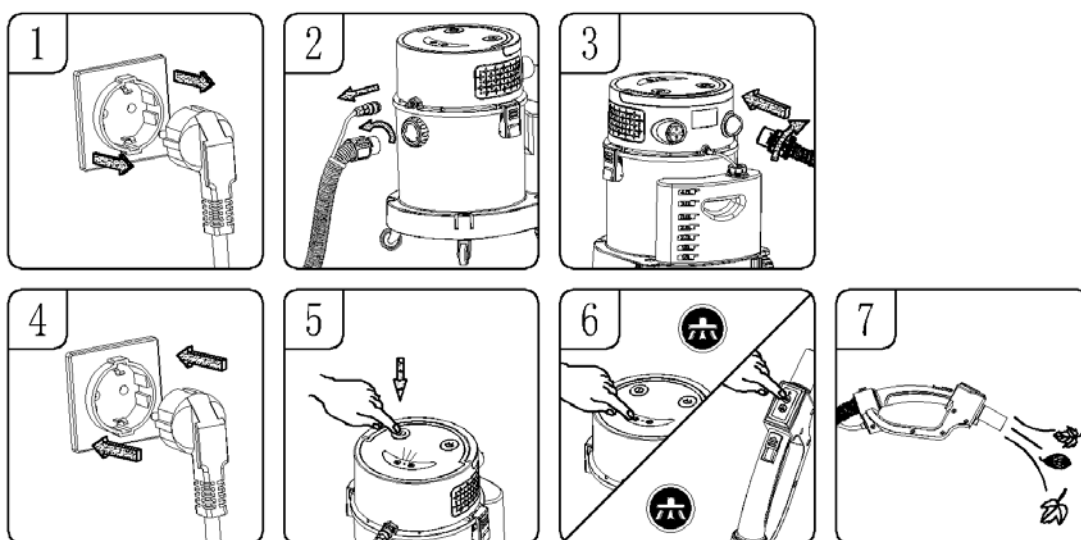


OBSERVAȚII:

PURTAȚI ÎNTOTDEAUNA OCHELARI DE PROTECȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SUFLANTA.

PURTAȚI O MASCĂ ÎMPOTRIVA PRAFULUI DACĂ SUFLAREA PRODUCE PRAF CARE POATE FI INHALAT.

1. Asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat de la sursa de alimentare (fig. 1)
2. Deșurubați furtunul de la orificiul de aspirație rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic (fig. 2)
3. Introduceți furtunul în ieșirea de aer din partea din spate a capului și strângeți-l rotindu-l în sensul acelor de ceasornic (fig. 3)
4. Introduceți cablul de alimentare (Fig. 4)
5. Apăsăți butonul de alimentare (fig. 5)
6. Țineți capătul furtunului, lăsați orificiul de evacuare să fie îndreptat spre frunze etc. (fig. 6).


Curățarea filtrelor

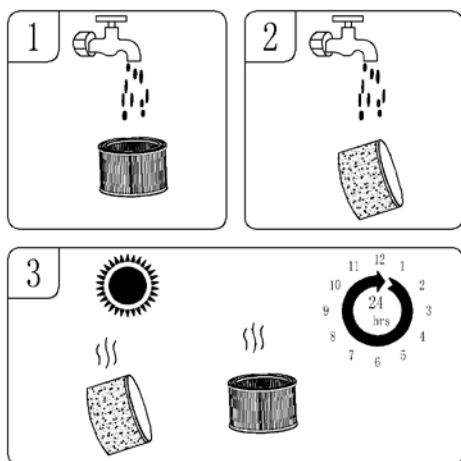

1. Verificați periodic filtrul de curățare pentru a menține performanța.
2. Dacă mașina aspiră praf foarte fin, este posibil ca filtrul să trebuiască curățat mai des.
3. Spălați filtrul cu apă rece sau caldă, fără a utiliza detergent. (fig. 1, fig. 2)
4. Încercați să lăsați filtrele curățate să se usuce timp de cel puțin 24 de ore.

Nu puneți filtrul în mașina de spălat vase, mașina de spălat, uscătorul cu role, cuptor, cuptor cu microunde sau flacără deschisă.

Înlocuirea bateriilor din suportul telecomenzii

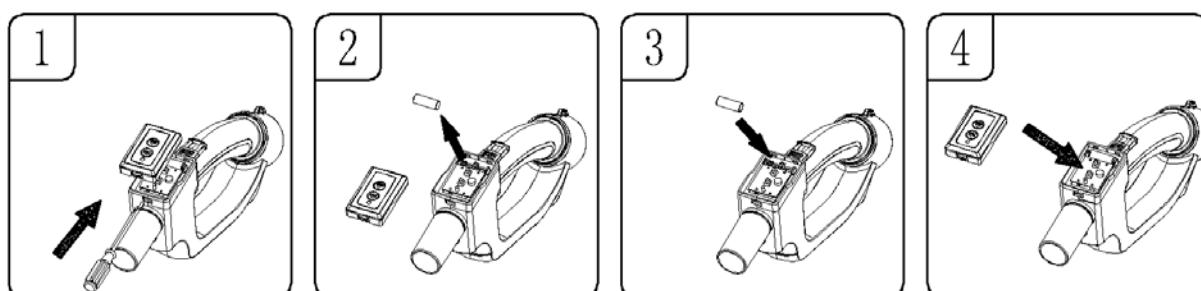

1. Capacul poate fi deschis prin apăsarea compartimentului bateriei din față cu o șurubelniță (fig. 1)
 2. Scoateți bateriile vechi (Fig. 2)
 3. Înlocuiți cu o baterie alcalină 23A nouă, atenție la polaritatea "+" și "-" a bateriilor în timpul asamblării (Fig. 3)
 4. Introduceți clema fixă proeminentă de pe partea din spate a capacului bateriei în orificiul corespunzător din compartimentul bateriei și apăsați capătul frontal al capacului bateriei pentru a-l introduce în carcasa bateriei (Fig. 4).
- AVERTISMENT:** Suportul telecomenzii poate fi utilizat numai cu o baterie alcalină de 12V 23A. Nu utilizați baterii cu alte specificații pentru a evita deteriorarea mânerului telecomenzii

6. Curățarea și întreținerea

Se recomandă curățarea dispozitivului imediat după terminarea lucrului.

După curățarea rezervoarelor, filtrelor și accesoriilor aferente, verificați dacă există scurgeri. Curățați filtrul după fiecare utilizare și nu utilizați niciodată un filtru umed. Verificați fișa, dacă este deteriorată, schimbați fișa. Verificați dacă intrarea de aer nu este obstrucționată, dacă este - curățați-o. Dacă filtrul este prăfuit, spălați-l cu apă rece, dacă este necesar, puteți utiliza și un detergent neutru pentru curățare, nu utilizați obiecte corozive pentru curățare, nu introduceți întregul cap de spălare direct în apă. Dacă apare orice vibrație, zgomot sau miros anormal, opriți imediat utilizarea mașinii și găsiți cauza.

AVERTISMENT! PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, DECONECTAȚI-L DE LA PRIZĂ ÎNAINTE DE DEPANARE		
simptom	Cauza posibilă	Acțiune corectivă
aspiratorul nu funcționează	1) nicio putere	1) verificați sursa de alimentare - cablu, întrerupătoare, siguranțe.
	2) cablul de alimentare deteriorat	2) Deconectați și verificați cablul de alimentare, dacă este deteriorat, reparați-l de către un profesionist.
	3) rezervor plin	3) goliți rezervorul.
praful provine de la capacul motorului.	1) filtru lipsă sau deteriorat	1) verificați dacă filtrul este în poziție, înlocuiți filtrul dacă este deteriorat.
performanță redusă și vibrații ale motorului / vitezei	1) peria, furtunul sau intrarea în buncăr sunt blocate sau filtrul de praf este blocat cu praf fin.	1) verificați dacă intrările periei, furtunului și rezervorului nu sunt înfundate, scoateți filtrul și curățați-l sau instalați un filtru nou.
nu pulverizează lichid de curățare	1. Modul de curățare nu a fost selectat 2. Lipsa lichidului de curățare în rezervor 3. Conductele de apă nu sunt instalate corespunzător	1. apăsați butonul de mod de curățare de pe panou sau de pe mânerul telecomenzii 2. reumpleți lichidul de curățare 3. verificați conexiunile tuburilor de apă, verificați dacă tuburile de apă nu sunt încurcate.

spuma iese din ieșirea unității principale a aparatului	a fost utilizat un lichid de curățare cu spumă mare	înlocuiți cu soluție de curățare cu spumare redusă sau adăugați antiespumant conform proporțiilor.
eșecul telecomenzii	1.Bateria din suportul telecomenzii este descărcată. 2.Conexiunea dintre mânerul telecomenzii și aspirator nu este corectă	1.Înlocuiți bateria din suportul telecomenzii 2. Efectuați procedura de împerechere a telecomenzii.



Chmielnik 17.05.2021

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienie oznaczenia CE - 21
35/2021



PRODUCENT:

**Notig Tools Michał Widomski, al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik, Polska**

My jako producent oświadczamy, że wyrób:

marka: NOTIG

nazwa: odkurzacz piorący

tip/model: N4905

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013,

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019,

EN 62233:2008,

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2019,

EN 6100-3-3:2013+A1:2019

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD (poprzednio obowiązująca 2006/95/WE)

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC (poprzednio obowiązująca 2004/108/WE)

Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: Widomski Michał

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem **CE**.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Instrumente Notig
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
Polonia
tel: +48665008600

Notig Tools Michał Widomski

Al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik
NIP: 657 234 38 04, REGON: 387673992
e-mail: biuro@notig.pl, www.notig.pl
tel.: 665 008 600

TERMENII SERVICIULUI DE GARANȚIE

1. Societatea Deget, cu sediul în ul. Drogaowa 34 26-020 Chmielnik acordă o garanție scrisă cu privire la calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și se aplică pe teritoriul Republicii Polone.
2. Deget acceptă rapoarte privind defectele produselor acoperite de garanție pentru următoarele mărci: Verke, Verke Premium Line, Verke Garden, Verke Light Duty
3. Garanția se acordă pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni de la data lansării produsului, indicată în cardul de garanție.

Îndeplinirea cererii în cadrul garanției

1. Bunurile care fac obiectul reclamației trebuie să fie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul în care au fost eliberate în temeiul garanției.
2. Cererea de garanție pentru dispozitiv ar trebui făcută în scris și ar trebui să conțină datele necesare care să permită examinarea reclamației, în special
 - 2.1. Datele clientului
 - 2.2. 2.2. Datele produsului reclamat:
 - a) Marca, b) Modelul sau indicele produsului, c) Numărul de serie (dacă este furnizat)
 - 2.3. Date care precizează data, locul și valoarea achiziției efectuate,
 - 2.4. Tipul și data defectului identificat,
 - 2.5. Data de eliberare a bunurilor.
3. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a dovezii de achiziție sau de alt document echivalent care confirmă achiziția și de cardul de garanție completat.
4. Repararea dispozitivelor acoperite de o garanție valabilă va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare de la data raportării defectului și a transferului dispozitivului la serviciul DEGET, sub rezerva dispozițiilor de la punctul de mai jos.
5. Se presupune că zilele lucrătoare sunt zilele de luni până vineri, cu excepția celor care cad în zilele de sărbătoare legală menționate în Legea din 18 ianuarie 1951 - în zilele nelucrătoare (Monitorul Oficial nr. 4, punctul 28, astfel cum a fost modificat).

Garanția acoperă

1. Garanția acoperă numai daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau materiale.

Garanția nu acoperă

- consumabile
- reglare, curățare, lubrifiere,
- deteriorări rezultate din utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare,
- daune mecanice, termice și chimice cauzate de forțe și factori externi,
- daunele care rezultă dintr-un defect apărut anterior, care nu a fost raportat și nu a fost înlăturat ca urmare a neglijenței cumpărătorului,
- daunele care rezultă din montarea de către cumpărător a unor piese sau accesorii incorecte, utilizarea de lubrifianți, uleiuri și conservanți necorespunzători,
- siguranțe, acumulatori, baterii, suporturi de scule, perii de carbon, becuri și discuri abrazive.

Garanția este nulă în cazul

- descoperirea de către un punct de service specializat a unor modificări sau schimbări de proiectare efectuate de persoane neautorizate,
- identificarea de către un punct de service specializat a interferențelor în interiorul dispozitivului de către persoane neautorizate,

Utilizatorul este obligat să:

- să nu utilizați un produs deteriorat,
- livrarea unui produs complet cu accesorii și documente pentru reparații,
- livrarea dispozitivului cu un motor cu ardere internă, fără combustibil în rezervor și fără ulei de motor, în caz contrar bunurile nu vor fi preluate de serviciul Deget.
- furnizarea dispozitivului fără un recipient detașabil de alimentare cu gaz sau golit de gaz în cazul unui instrument echipat cu un recipient nedetașabil.

CARD DE GARANȚIE

Nume

Tip, model

Document de achiziție
.....

.....

vânzătorului

data vânzării semnătura, ștampila

Adnotări ale serviciilor: