Machine Translated by Google

PM1333

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



BATERIE

SUFLANTĂ DE FRUNZE

PM-ADDL-2AHM

CE

INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

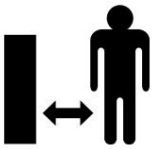
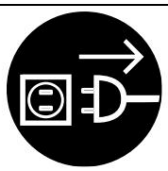
Machine Translated by Google

Cuprins

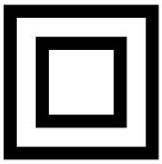
Cuprins 2
SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE 3
UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A DISPOZITIVULUI....5
REGULI DE SIGURANȚĂ 5
Instrucțiuni generale de siguranță 5
Protecție împotriva electrocutării.... 5
Reguli generale de siguranță pentru sculele electrice.... 6
Instrucțiuni de siguranță pentru lucrul cu suflante alimentate cu baterii 8
Sfaturi suplimentare de siguranță.... 9
Instrucțiuni de siguranță pentru încărcătoare.... 9
DATE TEHNICE.... 10
DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI 11
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI 12
Instalare.... 12
Serviciu 12
Suflare.... 12
ÎNCĂRCAREA ȘI ÎNLOCUIREA BATERIEI 12 ....
Indicatori - diode de încărcare 12
Conectarea / deconectarea bateriei 13
Indicator de încărcare a bateriei.... 13
ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE 13
Întreținere 14
Curățare 14
DEPOZITARE 14
Depozitarea bateriei.... 14
TRANSPORT 15
SERVICIU 15
GARANȚIE.... 15
Excluderi ale garanției producătorului.... 15
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UTILIZATE.... 16
DATELE PRODUCĂTORULUI.... 16
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 17

Machine Translated by Google

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	NOTĂ: Încărcătorul trebuie utilizat numai în încăperi uscate.
	NOTĂ: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații atmosferice.
	NOTĂ: Păstrați o distanță sigură față de trecători în timp ce lucru.
	NOTĂ: Pentru obiectele aruncate în timpul funcționării.
	NOTĂ: În timpul lucrului, păstrați o distanță de cel puțin 15 m față de persoanele din jur.
	NOTĂ: În timpul lucrului, asigurați-vă că nu există persoane în apropiere pe o rază de 360 de grade.
	ATENȚIE: Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau curățare.
	NOTĂ: Vă rugăm să purtați protecție pentru urechi.
	NOTĂ: Purtați ochelari de protecție.

Machine Translated by Google

	NOTĂ: Se recomandă purtarea unei măști de praf.
	NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtată încălțăminte de siguranță adecvată.
	AVERTISMENT: Nu lăsați membrele să se apropie de piesele în mișcare.
	ATENȚIE: Țineți membrele departe de palele rotorului.
	NOTĂ: Nu expuneți bateria la temperaturi peste 50°C.
	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la apă.
	AVERTISMENT: Nu utilizați bateria în medii explozive sau inflamabile.
	Clasa de protecție II
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT CU O LINGURĂ: Impune colectarea selectivă a echipamentelor uzate și interzice eliminarea acestora împreună cu alte deșeuri. Vă rugăm să consultați secțiunea „ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE”.

Machine Translated by Google

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Suflanta de frunze cu turbină fără fir de 40V este destinată exclusiv colectării frunzelor uscate. Utilizarea comercială anulează garanția. Orice altă utilizare care nu este permisă în mod expres de acest manual de instrucțiuni poate duce la deteriorarea dispozitivului și poate reprezenta un pericol grav pentru utilizator. Dispozitivul este destinat utilizării de către adulți. Copiii sub 16 ani pot utiliza dispozitivul numai sub supravegherea unui adult. Utilizarea dispozitivului în ploaie sau în medii umede este interzisă. Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru orice accidente sau daune aduse altor persoane sau proprietății acestora. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut doar la un centru de service autorizat.


Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani.
de către persoane aflate sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.


Dacă nu sunteți familiarizat cu acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a-l utiliza pentru prima dată.
pornirea dispozitivului.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Această secțiune prezintă reglementările de siguranță de bază atunci când se lucrează cu suflante alimentate cu baterii.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ


Înainte de a începe să lucrați cu acest dispozitiv, familiarizați-vă cu toate elementele de operare.
Exersați utilizarea dispozitivului și rugați un specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile de lucru.
Asigurați-vă că puteți opri dispozitivul imediat în cazul unei defecțiuni. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la vătămări corporale grave.


Echipamentul de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să protejeze propria sănătate și sănătatea celorlalți.
terțe părți și garantează buna funcționare a dispozitivului.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ELECTROCURĂRII

- Verificați dacă tensiunea rețelei corespunde cu datele de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
- Ori de câte ori este posibil, conectați dispozitivul numai la prize cu întrerupător diferențial.
  măsurând cel mult 30 mA.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă dispozitivul, cablul de alimentare și ștecherul sunt deteriorate. Evitați
  contactul corporal cu piese împământate (de exemplu, gard metalic, stâlp metalic).
- Conectorul cablului prelungitor trebuie să fie rezistent la stropire și fabricat din cauciuc sau acoperit cu un strat protector. Utilizați numai prelungitoare destinate utilizării în exterior și care au marcaje corespunzătoare.
  Secțiunea transversală a cablului prelungitor trebuie să fie de cel puțin 1,0 mm²Înainte de a utiliza prelungitorul
  Desfaceți-l complet din tambur. Verificați cablul pentru a vedea dacă este deteriorat.
- Poziționați cablul departe de zona de lucru și asigurați-vă că este în spatele persoanei care operează dispozitivul.
- Pentru a atașa prelungitorul, utilizați dispozitivul de reducere a tracțiunii prevăzut în acest scop.

Machine Translated by Google

- Nu utilizați cabluri, conectori, ștechere sau cabluri de conectare deteriorate care nu respectă reglementările. Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat, deconectați imediat ștecherul din priză.
- Nu utilizați dispozitivul dacă întrerupătorul nu poate fi pornit sau oprit. Întrerupătoarele deteriorate trebuie înlocuite de un reprezentant al serviciului clienți.
- Nu supraîncărcați dispozitivul. Folosiți-l numai în intervalul de putere specificat. Nu utilizați mașini de putere mică pentru lucrări grele. Folosiți dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput.

REGULAMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE

Siguranța la locul de muncă

- Păstrați-vă zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate și slab iluminate spațiul de lucru poate duce la accidente.
- Nu utilizați această unealtă în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau fluidelor inflamabile. Uneltele electrice produc scântei care se pot aprinde.
- Nu lăsați copiii și alte persoane să se apropie de uneltele electrice în timpul funcționării. atenție, puteți pierde controlul uneltei.
- Copiilor și adolescenților le este interzisă utilizarea dispozitivului; excepția o fac cursanții cu vârsta peste 16 ani care sunt supravegheați. Această interdicție se aplică și persoanelor care nu sunt familiarizate sau nu sunt suficient de familiarizate cu utilizarea dispozitivului. Manualul de utilizare trebuie să fie întotdeauna la îndemână. Nu încredințați dispozitivul persoanelor obosite sau incompetente fizic.

Siguranța electrică

- Ștecherele sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați ștecherul în niciun fel. Nu utilizați adaptoare cu scule electrice împământate. Ștecherele nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, calorifere, sobe și frigidere. Riscul de electrocutare este mai mare dacă corpul dumneavoastră este legat la împământare.
- Dispozitivul trebuie protejat de ploaie și umezeală. Pătrunderea apei în dispozitiv Sculele electrice cresc riscul de electrocutare.
- Nu folosiți niciodată cablul în niciun alt scop. Nu transportați niciodată o unealtă electrică ținând de cablu și nu folosiți cablul ca dispozitiv de agățare; nu trageți niciodată de cablu pentru a-l deconecta. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- Când folosiți o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor potrivit pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.
- Dacă utilizarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați un întrerupător diferențial. Utilizarea unui întrerupător diferențial reduce riscul de electrocutare.

Siguranța personală

- Fiți atenți și dați dovadă de bun simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării unei unelte electrice poate duce la vătămări corporale grave.

Machine Translated by Google

• Purtați echipament individual de protecție și purtați întotdeauna ochelari de protecție. Purtați echipament individual de protecție echipamentul de protecție – mască de praf, încălțăminte cu talpă antiderapantă, cască de protecție sau protecție auditivă (în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice) – reduce riscul de vătămare corporală.

• Evitați pornirea accidentală a unealta. Asigurați-vă că unealta electrică este oprită înainte de a o conecta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de a o ridica sau de a o transporta. Transportul unei unelte electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea acesteia la o sursă de alimentare pornită

unelte, poate provoca accidente.

• Scoateți orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau o cheie lăsată atașată de o piesă mobilă poate provoca vătămări corporale.

• Evitați pozițiile de lucru incomode. Mențineți o poziție de lucru stabilă și echilibru. Acest lucru vă va permite să controlați mai bine unealta electrică în situații neprevăzute.

• Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele în mișcare.

• Dacă sunt prevăzute instalații de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea unui dispozitiv de extracție a prafului poate reduce expunerea la praf.

Funcționarea și utilizarea corectă a sculelor electrice

• Nu supraîncărcați dispozitivul. Folosiți doar unealta electrică destinată lucrării. O unealtă electrică selectată corect va funcționa mai bine și mai sigur în intervalul său de performanță.

• Nu utilizați o unealtă electrică cu un întrerupător pornit/oprit defect.
O unealtă electrică care nu poate fi pornită sau oprită este periculoasă și trebuie reparată.

• Deconectați unealta electrică și/sau scoateți bateria înainte de a efectua orice reglaje, schimba accesorii sau depozita unealta electrică. Această precauție previne pornirea accidentală a unealtei electrice.

• Depozitați sculele electrice neutilizate într-un loc ferit de copii. Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze. Sculele electrice sunt periculoase dacă sunt utilizate de persoane fără experiență.

• Întreținerea corespunzătoare a sculelor electrice este esențială. Verificați dacă piesele mobile funcționează corect și nu sunt blocate, dacă piesele sunt rupte sau deteriorate în vreun fel care ar putea afecta funcționarea sculei electrice. Reparați piesele deteriorate înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice prost întreținute.

• Păstrați întotdeauna uneltele tăietoare ascuțite și curate. Uneltele tăietoare sunt mult mai puțin susceptibile de a se bloca dacă sunt bine întreținute. Uneltele bine întreținute sunt, de asemenea, mai ușor de controlat.

• Sculele electrice, accesoriile, uneltele auxiliare etc. trebuie utilizate în conformitate cu aceste instrucțiuni. Trebuie luate în considerare condițiile și tipul de lucrare efectuată. Utilizarea necorespunzătoare a sculei electrice poate duce la situații periculoase.

Machine Translated by Google

Manipularea și operarea corectă a sculelor fără fir

- Bateriile trebuie încărcate numai în încărcătoarele recomandate de producător. Utilizarea unui încărcător conceput pentru un anumit tip de baterie într-un mod diferit de cel prevăzut poate prezenta un pericol de incendiu.

- În sculele electrice se pot utiliza doar baterii destinate acestui scop.
  Utilizarea altor baterii poate provoca vătămări corporale și pericol de incendiu.
- Când nu este utilizată, țineți bateria departe de agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care ar putea cauza podarea contactelor.
  Un scurtcircuit între contactele bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.
- Dacă este utilizat necorespunzător, electrolitul se poate scurge din baterie. Evitați contactul cu electrolitul. În caz de contact accidental, spălați zona afectată cu apă. Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, consultați un medic.
  Electrolitul poate provoca iritații ale pielii sau arsuri.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRU CU SUFLANTE

BATERIE

- Aveți grijă să nu răniți persoanele din apropiere.
  așchii aruncate și bucăți de material prelucrat.
- Nu atingeți degetele de orificiile sculei electrice în timpul funcționării acesteia. Folosiți suflanta doar cu duza atașată.
  Suflanta rotativă poate provoca vătămări corporale.

- Nu folosiți suflanta pentru a colecta materiale dăunătoare sănătății, cum ar fi fag, stejar, praf de piatră sau azbest. Aceste substanțe sunt considerate cancerigene.

- Nu folosiți suflanta pentru a colecta substanțe lichide. Lichidele care intră în
  carcasa crește riscul de electrocutare.
- Protejați unealta electrică de ploaie și umezeală. Pătrunderea apei în motor crește riscul de electrocutare.

- Asigurați întotdeauna o bună ventilație a locului de muncă.
- Purtați echipament individual de protecție, cum ar fi ochelari de protecție și o mască de praf. Folosiți echipament individual de protecție atunci când este necesar.
  situațiile reduc expunerea la substanțe periculoase.
- Nu deschideți bateria. Există riscul de scurtcircuit.
- Protejați bateria de temperaturi ridicate, de exemplu, de lumina constantă a soarelui, foc, apă și umiditate. Există riscul de explozie.
- Dacă bateria este deteriorată sau utilizată necorespunzător, se pot elibera gaze. Aerisiți încăperea și consultați un medic dacă resimțiți vreun disconfort. Gazele pot afecta căile respiratorii.

- Folosiți bateria doar cu un produs Bosch. Aceasta este singura modalitate de a evita supraîncărcarea periculoasă a bateriei.
- Obiectele ascuțite, cum ar fi cuiele sau șurubelnițele, precum și forțele externe, pot deteriora bateria. Acest lucru poate provoca un scurtcircuit intern și poate duce la arderea, explozia sau supraîncălzirea bateriei.

Machine Translated by Google

SFATURI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE

Sfaturi pentru îngrijirea optimă a bateriei

- Înainte de a introduce bateria, asigurați-vă că unealta de grădină este oprită.
  Introducerea unei baterii într-o unealtă de grădină care este pornită poate provoca accidente.

- Folosiți doar baterii Bosch concepute pentru unealta dumneavoastră de grădinărit. Utilizarea altor tipuri de baterii poate provoca vătămări corporale și incendii.

- Nu deschideți bateria. Există riscul de scurtcircuit. Protejați bateria de temperaturi ridicate, de exemplu, de lumina constantă a soarelui, foc, apă și umiditate. Există riscul de explozie.

- Dacă bateria este deteriorată sau utilizată necorespunzător, se pot elibera gaze. Aerisiți încăperea și consultați un medic dacă resimțiți vreun disconfort. Gazele pot afecta căile respiratorii.

- Bateria trebuie utilizată doar împreună cu produsul Powermat pentru care a fost proiectată. Aceasta este singura modalitate de a evita supraîncărcarea, care este periculoasă pentru
  baterie.
- Obiectele ascuțite, cum ar fi cuiele sau șurubelnițele, precum și forțele externe, pot deteriora bateria. Acest lucru poate provoca un scurtcircuit intern și poate duce la arderea, explozia sau supraîncălzirea bateriei.

- Nu scurtcircuitați bateria. Există risc de explozie.
- Bateria trebuie protejată de umiditate și apă.
- Bateria trebuie depozitată doar la temperaturi între -20°C și 50°C. Nu trebuie
  lăsați bateria în mașină, de exemplu, vara.
- Orificiile de ventilație trebuie curățate periodic cu o cârpă moale, curată și uscată.
  perie.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU ÎNCĂRCĂTOARE



Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile și reglementările. Nerespectarea acestor îndrumări instrucțiunile pot duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.



Vă rugăm să păstrați cu atenție acest manual. Folosiți încărcătorul doar atunci când
când ești capabil să apreciezi pe deplin toate funcțiile sale și să le îndeplinești fără nicio restricție
toate activitățile sau atunci când au fost obținute în prealabil instrucțiunile corespunzătoare.

- Această unealtă de grădină nu trebuie utilizată niciodată de copii, persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, persoane cu experiență și/sau cunoștințe insuficiente și/sau persoane care nu
  au citit aceste instrucțiuni. Vă rugăm să verificați dacă există reglementări în țara dumneavoastră care restricționează vârsta de utilizare a uneltelor similare.

- Copiii trebuie supravegheați. Aceasta este singura modalitate de a ne asigura că
  nu se vor juca cu unealta.
- Pot fi încărcate doar baterii litiu-ion din seria Powermat InterPulse, cu un sistem de montare adecvat și o capacitate de cel puțin 2 Ah. Tensiunea bateriei trebuie să corespundă cu tensiunea de încărcare a încărcătorului. Nu încărcați baterii de unică folosință. Acest lucru creează riscul de incendiu sau explozie.

Machine Translated by Google

• Protejați încărcătorul de ploaie și umezeală. Pătrunderea apei în încărcător crește riscul de electrocutare.

• Pot fi încărcate doar baterii litiu-ion Powermat. Tensiunea bateriei trebuie să corespundă cu tensiunea de încărcare a încărcătorului. În caz contrar, există riscul de incendiu sau explozie.

• Păstrați încărcătorul curat. Murdăria poate provoca electrocutare.
electric.
• Înainte de fiecare utilizare, verificați starea încărcătorului, a cablului și a ștecherului. Nu utilizați încărcătorul dacă este deteriorat. Nu deschideți încărcătorul singur.
Reparațiile trebuie efectuate numai de către personal de service calificat.
folosind piese de schimb originale. Încărcătoarele, cablurile și ștecherele deteriorate cresc riscul de electrocutare.

• Nu utilizați încărcătorul pe o suprafață inflamabilă (de exemplu, hârtie, textile etc.) sau în apropierea substanțelor inflamabile. Există risc de incendiu din cauza creșterii temperaturii încărcătorului în timpul încărcării.

• Nu acoperiți fantele de ventilație ale încărcătorului. Încărcătorul se poate supraîncălzi și
încetează să funcționeze corect.
• Pentru creșterea siguranței în muncă, se recomandă utilizarea unui întrerupător diferențial cu un curent diferențial care să nu depășească 30 mA. Întrerupătorul diferențial trebuie verificat înainte de fiecare utilizare.

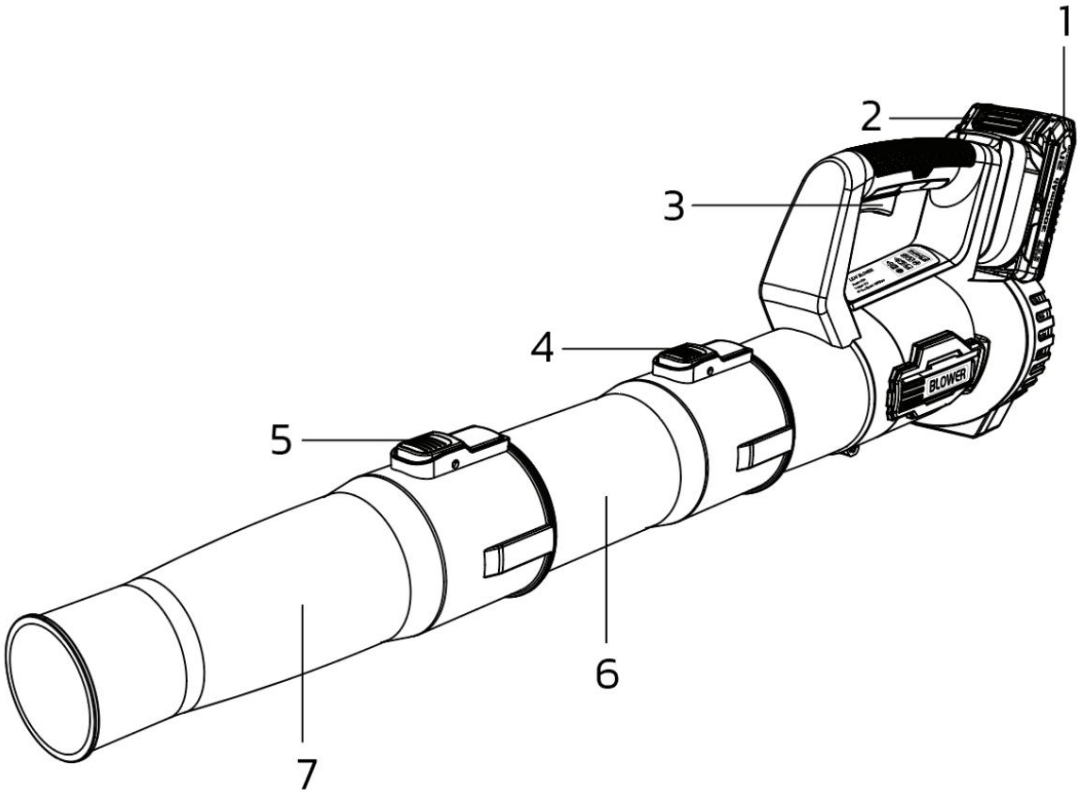
DATE TEHNICE

Model	PM-ADDL-2AHM
Tensiunea bateriei	CC 21V
Capacitatea bateriei	2Ah
Turații maxime	15000/min-1
Viteza maximă a fluxului de aer	260 km/h
Eficiență maximă a fluxului de aer	11m³ /s
Greutate netă	4,2 kg
Nivel de presiune sonoră LpA K=3dB(A)	79dB(A)
Nivel de putere sonoră LwA K=3dB(A)	91,5 dB(A)
Nivel de putere sonoră garantat LwA	96dB(A)
Clasa de protecție a încărcătorului	II.
Baterie	PM-ADDL-2AHM-BT
Tensiune nominală	21V
Capacitatea bateriei	2,0 Ah
Tip baterie	Li-Ion
Timp maxim de încărcare	~2 ore

Machine Translated by Google

Încărcător	PM-ADDL-2AHM-CH
Tensiune de alimentare	230V / 50Hz
Tensiune de ieșire	22V CC
Curent de încărcare	1,5A

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI



Nr.	Denumire
1	Baterie
3	Comutator pornit/oprit
5	Buton de eliberare a duzei de refulare
7	duză de ieșire

Nr.	Denumire
2	Buton de eliberare a blocării bateriei
4	Buton de eliberare a duzei de extensie
6	Duză de extensie

Machine Translated by Google

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

INSTALARE

Opriți dispozitivul și scoateți bateria înainte de a efectua orice operațiune de service.

Instalarea/demontarea duzelor suflantei

Pentru a instala duza extensiei suflantei (6), conectați dispozitivul la duză până când auziți un „clic”. Butonul de blocare (4) se va bloca.

Pentru a instala duza de ieșire a suflantei (7), conectați duza de extensie (6) la duza de ieșire (7) până când auziți un „clic”. Butonul de blocare (5) se va bloca.

SERVICIU

Când lucrați cu dispozitivul, purtați îmbrăcăminte adecvată, mănuși de lucru, ochelari de protecție, protecție auditivă și încălțăminte de protecție. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este în bună stare de funcționare. Întrerupătorul de alimentare nu trebuie să fie blocat. Nu utilizați dispozitivul dacă întrerupătorul este deteriorat.

După oprire, unealta va funcționa câteva secunde. Lăsați motorul să se oprească înainte de a-l porni din nou. Nu opriți și nu porniți unealta brusc.

- Conectați bateria la suflanta fără fir și asigurați-vă că este fixată corect.
- Pentru a porni suflanta fără fir, apăsați trăgaciul.
- Când trăgaciul este eliberat, unealta se oprește.

SUFLARE

Țineți suflanta ferm cu mâna și efectuați operațiunea de suflare mișcând-o încet dintr-o parte în alta.

Când suflați în jurul unei clădiri, a unui obiect mare sau a unui vehicul, îndepărtați duza de acesta.
Când efectuați lucrări la colț, începeți din colț și apoi treceți la zona lată.

ÎNCĂRCAREA ȘI ÎNLOCUIREA BATERIEI

INDICATOARE - LED-URI ÎNCĂRCĂTOR

- Conectați încărcătorul la o priză de alimentare.
- Verde continuu: gata de încărcare
- Roșu continuu: se încarcă
- Verde continuu: încărcat
- Verde și roșu continuu: baterie sau încărcător defect.

Notă: Dacă bateria nu se potrivește corect, deconectați-o și confirmați că bateria este modelul corect pentru acest încărcător, așa cum se arată în specificații. Nu încărcați nicio altă baterie sau o baterie care nu se potrivește încărcătorului.

Machine Translated by Google

1. Monitorizați frecvent încărcătorul și bateria în timp ce sunt conectate.
2. Deconectați încărcătorul și deconectați-l de la baterie după ce ați terminat lucrul.
3. Lăsați bateria să se răcească complet înainte de utilizare.
4. Depozitați încărcătorul și bateria în încăperi închise, ferite de copii.
   copii.

NOTĂ: Dacă bateria este fierbinte după utilizarea continuă a unealtă, opriți alimentarea înainte de încărcare. Lăsați-l să se răcească la temperatura camerei. Acest lucru va prelungi durata de viață a bateriei.

CONECTAREA / DECONECTAREA BATERIEI

AVERTISMENT: Înainte de a efectua orice reglaje, asigurați-vă că unealta este oprită.

- Țineți unealta cu o mână și bateria cu cealaltă.
- Pentru instalare: Împingeți și glisați bateria în portul pentru baterie, asigurați-vă că zăvorul de eliberare de pe spatele bateriei se fixează în poziție și că bateria este fixată înainte de utilizare.

- Pentru a scoate bateria: Apăsați zăvorul de eliberare a bateriei și trageți bateria afară în același timp.

INDICATOR DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

Bateria are un indicator al capacității bateriei (opțional). Puteți verifica nivelul de încărcare al bateriei apăsând butonul (opțional). Înainte de a utiliza dispozitivul, apăsați pe trăgaci pentru a verifica dacă bateria are suficientă încărcare pentru o funcționare corectă.

Aceste 3 LED-uri indică starea de încărcare a bateriei:

- 3 LED-uri aprinse: Bateria este complet încărcată
- 2 LED-uri aprinse: Baterie încărcată la 60%
- 1 LED aprins: Baterie aproape descărcată

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Înainte de a efectua orice lucrare la dispozitiv, scoateți bateria din suflantă.

Orice lucrare care nu este descrisă în acest manual trebuie efectuată de către un centru de service autorizat. client. Folosiți doar piese originale.

Următoarele sarcini de întreținere trebuie efectuate în mod regulat pentru a asigura funcționarea îndelungată și eficientă a dispozitivului. Menținerea curățeniei dispozitivului și a fantelor de ventilație asigură o funcționare corectă și sigură. Inspectați periodic dispozitivul pentru defecte evidente. Asigurați-vă că țevile și dispozitivele de siguranță ale dispozitivului sunt complet funcționale și instalate corect. Efectuați toate lucrările de întreținere și reparații necesare înainte de a utiliza dispozitivul.

Machine Translated by Google

ÎNTRE INERE

Mașinile noastre sunt proiectate să funcționeze perioade lungi de timp cu o întreținere minimă. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a mașinii și de curățarea regulată.

Pentru a menține capacitatea bateriei, vă recomandăm să descărcați complet bateria o dată pe lună și apoi să o reîncărcați complet. Depozitați bateria doar complet încărcată și reîncărcați-o ocazional dacă este depozitată pentru perioade lungi de timp.
A se păstra într-un loc uscat și ferit de îngheț, temperatura ambiantă nu trebuie să depășească 40 °C.

CURĂȚARE

- Păstrați curate fantele de ventilație ale mașinii pentru a preveni supraîncălzirea motor.
- Curățați carcasa dispozitivului în mod regulat cu o lavetă moale, de preferință după fiecare utilizare.
- Fantele de ventilație trebuie să fie lipsite de praf și murdărie.
- Dacă murdăria nu se îndepărtează, folosiți o cârpă moale umezită cu apă cu săpun.
- Nu folosiți niciodată solvenți precum benzină, alcool, amoniac etc. Acești solvenți pot deteriora piesele din plastic.

DEPOZITARE

Deconectați bateria de la dispozitiv.

Înainte de a depozita dispozitivul, duzele suflantei pot fi scoase din carcasa motorului.

Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, ferit de copii.

DEPOZITARE BATERIE

Urmați pașii de mai jos de fiecare dată când nu utilizați pulverizatorul.
Bateria este un element suplimentar al dispozitivului și este acoperită de o garanție de doar 6 luni din cauza uzurii rapide și a utilizării necorespunzătoare.

- Depozitați bateria în poziție verticală.
- Camera ar trebui să fie dotată astfel încât bateria să poată fi încărcată acolo.
- Zona de depozitare trebuie să aibă o ventilație adecvată.
- Temperatura medie anuală a camerei ar trebui să fie de 15°C.
- Camera trebuie să fie uscată.
- Bateria trebuie menținută curată pentru a reduce autodescărcarea acesteia. Praful care se depune pe suprafața bateriei din cauza atracției electrostatice provoacă un curent foarte mic numit curent de scurgere care curge pe suprafața carcasei, accelerând autodescărcarea bateriei.

- Înainte de depozitare, bateria trebuie încărcată complet și reîncărcată până la 100% în medie o dată pe lună sau când tensiunea scade sub 50%. Dacă încărcarea scade sub 60%, există riscul pierderii rapide a capacității bateriei.

Machine Translated by Google

TRANSPORT

Bateriile litiu-ion incluse în livrare sunt supuse cerințelor Regulamentului privind mărfurile periculoase. Bateriile pot fi transportate pe drum de către utilizator fără alte cerințe.

În cazul transportului de către terți (de exemplu, transport aerian sau prin intermediul unei companii de expediere), trebuie respectate cerințe speciale privind ambalajul și marcarea.
Într-un astfel de caz, la pregătirea mărfurilor pentru expediere, vă rugăm să consultați
expert în mărfuri periculoase.

Bateriile pot fi expediate numai dacă carcasa lor este intactă. Contacte expuse
trebuie sigilate, iar bateria trebuie ambalată astfel încât să nu se poată mișca (aluneca) înăuntru
ambalaj.

De asemenea, ar trebui luate în considerare orice prevederi legale naționale.

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:
Service Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

GARAN IE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

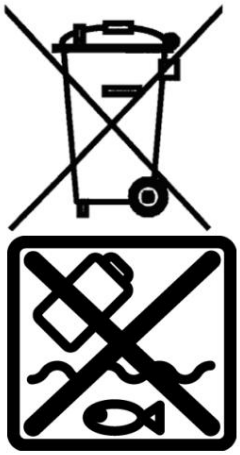
- Tentativele de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat unei activități lucrative).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, baterii, mânere și cleme, capace, componente ale carcasei și orice elemente de mascare).

NOTĂ! Pentru baterii, perioada de garanție este de 6 luni.

Machine Translated by Google

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

Sculele electrice și bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer!
Numai pentru țările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazin, pe care ați achiziționat noul dispozitiv.
Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m2 pentru electrocasnice , sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.
Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:
https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
https://powermat.pl

Machine Translated by Google

POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:
P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:
nazwa: **AKUMULATOROWA DMUCHAWA DO LIŚCI**
marka: **POWERMAT**
model (oznaczenie producenta): **PM-ADDL-2AHM**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)
Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE
Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

EN 60335-1:2012+A15:2021 EN 50636-2-100:2014 EN 62233:2008
EN IEC 61058-1:2018 IEC 62133-2EN 62841-1:2015 EN 60335-2-29
EN 55014-1:2017+A11:2020 EN IEC 55014-1:2021 EN 55014-2:1997+A2:2008
EN IEC 55014-2:2021 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-34 IEC 61000-4-13
IEC 60068-2-75 IEC 60529 IEC 62477-1 IEC 60320-1 IEC 60309 IEC 60384-14
IEC 61558-2-6 IEC 61058-1 IEC 60445 IEC 60999-1

Informacje dodatkowe:
Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:
Krzysztof Wołek, Krystian Bijak

CE

Miejsce wystawienia:
Zawiercie
Data wystawienia:
2025.01.10

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie

Krzysztof Wołek — *Specjalista ds. Sprzedaży*
Krystian Bijak — *Współwłaściciel firmy*