

PM1630

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



Foarfece fără fir pentru iarbă și arbuști


PM-ANTK-21VM




INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

CUPRINS

CUPRINS	2
INFORMAȚII	Eroare! Semn de carte nedefinit.
APLICAȚIE DISPOZITIV	Eroare! Marcaj nedefinit.
DATE TEHNICE	Eroare! Marcaj nedefinit.
NOTE GENERALE	Eroare! Semn de carte nedefinit.
Securitatea la locul de muncă	Eroare! Marcajul nu este definit.
Siguranță electrică	Eroare! Marcaj nedefinit.
Securitatea utilizatorilor	Eroare! Marcajul nu este definit.
Utilizarea instrumentului electric	Eroare! Nu este definită nicio adresă de marcaj.
Utilizarea uneltelor alimentate cu baterii	Eroare! Marcaj nedefinit.
Serviciu	Eroare! Marcaj nedefinit.
TERMINI DE UTILIZARE	Eroare! Semn de carte nedefinit.
Înainte de utilizare	Eroare! Marcajul nu este definit.
În timpul utilizării	Eroare! Marcajul nu este definit.
După utilizare	Eroare! Marcaj nedefinit.
PAȘI PRELIMINARI	Eroare! Marcaj nedefinit.
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	Eroare! Nu este definită nicio filă. Se
încarcă bateria	Eroare! Nu este definită nicio filă.
Instalarea bateriilor	Eroare! Fila nu este definită.
Scoaterea bateriei	Eroare! Nu este definită nicio filă.
Ansamblu braț	Eroare! Nicio filă definită.
Instalarea modului roții	Eroare! Nicio filă definită.
Utilizarea instrumentelor	Eroare! Semnul de carte nu este definit.
Funcția de rotație a capului mânerului	Eroare! Nu este definită nicio filă.
Schimbarea modului de ferăstrău	Eroare! Nu este definită nicio filă.
Modificarea modului foarfece și greble pentru iarbă	Eroare! Nu este definită nicio filă.
Înlocuirea lamei de ferăstrău	Eroare! Nicio clapă definită.
ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE	Eroare! Marcaj nedefinit.
Întreținere	Eroare! Marcaj nedefinit.
Serviciu	Eroare! Marcaj nedefinit.
Stocare	Eroare! Nu a fost definită nicio adresă de marcaj.
ÎNDEPĂRTAREA DISPOZITIVELOR UTILIZATE	Eroare! Nu a fost definită nicio marcaj.
GARANȚIE	Eroare! Marcaj nedefinit.
Excluderi ale garanției producătorului	Eroare! Fila nu este definită.
DATE PRODUCĂTOR	Eroare! Nicio filă definită.
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	Eroare! Semn de carte nedefinit.

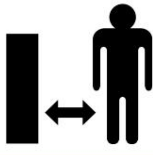	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	NOTĂ: Încărcătorul trebuie utilizat numai în încăperi uscate.
	NOTĂ: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații atmosferice.
	NOTĂ: Păstrați o distanță sigură față de trecători în timpul lucrului.
	NOTĂ: Purtați încălțăminte de siguranță.
	ATENȚIE: Nu atingeți lamele în timpul pornirii sau în timp ce dispozitivul funcționează.
	NOTĂ: Pentru obiectele aruncate în timpul funcționării.
	NOTĂ: Vă rugăm să purtați protecție pentru urechi.
	NOTĂ: Purtați ochelari de protecție.
	NOTĂ: Purtarea unei mască de protecție este obligatorie.

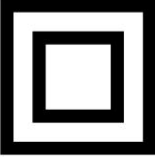	NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	NOTĂ: Nu expuneți bateria la temperaturi peste 50°C.
	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la apă.
	AVERTISMENT: Nu utilizați bateria în medii explozive sau inflamabile.
	Clasa de protecție II (pentru încărcător).
	Nivel de putere sonoră garantat.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT: Colectarea separată a echipamentelor uzate este obligatorie și este interzisă eliminarea acestora împreună cu alte deșeuri. Vă rugăm să consultați secțiunea „Eroare! Nu s-a putut găsi” sursă de referință. ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE"

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Acest aparat este destinat exclusiv pentru tunderea și toaletarea lăstarilor subțiri de pe garduri vii, arbuști și tufișuri ornamentale, precum și pentru tunderea marginilor ierbii și a suprafețelor mici pentru uz casnic. Acest aparat este destinat utilizării exclusive de către adulți. Minorii sub 16 ani pot utiliza aparatul numai sub supraveghere. Orice altă utilizare a aparatului care nu este permisă în mod expres în acest manual de instrucțiuni poate deteriora aparatul și poate reprezenta un risc semnificativ pentru utilizator.

Nu utilizați acest dispozitiv în ploaie sau în locuri umede. Acest dispozitiv nu este destinat utilizării comerciale. Utilizarea comercială va anula garanția.

Drepturi de garanție. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau funcționarea incorectă a dispozitivului.

Foarfecele fără fir pentru iarbă și arbuști sunt echipate cu două unelte de tăiere interschimbabile.

Când se folosește dispozitivul ca mașină de tuns iarba pentru arbuști, se folosește mecanismul de tăiere.

Bară de tăiere cu două laturi. Dinții de prindere au laturi rotunjite din motive de siguranță și sunt poziționați decalati.

Când dispozitivul este utilizat ca mașină de tuns iarba, se folosește o lamă de foarfecă cu mai mulți dinți ca mecanism de tăiere.

Funcțiile componentelor dispozitivului sunt prezentate în descrierea de mai jos.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut doar la un centru de service autorizat.

Dacă nu sunteți familiarizat cu acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Manipularea necorespunzătoare a acestui dispozitiv poate duce la vătămări grave! Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție întregul manual de instrucțiuni și familiarizați-vă cu toate comenzile dispozitivului.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE

AVERTISMENT! Vă rugăm să citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică.

Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate regulile de siguranță și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul „scule electrice” utilizat în reglementările de siguranță se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de rețea) și la sculele electrice alimentate cu baterie (fără cablu de rețea).

SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

a) Asigurați ordinea și iluminarea suficientă la locul de muncă.

Un loc de muncă neîngrijit sau neiluminat poate provoca accidente.

b) Nu utilizați unealta electrică într-o atmosferă potențial explozivă unde există lichide, gaze sau praf inflamabile.

Sculele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

c) Țineți copiii și alte persoane la o distanță sigură în timpul utilizării unealtei electrice. Distragerea atenției poate cauza pierderea controlului asupra dispozitivului.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

a) Ștecherile sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați ștecherul în niciun fel. Nu utilizați adaptoare de priză cu scule electrice care au contact de protecție (împământare). Ștecherile intacte și prizele compatibile reduc riscul de electrocutare.

b) Evitați atingerea suprafețelor împământate, cum ar fi țevile, caloriferele, sobele, aragazurile, frigiderule.

Când corpul tău este împământat, riscul de electrocutare este mai mare.

c) Nu lăsați sculele electrice să intre în ploaie și umezeală/apă. Apa poate pătrunde în interior. Dispozitivul electric crește riscul de electrocutare.

d) Nu utilizați cablul pentru a transporta, agăța sau deconecta unealta electrică. Țineți cablurile departe de căldură, ulei, muchii ascuțite și piese mobile. Cablurile deteriorate și încurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Când folosiți o unealtă electrică în aer liber, folosiți numai prelungitoare omologate pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui prelungitor potrivit pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați un întrerupător cu un curent de declanșare de 30 mA sau mai puțin. Utilizarea unui întrerupător de circuit reduce riscul de electrocutare.

SIGURANȚĂ PERSONALĂ

a) Fiți atenți, fiți atenți la ceea ce faceți și folosiți unelte electrice cu înțelepciune. Nu utilizați sculele electrice dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării unei scule electrice poate duce la vătămări grave.

b) Purtați echipament individual de protecție, purtați întotdeauna ochelari de protecție. Purtarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte antiderapantă, o cască de protecție și căști de protecție pentru urechi – în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice – reduce riscul de accidentare.

c) Evitați pornirea accidentală a unealtei. Asigurați-vă că unealta electrică este oprită înainte de a o conecta la sursa de alimentare și/sau la baterie, de a o ridica sau de a o transporta. Dacă, în timpul transportării unealtei electrice, degetul se află pe
dacă dispozitivul pornit este conectat la o sursă de alimentare, se poate produce un accident.

d) Îndepărtați orice unealtă de reglare sau chei înainte de a porni unealta electrică. O unealtă sau o cheie lăsată într-o parte rotativă a unealtei electrice poate provoca vătămări corporale.

- e) Evitați pozițiile anormale ale corpului. Asigurați o poziție stabilă și mențineți echilibrul în permanență. corpul, în special atunci când lucrați pe pante. Acest lucru vă va permite să mențineți un control mai bun asupra dispozitivului electric în situații neprevăzute.
- f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi, largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcăminte și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde sau încurca în piesele în mișcare.
- g) Dacă se pot instala dispozitive de extracție sau colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea dispozitivelor de extracție sau colectare a prafului poate reduce pericole cauzate de praf.
- h) Nu vă lăsați pradă unui fals sentiment de siguranță și nu încălcați regulile de siguranță. aplicabil sculelor electrice, chiar dacă ne familiarizăm cu scula electrică după o utilizare frecventă. Manipularea neatență poate duce la răni grave într-o fracțiune de secundă. rănilor.

UTILIZAREA ȘI MANIPULAREA SCULELOR ELECTRICE

- a) Nu supraîncărcați unealta. Folosiți unealta electrică corectă pentru fiecare lucrare. Unealta electrică corectă va efectua o muncă mai bună și mai sigură în intervalul de putere specificat.
- b) Nu folosiți niciodată o unealtă electrică cu un întrerupător defect. Unealtă electrică, care nu poate fi pornit și oprit este periculos și necesită reparații.
- c) Deconectați unealta electrică și/sau scoateți bateria înainte de a efectua orice reglaje, schimbarea accesoriilor sau depozitarea unealta electrică. Această precauție va împiedica pornirea accidentală a unealta electrică.
- d) Depozitați sculele electrice neutilizate într-un loc ferit de copii. Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu aparatul sau care nu au citit aceste instrucțiuni să îl utilizeze. Sculele electrice sunt periculoase dacă sunt utilizate de persoane fără experiență.
- e) Întrețineți sculele electrice cu grijă. Verificați dacă piesele mobile funcționează corect. și nu sunt blocate, că piesele nu sunt rupte sau deteriorate în alt mod și că funcționarea corectă a sculei electrice nu este afectată. Reparați piesele deteriorate înainte de a utiliza unealta. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice prost întreținute.
- f) Unelte tăietoare trebuie să fie întotdeauna ascuțite și curate. Unelte tăietoare întreținute cu grijă, cu muchii ascuțite lamele sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.
- g) Folosiți sculele electrice, atașamentele etc. în conformitate cu instrucțiunile descrise aici. Luați în considerare condițiile și tipul de lucrare efectuată. Utilizarea sculelor electrice în alte scopuri decât decât se anticipase poate duce la situații periculoase.
- h) Mențineți mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei și grăsimi. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase împiedică funcționarea și controlul în siguranță al sculei electrice în situații neprevăzute.

FUNCȚIONAREA ȘI UTILIZAREA UNELTELOR ALIMENTATE CU BATERII

- a) Bateriile trebuie încărcate numai în încărcătoarele recomandate de producător. Încărcarea Utilizarea unui încărcător diferit de cel recomandat pentru baterii poate provoca un incendiu.

b) Folosiți numai baterii destinate utilizării în scule electrice.

Utilizarea altor baterii poate provoca vătămări corporale și incendii.

c) Nu lăsați bateriile neutilizate în apropierea agrafelor, monedelor, cheilor, cuielor, șuruburilor sau a altor obiecte metalice mici care pot provoca scurtcircuitarea contactelor.

Un scurtcircuit între contactele bateriei poate provoca arsuri sau incendii.

d) În caz de utilizare greșită, se poate produce scurgerea de lichid din baterie. Evitați contactul cu acest lichid. În caz de contact accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați asistență medicală suplimentară. Scurgerea de lichid din baterie poate provoca iritații ale pielii sau arsuri.

e) Nu utilizați o baterie deteriorată sau modificată. Baterie deteriorată sau modificată

Bateriile se pot comporta imprevizibil și pot provoca incendii, explozii sau vătămări corporale.

f) Nu expuneți bateria la foc sau căldură excesivă. Foc sau căldură excesivă peste 130 °C poate provoca o explozie.

g) Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încercați niciodată să încărcăți bateria sau unealta.

Încărcarea necorespunzătoare sau încărcarea în afara intervalului de temperatură permis poate deteriora bateria și poate crește riscul de incendiu.

SERVICIU

a) Reparați uneltele electrice numai de către specialiști calificați și numai dacă

folosind piese de schimb originale. Acest lucru va ajuta la menținerea siguranței dispozitivului dumneavoastră.

b) Nu efectuați niciodată lucrări de întreținere la bateriile deteriorate. Orice

Întreținerea bateriei trebuie efectuată numai de către producător sau de către centrele de service autorizate.

NOTE DE SIGURANȚĂ PRIVIND SECURITATEA LA MUNCĂ CU FOARFECI DE IARBĂ

a) Nu folosiți foarfece de tuns iarba pe vreme rea, mai ales dacă există amenințare de furtună.

Acest lucru poate reduce riscul de a fi lovit de fulger.

b) Nu lăsați firele să se apropie de zona de tăiere. Gardurile vii și tufișurile pot conține fire care ar putea fi tăiate accidental de lamă.

c) Țineți foarfecele de iarbă doar de suprafețele de prindere izolate, deoarece lama de tăiere poate atinge fire electrice ascunse. Contactul dintre lamă și un fir electric sub tensiune poate provoca curgerea curentului prin părțile metalice ale dispozitivului, creând un risc de electrocutare.

d) Țineți toate părțile corpului departe de lamă. Nu încercați să îndepărtați resturile de iarbă tăiată sau să țineți materialul tăiat în timp ce lama funcționează. Lamele continuă să se rotească după ce comutatorul este oprit. Un moment de neatenție în timpul funcționării foarfecelor de iarbă poate duce la vătămări grave.

e) Înainte de a îndepărta materialul tăiat blocat sau de a efectua orice lucrare de întreținere la foarfecele de iarbă, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit și că bateria este deconectată.

scoasă sau deconectată. Activarea neașteptată a foarfecelor de tuns iarba în timpul îndepărtării materialului blocat poate duce la vătămări corporale grave.

f) Transportați foarfecele de iarbă ținând de mâner atunci când lama este oprită. Aveți grijă să nu apăsați comutatorul. Transportul corect al foarfecelor de iarbă reduce riscul de utilizare accidentală și reduce posibilitatea de rănire în urma contactului cu lama.

g) Folosiți întotdeauna capacul lamei atunci când transportați sau depozitați foarfecele de tuns iarba. Manipularea corectă a foarfecelor de iarbă reduce riscul de vătămare corporală cauzată de lamă.

SFATURI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE

- a) Căutați în zona de lucru obiecte străine, de exemplu, bolovani și cabluri ascunse.
- b) Foarfecele de tuns iarba trebuie ținute corect.
- c) Lucrările trebuie efectuate în picioare, pe sol, nu de pe scări sau alte suprafețe instabile.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL CU MAȘINA DE TUNS GARDI VIU

a) Țineți toate părțile corpului departe de lamă. Nu încercați să îndepărtați resturile vegetale sau să țineți materialul tăiat în timp ce lama funcționează. Lamele continuă să se rotească după ce comutatorul a fost eliberat. Un moment de neatenție în timpul funcționării mașinii de tuns gard viu poate duce la vătămări grave. rănilor.

b) Mașinile de tuns gard viu trebuie transportate de mâner atunci când lama este oprită. Aveți grijă să nu apăsați comutatorul. Transportul corect al mașinii de tuns gard viu reduce riscul de pornire accidentală și reduce posibilitatea unor accidente conexe.

c) Montați întotdeauna husa de protecție peste lamă atunci când transportați sau depozitați mașina de tuns gard viu. Manipularea corectă a mașinii de tuns gard viu reduce riscul de vătămare corporală cauzată de lamă.

d) Înainte de a îndepărta materialul tăiat blocat, asigurați-vă că toate întrerupătoarele sunt oprite și că bateria este scoasă sau deconectată. Pornirea neașteptată a mașinii de tuns gard viu în timpul îndepărtării materialului blocat poate duce la vătămări corporale grave.

e) Țineți mașina de tuns gard viu doar de suprafețele de prindere izolate, deoarece lama de tăiere poate atinge fire electrice ascunse. Contactul dintre lamă și un fir electric sub tensiune poate provoca curgerea curentului prin părțile metalice ale dispozitivului, creând un risc de electrocutare.

f) Țineți toate firele departe de zona de tăiere. Firele pot fi ascunse în gard viu. și tufișuri și pot fi tăiate accidental de dispozitiv.

g) Nu utilizați mașini de tuns gard viu în condiții meteorologice nefavorabile, în special în cazul pericole de furtună. Acest lucru poate ajuta la reducerea riscului de a fi lovit de fulger.

SFATURI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE

a) Se recomandă căutarea în garduri vii și tufișuri a unor obiecte ascunse, cum ar fi garduri din sârmă și sârme ascunse.

b) Mașinile de tuns gard viu trebuie ținute corect, de exemplu, cu ambele mâini pe mânere, dacă dispozitivul este echipat cu două mânere. Pierderea controlului asupra unelei poate cauza rănilor.

c) Mașinile de tuns gard viu sunt destinate utilizării în aplicații în care utilizatorul stă pe sol și nu pe o scară sau pe altă suprafață instabilă.

d) Se recomandă ca, înainte de a utiliza mașina de tuns gard viu, utilizatorul să se asigure că blocajul (blocările) oricăror piese mobile (de exemplu, axul extins și balansier), dacă există în dotare, sunt în poziția de blocare.

AMENINȚĂRI GENERALE

Chiar și atunci când se utilizează corect un dispozitiv electric, pot apărea așa-numitele pericole generale. Datorită proiectării și funcționării dispozitivului electric, pot apărea următoarele pericole: amenințări generale:

a) Tăieturi și laceratii.

b) Leziuni ale auzului dacă nu se utilizează o protecție auditivă adecvată.

c) Risc de leziuni oculare dacă nu se poartă o protecție adecvată a ochilor.

d) Daune aduse sănătății rezultate din vibrațiile mână-braț dacă dispozitivul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau nu este ghidat și întreținut corespunzător.

Atenție! Acest aparat electric generează un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite condiții, afecta implanturile medicale active sau pasive.


Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm ca persoanele

În cazul implanturilor medicale, consultați medicul și producătorul implantului înainte de a utiliza aparatul.

DATE TEHNICE	
Model	RTANTK0171
Tensiunea bateriei	CC 21V
Capacitatea bateriei	2Ah
Tensiune de încărcare (încărcător)	21V CC / 1A
Sursă de alimentare pentru încărcător	230V / 50Hz
Cifra de afaceri	2300/min-1
Lungimea de tăiere (foarfece de iarbă)	200 mm
Diametru maxim de tăiere (foarfece de iarbă)	20 mm
Lungimea de tăiere (foarfece pentru arbuști)	120 mm
Diametru maxim de tăiere (foarfece pentru arbuști)	20 mm
Unghiul de ascuțire	450
Balanță	2,5 kg
Nivelul vibrațiilor (ah)	2,6 m/s ² , K=1,5 m/s ²
Nivelul de presiune LpA acustic	91 dB(A) KpA= 3 dB
Nivelul de putere sonoră Leu	98 dB(A) KWA= 3 dB
Nivel garantat putere sonoră LwA	102 dB(A) KWA= 3 dB

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

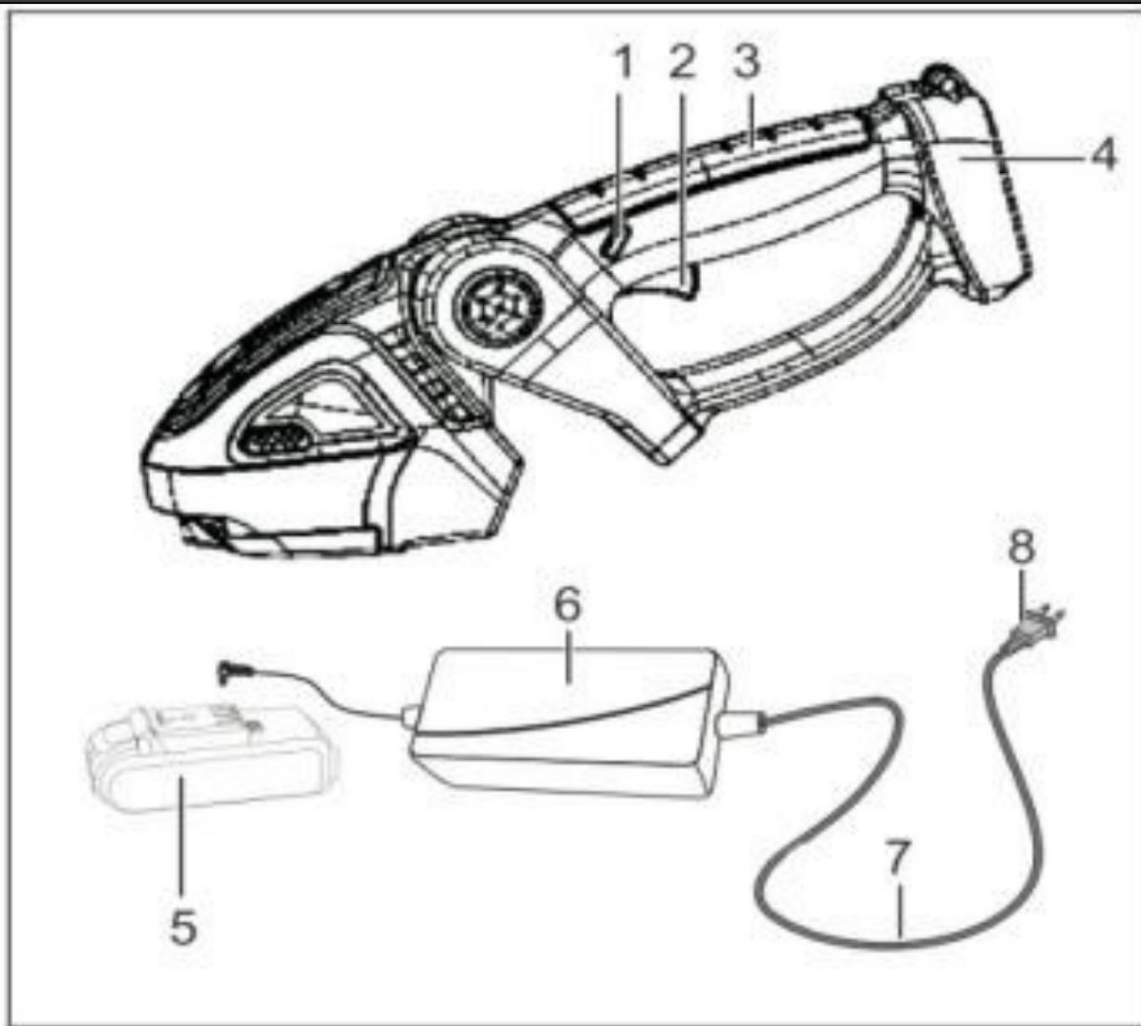

Nu.	Nume
1.	Blocare de siguranță: Deblochează trăgaciul.
2.	Declanșator: Declanșatorul pornește și oprește foarfecele de tuns arbuști.
3.	Mâner de control: Folosit pentru a acționa, ține și controla foarfecele de tuns arbuști.
4.	Compartimentul bateriei: Spațiu pentru baterie.
5.	Baterie: Alimentează foarfecele de tuns arbuști.
6.	Încărcător: Folosit pentru încărcarea bateriei.
7.	Cablu de alimentare: Conectează încărcătorul la mufa dispozitivului.
8.	Mufă dispozitiv: Conectează cablul la priza electrică.


PAȘI PRELIMINARI

- Deschideți ambalajul și apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și siguranțele de transport (dacă există).
- Verificați dacă ambalajul conține piese detașabile și chei.
- Verificați dacă dispozitivul și accesoriile nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

AVERTISMENT! Dispozitivul și ambalajul nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pericol de înghițire sau sufocare.

FUNȚIONAREA DISPOZITIVULUI

LAME

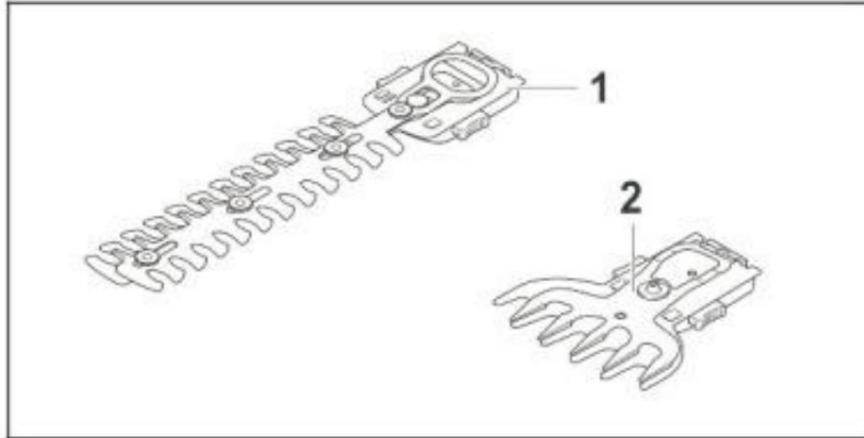


1. Lamă de foarfecă pentru arbuști – o lamă de tăiere concepută pentru tunderea arbuștilor.
2. Lamă de foarfecă de iarbă – o lamă de tăiere concepută pentru tăierea ierbii.

INSTALAREA ȘI DEZASAMBLAREA LAMELELOR DE TĂIERE

Instalarea unei lame de foarfece pentru arbuști sau a unei lame de foarfece pentru iarbă. Lama de foarfece pentru arbuști și lama de foarfece pentru iarbă se instalează pe foarfecele pentru arbuști în același mod.

1. Opriți foarfecele de tuns iarba și scoateți bateria.
2. Instalați apărătoarea lamei astfel încât să acopere complet lamele de tăiere.

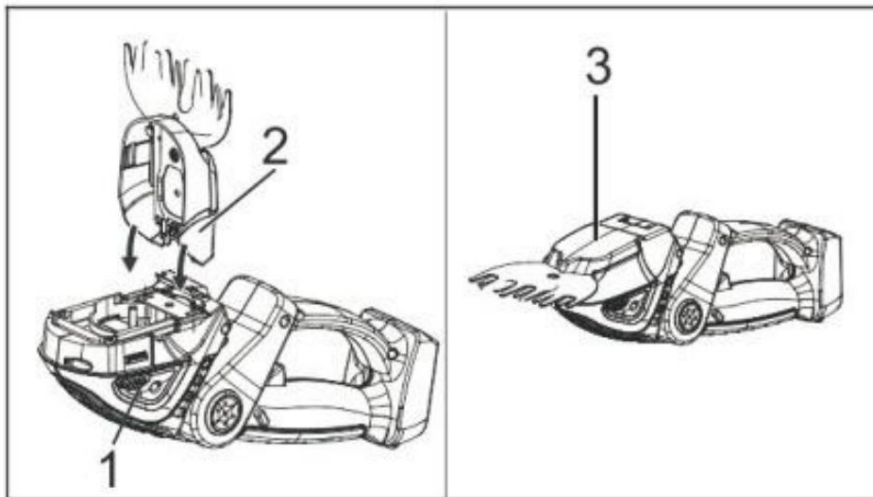


3. Introduceți cârligele (1) ale lamei de foarfecă pentru arbuști (3) sau ale lamei de foarfecă pentru iarbă (3) în ghiduri (2).
4. Coborâți lama de foarfecă pentru arbuști (3) sau lama de foarfecă pentru iarbă (3) în jos și apăsați ferm, până când cade la locul lui.

Lama de forfecare pentru arbuști (3) sau lama de forfecare pentru iarbă (3) se cuplează cu un clic sonor.

ÎNDEPĂRTAREA UNEI LAMĂ DE FOARFECĂ PENTRU ARBUȘTI SAU PENTRU IARBĂ

Lama de foarfecă pentru arbuști și lama de foarfecă pentru iarbă se îndepărtează în același mod.

1. Opriți foarfecele de tuns iarba și scoateți bateria.
2. Instalați apărătoarea lamei astfel încât să acopere complet lamele de tăiere.

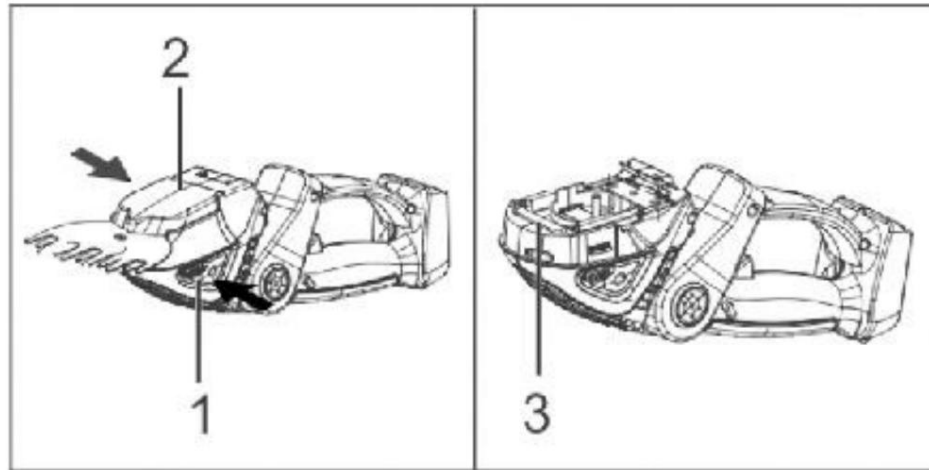


3. Apăsați ambele zăvoare de blocare (1). Lama de forfecare pentru arbuști (2) sau lama de forfecare pentru iarbă (2) este deblocată.
4. Scoateți lama de foarfecă pentru arbuști (2) sau lama de foarfecă pentru iarbă (2).

Garnitura din spumă (3) protejează cutia de viteze de contaminare în timpul funcționării. Garnitura (3) este atașată permanent de foarfecele de tuns iarba și nu poate fi îndepărtată.

INSTALAREA ȘI DEZASAMBLAREA BATERIEI


Instalarea bateriei

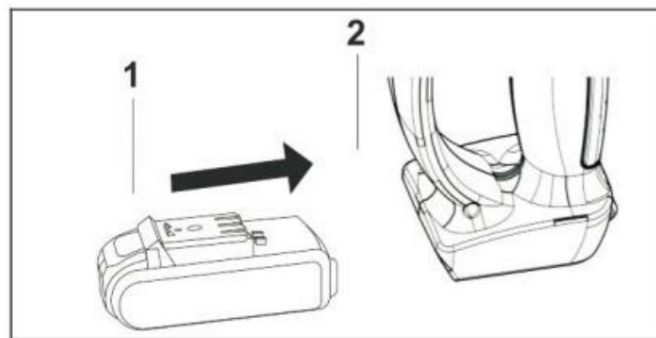

Introduceți bateria (1) în slotul pentru baterie de pe dispozitiv până când se fixează în poziție cu un clic.

Bateria (1) se fixează în poziție cu un clic sonor.


Scoaterea bateriei

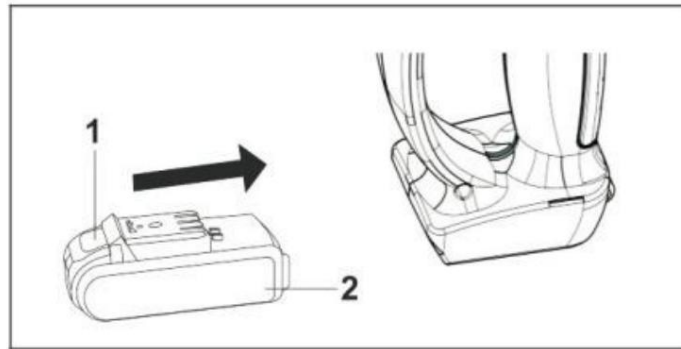

Scoateți bateria glisând-o afară din compartimentul bateriei (2).

PORNIREA ȘI OPRIREA FOARFECILOR DE ARBUȘTI

Pornire

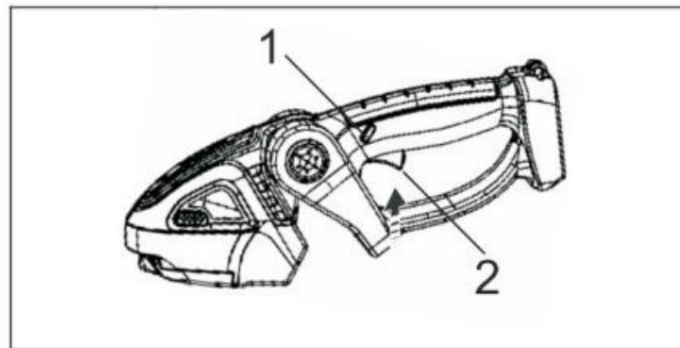

1. Glisați cursorul de deblocare (1) cu degetul mare spre lamele de tăiere și mențineți-l în poziție.

2. Apăsăți trăgaciul (2) cu degetul arătător și mențineți-l apăsat. Motorul accelerează și lamele de tăiere încep să se rotească.

Oprire

Eliberați trăgaciul și glisorul de deblocare.

Așteptați până când lamele de tăiere se opresc complet (după aproximativ 1 secundă).

Dacă lamele de tăiere încă funcționează după aproximativ 1 secundă:

Scoateți bateria și contactați-ne.

REGLAREA UNGHIULUI CAPULUI DE TĂIERE



Reglarea capului de tăiere la 90°

Apăsați simultan butoanele (1) de pe ambele părți pentru a seta unghiuri diferite. Reglați unghiul corespunzător în funcție de preferințe, apoi eliberați butoanele (1) de pe ambele părți pentru a finaliza reglarea.

Operațiune de foarfecarea arbuștilor

Ținerea și controlul foarfecelor pentru arbuști


Țineți foarfecele pentru arbuști cu o mână pe mânerul de control.

Țineți mâna liberă departe de lamele tăietoare.

Tăierea arbuștilor

Montați lamele pe foarfecele pentru arbuști.

Mai întâi tăiați crengile groase cu foarfece de grădină, mașini de tuns gard viu sau un ferăstrău cu lanț.

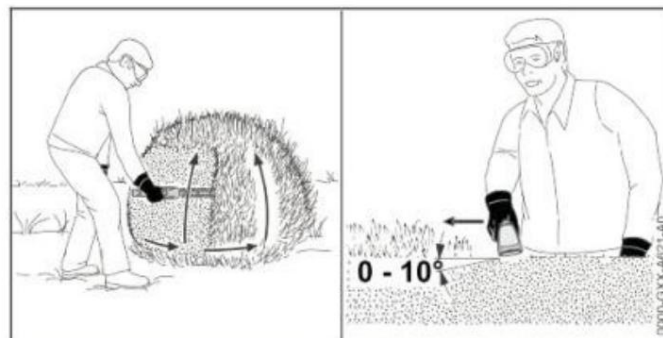

Efectuați tăietura mișcând foarfecele de tuns arbuști într-un arc ascendent.

Deplasați-vă încet și controlat înainte.

Țineți lamele tăietoare la un unghi de 0° până la 10° față de vârful bușei.

Efectuați tăietura mișcând foarfecele de tuns arbuști într-un arc orizontal.

Dacă performanța de tăiere se deteriorează: ascuțiți lamele de tăiere.

Tăierea ierbii

Montați lamele pe foarfecele de iarbă.



Când tăiați iarba, țineți foarfecele de tuns iarba la înălțimea necesară.

DUPĂ TERMINAREA LUCRĂRII

Opriți foarfecele de tuns iarba și scoateți bateria.

Dacă foarfecele de tuns iarba sunt ude: lăsați-le să se usuce.

Dacă bateria este udă: lăsați-le să se usuce. Curățați

foarfecele de tuns iarba. Curățați

lamele de tăiere. Curățați

bateria.

ÎNTRE INERE

CURĂȚAREA FOARFECILOR PENTRU ARBUȘTI

Opriți foarfecele de tuns iarba și scoateți bateria.

Curățați foarfecele de tuns iarba cu o lavetă umedă sau cu un soluție de îndepărtare a rășinii. Curățați orificiile de ventilație cu o perie.

Îndepărtați murdăria din compartimentul bateriei și curățați-l cu o lavetă umedă.

Curățați contactele electrice din compartimentul bateriei cu o perie sau o perie moale.

CURĂȚAREA LAMELOR DE TĂIET Opriți

foarfecele de tuns iarba și scoateți bateria.

Pulverizați ambele părți ale lamelor cu agent de îndepărtare a rășinii.

Instalați bateria.

Porniți foarfecele de tuns iarba timp de 5 secunde. Lamele de tăiere vor începe să se rotească, iar agentul de îndepărtare a rășinii va fi distribuit uniform.

ASCUTIREA LAMELELOR DE TĂIET


Lame pentru foarfece de arbuști



AVERTIZĂRI

Dinții lamelor de tăiere sunt foarte ascuțiți. Există riscul de tăiere.

Purtați mănuși de lucru fabricate dintr-un material rezistent. Opriți foarfecele de tuns iarba și scoateți bateria. Scoateți lamele foarfecelor de tuns iarba.

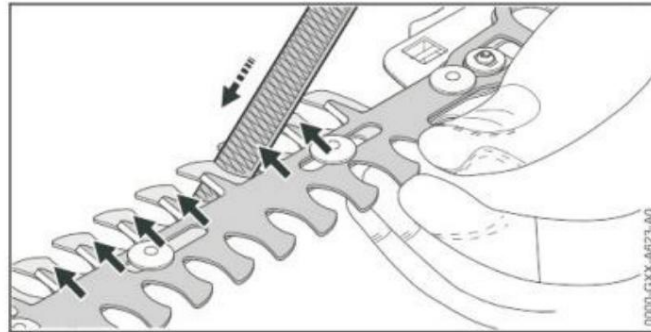

Reglați lamele tăietoare astfel încât muchiile tăietoare să fie ușor accesibile.

Folosiți o pilă metalică plată pentru a ascuți fiecare muchie a lamei superioare. Pila se ascuțește doar pe cursa înainte. Mențineți unghiul de ascuțire recomandat (consultați secțiunea DATE TEHNICE).

Inversați lamele foarfecelor de tuns arbuști.

Ascuțiți muchiile de tăiere rămase.

Îndepărtați praful de ascuțire cu o lavetă umedă. Pulverizați ambele părți ale lamelor de foarfecă pentru arbuști cu un agent de îndepărtare a rășinii.

Montați lamele pe foarfecele de tuns arbuști.

Porniți foarfecele de tuns iarba timp de 5 secunde. Lamele vor începe să se rotească, iar soluția de îndepărtare a rășinii va fi distribuită uniform.


Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat.

AVERTIZĂRI

Dinții lamelor de tăiere sunt foarte ascuțiți. Există riscul de tăiere.

Purtați mănuși de lucru fabricate dintr-un material rezistent.

Opriți foarfecele de tuns iarba și scoateți bateria. Scoateți lamele foarfecelor de tuns iarba.

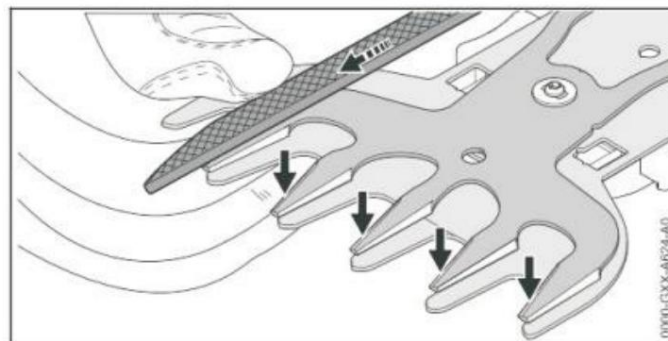

Deplasați lama superioară cât mai mult posibil într-o parte, astfel încât o parte a muchiilor tăietoare să fie ușor accesibilă.

Folosiți o pilă metalică plată pentru a ascuți fiecare muchie a lamei superioare. Pila se ascuțește doar pe cursa înainte. Mențineți unghiul de ascuțire recomandat (consultați secțiunea DATE TEHNICE).

Deplasați lama superioară cât mai mult posibil pe cealaltă parte, astfel încât cealaltă parte a muchiilor tăietoare să fie ușor accesibilă.

Ascuțiți muchiile de tăiere rămase.

Îndepărtați praful de ascuțire cu o lavetă umedă.

Pulverizați ambele părți ale lamelor de foarfecă pentru iarbă cu soluție de îndepărtare a rășinii.

Montați lamele pe foarfecele de iarbă.

Porniți foarfecele pentru arbuști timp de 5 secunde. Lamele de tăiere vor începe să se rotească, iar dispozitivul de îndepărtare va

Rășina va fi distribuită uniform.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați pentru asistență.

REPARAȚII

REPARAȚII TRIMERE PENTRU ARBUȘTI, BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE

Foarfecele de tuns arbuști, lamele tăietoare, bateria și încărcătorul nu sunt destinate reparațiilor efectuate de utilizator.

Dacă foarfecele de tuns arbuști sunt deteriorate: nu le utilizați și contactați un centru de service autorizat.

Dacă lamele de tăiere sunt deteriorate: înlocuiți lamele de tăiere.

Dacă bateria nu funcționează corect sau este deteriorată: înlocuiți bateria.

Dacă încărcătorul nu funcționează corect sau este deteriorat: înlocuiți încărcătorul.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau cablul de schimb este deteriorat: Nu utilizați încărcătorul și contactați-ne.

TRANSPORT

Când transportați dispozitivul, încercați să păstrați ambalajul original.

Încercați să transportați dispozitivul cu toate componentele sale, asigurându-vă că nu există resturi sau apă în interiorul aspiratorului. Nu uitați să transportați dispozitivul ținându-l de mânerul principal.

DEPOZITARE

Înainte de depozitare, opriți foarfeca de tuns iarba și scoateți bateria.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați bateria curată și uscată.

La depozitarea foarfecelor de tuns iarba, respectați aceste reguli:

- a nu se lăsa la îndemâna copiilor foarfecele de tuns iarba,
- foarfecele de tuns arbuști trebuie să fie curate și uscate.



ATEN IE

Dacă bateria nu este depozitată conform descrierii din acest manual de utilizare, aceasta se poate descărca profund și se poate deteriora ireversibil.

Încărcați o baterie descărcată înainte de a o depozita. Producătorul recomandă menținerea nivelului de încărcare a bateriei între 40% și 60%.

Depozitați bateria separat de foarfecele de tuns iarba și de încărcător.

Când încărcătorul nu este utilizat, nu îl conectați la sursa de alimentare.

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Servicii RED TECHNIC și POWERMAT

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.



Sculele electrice și bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate.

prelucrare în conformitate cu principiile de protecție a mediului.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru electrocasnice

, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak General Partnership,
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
<https://powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:

nazwa: **AKUMULATOROWE NOŻYCE DO TRAWY I KRZWÓW**

marka: **POWERMAT**

model (oznaczenie producenta): **PM-ANTK-21VM**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnoszonymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

Odniesienia do odnoszących norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

EN 62841-1:2015+A11:2022

EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022

Informacje dodatkowe:

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2026.01.14

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek

Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak

Współwłaściciel firmy