

PM1093; PM1094

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PLASAȚI IMAGINEA AICI

**Foarfece fără fir pentru iarbă și arbuști cu
braț extensibil**

PM-ANTK-3.6TW

PM-ANTK-7.2TW





INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI.....	4
DATE TEHNICE	5
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI.....	6
<i>Model: PM-ANTK-3.6TW / PM-ANTK-7.2TW</i>	<i>6</i>
REGULI DE SIGURANȚĂ	7
<i>Siguranța la locul de muncă.....</i>	<i>7</i>
<i>Siguranța electrică</i>	<i>8</i>
<i>Siguranța utilizatorului</i>	<i>8</i>
<i>Utilizarea unei scule electrice</i>	<i>9</i>
<i>Utilizarea uneltelor alimentate cu baterii</i>	<i>10</i>
<i>Înainte de utilizare</i>	<i>10</i>
<i>În timpul utilizării</i>	<i>10</i>
<i>După utilizare.....</i>	<i>11</i>
<i>Cu privire la siguranța electrică.....</i>	<i>11</i>
<i>Cu privire la poziția</i>	<i>12</i>
<i>Cu privire la siguranța personală.....</i>	<i>12</i>
<i>Cu privire la manipularea corectă.....</i>	<i>13</i>
<i>Referitor la baterii.....</i>	<i>13</i>
<i>În ceea ce privește încărcătoarele</i>	<i>14</i>
<i>Alte riscuri</i>	<i>14</i>
ACTIVITĂȚI PRELIMINARE	14
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	15
<i>Instalarea/înlocuirea lamelelor pentru iarbă și arbuști</i>	<i>15</i>
<i>Suporturi pentru brațe de extensie</i>	<i>16</i>
UTILIZARE	17
<i>Utilizarea corectă</i>	<i>17</i>
<i>Descrierea lucrului cu dispozitivul.....</i>	<i>17</i>
ÎNȚREȚINERE ȘI REVIZII	18
<i>Întreținere</i>	<i>18</i>
ASCUȚIREA UNITĂȚILOR DE TĂIERE.....	19
<i>Ascuțirea lamei de gard viu</i>	<i>19</i>
<i>Ascuțirea lamei de iarbă</i>	<i>20</i>
GARANȚIE.....	20
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>20</i>
SERVICE	21
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	22
DATELE PRODUCĂTORULUI.....	22
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....	23

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

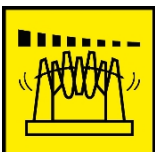	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	NOTĂ: Trebuie purtate mănuși de protecție.
	NOTĂ: Se recomandă protecția ochilor.
	NOTĂ: Se recomandă protecție auditivă.
	ATENȚIE: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații.
	NOTĂ: Păstrați o distanță de siguranță față de trecători în timpul lucrului.
	NOTĂ: Pentru articolele aruncate în timpul funcționării.
	NOTĂ: Când unealta de grădină este oprită, lama de tăiere se rotește prin inerție prin ceva timp!

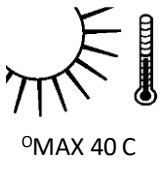	Nivel de putere acustică garantat.
	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la temperaturi mai mari de 40°C
	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la apă.
	ATENȚIE: Nu utilizați bateria în medii explozive sau inflamabile.
	NOTĂ: Încărcătorul trebuie utilizat numai în zone uscate.
	SEMNALUL COȘULUI DE DEPOZITARE: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "Eliminarea echipamentelor uzate".

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Unitatea este proiectată exclusiv pentru tăierea și tunderea lăstarilor subțiri din garduri vii, arbuști și arbuști ornamentali și pentru tăierea ierbii la margini și pe suprafețe mici în zonele domestice.

Citiți întregul manual și păstrați-l înainte de a lucra cu unealta. Furnizorul nu este răspunzător pentru eventualele daune cauzate de nerespectarea regulilor de siguranță și a recomandărilor din acest manual.

Orice utilizare care se abate de la utilizarea descrisă în acest manual nu este în conformitate cu utilizarea prevăzută a dispozitivului. daunele sau rănilor cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificările aduse dispozitivului sunt responsabilitatea utilizatorului/proprietarului și nu a producătorului. Ca parte a îmbunătățirii continue a produselor sale, producătorul își rezervă posibilitatea apariției unor diferențe minore în acest manual, la care trebuie să se acorde atenție.



Atenție: pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Orice componentă care funcționează cu electricitate trebuie să respecte acest manual.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.



Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

DATE TEHNICE		
Model	PM-ANTK-7.2TW	PM-ANTK-3.6TW
Tensiunea bateriei	DC 7.2V	DC 3.6V
Capacitatea bateriei	1500mAh	1500mAh
Tipul bateriei	Litiu-ion	Litiu-ion
Viteză fără sarcină	1100 rpm	1100 rpm
Lățimea lamei trimmerului de iarbă	83mm	83mm
Lungimea lamei de tăiat arbuști	120mm	120mm
Distanța dintre dinții lamei	6mm	6mm
Nivelul de putere acustică L_{wA}	90 dB (A), k=3 dB (A)	90 dB (A), k=3 dB (A)
Nivel de presiune acustică L_{pA}	81dB (A), k=3 dB (A)	81 dB (A), k=3 dB (A)
Nivelul de vibrații al mânerului	$2,19 \text{ m/s}$, k=1,5 m/s^2	$2,19 \text{ m/s}$, k=1,5 m/s^2
Sursă de alimentare pentru încărcător	AC 230V/50Hz	AC 230V/50Hz
Durata de viață a bateriei	până la 60 min	până la 40 min
Timpul de încărcare a bateriei	3-5h	3-5h

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

MODEL: PM-ANTK-3.6TW / PM-ANTK-7.2TW





Lp.	Numele elementului	Lp.	Numele elementului
1.	Lama de tăiat arbuști / ierburi	6.	Capacul capului
2.	Conducte de ventilație	7.	Încărcător de baterii
3.	Blocarea comutatorului	8.	Buton pentru îndepărtarea capacului capului
4.	Mâner	9.	Ștecher de siguranță
5.	Comutator pornit/oprit		

REGULI DE SIGURANȚĂ

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- a) Zona de lucru trebuie să fie păstrată curată și bine iluminată. O zonă de lucru murdară sau neiluminată poate duce la accidente.
- b) Nu lucrați cu această unealtă în medii explozive în care există, de exemplu, lichide inflamabile, gaze sau praf. Unelele electrice produc scântei care pot aprinde acest praf sau acești vapori.

- c) Țineți unealta electrică departe de copii și de alte persoane în timpul lucrului. Dacă sunteți neatent, puteți pierde controlul uneltei.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherul aparatului trebuie să se potrivească în priză. Nu modificați ștecherul în niciun fel. Nu utilizați fișe adaptoare împreună cu unelte împământate. Ștecherule nemodificate și prizele potrivite reduc riscul de șoc electric.
- b) Evitați contactul cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigider. Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul dumneavoastră este legat la pământ.
- c) Depozitați unealta protejată de ploaie și umiditate. Intrarea apei în unealta electrică crește riscul de electrocutare.
- d) Nu utilizați niciodată cablul pentru alte activități. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta aparatul de cablu, pentru a-l agăța sau pentru a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul departe de temperaturi ridicate, ulei, margini ascuțite sau părți mobile ale aparatului. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.
- e) Atunci când lucrați în aer liber cu o unealtă electrică, utilizați un cablu prelungitor care este aprobat pentru utilizare în aer liber. Utilizarea unui cablu prelungitor coborât pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) În cazul în care utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, trebuie utilizat un întrerupător de circuit cu dispersie la pământ. Utilizarea unui întrerupător de circuit cu scurgere la pământ reduce riscul de șoc electric.

SIGURANȚA UTILIZATORULUI

- a) Atunci când utilizați o unealtă electrică, fiți vigilenți, concentrați-vă asupra sarcinii în cauză și folosiți bunul simț. Nu folosiți unelte electrice dacă sunteți obosit sau sub influența alcoolului, drogurilor sau medicamentelor. Un scurt moment de neatenție poate duce la vătămări grave.
- b) Trebuie utilizat echipament de protecție individuală. Utilizați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție (de exemplu, mască de praf, pantofi de siguranță antiderapanți, cască sau antifoane), utilizat în funcție de condițiile de lucru, reduce riscul de rănire.
- c) Trebuie evitată pornirea imprevizibilă a sculei electrice. Puneți comutatorul în poziția oprit ("off") înainte de a conecta unealta la rețea sau la acumulator și înainte de a ridica și transporta unealta. Transportarea uneltei cu degetul pe comutator sau conectarea uneltei la o sursă de alimentare cu comutatorul în poziția pornit ("on") crește riscul de accident.

- d) Deconectați cheile și uneltele de reglare înainte de a porni scula electrică. Lăsarea unei chei sau a altei unelte atașate la o componentă rotativă a uneltei poate duce la vătămări corporale.
- e) Nu vă întindeți prea mult cu scula electrică. Mențineți întotdeauna o poziție bună a picioarelor și echilibrul. Poziția corectă asigură un control mai bun al uneltei în situații neprevăzute.
- f) Aveți grijă să purtați o ținută de lucru adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Nu apropiați părul, hainele sau mânușile de piesele în mișcare ale uneltei electrice. Piesele de îmbrăcăminte libere, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în unealtă.
- g) Dacă este posibilă conectarea unui colector de praf, acesta trebuie instalat și utilizat corespunzător. Utilizarea unui colector de praf poate reduce pericolele asociate cu excesul de praf.

UTILIZAREA UNEI SCULE ELECTRICE

- a) Nu supraîncărcați mașina. Utilizați o unealtă electrică care este proiectată pentru lucrarea respectivă. Veți lucra mai bine și mai sigur cu unealta potrivită în intervalul de performanță specificat.
- b) Nu utilizați o unealtă electrică al cărei comutator de pornire/oprire este defect. O unealtă electrică care nu poate fi pornită sau oprită este periculoasă și trebuie reparată.
- c) Deconectați ștecherul de la priză și/sau scoateți bateria înainte de reglarea aparatului, de înlocuirea accesoriilor sau atunci când unealta nu mai este utilizată. Această precauție previne pornirea neintenționată a uneltei.
- d) Depozitați uneltele electrice neutilizate la îndemâna copiilor. Nu oferiți unelte persoanelor care nu știu cum să le folosească sau care nu au citit aceste reguli. Uneltele electrice utilizate de persoane neexperimentate sunt periculoase.
- e) Aparatul trebuie întreținut cu atenție. Verificați dacă părțile mobile ale aparatului funcționează perfect și nu sunt blocate sau dacă piesele nu sunt rupte sau deteriorate, ceea ce ar putea afecta funcționarea corectă a aparatului. O unealtă deteriorată trebuie returnată pentru reparații înainte de a utiliza aparatul. Multe accidente sunt cauzate de întreținerea necorespunzătoare a uneltelor electrice.
- f) Păstrați accesoriile de tăiere ascuțite și curate. Accesoriile de tăiere întreținute cu grijă, cu muchii de tăiere ascuțite, se blochează mai rar și sunt mai ușor de utilizat.
- g) Unelte electrice, accesorii, unelte etc. A se utiliza în conformitate cu prezentele dispoziții. Trebuie să se țină seama de condițiile de lucru și de activitatea care urmează să fie desfășurată. Utilizarea sculelor electrice pentru alte activități decât cele prevăzute poate conduce la situații periculoase.

UTILIZAREA UNELTELOR ALIMENTATE CU BATERII

- a) Încărcați bateriile numai cu încărcătoarele recomandate de producător. Utilizarea încărcătoarelor pentru încărcarea altor baterii decât cele pentru care sunt destinate poate provoca un incendiu.
- b) Utilizați numai bateriile destinate echipamentelor electrice. Utilizarea altor baterii poate duce la rănire și la pericol de incendiu.
- c) Depozitați bateriile neutilizate departe de agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi și alte obiecte metalice mici care ar putea provoca o punte între borne. Un scurtcircuit între bornele bateriei poate provoca arsuri sau incendii.
- d) Dacă este utilizat necorespunzător, se poate scurge lichid din baterie. Evitați contactul cu acest lichid. În caz de contact accidental, spălați cu apă. Dacă lichidul intră în ochi, contactați imediat un medic. Lichidul bateriei poate duce la iritarea pielii și arsuri.

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- a) Înainte de a utiliza instrumentul pentru prima dată, este recomandabil să căutați informații practice.
- b) De fiecare dată, verificați dacă tensiunea de alimentare corespunde cu cea indicată pe placa de identificare a încărcătorului.
- c) Verificați dacă aparatul funcționează corect; în caz de deteriorare, reparațiile trebuie efectuate de personal tehnic calificat; nu deschideți niciodată aparatul singur.
- d) Înainte de utilizare, inspectați cu atenție zona de tăiere și îndepărtați orice obiecte străine care ar putea intra între lamele de tăiere (de exemplu, pietre, cuie, plasă de gard, suporturi metalice pentru arbuști).

ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

- a) Purtați mănuși de protecție, ochelari de protecție, îmbrăcăminte adecvată și cască (dacă aveți părul lung) pentru a lucra.
- b) Purtați pantaloni cu picioare lungi, bluze cu mânecă lungă și încălțăminte rezistentă atunci când lucrați cu unealta.
- c) Atunci când lucrați, nu uitați să mențineți o poziție stabilă (nu vă aplecați, în special atunci când stați pe scări sau pe o scară).
- d) Unealta electrică trebuie să fie atinsă numai de suprafețele izolate ale mânerului, deoarece cuțitele de tăiere pot intra în contact cu cabluri ascunse sau cu cablul uneltei (tăierea cablurilor sub tensiune prin cuțitele de tăiere poate electrocuta operatorul).

- e) Aveți grijă să păstrați cablul (prelungitorul) în afara zonei de tăiere (în timpul funcționării, cablul poate fi ascuns în tufișuri și poate fi tăiat accidental).
- f) Nu apropiați părți ale corpului de cuțitele de tăiere, nu îndepărtați materialul tăiat și nu îl țineți în timp ce cuțitele sunt în mișcare și asigurați-vă că scula este oprită înainte de a îndepărta materialul blocat (neatenția momentană în timpul utilizării sculei poate duce la răniri grave).
- g) În cazul unei defecțiuni a componentelor mecanice sau electrice ale unelei, deconectați imediat unealta de la încărcător.

DUPĂ UTILIZARE

Purtați unealta de mâner, cu cuțitele de tăiere nefuncționale, și atașați întotdeauna o protecție pentru cuțite la unealtă atunci când o manevrați sau o depozitați (manevrarea corectă va reduce riscul de rănire în urma contactului cu cuțitele de tăiere).

CU PRIVIRE LA SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească în prize. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare la uneltele electrice care au un cablu cu un conductor de protecție la pământ.
 - Lipsa modificărilor la ștechere și prize reduce riscul de șoc electric.
- b) Evitați să atingeți suprafețe împământate sau în scurtcircuit, cum ar fi țevi, încălzitoare, radiatoare de încălzire centrală și frigidere.
 - Dacă sunt atinse piese împământate sau scurtcircuitate, riscul de electrocutare crește.
- c) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau în condiții de umezeală.
 - Dacă apa pătrunde în unealta electrică, riscul de electrocutare crește.
- d) Nu tensionați cablurile de conectare. Nu utilizați niciodată cablul de conectare pentru a transporta, a trage scula electrică sau a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de conectare departe de surse de căldură, uleiuri, margini ascuțite sau piese în mișcare.
 - Firele de conectare deteriorate sau încălcite cresc riscul de șoc electric Electric.
- e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare concepute pentru utilizare în exterior.
 - Utilizarea unui cablu prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.
- f) În cazul în care utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, dispozitivele de curent rezidual (RCD) trebuie utilizate ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.

- Utilizarea RCD-urilor reduce riscul de șoc electric.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POZIȚIA

- a) Postul de lucru trebuie să fie menținut curat. Trebuie avut grijă să se asigure că este bine iluminat.
 - Un iluminat inadecvat sau un loc de muncă dezordonat pot provoca accidente.
- b) Nu utilizați unitatea în medii explozive sau în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.
 - Atunci când utilizați o unealtă electrică, sunt generate scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
- c) Țineți copiii și trecătorii departe de zonele în care sunt utilizate uneltele electrice.
 - Distragerea atenției utilizatorului în timpul operării uneltei poate duce la pierderea controlului asupra uneltei și poate provoca răni.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECURITATEA PERSONALĂ

- a) Fiți prevăzător, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
 - O clipă de neatenție în timp ce lucrați cu o unealtă electrică poate cauza vătămări corporale grave.
- b) Utilizați echipament de protecție.
 - Utilizarea echipamentului de protecție în condiții adecvate, cum ar fi mănușile protecție, reduce riscul de rănire.
- c) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul sculei electrice este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și înainte de ridicarea sau mutarea sculei.
 - Transportarea uneltei electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea uneltei electrice la rețea cu întrerupătorul pornit poate provoca un accident.
- d) Pozițiile nefirești trebuie evitate atunci când se lucrează cu mașina. Poziția ocupată de operatorul mașinii în timpul funcționării trebuie să fie stabilă și echilibrată.
 - Poziția de lucru corectă asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- e) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele rotative.
 - Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.
- f) Nu trebuie permis contactul cu vârful fierului de lipit încălzit în timpul lucrului.
 - Vârful fierului de lipit se încălzește la temperaturi foarte ridicate; contactul direct al vârfului cu pielea poate provoca arsuri grave.
 - Contactul vârfului de săgeată încălzit cu substanțe/materiale inflamabile poate duce la un incendiu.
- g) Trebuie utilizate mânere și cleme adecvate.
 - Prinderile adecvate pentru obiectele care urmează să fie lipite vor permite ca dispozitivul să fie ținut cu două mâini și un control mai mare asupra fierului de lipit.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MANIPULAREA CORECTĂ

- a) Nu porniți mașina dacă aceasta nu urmează să fie utilizată. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu este apăsat accidental după lucru sau la schimbarea uneltelor de lucru.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- b) Nu supraîncărcați aparatul. Dacă este necesar, utilizați un alt aparat cu o putere de ieșire mai mare. Utilizați numai aparate care nu sunt deteriorate, în special cele cu un întrerupător on/off funcțional, a cărui funcționare defectuoasă poate provoca pornirea necontrolată a aparatului.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- c) Dacă este necesar, inspectați unitatea, reparați piesele defecte, de preferință la un centru de service autorizat.
 - Repararea aparatului de către dumneavoastră poate duce la situații periculoase.
- d) Deconectați unealta de la priza electrică înainte de a regla unealta, de a înlocui uneltele de lucru sau atunci când unealta nu mai este utilizată.
 - Această precauție previne pornirea neintenționată a uneltei electrice.
- e) Atunci când mutați unealta electrică, principalul lucru de făcut este să deconectați ștecherul de la priza electrică. Mânerul uneltei este utilizat pentru transport.
 - Nu transportați unitatea ținând cablul de alimentare.
- f) În cazul unei defecțiuni, opriți imediat scula electrică și scoateți ștecherul din priză. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, returnați dispozitivul la un centru de service autorizat.
 - Repararea unei unelte electrice de către dumneavoastră poate duce la deteriorarea uneltei sau apariția unor situații periculoase.
- g) Pentru a preveni apariția unor situații periculoase, scula electrică trebuie să fie transportată în ambalajul său original.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE BATERIILE

- a) Nu încercați niciodată să deschideți din niciun motiv.
- b) Nu depozitați în zone în care temperatura poate depăși 40 °C.
- c) Încărcați numai la temperaturi ambientale cuprinse între 4 °C și 40 °C.
- d) Depozitați bateriile într-un loc răcoros și uscat (5°C - 20°C). Nu depozitați niciodată bateriile în stare descărcată.
- e) Este preferabil ca bateriile litiu-ion să fie descărcate și reîncărcate în mod regulat (de cel puțin patru ori pe an). Încărcarea ideală pentru depozitarea pe termen lung a bateriilor litiu-ion este de 40% din capacitate.
- f) Atunci când aruncați bateriile, urmați instrucțiunile din Capitolul "Protecția mediului".
- g) Nu provocați scurtcircuite. Dacă bornele pozitive (+) și negative (-) sunt conectate direct sau ca urmare a contactului accidental cu obiecte metalice, bateria este scurtcircuitată și fluxul intens de curent generează căldură, ceea ce poate duce la fisurarea carcasei sau la incendiu.
- h) Nu încălziți. Dacă bateria este încălzită la mai mult de 100 °C, separatoarele de etanșare și izolare și alte componente pot fi deteriorate.

polimer, ceea ce va provoca scurgeri de electrolit și/sau scurtcircuite interne care conduc la generarea de căldură, ceea ce poate duce la rupere sau scurgeri. În plus, bateriile nu trebuie aruncate în foc, acestea putând exploda și/sau arde intens.

i) În condiții extreme, pot apărea scurgeri ale bateriei. Dacă observați lichid pe baterie, procedați după cum urmează:

- Ștergeți cu grijă lichidul cu o cârpă. Evitați contactul cu pielea.
- În caz de contact cu pielea sau cu ochii, procedați după cum urmează instrucțiuni:

Clătiți imediat cu apă. Neutralizați cu un acid ușor, cum ar fi suc de lămâie sau oțet.

În caz de contact cu ochii, clătiți abundant cu apă curată timp de cel puțin 10 minute. Consultați un medic.



Pericol de incendiu! Evitați scurtcircuitarea bornelor bateriei deconectate. Nu ardeți baterie.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ÎNCĂRCĂTOARELE

- Nu încercați niciodată să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Cablurile deteriorate trebuie înlocuite imediat.
- Nu expuneți la apă.
- Nu deschideți încărcătorul.
- Nu testați încărcătorul.
- Încărcătorul este proiectat numai pentru utilizare în interior.

ALTE RISCURI

Chiar dacă scula electrică este manipulată în conformitate cu instrucțiunile, există întotdeauna un risc de pericol. În funcție de proiectarea și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele riscuri:

- Leziuni pulmonare în cazul în care nu se utilizează o mască de praf adecvată.
- Afectarea auzului în cazul în care nu sunt utilizate antifoane adecvate.
- Efecte negative asupra sănătății, ca urmare a vibrațiilor brațelor și mâinilor, dacă mașina este utilizată pentru perioade lungi de timp sau în mod greșit și fără întreținere.

ACTIVITĂȚI PRELIMINARE

- Deschideți ambalajul, apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și protecția pentru transport (dacă există).
- Verificați dacă piesele de dezamblare și cheile sunt incluse în pachet.
- Verificați dacă aparatul și echipamentul nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.




ATENȚIE: Dispozitivul și ambalajul nu sunt pentru joacă! A nu se lăsa la îndemâna copiilor, pericol de înghițire sau sufocare.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI




Înainte de a conecta încărcătorul la rețea, asigurați-vă că parametrii acestuia corespund cu cei indicați pe plăcuța de identificare a aparatului. Nu conectați aparatul la o rețea cu o tensiune mai mare decât cea cerută de aparat, acest lucru poate provoca un șoc electric și deteriorarea aparatului. Conectarea la o rețea cu o tensiune mai mică poate deteriora sursa de alimentare și aparatul.

MONTAREA/ÎNLOCUIREA LAMEI PENTRU IARBĂ ȘI ARBUȘTI

1. Pentru a monta lamele pentru iarbă sau arbuști, apăsați butonul 8 (Fig. 1) și apoi scoateți capacul, după cum se indică (Fig. 2).
2. Aliniați orificiile plăcii cu lamă cu baza dispozitivului, astfel încât placa să intre în știfturile proeminente (Fig. 3) și apoi glisați capacul capului în poziție conform (Fig. 4).
3. Arbuștii sunt tăiați folosind lamele indicate în (Fig. 5).
4. Iarba este tăiată folosind lamele indicate în (Fig. 6).

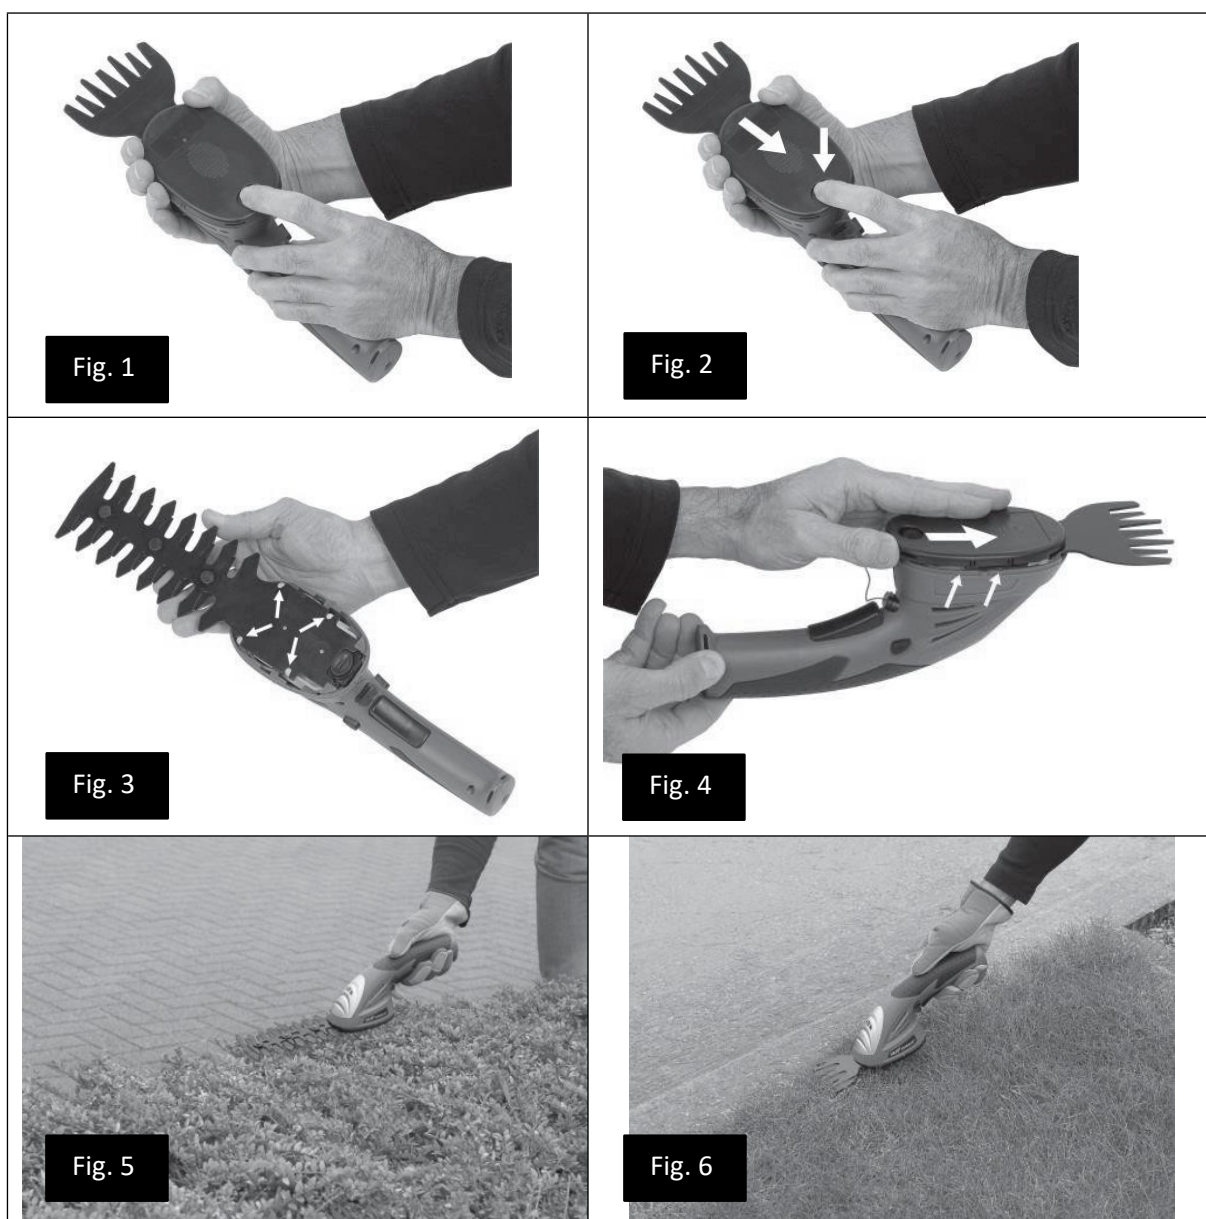

SUPORTURI PENTRU BRAȚ

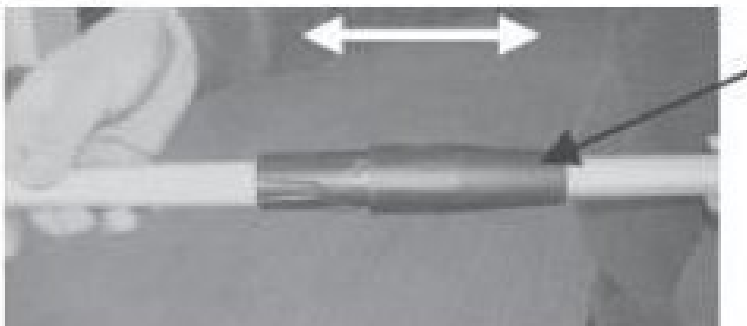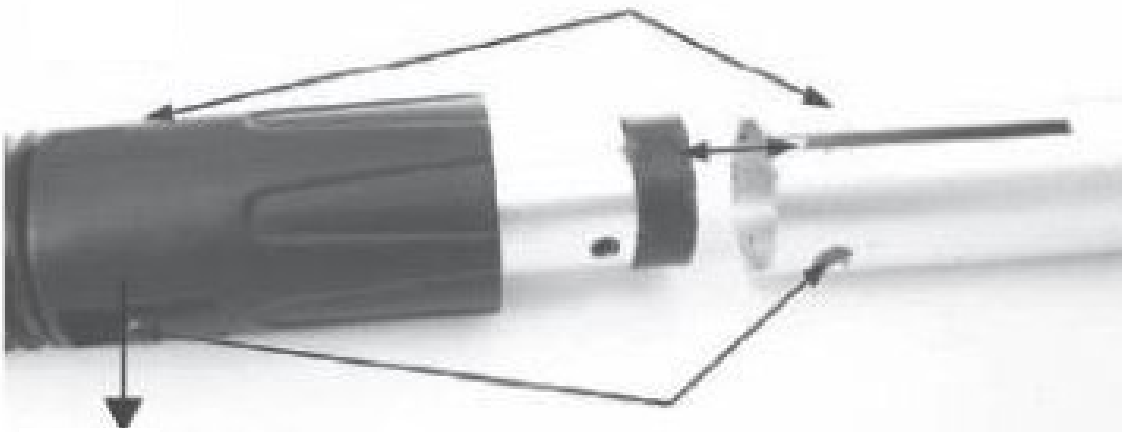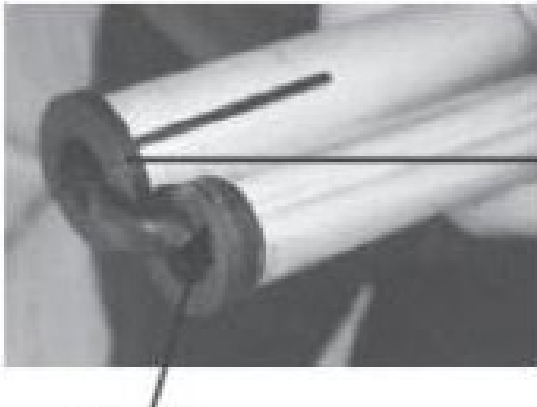

Adaptați tubul telescopic la înălțimea dvs.

Slăbiți, reglați și strângeți mânerul. Atașați foarfecile la cărucior și glisați înainte până când se fixează în poziție.


Tubul telescopic include un cablu. Cablul permite controlarea foarfecelui prin intermediul unui buton de pe mâner. Cablul trebuie să fie conectat la mufa situată în partea din spate a foarfecelui.

UTILIZARE

UTILIZAREA CORECTĂ

Acesta este prezentat în ilustrația din dreapta.

Acest produs este destinat pentru tunderea ușoară a arbuștilor și a marginilor de gazon. Vă rugăm să rețineți că această unitate nu este destinată utilizării comerciale sau industriale. Utilizați produsul în scopul pentru care a fost conceput, așa cum este descris în acest manual.

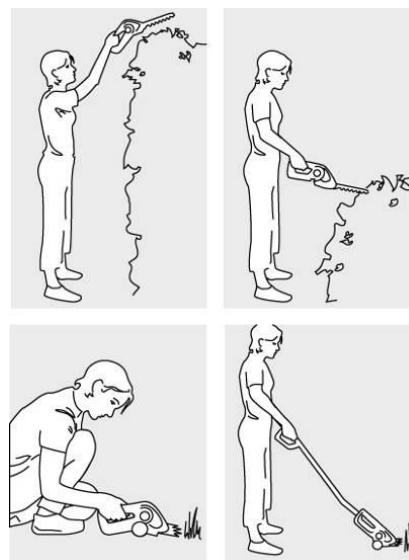

DESCRIEREA LUCRULUI CU DISPOZITIVUL

a) Lama de tăiere/modelare a arbuștilor

- Utilizați această lamă pentru tăierea și modelarea ramurilor simple, arbuștilor și viței de vie.
- Lama nu este potrivită pentru tunderea ierbii și a marginilor gazonului.

b) Tunderea arbuștilor

- Înainte de a începe lucrul, verificați dacă nu există corpuri străine pe bușă cum ar fi bețe, sârmă, etc.
- Atunci când utilizați instrumentul, țineți-l departe de propriul corp, stând într-o poziție sigură, atingând solul cu ambele picioare pentru a evita pierderea echilibrului.
- Când tăiați, deplasați unealta ferm și constant de-a lungul liniei de tăiere, astfel încât tulpinile să fie direct între lame.

c) Sfaturi cu privire la momentul tăierii și tăierii arbuștilor și gardurilor vii

- Tunderea gardurilor vii cu frunze ar trebui efectuată în iunie și octombrie.
- Tunderea gardurilor vii veșnic verzi trebuie făcută în aprilie și August.
- Coniferele și arbuștii cu creștere rapidă trebuie tăiați la fiecare șase săptămâni începând cu luna mai.

d) Lamă de tăiere a ierbii

- Utilizați această lamă pentru a tăia marginile gazonului și iarba într-o zonă mică dintr-o grădină privată.
- Lama nu este potrivită pentru tăierea arbuștilor, gardurilor vii și mărunțirea materialelor pentru compost.

e) Bordarea gazonului

- Atunci când utilizați instrumentul, țineți-l departe de propriul corp, stând într-o poziție sigură, atingând solul cu ambele picioare pentru a evita pierderea echilibrului.
- Când tăiați, deplasați unealta cu încredere și în mod constant de-a lungul liniei de gazon.

f) Sfaturi pentru tăierea ierbii și a marginilor gazonului

- Nu deplasați mașina cu forța prin iarbă deasă și, dacă lamele încetinesc, reduceți viteza de avans la tăiere
- Evitați să tăiați prea aproape de sol, nisip sau pietriș, deoarece acest lucru poate toci lamele și reduce eficiența tăierii.
- Nu lăsați lama să atingă suprafețe pavate, piatră sau garduri, evitând astfel uzura rapidă a lamei.



ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

ÎNTREȚINERE

- a) Instrumentul nu este destinat utilizării profesionale.
- b) Deschiderea carcasei poate deteriora unealta.
- c) Păstrați unealta, încărcătorul și lamele de tăiere curate. **Scoateți ștecherul din priza de rețea înainte de a efectua orice operațiune de întreținere la încărcător.**
 - Instrumentul trebuie curățat cu o cârpă umedă și moale (nu utilizați detergenți sau solvenți).
 - După utilizare, lamele de tăiere trebuie curățate bine și lubrifiate ușor.

Purtați întotdeauna mănuși atunci când manevrați sau curățați cuțitele

 - verificați periodic starea lamei de tăiere și strângerea șuruburilor lamei
 - verificați regulat dacă uneltele au componente uzate sau deteriorate și înlocuiți-le sau reparați-le după cum este necesar.
- d) Ascuțirea lamei de tăiere
 - înainte de ascuțirea cuțitelor, scoateți-le din mașină
 - Ascuțiți lamele de tăiere deteriorate de contactul cu un obiect dur folosind o pilă mică și netedă
 - nu uitați să mențineți unghiul original/fabrică atunci când ascuțiți

- cu toate acestea, este recomandabil ca cuțitele să fie ascuțite de un specialist
- lubrifiați lamele de tăiere după ascuțire

e) Depozitare

- păstrați echipamentul în interior, într-un spațiu uscat, închis, departe de de la copii
- fixați bine șina de agățat L pe perete folosind 4 șuruburi (care nu sunt furnizate împreună cu instrumentul) și egalizați-o
- depozitați unealta cu apărătoarea lamei montată
- cuțitele trebuie lubrificate înainte de depozitarea sculei

f) În cazul în care scula/încărcătorul se defectează, în ciuda verificărilor amănunțite și complete ale producției, reparația trebuie efectuată de un service autorizat pentru scule electrice POWERMAT.


- trimiteți unealta sau încărcătorul neasamblat, împreună cu dovada de achiziție și cardul de garanție, la centrul de service POWERMAT
- Dacă încărcătorul nu funcționează, trimiteți încărcătorul și acumulatorul la centrul de service POWERMAT.

ASCUȚIREA UNITĂȚILOR DE TĂIERE

- Este interzisă apăsarea butonului de blocare a comutatorului în timpul operațiunilor de întreținere, lamele pot provoca răniri.
- Pentru a asigura o funcționare îndelungată, fără probleme și în siguranță, este necesar să:
 - Verificați starea lamelelor; în cazul în care lamele sunt deteriorate, înlocuiți-le înainte de a continua lucrul.
 - Contactați un centru de service autorizat dacă echipamentul nu funcționează corect.
 - Nu curățați niciodată lamele de tăiere în apă, acest lucru poate duce la rănire.
 - Pentru rezultate bune cu foarfecele fără fir, asigurați-vă că lamele sunt ascuțite și curate (dacă este necesar, ștergeți-le cu o cârpă umedă).
 - Pentru o durată de viață mai lungă a lamei, lubrifiați lamele cu ulei fin de mașină înainte de fiecare utilizare.
 - Verificați starea marginilor de tăiere, în cazul în care există bavuri, acestea trebuie îndepărtate.


ASCUȚIREA LAMEI DE GARD VIU

- a) Opriți unitatea și scoateți lama din unitate.
- b) Fixați lama în menghină astfel încât să aveți acces la fiecare dinte de tăiere.
- c) Dinții de tăiere trebuie ascuțiți cu o pilă, păstrând unghiurile de ascuțire inițiale.
- d) Dacă este necesar, scoateți lama din menghină, poziționați-o pentru a avea acces la dinții rămași și ascuțiți-o din nou.
- e) După ce ascuțirea este completă, verificați dacă toți dinții sunt ascuțiți și dacă lamele să se deplaseze fără probleme.
- f) Montați lamele în unitate.

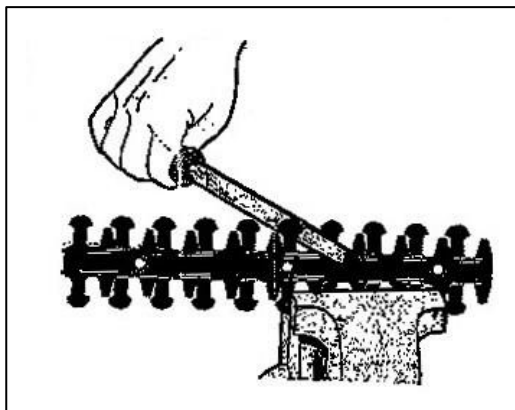

ASCUȚIREA LAMEI DE IARBĂ

- Opriți unitatea și scoateți lama din unitate.
- Separați partea inferioară a lamelor de partea superioară (Fig.).
- Curățați lamele de resturi.
- Ascuțiți lamele cu o piatră de ascuțit.
- Verificați dacă toți dinții sunt ascuțiți și dacă lama este
- Odată ce ascuțirea este finalizată, verificați dacă toți dinții sunt ascuțiți și dacă lamele alunecă ușor.
- Montați lamele în unitate.

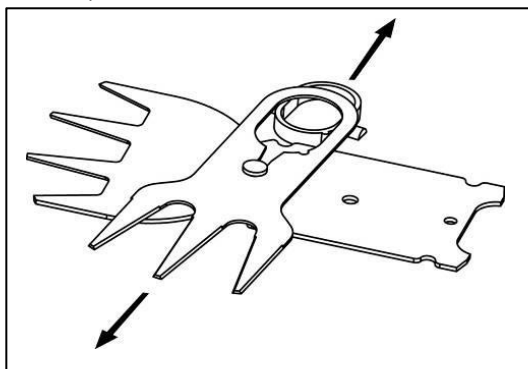

GARANȚIE

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a unei manipulări necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, neglijență în menținerea și deblocarea canalelor de ventilație a motorului, a canalelor de evacuare a prafului, a comutatoarelor etc.).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau artizanat (instrumentul a fost produs pentru bricolaj și nu este destinat activităților comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, cabluri de alimentare, componente ale carcasei, lame de tăiere, mânere etc.).

Bateriile au o garanție limitată de până la 6 luni de la data achiziției.

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea uneltei.


Adresa:

Serviciul Powermat
Obrońców Poczty Gdańskiej
Street 97 42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
serwis@powermat.pl

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

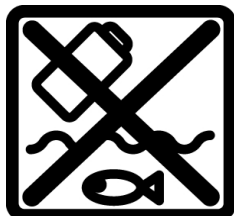

Unealta electrică și acumulatorul/bateria nu trebuie aruncate în fluxul de deșeuri acasă!

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse înapoi la

prelucrare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de mici dimensiuni într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. Dacă efectuați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Observații**" al **comenzii. Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE