

PM0798

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PLASAȚI IMAGINEA AICI

GYP SUM GRINDER

PM-DG-1500M





INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	2
APLICAREA DISPOZITIVULUI.....	2
DATE TEHNICE	3
SECURITATE	3
LOCUL DE MUNCĂ	3
SIGURANȚĂ ELECTRICĂ	4
SECURITATE PERSONALĂ.....	4
ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE	5
INFORMAȚII SUPLIMENTARE	5
SERVICE	5
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI.....	6
INSTALAREA ȘI FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	7
INSTALAREA DISPOZITIVULUI	8
CONTROL ELECTRONIC.....	8
APRINDEREA LUMINII DE FUNDAL CU LED	8
ASAMBLAREA CONDUCTEI PENTRU TRANSPORT.....	9
ÎNLOCUIREA PLĂCII	9
ASAMBLARE DE ȘMIRGHEL.....	10
ȘLEFUIREA TAVANULUI.....	10
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	10
GARANȚIE	11
Excluderi din garanția producătorului	11
ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE.....	11
CELE MAI FRECVENTE DEFECTE	12
VIZUALIZARE LAYOUT	13
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	14
DATELE PRODUCĂTORULUI.....	14
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	15

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

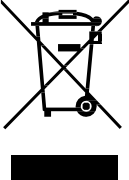	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	NOTĂ: Se recomandă protecția ochilor.
	NOTĂ: Se recomandă protecția auditivă.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea unei măști de protecție împotriva prafului.
	Clasa de protecție II
	Semnul pubelei de gunoi: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Vă rugăm să consultați secțiunea "Eliminarea echipamentelor uzate".

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Șlefuitorul pentru tencuială este, proiectat pentru șlefuirea uscată și netezirea straturilor de tencuială de pe pereți și alte suprafețe cu suprafețe mari. Datorită unui disc proiectat pentru a găzdui hârtie abrazivă de diferite granulații, este posibilă utilizarea versatilă a uneltei. Unealta a fost proiectată exclusiv pentru uz casnic și nu trebuie utilizată în scopuri profesionale, adică la locurile de muncă și pentru activități remunerate. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a uneltei depinde de utilizarea corespunzătoare.

Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost conceput. Orice altă utilizare decât cea descrisă în aceste instrucțiuni nu este conformă cu utilizarea prevăzută a aparatului. Daunele sau vătămările rezultate din utilizarea necorespunzătoare sunt responsabilitatea utilizatorului/proprietarului și nu a producătorului. Acordul de garanție nu se aplică dacă aparatul a fost utilizat în activități artisanale, industriale sau similare.

Atenție: pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele care funcționează electric trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a

modificarea produsului, în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a respecta legi, standarde, directive sau din motive de construcție sau comerciale.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai la un centru de service autorizat.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.

Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

DATE TEHNICE	
Model	PM-DG-1500M
Sursă de alimentare	230V / 50Hz
Puterea motorului	1500W
Viteză fără sarcină	1000-1850/min
Diametrul discului	215mm
Diametrul hârtiei abrazive	225mm
Gama de lungimi a polizorului	135 - 180 [cm].
Funcția de iluminare din spate cu LED	°DA (360)
Nivelul de putere acustică Lwa:	94.1dB(A)
Nivelul de presiune acustică Lpa:	83.1dB(A)
Nivel de vibrații	² 1,171m/s , (K=1,5)
Greutate netă	4,1 kg
Clasa de protecție	II

SECURITATE

ATENȚIE! Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare.

Nerespectarea următoarelor avertismente poate duce la șocuri electrice, arsuri și/sau alte leziuni! Termenul "unealtă" din toate avertismentele următoare se referă la dispozitivul electric achiziționat (versiunea cu cablu) sau la dispozitivul alimentat cu baterie (versiunea fără cablu) la care este atașat acest manual.

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

LOCUL DE MUNCĂ

1. Asigurați-vă că este curat și bine iluminat.
2. Nu utilizați unealta în apropierea substanțelor care pot provoca o explozie, cum ar fi lichide sau gaze inflamabile. Unealta poate fi o sursă de scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.

3. Asigurați-vă că trecătorii, în special copiii, păstrează o distanță de siguranță față de unealta în funcțiune. Distragerea atenției operatorului unelei poate duce la accidente.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

1. Ștecherul unelei trebuie să fie proiectat inițial pentru tipul de priză electrică în cauză. Nu modificați niciodată singur ștecherul original sau nu utilizați "adaptoare" fără împământare. Ștecherele originale minimizează riscul de șoc electric.
2. Atunci când utilizați unealta, încercați să limitați contactul fizic cu obiecte conductoare aflate în contact cu solul. Contactul cu astfel de obiecte crește riscul de electrocutare.
3. Nu utilizați unealta în condiții care o pot aduce în contact direct cu apa, de exemplu, în timpul ploii. Contactul cu apa crește riscul ca unealta să electrocuteze utilizatorul.
4. Nu întindeți cablul de alimentare. Nu îl utilizați pentru a trage unealta, nu scoateți ștecherul din priza electrică prin forță. Nu expuneți cablul de alimentare la surse de căldură excesivă, substanțe corozive sau suprafețe care pot duce la deteriorări mecanice. Un cablu de alimentare deteriorat crește riscul de electrocutare a utilizatorului.
5. Atunci când utilizați unealta în exterior, utilizați cabluri prelungitoare care îndeplinesc standardele corespunzătoare pentru utilizarea în afara clădirilor. Utilizarea prelungitoarelor protejate corespunzător reduce riscul de electrocutare a utilizatorului.
6. Dacă nu puteți evita utilizarea unelei în zone umede, utilizați o sursă de alimentare adecvată cu siguranțe fuzibile. Utilizarea siguranțelor pentru șocuri electrice (RCD) reduce riscul de electrocutare a utilizatorului.
7. Nu atingeți sau înfășurați nicio parte a corpului cu un cablu electric.

SECURITATE PERSONALĂ

1. Fiți atent, folosiți bunul simț atunci când utilizați unealta. Nu folosiți unealta atunci când sunteți epuizat, sub influența alcoolului, sub influența medicamentelor care cauzează tulburări de concentrare sau a altor substanțe intoxicante. O clipă de neatenție în timpul utilizării unelei poate duce la rănirea gravă a utilizatorului și/sau a trecătorilor.
2. Protejați-vă în timpul lucrului. Protejați-vă întotdeauna ochii. Echipamentul de protecție, cum ar fi măștile de protecție împotriva prafului, pantofii cu talpă antiderapantă, casca sau căștile utilizate în situații dificile reduc riscul de rănire.
3. Pentru a preveni pornirea accidentală a unelei, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția "OFF" înainte de a o conecta la rețea sau la baterie. Transportarea unelei în așa fel încât să poată fi pornită accidental crește riscul unui accident.
4. Înainte de a utiliza unealta, asigurați-vă că toate elementele, cum ar fi chei sau clești, utilizate pentru reglarea și întreținerea unelei, nu sunt conectate la mecanismul acesteia. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la rănirea utilizatorului și/sau a trecătorilor.
5. Atunci când utilizați unealta, nu vă aplecați excesiv. Mențineți-vă echilibrul prin menținerea picioarelor bine depărtate. Acest lucru vă va permite să controlați unealta cu mai multă încredere și mai ușor în situații neprevăzute.
6. Folosiți tipul corect de îmbrăcăminte. Nu purtați îmbrăcăminte sau bijuterii prea largi. Țineți părul, hainele și mănușile departe de părțile mobile ale unelei. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile ale unelei.

7. În cazul în care uneltele includ componente pentru captarea prafului emis de acestea, asigurați-vă că acestea sunt fixate corect înainte de a porni unealta. Utilizarea acestor componente reduce pericolele asociate cu emisiile excesive de praf.
8. Nu supraîncărcați mașina apăsând prea tare pe suprafața de șlefuit.

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE

1. Este recomandabil să purtați îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție și mănuși atunci când lucrați.
2. Nu purtați haine care sunt prea largi
3. Trebuie purtată o mască de protecție P2 pentru a proteja tractul respirator de praf și substanțe în suspensie.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

1. Utilizați unealta numai în scopul pentru care a fost proiectată. Utilizarea uneltei în scopul pentru care a fost proiectată va asigura o funcționare mai sigură și mai eficientă.
2. Nu utilizați aparatul dacă întrerupătorul nu funcționează corect. Echipamentul care nu poate fi oprit cu ajutorul întrerupătorului reprezintă un pericol și necesită reparații imediate.
3. Deconectați unealta de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice ajustări, de a conecta accesorii suplimentare și după terminarea lucrărilor. Acest lucru este menit să prevină pornirea accidentală a uneltei, care ar putea duce la accidente.
4. Nu lăsați unealta la îndemâna copiilor și nu o puneți la dispoziția persoanelor care nu sunt familiarizate cu utilizarea acesteia și cu acest manual. Unealta poate fi periculoasă în mâinile unui utilizator incompetent.
5. Întrețineți unealta. Verificați dacă piesele de conectare și piesele mobile ale uneltei nu sunt deformată, crăpate sau deteriorate în vreun alt mod care ar putea afecta funcționarea uneltei. Dacă sunt deteriorate, acestea trebuie reparate înainte de a utiliza unealta. O unealtă care nu este întreținută cu atenție poate fi periculoasă.
6. Utilizați unealta, piesele sale individuale și accesoriiile atașate în conformitate cu instrucțiunile anexate și în funcție de utilizarea prevăzută, ținând cont și de condițiile exterioare în care este utilizată unealta. Nerespectarea acestei reguli poate duce la situații periculoase.

SERVICE


Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

MODEL: PM-DG-1500M

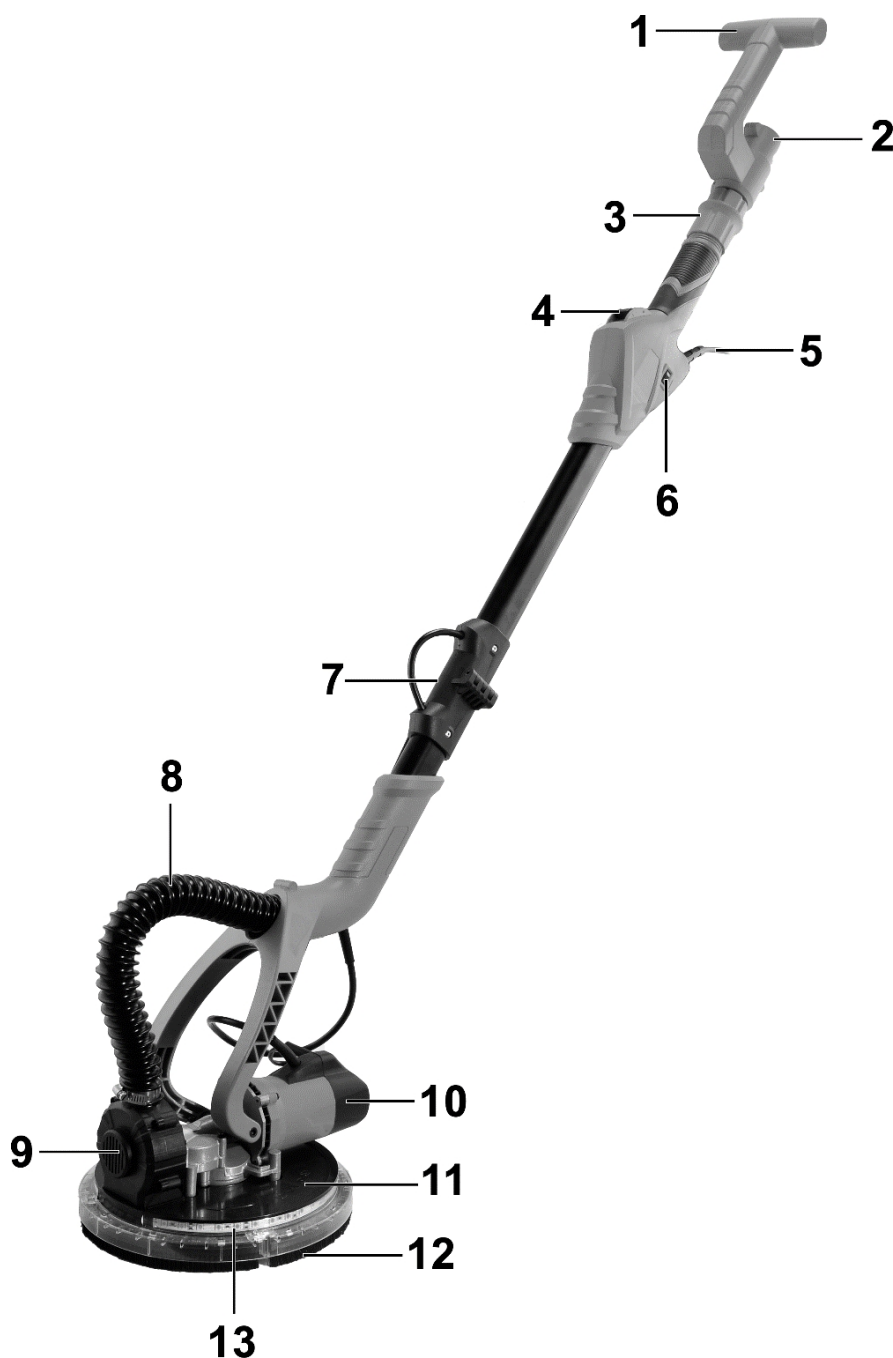

1.	Mâner auxiliar	8.	Furtun de extracție a prafului
2.	Sfat pentru adaptorul pentru aspirator/sac	9.	Camera rotorului de colectare a prafului
3.	Inel de prindere a tubului telescopic	10.	Motor
4.	Comutator pornit/oprit	11.	Capacul scutului
5.	Cablu de alimentare	12.	Pensule
6.	Buton de control al vitezei	13.	Bandă LED cu iluminare de fundal
7.	Clemă cu balama pliabilă pentru polizor		

INSTALAREA ȘI FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a începe lucrul, trebuie să vă familiarizați cu manualul de instrucțiuni și să îl păstrați pentru consultare ulterioară. Respectați toate instrucțiunile incluse în acest manual, acest lucru va asigura funcționarea în siguranță și va prelungi durata de viață a uneltei.

1. Nu utilizați unitatea într-o atmosferă explozivă.
2. Nu vă înfășurați părți ale corpului cu cablul.
3. Utilizați numai cabluri prelungitoare care îndeplinesc standardele corespunzătoare în funcție de mediul în care se va desfășura activitatea.
4. Nu supraîncărcați mașina cu lucrări necorespunzătoare, de exemplu, șlefuire grosieră, periere prea puternică etc.
5. Utilizați numai piese de schimb originale disponibile de la producător.
6. Viteza maximă admisă a accesoriilor utilizate pentru lucrări trebuie să fie de cel puțin la fel de mare ca viteza mașinii.
7. Nu utilizați accesorii deteriorate. Verificați întotdeauna starea componentelor înainte de a începe lucrul.
8. După ce ați terminat lucrul, nu lăsați mașina jos până când nu se oprește complet.
9. Orificiul de evacuare al sistemului de aspirare a prafului al

uneltei trebuie curățat în mod regulat. La șlefuire, nu utilizați hârtie abrazivă prea mare

Înainte de a utiliza dispozitivul, scoateți toate componentele din ambalaj și verificați starea lor.

INSTALAREA DISPOZITIVULUI


1. Slăbiți inelul de prindere al tubului telescopic (3), apoi introduceți extensia în canalul de montare.
2. Conectați furtunul aspiratorului la priză (2). Pentru a conecta aspiratorul, montați adaptorul pe priză și conectați-l la țeava aspiratorului.

CONTROL ELECTRONIC

1. Pentru a porni dispozitivul, comutați butonul (4) în poziția (I). Pentru a opri dispozitivul, comutați-l înapoi în poziția (0).
2. Buton de control al vitezei (6) (1-5-MAX). Viteză reglabilă cu ajutorul butonului în intervalul conform tabelului din secțiunea "DATE TEHNICE". Cu ajutorul reglajului, parametrii de lucru pot fi adaptați la tipul de suprafață de lucru.

APRINDEREA LUMINII DE FUNDAL CU LED

1. Pentru a ilumina suprafața de șlefuit, porniți butonul situat pe capacul plăcii pentru a activa LED-urile.

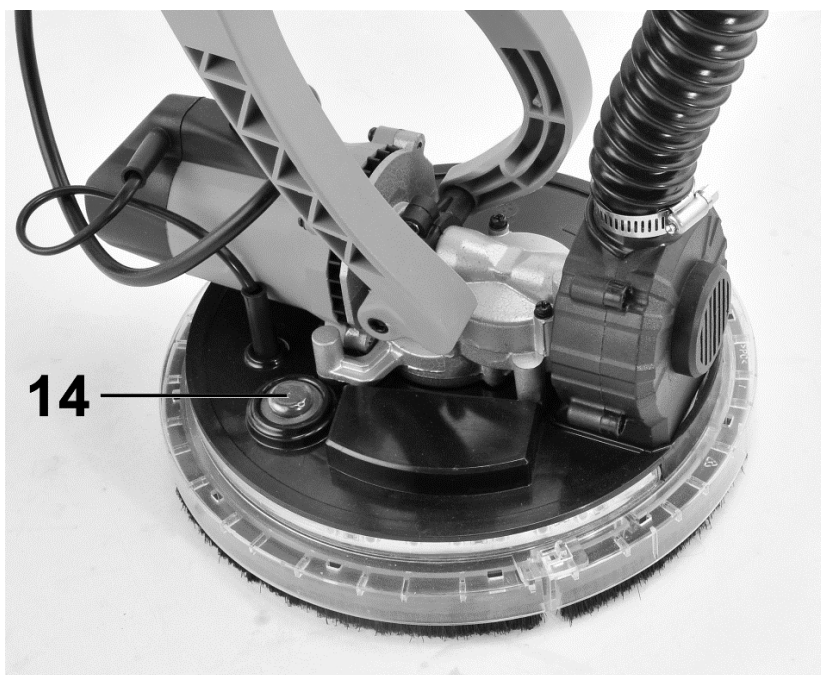


ASAMBLAREA CONDUCTEI PENTRU TRANSPORT

1. Pentru a reduce lungimea polizorului pentru un transport mai ușor, deblocați clema situată pe tubul telescopic. Pliati tubul în balama, așa cum se arată în ilustrația de mai jos.
2. Pentru a reasambla tubul - procedați invers față de pasul nr. 1.



ÎNLOCUIREA PLĂCII


1. Folosind o cheie Allen (dimensiunea 5), deșurubați șurubul care ține discul, șurubul este situat în partea centrală a plăcuței de șlefuit.
2. Instalați noul platan și strângeți șurubul de fixare.

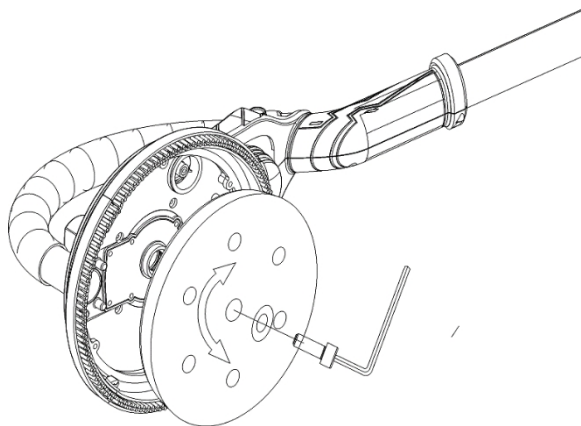

IMPORTANT: Nu utilizați discuri/înlocuiri concepute pentru alte modele de polizoare.


MONTAREA HÂRTIEI ABRAZIVE

1. Asigurați-vă că găurile de pe hârtie coincid cu găurile de pe tamponul de șlefuit.

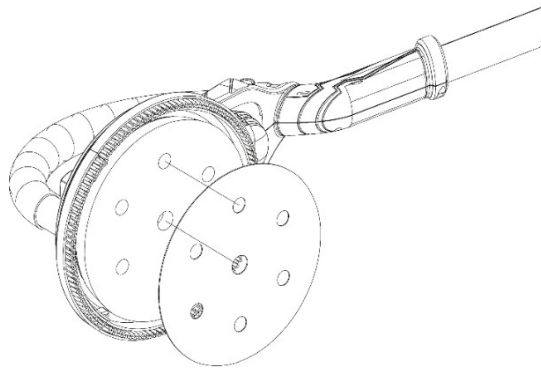

ȘLEFUIREA TAVANULUI

1. Capul de șlefuire se ridică, iar arcul de tensiune facilitează șlefuirea prin asigurarea unei presiuni optime a tamponului pe suprafață.

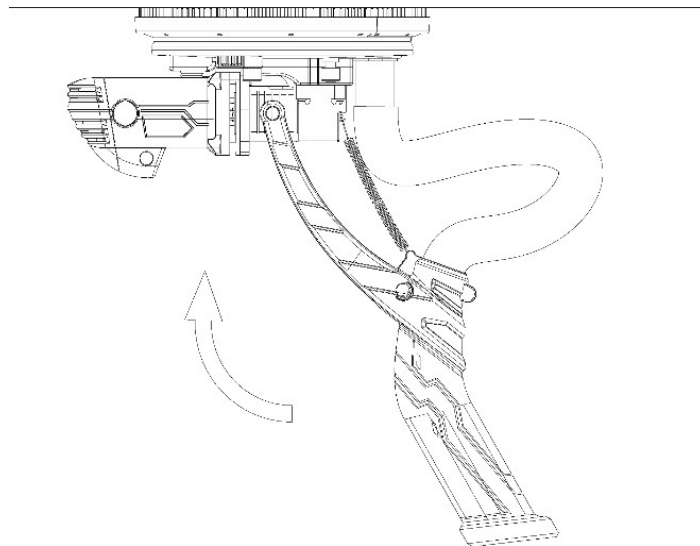

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă acesta este în stare bună de funcționare și dacă cablul de alimentare nu este deteriorat. Dacă cablul de alimentare este defect, contactați un centru de service autorizat sau un electrician calificat.

Verificați întotdeauna starea accesoriilor înainte de a începe lucrul. Dacă toate accesoriile sunt în stare de funcționare, se poate efectua un test prin rularea mașinii la viteză maximă fără sarcină timp de aproximativ un minut.

1. Nu țineți dispozitivul de capete.
2. Țineți unealta cu două mâini și mențineți o poziție stabilă.
3. Asigurați-vă că mânerul este bine strâns înainte de lucru.
4. Conectați dispozitivul la rețea.
5. Nu atingeți discul de suprafața care urmează să fie curățată înainte de a porni mașina.
6. După ce porniți dispozitivul, apropiați-l de suprafața care urmează să fie curățată.

7. Nu apăsați unealta prea tare pe perete, deoarece acest lucru poate supraîncărca motorul sau poate abradă suprafața care urmează să fie șlefuită. Pentru rezultate optime, alegeți materialul de șlefuit potrivit pentru suprafață.
8. După ce ați terminat lucrul, opriți unealta.

Elementul abraziv trebuie să fie adecvat pentru viteza atinsă de mașină. În caz contrar, elementul abraziv poate provoca răniri sau deteriorarea mașinii.

Selectați dimensiunea corectă a hârtiei de șlefuit atunci când șlefuiți. Dacă dimensiunea este prea mare, hârtia poate bloca mașina sau provoca un accident.

Unealta poate fi conectată la o prelungire a furtunului de evacuare sau la un sistem de aspirare a prafului.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi în părțile din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau artizanat (instrumentul a fost produs pentru bricolaj și nu este destinat activităților comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care pot ceda din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, discuri, mânere și cleme, componente ale carcasei și orice componente de mascare.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Polizorul nu necesită lubrifiere suplimentară, trebuie păstrat curat și depozitat într-un loc uscat, acest lucru va preveni eventualele defecțiuni și va prelungi durata de viață a mașinii.

NOTĂ!

Deconectați aparatul de la rețea înainte de curățare.

Nu reparați singuri sistemele electrice, aceste reparații trebuie efectuate numai de personal calificat.

Recomandăm curățarea după fiecare utilizare.

Păstrați curate orificiile de ventilație ale polizorului. Curățați echipamentul cu cârpe curate și aer comprimat de joasă presiune.

Curățarea regulată trebuie efectuată cu o cârpă moale folosind săpun blând. Spălarea cu solvenți sau detergenți puternici poate deteriora părțile din plastic. De asemenea, este important să vă asigurați că apa nu pătrunde în interiorul polizorului.

Perii de carbon.

Dacă există scântei excesive, personalul calificat trebuie să verifice starea perilor.

Dispozitivul trebuie depozitat și transportat într-o cutie (fabricată în fabrică sau similară)


A se păstra într-un loc sigur și uscat, departe de copii.

CELE MAI FRECVENTE DEFECTE

Defect	Motivul	Soluție
Dispozitivul nu pornește	Ștecherul este slăbit	Conexiunea la rețele
	Înterupătorul este rupt	Contactați centrul de service pentru înlocuire
Mașina face zgomote ciudate, motorul nu funcționează sau funcționează foarte încet	Înterupătorul este rupt	Contactați serviciul din scopul schimbului
	Dispozitivul este blocat	Verificați dispozitivul
	Motorul a fost supraîncălzit	Lăsați unitatea să se răcească și să funcționeze reducerea sarcinii
Motorul este fierbinte	Substanțe străine au pătruns în motor	Curățați dispozitivul
	Nu este necesară lubrifierea sau ungerea poluat	Lubrificați dispozitivul
	Presiunea este prea mare	Reducerea presiunii în timpul funcționării
Scântei frecvente sau puternice la comutator	Scurtcircuit pe armătură	Înlocuiți armătura
	Periile sunt uzate sau blocate	Verificați periile
	Funcționarea neuniformă a comutatorului	Curățați și rectificați suprafețele comutatorului

Toate reparațiile sau înlocuirile componentelor electrice trebuie să fie efectuate de un tehnician calificat.
 personal de service.

VIZUALIZARE LAYOUT

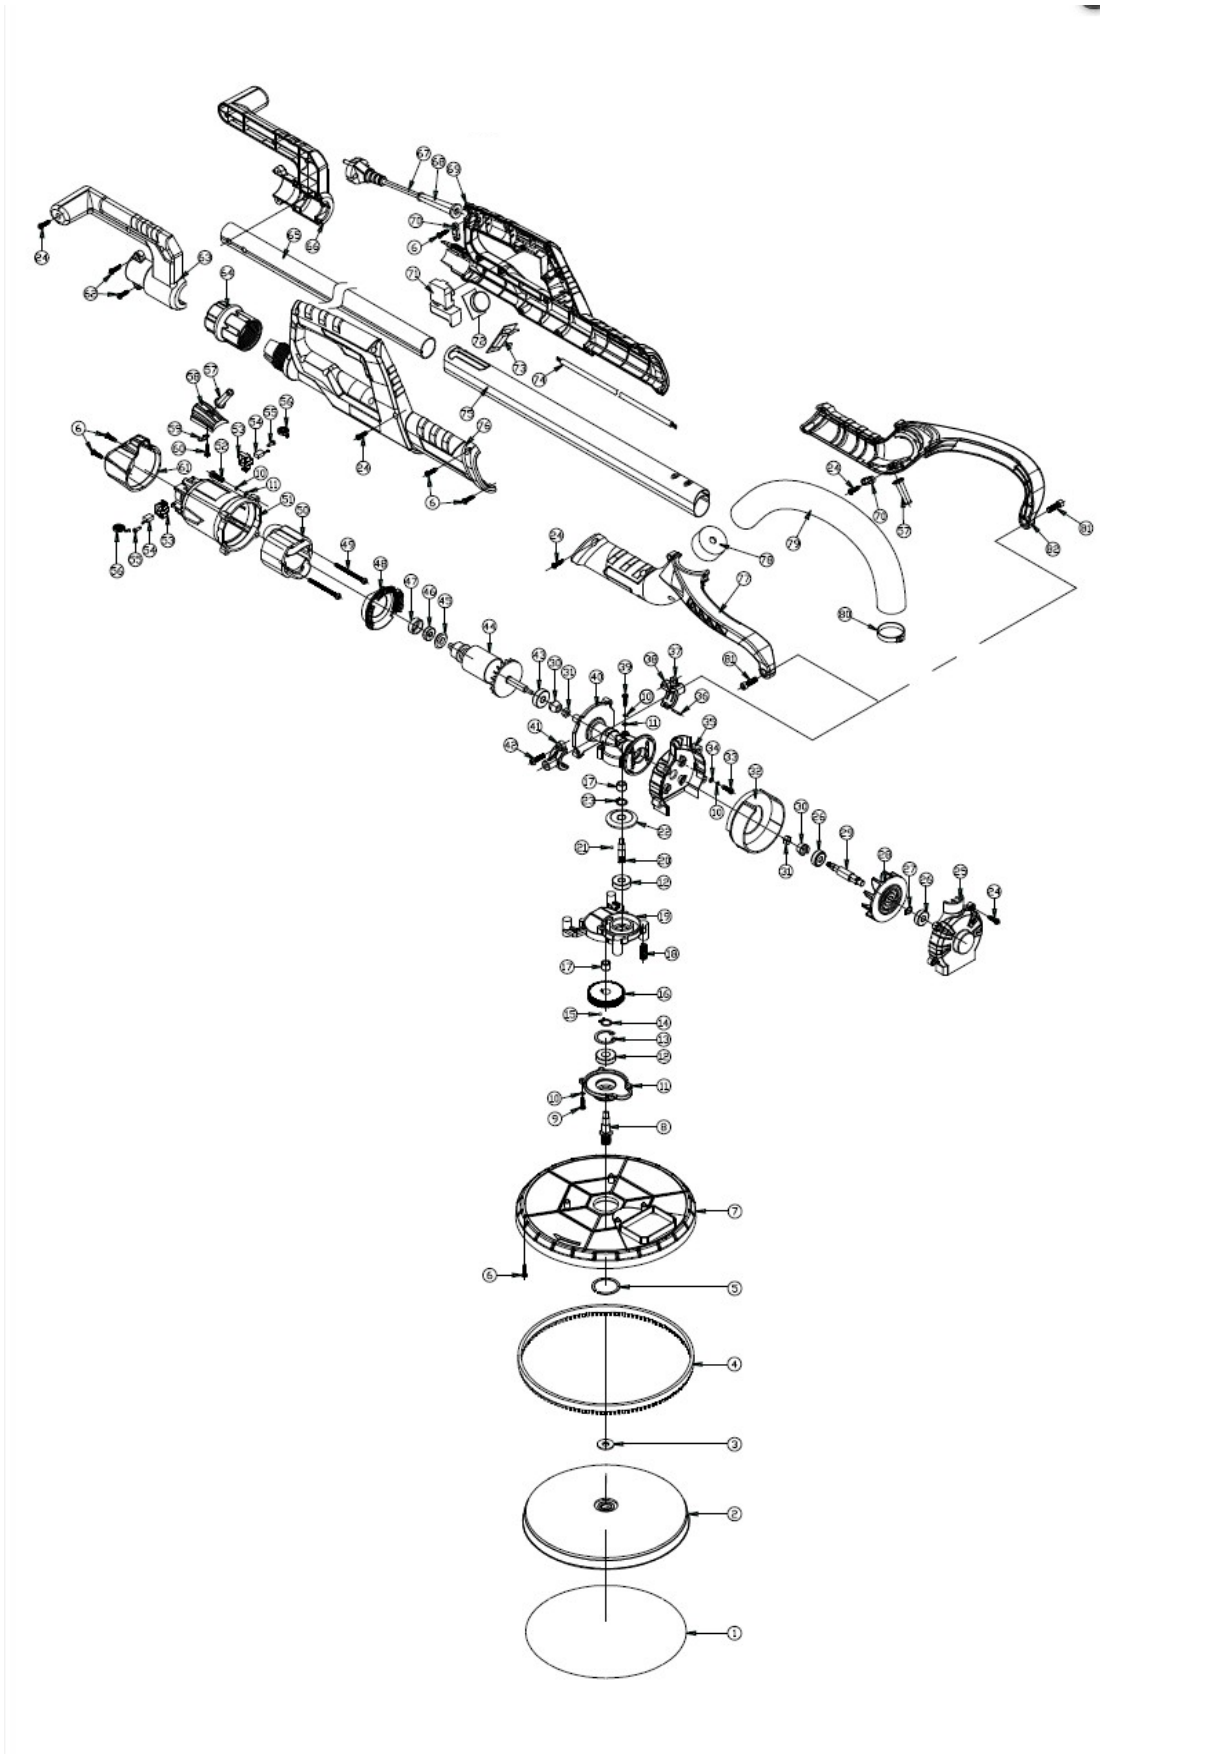

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, instrucțiunile de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de mici dimensiuni într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "Comentarii" al comenzii. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**

Niżej podpisani reprezentujący producenta:
P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:

nazwa: **SZLIFIERKA DO GIPSU**

marka: **POWERMAT**

model (oznaczenie producenta): **PM-DG-1500M**

identyfikacja wyrobu wytwórcy: **DMJ-700C-6T**

jest zgodny z postanowieniami następujących Rozporządzeń oraz Dyrektyw WE:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

i pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą dokumentów:

EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-3:2011/A13:2015 EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 20

Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2020.05.20

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek
Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak
Współwłaściciel firmy

