

PM0502

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



Ferăstrău electric cu tijă

PM-EPW-1000



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE


Cuprins

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMAȚIE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI	4
DATE TEHNICE	5
SIGURANȚĂ	5
Referitor la emisiile de vibrații.....	5
În ceea ce privește nivelurile de zgomot	6
În ceea ce privește siguranța electrică.....	6
În ceea ce privește poziția.....	6
În ceea ce privește siguranța personală.....	7
Referitor la funcționarea corectă	7
Referitor la utilizarea dispozitivului	8
Alte amenințări	9
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	10
PAȘI PRELIMINARI	14
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	14
Înainte de utilizare.....	14
Montarea ferăstrăului electric pe tijă (montarea tubului telescopic).....	14
Montarea și utilizarea curelei de umăr	14
Reglarea chiulasei	15
Ansamblu bară și lanț.....	15
Verificarea tensiunii și reglării lanțului.....	15
Verificarea nivelului uleiului de lanț	16
Setări lungime tub telescopic.....	16
UTILIZARE	16
Numai dispozitive	17
ÎNȚREȚINERE ȘI SERVICE	17
Lubrifierea roții dințate.....	17
Întreținerea lanțului	18
Serviciu.....	18
DEPOZITARE	19
GARANȚIE	19
Excluderi ale garanției producătorului.....	19
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE	19
DATELE PRODUCĂTORULUI	20
DIAGRAMĂ A DISPOZITIVULUI.....	
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	22

21 de ani

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	NOTĂ: Dacă cablul se încurcă sau se deteriorează, scoateți ștecherul din priză.
	NOTĂ: Păstrați o distanță sigură față de trecători în timp ce lucrați.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție a ochilor și a auzului.
	NOTĂ: Se recomandă purtarea unei măști de praf
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea căștilor de protecție.
	NOTĂ: Se recomandă purtarea mănușilor de protecție.
	Notă: Protejați dispozitivul de apă.
	NOTĂ: Pentru obiectele aruncate în timpul funcționării.
	NOTĂ: Păstrați o distanță de cel puțin 10 m față de liniile electrice aeriene.

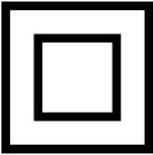	NOTĂ: În timpul lucrului, păstrați o distanță de cel puțin 15 m față de persoanele din jur.
	NOTĂ: În timpul lucrului, asigurați-vă că nu există persoane în apropiere pe o rază de 360 de grade.
	Clasa de izolație II.
	Nivel de putere sonoră garantat.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT CU O LINGURĂ: Impune colectarea selectivă a echipamentelor uzate și interzice eliminarea acestora împreună cu alte deșeuri. Vă rugăm să consultați secțiunea „ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE”.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI Ferăstrăul

electric cu lanț cu braț (denumit în continuare ferăstrău) este destinat tăierii crengilor de la nivelul solului.

Fierăstrăul poate fi utilizat fără brațul extensibil extins pentru cele mai joase crengi sau cu brațul extensibil extins. Dispozitivul nu este destinat altor scopuri (de exemplu, tăierea copacilor, tăierea pereților, a materialelor plastice sau a alimentelor). Fierăstrăul este destinat utilizării casnice. Nu este destinat utilizării comerciale continue. Dispozitivul este destinat utilizării de către adulți. Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, este contrară utilizării prevăzute a dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul, nu producătorul, este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau din modificările aduse designului dispozitivului.

Ca parte a îmbunătățirii continue a produselor sale, producătorul își rezervă dreptul de a include în acest manual diferențe minore, care trebuie menționate.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut doar la un centru de service autorizat.

DATE TEHNICE

Model	PM-EPW-1000
Alimentare electrică	230V / 50Hz
Putere maximă	1000 W
Turația motorului în gol 6500/min-1	
Viteză maximă de rotație lanț fără sarcină	10 m/s
Capacitatea rezervorului de ulei	100 ml
Lungimea barei/lanțului	8 inci
Lungimea maximă a dispozitivului	2400 mm
Lungimea minimă a dispozitivului	1700 mm
Nivel de putere sonoră (LwA)	100,3 dB(A)
Nivelul presiunii sonore (LpA)	88,7 dB(A)
Nivelul vibrațiilor mânerului principal	1,353 m/s ²
Nivelul de vibrații al mânerului auxiliar	2,134 m/s ²
Clasa de protecție	II.
Balanță	3,8 kg

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni al ferăstrăului electric cu tijă (denumit în continuare ferăstrău). Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol apare la efectuarea următoarelor activități interzise:

- a) Utilizarea ferăstrăului de către copii și persoane cu abilități manuale sau fizice limitate și mentală.
- b) Utilizarea ferăstrăului sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.
- c) Utilizarea ferăstrăului în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare; lucrul cu alte persoane, inclusiv mai ales dacă în apropiere se află copii sau animale de companie.
- d) Utilizarea ferăstrăului de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- e) Utilizarea unui ferăstrău fără îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție adecvate pentru operator.
picioare.
- f) Utilizarea ferăstrăului cu apărătoare sau carcasă deteriorate sau fără montarea corectă dispozitive de siguranță.

PRIVIND EMISIILE DE VIBRAȚII

Valoarea emisiilor de vibrații poate varia în timpul utilizării unelei, în funcție de lucrarea efectuată. Măsurile de precauție pentru protejarea utilizatorului trebuie să se bazeze pe durata de funcționare a unelei (trebuie luat în considerare întregul ciclu de funcționare, inclusiv timpul în care unealta este în gol).

PRIVIND NIVELUL DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de ferăstrău la ralanti, la toate vitezele, este sub nivelul admis specificat de reglementările poloneze și, prin urmare, este considerat un nivel de zgomot sigur. Valoarea emisiei de vibrații indicată a fost măsurată folosind proceduri standardizate și poate varia în funcție de modul de utilizare a sculei electrice. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea indicată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate provoca deficiențe sau pierderea auzului.

PRIVIND SIGURANȚA ELECTRICĂ

a) Ștecherile sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare cu scule electrice care au un cablu cu conductor de împământare.

- Nicio modificare a ștecherelor și prizelor reduce riscul de electrocutare.

b) Evitați atingerea suprafețelor legate la pământ sau la pământ, cum ar fi țevile, încălzitoare, calorifere pentru încălzire centrală și frigidere.

- Atingerea pieselor împământate sau conectate la rețea crește riscul de electrocutare.

c) Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții de umezeală.

- Dacă apa pătrunde într-o unealtă electrică, există un risc crescut de electrocutare.

d) Nu utilizați în mod abuziv cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a transporta, trage de unealta electrică sau pentru a deconecta cablul de alimentare. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile.

- Cablurile de conectare deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.

e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare destinate utilizării în exterior.

- Utilizarea unui prelungitor destinat utilizării în exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.

- Utilizarea unui întrerupător diferențial (RCD) reduce riscul de electrocutare.

REFERITOARE LA POZIȚIE

a) Postul de lucru trebuie menținut curat. Trebuie menținut în stare bună. iluminat.

- Iluminarea insuficientă sau dezordinea la locul de muncă pot cauza accidente. b) Nu utilizați dispozitivul într-o atmosferă explozivă sau în vecinătatea substanțelor inflamabile.

lichide, gaze sau praf.

- Când se utilizează unelte electrice, se produc scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.

c) Țineți copiii și persoanele din jur departe de zonele în care se utilizează scule electrice.

- Distragerea atenției în timpul utilizării unelei poate duce la pierderea controlului și vătămări corporale.

PRIVIND SIGURANȚA PERSONALĂ

- a) Fiți atenți, fiți atenți la ceea ce faceți și dați dovadă de bun simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
- Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- b) Purtați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
- Purtarea echipamentului de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte antiderapantă, cască sau protecție auditivă, în condiții adecvate, reduce riscul de accidentare.
- c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare și/sau la baterie, de a ridica sau de a transporta unealta.
- Transportul unei scule electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea unei scule electrice la o priză al cărei întrerupător este în poziția pornit poate provoca accidente.
- d) Scoateți orice cheie sau cheie înainte de a porni unealta electrică.
- O cheie franceză sau o cheie lăsată atașată de o parte rotativă a unei scule electrice poate provoca vătămări corporale. rănilor.
- e) Evitați pozițiile nenaturale atunci când lucrați cu dispozitivul. Poziția ocupată de operator dispozitiv, postura în timpul lucrului trebuie să fie stabilă și echilibrată.
- Poziția corectă de lucru asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați
- Țineți părul, hainele și mânușile departe de piesele în mișcare.
- Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot încurca în piesele mobile.
- g) Dacă dispozitivele sunt adaptate pentru a conecta un sistem extern de extracție și absorbție a prafului praf, vă rugăm să vă asigurați că sunt conectate și utilizate corect.
- Utilizarea colectoarelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

PRIVIND UTILIZAREA CORECTĂ

- a) Nu porniți dispozitivul atunci când nu îl utilizați. După terminarea lucrului sau la schimbarea uneltelor, asigurați-vă că nu apăsați accidental întrerupătorul de pornire/oprire.
- Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- b) Nu supraîncărcați dispozitivul. Dacă este necesar, utilizați un alt dispozitiv cu o putere mai mare. Utilizați doar dispozitive care nu sunt deteriorate, în special cele cu un comutator pornit/oprit funcțional, deoarece o defecțiune ar putea duce la pornirea necontrolată a dispozitivului.
- Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- c) Curățați regulat dispozitivul și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza dispozitivul verificați dacă piesele mobile funcționează fără probleme și nu sunt blocate.
- Utilizarea echipamentelor defecte poate duce la situații periculoase sănătate.

d) Dacă este necesar, verificați dispozitivul și trimiteți piesele deteriorate pentru reparații, de preferință la centru de service autorizat.

- Repararea dispozitivului pe cont propriu poate duce la pericole pentru sănătate. e) Înainte de a efectua orice reglaje la dispozitiv, de a înlocui accesorii sau după scoaterea din funcțiune a dispozitivului, deconectați ștecherul de la priza electrică.

- Această precauție previne pornirea accidentală a sculei electrice. f) Când transportați o sculă electrică, deconectați întotdeauna ștecherul din priză.

instalație electrică. Mânerul dispozitivului este folosit pentru transport.

- Nu transportați dispozitivul ținându-l de cablul de alimentare.

g) În caz de defecțiune, opriți imediat unealta electrică și scoateți-o din priză. Apoi, verificați cauza defecțiunii și, dacă este necesar, duceți dispozitivul la un centru de service autorizat.

- Repararea unelei electrice pe cont propriu poate duce la deteriorarea acesteia sau la o situație periculoasă. h) Recul:

- Aceasta este o reacție bruscă și necontrolată a unui dispozitiv la o unealtă de lucru prinsă sau blocată. Piesa prinsă sau blocată duce la oprirea bruscă a unealtei în rotație, ceea ce provoacă smucituri violente ale dispozitivului.

- Reculul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și al nerespectării procedurilor de siguranță conținute în instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului.

- Metode de prevenire a reculului: - mașina trebuie

ținută ferm și în siguranță, iar poziționarea mâinilor și a corpului trebuie să prevină reculul sau să îl atenueze dacă se produce, - țineți mâinile departe de uneltele de lucru în rotație.

i) Pentru a preveni situațiile periculoase, unealta electrică trebuie transportată în ambalajul original.

PRIVIND UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

a) Când lucrați în apropierea cablurilor electrice ascunse în elemente structurale, există riscul ca scula electrică să deterioreze cablurile ascunse. Prin urmare, țineți scula electrică doar de suprafețele de prindere izolate.

- În astfel de situații, ar trebui utilizați senzori disponibili în comerț pentru localizarea cablurilor electrice ascunse.

- Contactul cu un fir electric poate alimenta părțile metalice ale sculei electrice, ceea ce poate duce la un șoc electric. b) Când lucrați în apropierea conductelor de apă ascunse în elemente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze conducta ascunsă, ceea ce poate duce la daune cauzate de inundații.

- În astfel de situații, trebuie utilizați senzori disponibili în comerț pentru a localiza cabluri sau țevi ascunse. c) Dacă o unealtă de lucru (bormașină, cheie)

se blochează, opriți imediat alimentarea cu energie electrică. dispozitiv.

- Când o unealtă se blochează, apare un fenomen de recul, care duce la o smucitură bruscă a dispozitivului și la o reacție ulterioară necontrolată.

- d) - Blocarea sculei apare atunci când dispozitivul utilizat este supraîncărcat sau când unealta de lucru se va deforma, de exemplu, se va îndoi.
- e) Piesa de prelucrat trebuie fixată astfel încât să se prevină deplasarea accidentală în timpul funcționării. Piesele de prelucrat mici pot fi fixate în diferite tipuri de suporturi, cum ar fi o menghină.

Fixarea solidă a materialului prelucrat minimizează riscul situațiilor periculoase.

- f) Rețineți că modificarea vitezei de rotație folosind comutatorul de viteză (treapta 1 sau 2) se poate face numai atunci când dispozitivul este oprit.
 - Modificarea vitezei de rotație în timp ce dispozitivul funcționează îl poate deteriora.

ALTE AMENINȚĂRI

Chiar dacă o unealtă electrică este utilizată conform instrucțiunilor, există întotdeauna un risc de pericole. În funcție de designul și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele pericole: - Leziuni pulmonare dacă nu se poartă o mască de praf adecvată.

- Leziuni ale auzului dacă nu se utilizează o protecție auditivă adecvată.
- Efecte negative asupra sănătății din cauza vibrațiilor la nivelul brațelor și mâinilor dacă dispozitivul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau într-un mod necorespunzător și fără inspecții.

AVERTISMENT: În timpul funcționării, acest dispozitiv electric generează un câmp electromagnetic care, în anumite circumstanțe, poate afecta funcționalitatea implanturilor medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, persoanele cu implanturi medicale sunt sfătuite să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza acest aparat.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Model: PM-EPW-1000

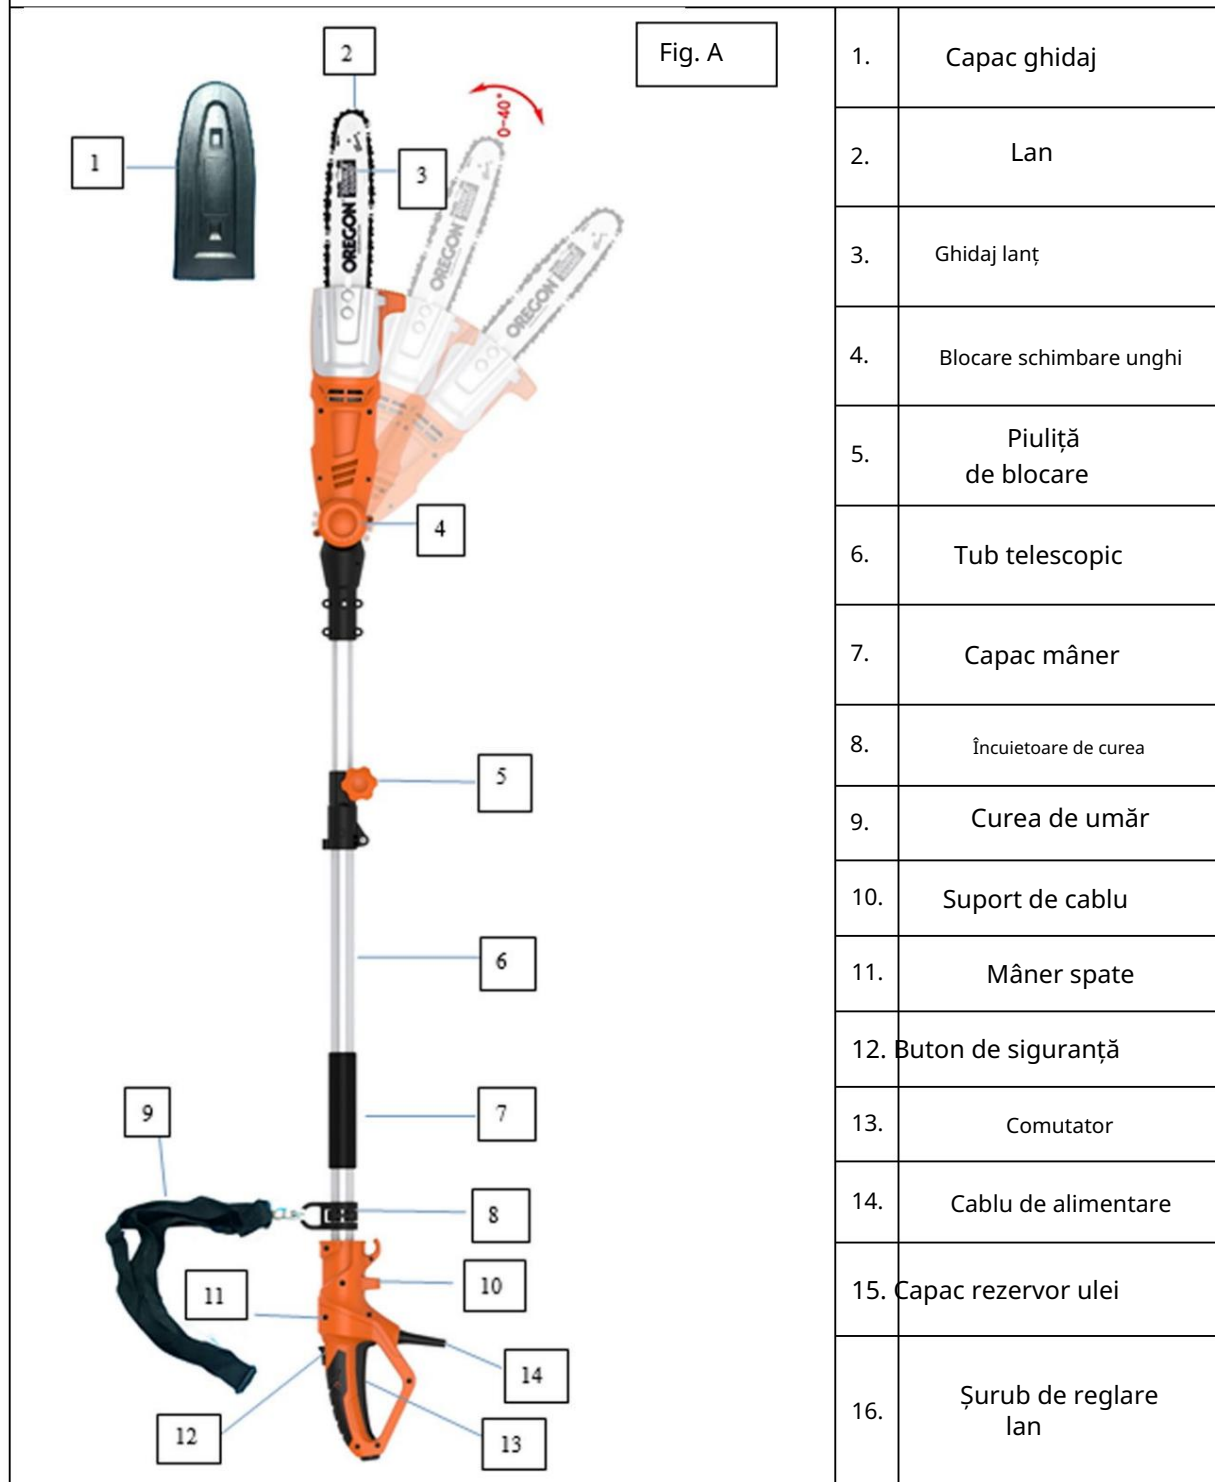


Fig. B

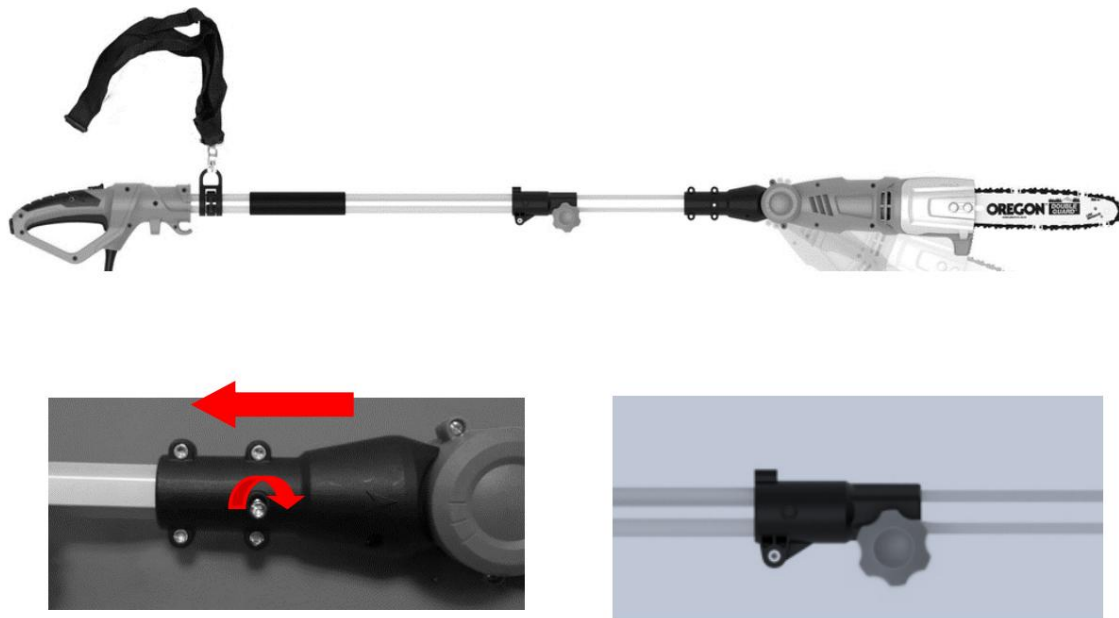


Fig. C

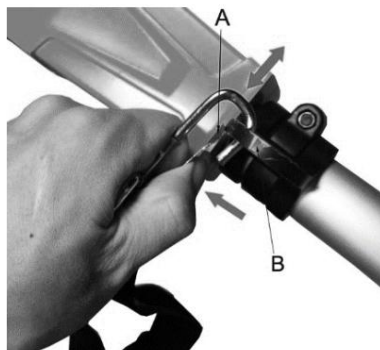


Fig. D



Fig. E



Fig. 1



Fig. 2

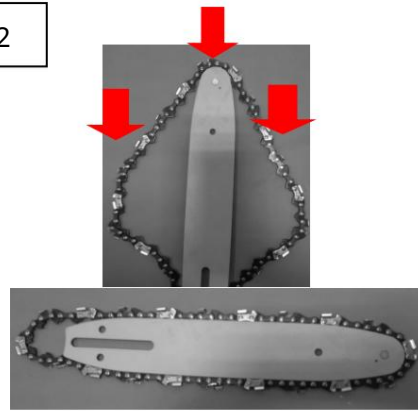


Fig. 3

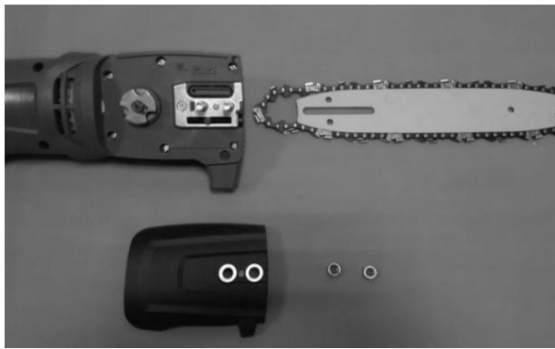


Fig. 4

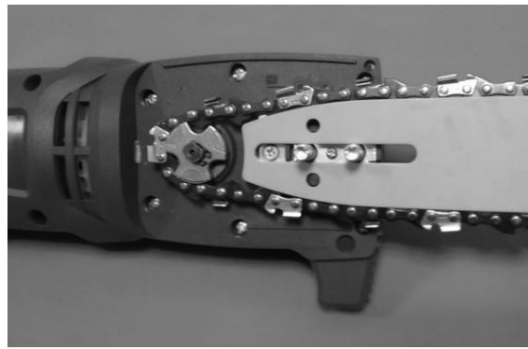


Fig. 5

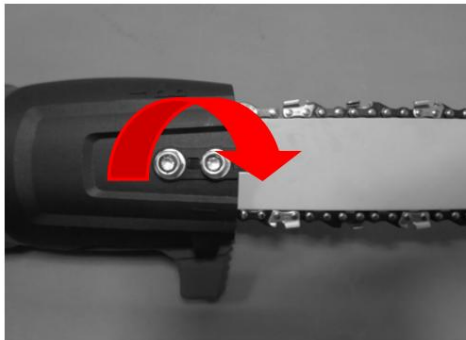


Fig. 6

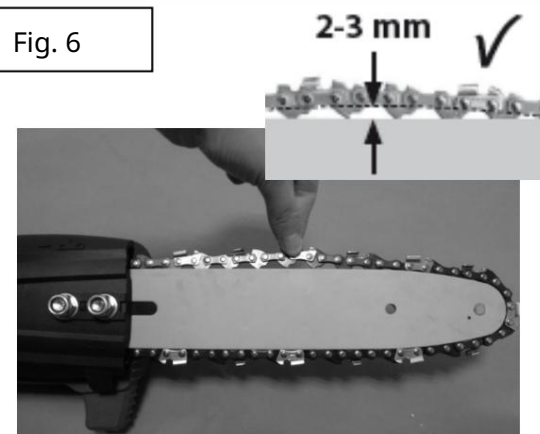


Fig. 7

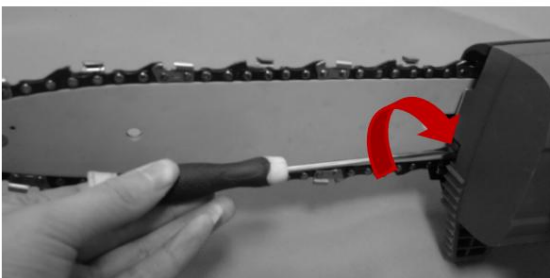


Fig. 8


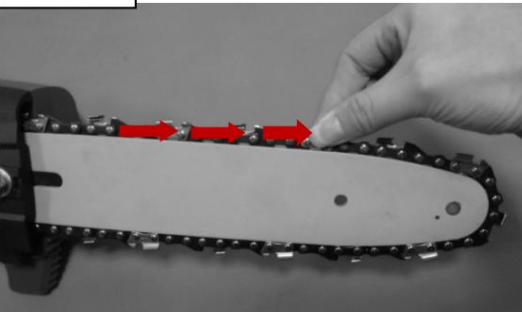


Fig. F

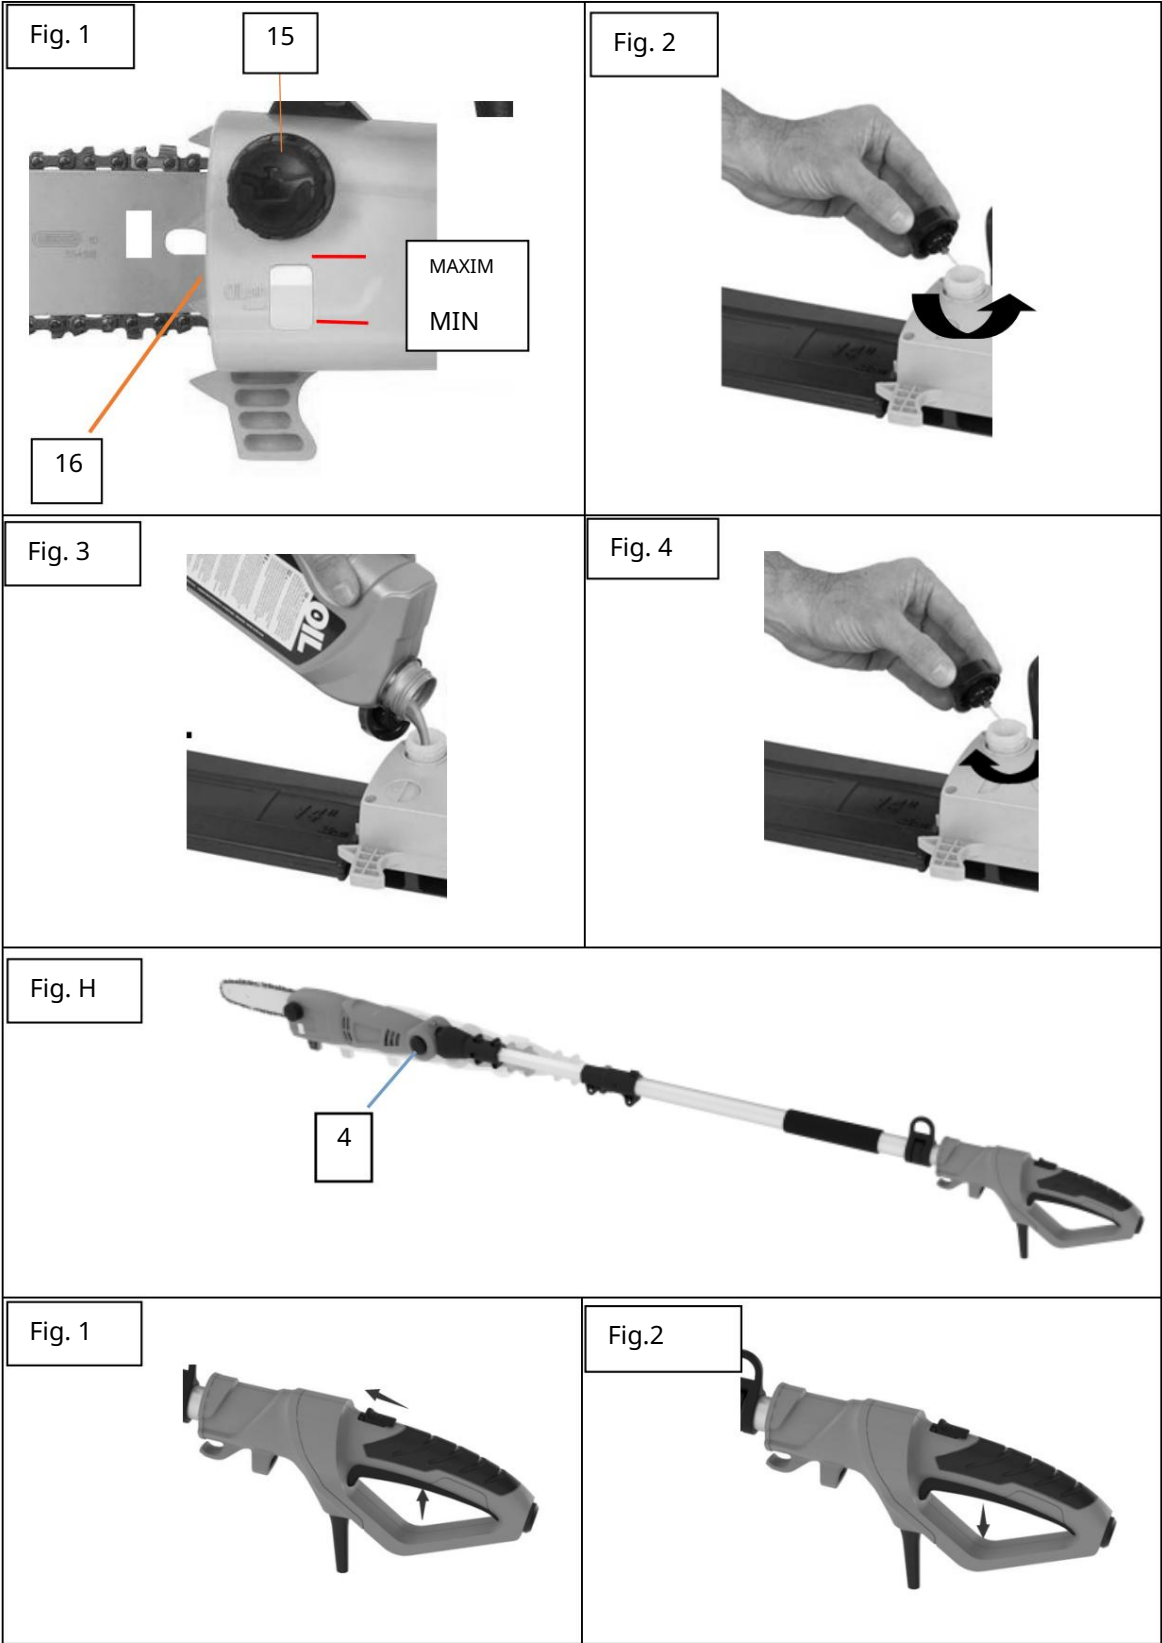

PAȘI PRELIMINARI

- Deschideți ambalajul și apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și siguranțele de transport (dacă există).
- Verificați dacă ambalajul conține piese detașabile și chei.
- Verificați dacă dispozitivul și accesoriile nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

AVERTISMENT! Dispozitivul și ambalajul nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pericol de înghițire sau sufocare.

FUNȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică, asigurați-vă că parametrii acestuia corespund cu cei enumerați pe plăcuța cu datele tehnice ale dispozitivului. Nu conectați dispozitivul la o tensiune de rețea mai mare decât cea necesară; acest lucru poate duce la electrocutare și la deteriorarea dispozitivului. Conectarea la o tensiune de rețea mai mică decât aceasta poate deteriora motorul dispozitivului.

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Verificați întotdeauna dacă ferăstrăul funcționează corect.
- Umpleți rezervorul de ulei de lanț, încercând să mențineți nivelul la mijlocul ferestrei rezervor de control.
- Verificați sistemul de lubrifiere a lanțului, porniți cu grijă ferăstrăul și așezați lanțul la aproximativ 20 cm de o suprafață plană și curată; dacă observați apar pete de ulei, mașina funcționează corect.
- Verificați tensiunea lanțului.

INSTALAREA FIERĂSTRĂULUI ELECTRIC PE BRAȚ (INSTALAREA TUBULUI TELESCOPIC)

(Fig. B)

Introduceți tubul telescopic în orificiul motorului, apoi strângeți șurubul de la chiulasă. Puteți slăbi complet butonul de blocare pentru a regla lungimea, apoi împingeți tubul telescopic la lungimea dorită și, în final, strângeți ferm butonul de blocare.

MONTAREA ȘI UTILIZAREA CUREA DE UMĂR

(Fig. C și D)

Ansamblu de curea

- Apăsăți siguranța (A), atașați cârligul la suportul (B) de pe dispozitiv.
- Glisați catarama pentru a regla lungimea curelei de umăr. Reglați lungimea curelei de umăr, pentru a obține o poziție de lucru confortabilă. Trebuie efectuate câteva încercări fără ca dispozitivul să funcționeze pentru a stabili echilibrul corect.
- Așezați curea de umăr peste umărul drept. Purtați motorul unelei pe partea dreaptă a corpului.

Demontarea curelei se face într-un mod similar cu montarea acesteia.

ATENȚIE! Nu purtați niciodată dispozitivul în diagonală (dispozitivul pe partea stângă a corpului, cureaua pe umărul drept sau invers). Țineți întotdeauna dispozitivul și cureaua pe această parte a corpului; acest lucru vă va permite să scoateți rapid dispozitivul, dacă este necesar.

Opriti unealta și deconectați ștecherul înainte de curățarea, inspectarea, întreținerea sau orice alt tip de lucru asupra unealtei.

REGLAREA CHIULEI MOTORULUI

(Fig. E)

1. Deconectați unealta de grădină de la sursa de alimentare.
2. Apăsăți butonul de reglare a unghiului pentru a regla capul motorului și reglați capul motorului până când se va fixa în poziția dorită.

INSTALARE BARĂ ȘI LANȚ

(Fig. F)

Purtați întotdeauna mănuși de protecție la înlocuirea și reglarea lanțului.

1. Deșurubați piulița care fixează apărătoarea lamei și apoi apărătoarea lamei (Fig. 1)
2. Glisați lanțul în jurul pinionului din spatele ambreiajului.
3. Asigurați-vă că legăturile de acționare se aliniază cu dinții pinionului. Plasați o cheie tubulară adecvată pe șuruburile tijei de direcție. Glisați bara de ghidare în spatele tamburului ambreiajului până când cureaua de ghidare se oprește. (Vezi Fig. 2, 3, 4)
4. Reinstalați apărătoarea lanțului și strângeți piulița de blocare. (Vezi Fig. 5)

După aproximativ 5 tăieturi, verificați tensiunea lanțului.

NOTĂ: Lanțul ferăstrăului se poate lăsa ușor pe partea inferioară a șinei de ghidare. Acest lucru este normal.

CONTROLUL ȘI REGLAREA TENSIUNII LANȚULUI

(Fig. 6, 7, 8)

Tensiunea corectă a lanțului de ferăstrău este extrem de importantă și trebuie verificată înainte de pornire și în timpul fiecărei operațiuni de tăiere.

Timpul acordat pentru a face ajustările necesare ale lanțului va duce la o performanță mai bună și la o durată de viață mai lungă a lanțului.

1. Țineți partea din față a șinei de ghidare și rotiți șurubul de reglare a lanțului de ferăstrău în sensul acelor de ceasornic. în sensul acelor de ceasornic pentru a crește tensiunea lanțului.
2. Rotirea șurubului în sens invers acelor de ceasornic va reduce tensiunea lanț. Asigurați-vă că lanțul se potrivește perfect pe șina de ghidare. Consultați Fig. F(7)


NOTĂ: Dacă lanțul se rotește dificil pe șina de ghidare, este prea întins. Acest lucru necesită corecții după cum urmează:

Slăbiți piulițele de montare a șinei până când sunt fixate. Reduceți tensiunea rotind încet șurubul de reglare a șinei în sens invers acelor de ceasornic. Mișcați lanțul înainte și înapoi pe șină.

Continuați să reglați până când lanțul se rotește liber, dar este strâns. Măriți tensiunea rotind șurubul întinzătorului lanțului în sensul acelor de ceasornic.

După ce lanțul de ferăstrău este la tensiunea corectă, țineți vârful șinei de ghidare în poziție și strângeți bine piulițele de fixare.

NOTĂ: Un lanț de ferăstrău nou se va întinde, necesitând reglarea după doar 5 tăieturi. Acest lucru este normal pentru un lanț nou, iar intervalul dintre ajustări se va prelungi rapid.

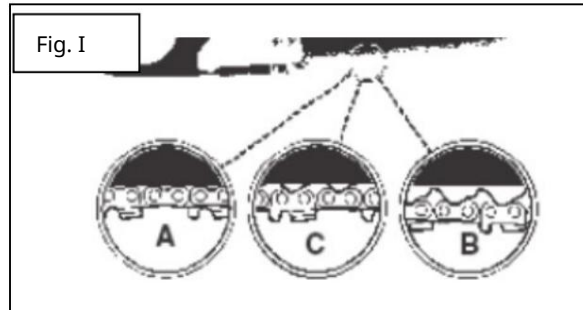

NOTĂ: Dacă lanțul de fierăstrău este prea slăbit sau prea strâns, pinionul, șina de ghidare, lanțul și rulmenții arborelui cotit se vor uza mai repede.

VERIFICAREA NIVELULUI DE ULEI DE LANȚ

(Fig. G)

Verificați întotdeauna nivelul uleiului înainte de fiecare utilizare. Recomandăm utilizarea lanțurilor și a șinelor de ghidare de marcă. Folosiți întotdeauna un ulei pentru pinion de bună calitate, care conține aditivi care reduc frecarea. Dacă nivelul uleiului este sub marcajul „MIN”, reumpleți capacul rezervorului de ulei și utilizați lubrifianți specifici pentru motoferăstraie. (Vezi Fig. 1, 2, 3, 4)

SETĂRI LUNGIME TUB TELESCOPIC

1. Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică
2. Slăbiți complet butonul de blocare pentru a regla lungimea
3. Reglați tubul telescopic la lungimea dorită
4. Strângeți bine butonul de blocare.



UTILIZARE

Pornirea dispozitivului

1. Apăsăți butonul de blocare de siguranță, 2. Apăsăți comutatorul PORNIT/OPRIT
3. Eliberați butonul de siguranță după ce motorul pornește (vezi Fig. 1)

ATENȚIE: Nu porniți și nu folosiți niciodată ferăstrăul decât dacă șina de ghidare și lanțul sunt instalate corect. Când tăiați cu ferăstrăul, asigurați-vă că lanțul și șina sunt lubrifiate corespunzător.

Pornirea dispozitivului

1. Apăsăți butonul de blocare de siguranță, 2. Apăsăți comutatorul PORNIT/OPRIT
3. Eliberați butonul de siguranță după ce motorul pornește (vezi Fig. 1)

ATENȚIE: Nu porniți și nu folosiți niciodată ferăstrăul decât dacă șina de ghidare și lanțul sunt instalate corect. Când tăiați cu ferăstrăul, asigurați-vă că lanțul și șina sunt lubrifiate corespunzător.

NUMAI DISPOZITIVE

Pentru a opri unealta: eliberați întrerupătorul PORNIT/OPRIT (vezi Fig. 2)

Notă: Lanțul se va opri la scurt timp după ce dispozitivul este oprit.

ÎNȚREȚINERE ȘI SERVICE

Notă: Înainte de a începe orice lucrare de întreținere și/sau service, deconectați întotdeauna ștecherul de la priză.

Pe parcursul întregului ciclu de viață:

- Verificați periodic mașina înainte de începerea lucrului.
- Mențineți întotdeauna curate orificiile de ventilație din carcasa motorului.
- Nu curățați și nu pulverizați niciodată mașina cu apă. Curățați carcasa motorului doar cu o lavetă umedă; nu folosiți niciodată detergenți sau solvenți! Acest lucru ar putea deteriora piesele din plastic. mașini.
- Uscăți cu grijă carcasa motorului.
- Depozitați mașina folosind husa de protecție furnizată.
- Folosiți doar accesorii și piese de schimb originale.
- Lubrifierea roții dințate

LUBRIFIERE ANGRENAJ

Notă: Vârful pinionului de la noul dumneavoastră ferăstrău a fost prelubrifiat din fabrică.

- Nelubrifierea vârfului barei conform explicațiilor de mai jos va duce la deteriorarea acesteia calitatea și eficiența muncii. Acest lucru va contribui la uzura rapidă a dispozitivului.
- Lubrifierea capătului roții este recomandată după 25 de ore de utilizare sau o dată pe săptămână, întotdeauna este pe primul loc.
- Curățați întotdeauna temeinic șina de ghidare înainte de a o lubrifia


Instrumente de lubrifiere:

Se recomandă utilizarea unei pompe de ungere (opțional) pentru lubrifierea ghidajului roții de ghidare.

Pistolul de unsoare este echipat cu o duză cu vârf ac, necesară pentru aplicarea eficientă a vaselinei pe vârful pinionului.

Notă: Nu este nevoie să scoateți lanțul ferăstrăului pentru a lubrifia vârful lamei.

Lubrifierea se poate face la locul de muncă.

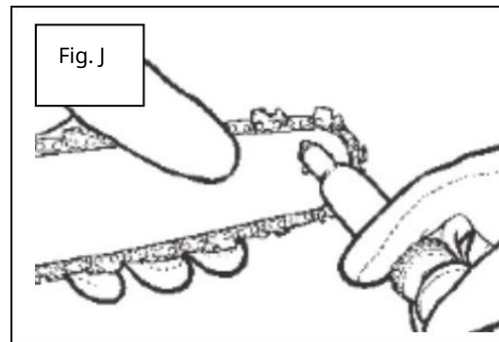

1. Folosind o poștă de ungere (opțional), introduceți vârful acului în orificiul de ungere și injectați vaselină până când aceasta apare la marginea exterioară a vârfului pinionului (Fig. J).
2. Rotiți lanțul de ferăstrău manual. Repetați procedura de lubrifiere până când întregul capac de roată este angrenajul va fi lubrifiat.

ÎNTREȚINEREA LANȚULUI

Lanțul trebuie să fie întotdeauna ascuțit și în stare bună de funcționare. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă lanțul prezintă urme de uzură (zale deteriorate sau dinți rușiți).

Dacă se observă vreo deteriorare, este interzisă continuarea lucrului cu lanțul deteriorat.

Acest lucru poate duce la vătămări grave. Lanțul necesită, de asemenea, ascuțire periodică. Ascuțirea este necesară dacă observați oricare dintre următoarele: rumegușul produs în timpul tăierii seamănă cu pulberea, este necesară o forță suplimentară pentru tăiere, tăietura nu este dreaptă, vibrațiile cresc sau consumul de combustibil crește.

Ascuțirea este o sarcină care necesită atât unelte speciale, cât și experiență adecvată. Prin urmare, se recomandă ca ascuțirea să fie efectuată la centre de service specializate.

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

DEPOZITARE

Depozitați unealta electrică și accesoriile acesteia într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile. Depozitați unealta electrică cu toate accesoriile dezasamblate.

Copiii nu ar trebui să aibă acces la dispozitiv.

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentativele de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție. neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, discuri, lanțuri, mânere și cleme, curea de transport, componentele carcasei și orice elemente de mascare).

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru electrocasnice

, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnice mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI


PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>

DIAGRAMĂ DISPOZITIV

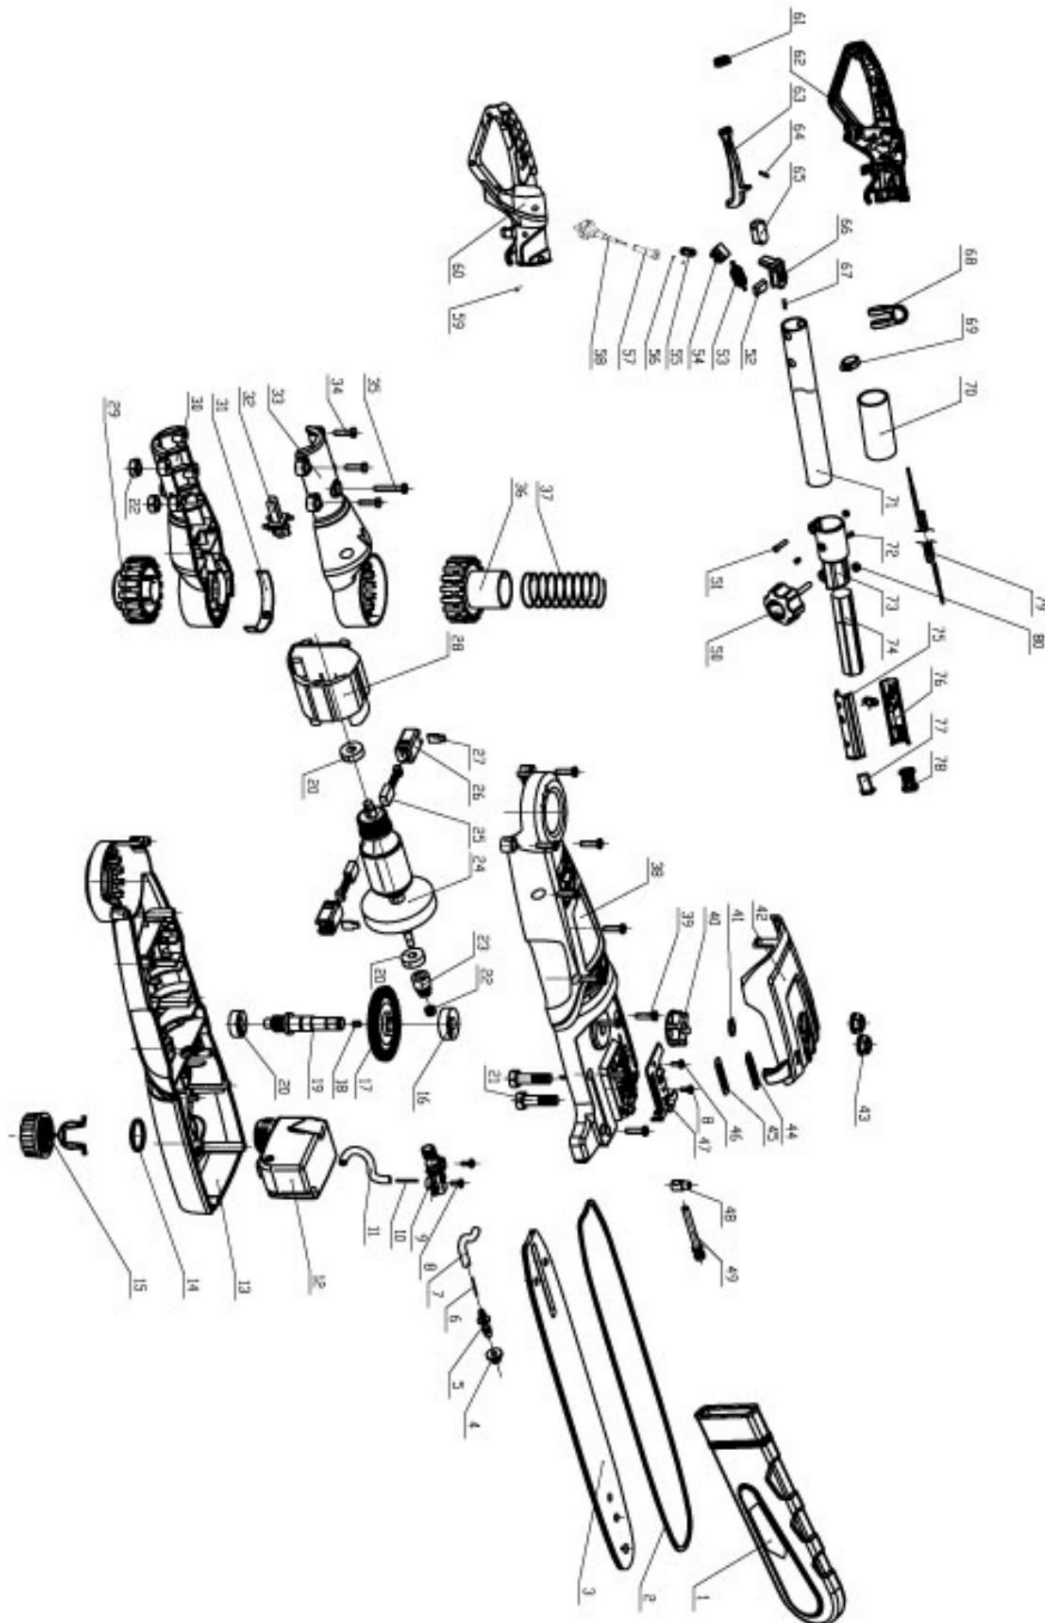

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:

nazwa: **ELEKTRYCZNA PIŁA NA WYSIĘGNIKU**

marka: **POWERMAT**

model (oznaczenie producenta): **PM-EPW-1000**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806)

Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE (zm. 2005/88/WE)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263 poz.2202)

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

EN 55014-1:2017 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 55014-2:2021 EN IEC 55014-1:2021

EN 62841-1:2015+A11:2022 EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022 EN 62841-4-

2:2019+A11:2022+A1:2022 EN ISO 11680-1:2021 EN ISO 11680-1:2011

IEC 62841-2 IEC 62841-3 EN IEC 60320-2-3:2021 EN 60320-1:2015+A1

EN 50525-2-11:2011 EN IEC 61058-1:2018 EN 61058-1-1:2016

EN 60384-14:2013+A1:2016 EN ISO 11680-1:2021 EN 62841-4-2:2019+A11:2022+A1:2022

ISO 13849-1 EN IEC 60799:2021 EN IEC 60320-2-3:2021 EN 60320-1:2015

ISO 22868:2011 EN ISO 3744:1995 EN ISO 3744:2010

Informacje dodatkowe:

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2025.01.15

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek
Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak
Współwłaściciel firmy

Wolek

Bijak