

PM1192

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PLASAȚI IMAGINEA ÎNCĂLZITORULUI AICI

RADIATOR CERAMIC

(AIR CURTAIN)

PM-GC-3000DL




INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI.....	3
DATE TEHNICE	3
SECURITATE	4
<i>Norme generale de siguranță.....</i>	<i>4</i>
<i>Informații suplimentare privind siguranța.....</i>	<i>4</i>
<i>Informații importante privind siguranța.....</i>	<i>5</i>
MONTAJ	6
<i>Poziția de instalare a încălzitorului</i>	<i>6</i>
UTILIZARE DE	7
<i>Condiții de utilizare</i>	<i>7</i>
<i>Pornirea încălzitorului.....</i>	<i>8</i>
<i>Afișaj LCD.....</i>	<i>8</i>
<i>Descrierea telecomenzii</i>	<i>9</i>
SERVICE	13
GARANȚIE	13
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>13</i>
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	14
DATELE PRODUCĂTORULUI	14
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	15

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

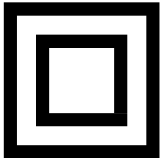	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	Clasa de protecție II
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	SEMNALUL BINULUI REDIRECȚIONAT: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "Error: Cannot find the source of the appeal.Error: Cannot find the source of the appeal.Error: Cannot find the source of the appeal."

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Încălzitorul cu convector este conceput pentru a încălzi spațiile interioare prin intermediul unui sursă de alimentare de la rețea.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.

DATE TEHNICE

Model	PM-GC-3000DL
Sursă de alimentare	230V / 50Hz
Putere de încălzire	1000 / 2000 [W]
Termostat reglabil	Da
Protecție împotriva supraîncălzirii	Da
Cronometru	Da
Afișaj LCD	Da
Pilot	Da
Posibilitatea de a agăța	Da
Dimensiunile dispozitivului	420 x 120 x 175 [mm].
Dimensiunile ambalajului	453 x 145 x 206 [mm].
Clasa de izolare	II
Greutate netă	2 kg
Greutatea brută	2,3 kg

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru șlefuitorul orbital, denumit în continuare șlefuitor. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu va fi tras la răspundere pentru orice daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Produsul este conceput pentru a fi utilizat în zone bine izolate.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care se află sub supraveghere permanentă.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 8 ani trebuie să pornească/oprească aparatul numai dacă acesta a fost plasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la modul de utilizare în siguranță a aparatului și ar trebui să înțeleagă riscurile implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și sub 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze sau să curețe aparatul și nici să efectueze lucrări de întreținere a acestuia.

ATENȚIE: Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți în timpul funcționării și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție deosebită în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, service sau o persoană calificată pentru a evita pericolul.

ATENȚIE: Pentru a evita pericolul cauzat de resetarea involuntară a întrerupătorului termic, acest dispozitiv nu trebuie alimentat de un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau nu trebuie conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat.

AVERTISMENT: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.

Încălzitorul nu trebuie amplasat direct sub o priză electrică. Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a băilor, căzilor de duș, cabinelor de duș etc.

Nu dezamblați sau modificați unitatea sau cablul de alimentare, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric sau un incendiu.

Dacă aparatul trebuie reparat, contactați un centru de service autorizat de producător. Reparațiile efectuate de un centru de service neautorizat pot fi periculoase.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND SIGURANȚA

Evitați instalarea în exterior.

Utilizați numai tensiunea specificată pe plăcuța indicatoare a aparatului.

Nu blocați sau restricționați în niciun fel fluxul de aer la grilele de intrare sau de ieșire, deoarece unitatea se poate supraîncălzi și poate deveni un pericol de incendiu. Nu amplasați unitatea în imediata vecinătate a altor obiecte sau împotriva pereților pentru a nu obstrucționa grilele și fluxul de aer. Lăsați un spațiu liber de cel puțin 1 metru în față și în lateral.

a aparatului. Cu excepția aparatelor destinate montării pe perete, trebuie păstrată, de asemenea, o distanță de 1 metru de la partea din spate a aparatului.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Evitați instalarea în exterior.

Utilizați numai tensiunea specificată pe plăcuța indicatoare a aparatului.

Nu blocați sau restricționați în niciun fel fluxul de aer la grilele de intrare sau de ieșire, deoarece unitatea se poate supraîncălzi și poate deveni un pericol de incendiu. Nu amplasați unitatea în imediata vecinătate a altor obiecte sau împotriva pereților pentru a nu obstrucționa grilele și fluxul de aer. Asigurați un spațiu liber de cel puțin 1 metru în fața și pe părțile laterale ale unității. Cu excepția unităților montate pe perete, asigurați, de asemenea, un spațiu liber de 1 metru din spatele unității.

AVERTIZARE: EXISTĂ RISC DE INCENDIU DACĂ ÎNCĂLZITORUL ESTE AMPLASAT LÂNGĂ PERDELE SAU ALTE MATERIALE COMBUSTIBILE


- Nu amplasați unitatea lângă o sursă de căldură radiantă.
- Nu utilizați aparatul în zone în care se utilizează sau se depozitează benzină, vopsea sau alte substanțe inflamabile.
- Acest aparat se încălzește în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, evitați contactul direct între suprafețele fierbinți ale aparatului și pielea dumneavoastră. Pentru a muta aparatul, mai întâi opriți aparatul și folosiți mânerul în acest scop.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca haine.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Nu introduceți sau nu lăsați obiecte străine să intre în ventilație sau în priză, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric, un incendiu sau deteriorarea aparatului.
- Nu scufundați în lichid și nu permiteți pătrunderea lichidului în unitate, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric.
- Nu utilizați această unitate pe o suprafață umedă sau într-un loc în care poate cădea sau poate fi împinsă în apă.
- Nu întindeți mâna după un dispozitiv care a căzut în apă. Opriți imediat alimentarea și deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.
- Nu utilizați dispozitivul cu un cablu sau o fișă deteriorate sau după o defecțiune a dispozitivului, o cădere sau deteriorat în vreun fel.
- Înainte de continuarea utilizării, contactați un electrician calificat pentru verificați sau reparați dispozitivul.
- Nu utilizați dispozitivul cu mâinile ude.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și nu pentru utilizare comerciale sau industriale.
- Utilizați acest aparat numai așa cum este descris în acest manual. Orice altă utilizare nu este recomandată de producător și poate duce la incendiu, șoc electric sau vătămare.
- O cauză frecventă a supraîncălzirii sunt depunerile de praf sau scame în unitate. Asigurați-vă că această murdărie este îndepărtată în mod regulat de la orificiile de aerisire - utilizați un aspirator în acest scop.
- Deconectați echipamentul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.

- Nu utilizați acest aparat într-o fereastră, deoarece ploaia poate provoca un șoc electric.
- Nu utilizați detergenți abrazivi pentru a curăța acest aparat. Curățați cu o cârpă umedă (nu udă), clătită numai în apă caldă cu săpun. Deconectați întotdeauna ștecherul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Nu conectați dispozitivul la o sursă de alimentare până când acesta nu a fost instalat în locația finală loc și nu va fi adaptat la locul în care va fi utilizat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării în băi, spălătorii sau zone similare care pot fi expuse la apă sau umiditate.
- Așezați întotdeauna unitatea pe o suprafață plană, orizontală.
- Opriți unitatea, apoi folosiți mânerul pentru a o muta într-un alt loc.
- Nu utilizați dispozitivul cu cablul înfășurat în sus, deoarece acest lucru poate cauza acumularea de căldură și reprezintă un risc de incendiu.
- Nu se recomandă utilizarea unui cablu prelungitor cu acest dispozitiv.
- Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablu. Pentru a face acest lucru, prindeți fișa.
- Scoateți întotdeauna dispozitivul din priză atunci când nu este utilizat.
- Nu permiteți cablului să intre în contact cu suprafețe încălzite în timpul funcționării.
- Nu treceți cablul pe sub covoare, mochete sau covoare etc. Așezați cablul departe de din locurile în care se poate împiedica.
- Nu răsușiți, nu îndoiți și nu înfășurați cablul în jurul dispozitivului, deoarece acest lucru poate slăbi izolația și provoca ruperea acestuia.
- Asigurați-vă întotdeauna că cablul este scos complet din ambalaj înainte de utilizare.
- Nu depozitați dispozitivul într-o cutie sau într-un spațiu închis până când nu ați se răcește.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite în utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Copiii mici nu trebuie să se joace cu aparatul sau în apropierea acestuia.
- Nu utilizați acest aparat cu un programator, un cronometru sau orice alt dispozitiv care pornește automat încălzitorul, deoarece există riscul de incendiu dacă aparatul este acoperit sau setat incorect.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către un electrician pentru a evita pericolul.
- Nu utilizați acest aparat în aer liber sau pe suprafețe umede. Evitați vărsarea de lichide pe aparat.
- Pentru a evita pericolul cauzat de resetarea involuntară a comutatorului, acest dispozitiv nu trebuie alimentat de un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un cronometru, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat.

MONTAJ

POZIȚIA DE INSTALARE A RADIATORULUI

Notă: greutatea maximă este de 4,1 kg, peretele trebuie să fie capabil să suporte această greutate.

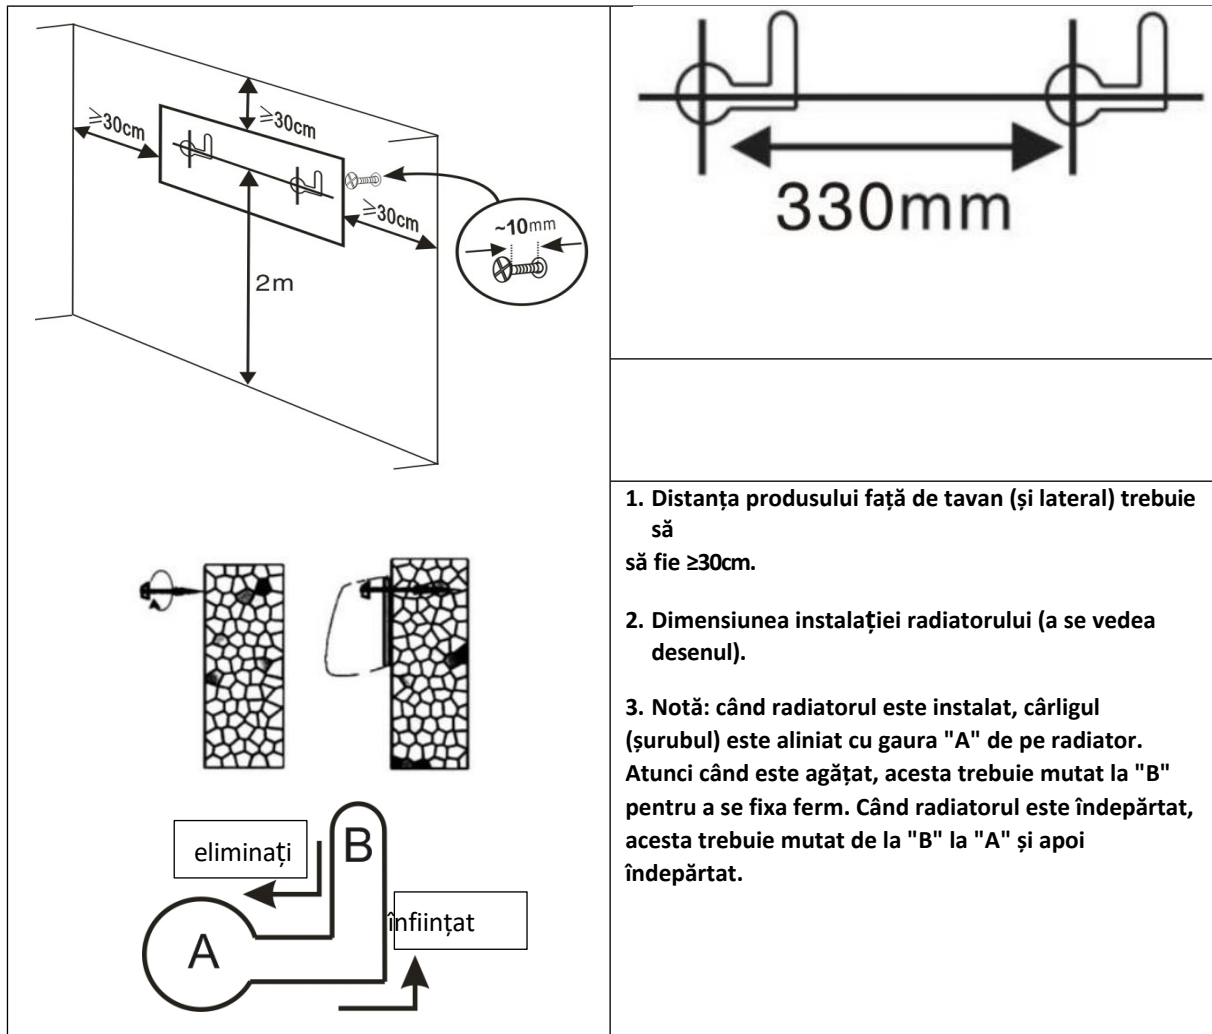

UTILIZARE

REGULI DE UTILIZARE

Înainte de a introduce ștecherul într-o priză electrică, asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică din zona dvs. corespunde tensiunii de pe plăcuța de identificare de pe aparat.

AVERTISMENT: Aveți grijă deoarece încălzitorul va rămâne fierbinte pentru o perioadă de timp după ce a fost oprit.

PORNIREA ÎNCĂLZITORULUI



1. Porniți întrerupătorul de alimentare, afișajul LED va indica temperatura ambientală, unitatea este în standby.
 2. Există un comutator pe partea dreaptă a bazei aparatului, apăsați "START/STOP", Încălzire puternică, apăsați din nou butonul, aparatul va fi oprit.
 3. Toate funcțiile trebuie să fie operate prin telecomandă.
 4. Ventilatorul funcționează timp de 30 de secunde după ce aparatul este oprit (când încălzirea este completă).
- Notă: Indicatorul se aprinde atunci când funcția corespunzătoare este operațională.

AFIȘAJ LCD



Descrierea simbolului:

 : Ventilator

 : Încălzire

 : Încălzire

1000W " " :  Încălzire

2000W : Timer (cronometru)

  : Timer (program săptămânal) :

Reglarea temperaturii: 18-45 °C Lumină intermitentă: detectarea ferestrei deschise

DESCRIEREA TELECOMENZII

		
 Comutator pornit/oprit	 Apăsați " " - ON (Ventilatorul funcționează), OFF (Ventilatorul funcționează timp de 30 de secunde după ce unitatea este oprită după încălzire).	
 Încălzire	Presă "  " - Încălzire lentă 1000W / Încălzire rapidă 2000W.	
 Cronometru	 Apăsați " " pentru a seta cronometru: 1H,2H,3H.la fiecare oră până la 8H. Când este combinat programul săptămânal, cronometru obișnuit de număratoare inversă pentru oprire nu poate fi activat.	
 Setarea temperaturii	Modul de setare a temperaturii Lumină aprinsă	 1, Apăsați " ", apoi utilizați butonul "+" sau "-" pentru a seta temperatura în intervalul: 18-45°C. După setare, apăsați OK sau așteptați 5 secunde pentru confirmarea automată a temperaturii setate.
 Detectarea ferestrei deschise	Detectarea ferestrei deschise Pălpăire de lumină	1, Detectarea ferestrei deschise poate fi pornită numai dacă unitatea funcționează în modul de încălzire (nu poate fi pornită atunci când unitatea funcționează doar cu ventilator) sau în modul de temperatură setată.  2, Apăsați " " pentru a porni funcția de detectare a ferestrei deschise sau pentru a o dezactiva această funcție. 3, Funcția va începe după un minut. Detectarea temperaturii o dată la 10 minute (punct de control pentru detectarea încetării temperaturii) ca o rundă, într-o rundă, detectarea temperaturii o dată la 5 minute (punct de control pentru detectarea scăderii rapide a temperaturii).

 Program săptămânal	Cronometrul săptămânal poate fi pornit numai atunci când aparatul este în modul de încălzire (nu poate fi pornit atunci când aparatul este în modul de funcționare numai cu ventilator) sau în modul de temperatură setată.		
	Ora curentă	Pornirea inițială	La prima pornire (pornire după o pană de curent), setați ora curentă. Metoda de stabilire: a) Setati ziua într-o săptămână: Afișajul LED 01, este luni, apăsați + sau - pentru a seta ziua, 01-07, este de luni până duminică. Apăsați OK pentru a finaliza setarea. b) Setarea orelor: Afișajul LED 00, este 0H, apăsați + sau - pentru a regla ora curentă, 00 la 23, este de la 0H la 23H. Apăsați OK pentru a finaliza setarea. c) Setarea minutelor: Afișajul LED 00, este 0min, apăsați + sau - pentru a regla minutul curent, de la 00 la 59, este de la 0min la 59min. Apăsați OK pentru a finaliza setarea. Atenție: Dacă nu apăsați OK în decurs de 10 secunde după setare, setarea orei curente eșuează.
		Present tense set ended	Cod LED: P1
	P1	Mod implicit (a se vedea detaliile din tabelul de moduri)	 Apăsați , Cod pe afișajul cu LED: P1. Apăsați OK pentru a accepta programul. (Dacă nu apăsați OK în decurs de 10 secunde, setarea temporizatorului săptămânal eșuează).
	P2		 Apăsați , Cod pe afișajul cu LED: P2. Apăsați OK pentru a accepta programul. (Dacă nu apăsați OK în decurs de 10 secunde, setarea temporizatorului săptămânal eșuează).
	P3		 Apăsați , Cod pe afișajul cu LED-uri: P3. Apăsați OK pentru a accepta programul. (Dacă nu apăsați OK în decurs de 10 secunde, setarea temporizatorului săptămânal eșuează).
	P4		 Apăsați , Cod pe afișajul cu LED: P4. Apăsați OK pentru a accepta programul. (Dacă nu apăsați OK în decurs de 10 secunde, setarea temporizatorului săptămânal eșuează).

	P5		 Apăsați , Cod pe afișajul cu LED: P5. Apăsați OK pentru a accepta programul. (Dacă nu apăsați OK în decurs de 10 secunde, setarea temporizatorului săptămânal eșuează).
	P6		 Apăsați , Cod pe afișajul cu LED-uri: P6. Apăsați OK pentru a accepta programul. P6 este un mod proprietar. (Dacă nu apăsați OK în decurs de 10 secunde, setarea temporizatorului săptămânal eșuează). Afișaj LED 1, apăsați + sau -, de la 1 la 7, setați de luni până duminică.
	Mod propriu	Afișaj cu LED arată 1 (luni)	Apăsați OK Modul pre-setat luni a) Afișajul LED 00, apăsați + sau - pentru a seta de la 0H la 24H, apoi apăsați OK, ora de pornire setată este completă. Aparatul va porni la această oră. b) Pe afișajul LED 00, apăsați + sau - pentru a seta de la 0H la 24H, apoi apăsați OK, timpul de oprire a fost finalizat. c) Setati ora de pornire și ora de oprire la 00.
		Clipește 5s	După cinci secunde de clipire a afișajului, dacă nu se confirmă setarea Luni programul trece automat la marți.
		Afișaj cu LED arată 2-7	Modul de setare funcționează identic cu descrierea superioară pentru 1.
		Notă	1. Se poate seta doar una pe zi timpul de lucru rotund (de la început până la sfârșit). 2. Doar orele pot fi setate, nu și minutele. 3. modul de presetare trebuie să seteze ora începutul și sfârșitul atât. 4. Modul de presetare toate 1-7 trebuie setate finalizat sau implicit. După setarea 7 , începe programul săptămânal. Pictograma

				programul săptămânal este activat pe afișajul cu LED-uri.			
			Configurare rapidă	1. LED 1-7 - pâlپاie, apăsați + sau - pentru a regla și apăsați OK pentru a selecta ziua de luni până duminică, o zi neselectată dezactivează implicit setarea (start: 00, stop: 00). Este necesar să setați ora de pornire și de oprire. 2. Încălzitorul are o funcție de memorare a programului. Pentru a reseta programul, opriți aparatul utilizând comutatorul (0/1) de pe aparat. Când este pornit din nou, programul va fi resetat.			
	Oprirea cronometrului săptămânal			Apăsați de șapte ori, - Oprirea cronometrului săptămânal.			
Tabel de programare a modului automat:							
Modul	Luni	Marti	Miercuri	Joi	Vineri	Sâmbătă	Duminică
P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00
P2	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a
P3	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	OFF.	OFF
P4	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	OFF	OFF
P5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	00:00-23:59	00:00-23:59
P6	-	-	-	-	-	-	-
Notă	Modul P2/P4, timpul de oprire este în a doua zi						
	P6: Intervalul de timp setat, 00-24H, ora de începere trebuie să fie mai devreme decât ora de încheiere, altfel setarea este sortită eșecului.						
Anularea modului de setare a temperaturii	1.  În modul de setare, apăsați pentru a anula. 2.   În modul de setare, apăsați mai întâi și apoi pentru a anula. 3.  Apăsați pentru a afișa modul de setare a temperaturii.						
Deconectarea programului săptămânal	1.  În modul de setare, apăsați pentru a opri. Pentru a dezactiva modul de programare săptămânală, asigurați-vă că ieșiți din fiecare mod						

 Dezactivarea modului armonogra mu		 pentru a dezactiva modul de programare prin apăsarea .
Protecție împotriva supraîncălzirii Prote cție împotriva supraîncălzirii		Dacă se detectează 51 °C, încălzitorul se va opri automat.

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat
 Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
 42-400 Zawiercie
 Tel. 32 670 39 68, interior 4
 e-mail: serwis@powermat.pl

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a unei manipulări necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, neglijență în menținerea și deblocarea canalelor de ventilație a motorului, a canalelor de evacuare a prafului, a comutatoarelor etc.).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii**. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE