


PM1191

MANUAL DE INSTRUȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

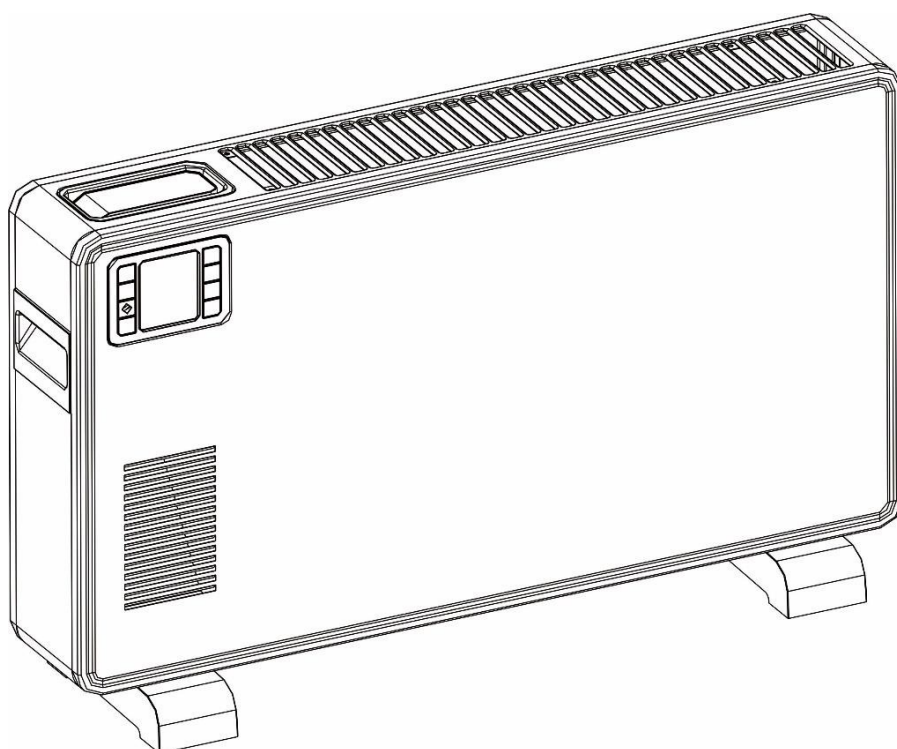

CONVECTOR DE ÎNCĂLZIRE

PM-GK-3500DLW



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI.....	4
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	4
SECURITATE	4
<i>Norme generale de siguranță</i>	<i>4</i>
<i>Informații suplimentare privind siguranța</i>	<i>5</i>
<i>Informații importante privind siguranța</i>	<i>5</i>
UTILIZARE.....	7
<i>Condiții de utilizare</i>	<i>7</i>
<i>Descrierea dispozitivului</i>	<i>8</i>
<i>Descrierea afișajului și a panoului de comandă</i>	<i>8</i>
<i>Descrierea telecomenzii</i>	<i>9</i>
<i>Pornirea dispozitivului.....</i>	<i>9</i>
<i>Funcția temporizator "timer"</i>	<i>9</i>
<i>Temperatură</i>	<i>10</i>
<i>Ventilator</i>	<i>10</i>
FUNCȚIE WI-FI.....	10
<i>Aplicație pentru gestionarea completă de pe un "smartphone"</i>	<i>10</i>
<i>Conexiune la rețeaua Wi-Fi.....</i>	<i>10</i>
UTILIZAREA APLICAȚIEI TUYA SMART	12
<i>Crearea unui cont în aplicație</i>	<i>12</i>
<i>Crearea unui cont în aplicație - parolă</i>	<i>13</i>
<i>Configurarea dispozitivului WIFI</i>	<i>14</i>
<i>Împerecherea dispozitivului</i>	<i>15</i>
<i>Conectarea la o rețea wifi.....</i>	<i>16</i>
<i>Controlul dispozitivelor prin intermediul aplicației.....</i>	<i>17</i>
SERVICE	17
DEPOZITARE.....	<i>Eroare: Bookmark not defined.</i>
GARANȚIE.....	17
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>18</i>
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	18
DATELE PRODUCĂTORULUI.....	19
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....	20

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	Clasa de protecție I
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	SEMNALUL BINULUI REDIRECȚIONAT: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "Error: Cannot find the source of the appeal.".

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Încălzitorul cu convector este conceput pentru a încălzi spațiile interioare prin intermediul unui sursă de alimentare de la rețea.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.

DATE TEHNICE

Model	PM-GK-3500DLW
Sursă de alimentare	230V / 50Hz
Putere de încălzire	1000 / 1300 / 2300 [W]
Termostat reglabil	Da
Protecție împotriva supraîncălzirii	Da
De sine stătător	Da
Timer 24h	Da
Afișaj LCD	Da
Funcția Wi-Fi	Da
Funcție anti-îngheț	Da
Pilot	Da
Posibilitatea de a agăța	Da
Evidențiere	Da
Dimensiunile dispozitivului	730 x 155 x 450 [mm].
Dimensiunile ambalajului	690 x 180 x 415 [mm].
Clasa de izolare	I
Greutate netă	4,5 kg
Greutatea brută	5,4 kg

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru șlefuitorul orbital, denumit în continuare șlefuitor. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu va fi tras la răspundere pentru orice daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Produsul este conceput pentru a fi utilizat în zone bine izolate.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii sub 3 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care se află sub supraveghere permanentă.
- Copiii cu vârsta de până la 3 ani trebuie să pornească și să oprească aparatul numai dacă acesta a fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la modul de utilizare a aparatului în

În siguranță și ar trebui să înțeleagă riscurile implicate. Copiii cu vârsta de până la 3 ani nu trebuie să conecteze, să regleze sau să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia.

ATENȚIE: Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți în timpul funcționării și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție deosebită în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, service sau o persoană calificată pentru a evita pericolul.

ATENȚIE: Pentru a evita pericolul cauzat de resetarea involuntară a întrerupătorului termic, acest dispozitiv nu trebuie alimentat de un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un cronometru, sau nu trebuie conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat.

AVERTISMENT: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.

Încălzitorul nu trebuie amplasat direct sub o priză electrică. Nu utilizați acest încălzitor în imediata vecinătate a băilor, căzilor de duș, cabinelor de duș etc.

Nu dezamblați sau modificați unitatea sau cablul de alimentare, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric sau un incendiu.

Dacă aparatul necesită reparații, contactați un centru de service autorizat de producător. Reparațiile efectuate de un centru de service neautorizat pot fi periculoase.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND SIGURANȚA

Evitați instalarea în exterior.

Utilizați numai tensiunea specificată pe plăcuța indicatoare a aparatului.

Nu blocați sau restricționați în niciun fel fluxul de aer la grilele de intrare sau de ieșire, deoarece unitatea se poate supraîncălzi și poate deveni un pericol de incendiu. Nu amplasați unitatea în imediata vecinătate a altor obiecte sau împotriva pereților pentru a nu obstrucționa grilele și fluxul de aer. Asigurați un spațiu liber de cel puțin 1 metru în fața și pe părțile laterale ale unității. Cu excepția unităților montate pe perete, asigurați, de asemenea, un spațiu liber de 1 metru din spatele unității.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Evitați instalarea în exterior.

Utilizați numai tensiunea specificată pe plăcuța indicatoare a aparatului.

Nu blocați sau restricționați în niciun fel fluxul de aer la grilele de intrare sau de ieșire, deoarece unitatea se poate supraîncălzi și poate deveni un pericol de incendiu. Nu amplasați unitatea în imediata vecinătate a altor obiecte sau împotriva pereților pentru a nu obstrucționa grilele și fluxul de aer. Asigurați un spațiu liber de cel puțin 1 metru în fața și pe părțile laterale ale unității. Cu excepția unităților montate pe perete, asigurați, de asemenea, un spațiu liber de 1 metru de la partea din spate a unității.

AVERTIZARE: EXISTĂ RISC DE INCENDIU DACĂ ÎNCĂLZITORUL ESTE AMPLASAT LÂNGĂ PERDELE SAU ALTE MATERIALE COMBUSTIBILE

- Nu amplasați unitatea lângă o sursă de căldură radiantă.

- Nu utilizați aparatul în zone în care se utilizează sau se depozitează benzină, vopsea sau alte substanțe inflamabile.
- Acest aparat se încălzește în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, evitați contactul direct între suprafețele fierbinți ale aparatului și pielea dumneavoastră. Pentru a muta aparatul, mai întâi opriți aparatul și folosiți mânerul în acest scop.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca haine.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Nu introduceți sau nu lăsați obiecte străine să intre în ventilație sau în priză, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric, un incendiu sau deteriorarea aparatului.
- Nu scufundați în lichid și nu permiteți pătrunderea lichidului în unitate, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric.
- Nu utilizați acest dispozitiv pe o suprafață umedă sau unde poate cădea sau poate fi împins în apă.
- Nu întindeți mâna după un dispozitiv care a căzut în apă. Opriți imediat alimentarea și deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.
- Nu utilizați dispozitivul cu un cablu sau o fișă deteriorate sau după o defecțiune a dispozitivului, o cădere sau deteriorat în vreun fel.
- Înainte de continuarea utilizării, contactați un electrician calificat pentru verificați sau reparați dispozitivul.
- Nu utilizați dispozitivul cu mâinile ude.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și nu pentru utilizare comerciale sau industriale.
- Utilizați acest aparat numai așa cum este descris în acest manual. Orice altă utilizare nu este recomandată de producător și poate duce la incendiu, șoc electric sau vătămare.
- O cauză frecventă a supraîncălzirii sunt depunerile de praf sau scame în unitate. Asigurați-vă că această murdărie este îndepărtată în mod regulat de la orificiile de aerisire - utilizați un aspirator în acest scop.
- Deconectați echipamentul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.
- Nu utilizați acest aparat într-o fereastră, deoarece ploaia poate provoca un șoc electric.
- Nu utilizați detergenți abrazivi pentru a curăța acest aparat. Curățați cu o cârpă umedă (nu udă), clătită numai în apă caldă cu săpun. Deconectați întotdeauna ștecherul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Nu conectați dispozitivul la o sursă de alimentare până când acesta nu a fost instalat în locația finală
loc și nu va fi adaptat la locul în care va fi utilizat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării în băi, spălătorii sau zone similare care pot fi expuse la apă sau umiditate.
- Așezați întotdeauna unitatea pe o suprafață plană, orizontală.
- Opriți unitatea, apoi folosiți mânerul pentru a o muta într-un alt loc.
- Nu utilizați dispozitivul cu cablul înfășurat în sus, deoarece acest lucru poate cauza acumularea de căldură și reprezintă un risc de incendiu.
- Nu se recomandă utilizarea unui cablu prelungitor cu acest dispozitiv.
- Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablu. Pentru a face acest lucru, prindeți fișa.
- Scoateți întotdeauna dispozitivul din priză atunci când nu este utilizat.
- Nu permiteți cablului să intre în contact cu suprafețe încălzite în timpul funcționării.

- Nu treceți cablul pe sub covoare, mochete sau covoare etc. Așezați cablul departe de din locurile în care se poate împiedica.
- Nu răsuciți, îndoiiți sau înfășurați cablul în jurul dispozitivului, deoarece acest lucru poate slăbi izolația și poate cauza ruperea acestuia.
- Asigurați-vă întotdeauna că cablul este scos complet din ambalaj înainte de utilizare.
- Nu depozitați dispozitivul într-o cutie sau într-un spațiu închis până când nu ați se răcește.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii mici nu trebuie să se joace cu aparatul sau în apropierea acestuia.
- Nu utilizați acest aparat cu un programator, un cronometru sau orice alt dispozitiv care pornește automat încălzitorul, deoarece există riscul de incendiu dacă aparatul este acoperit sau setat incorect.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către un electrician pentru a evita pericolul.
- Nu utilizați acest aparat în aer liber sau pe suprafețe umede. Evitați vărsarea de lichide pe aparat.
- Pentru a evita pericolul cauzat de resetarea involuntară a comutatorului, acest dispozitiv nu trebuie alimentat de un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un cronometru, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat.


UTILIZARE

TERMENI DE UTILIZARE


Înainte de a introduce ștecherul într-o priză electrică, asigurați-vă că alimentarea electrică din zona dvs. corespunde cu tensiunea de pe plăcuța de identificare de pe aparat. După conectare, porniți întrerupătorul principal de alimentare din partea stângă a aparatului. În modul de așteptare, doar ON / OFF de pe panoul de comandă răspunde la atingere. Apăsăți ON / OFF pentru a accesa celelalte funcții de pe panoul de comandă.

AVERTISMENT: Fiți atenți, deoarece încălzitorul va rămâne fierbinte pentru o perioadă de timp după ce a fost oprit.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

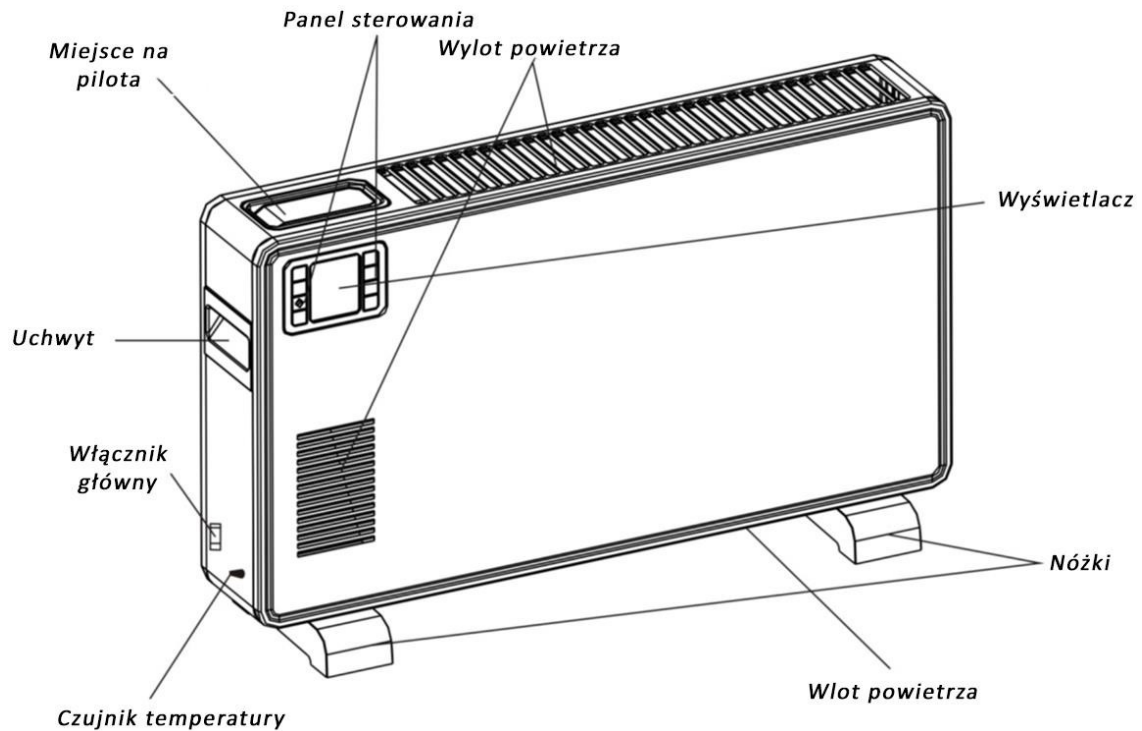

DESCRIEREA AFISAJULUI ȘI A PANOULUI DE CONTROL

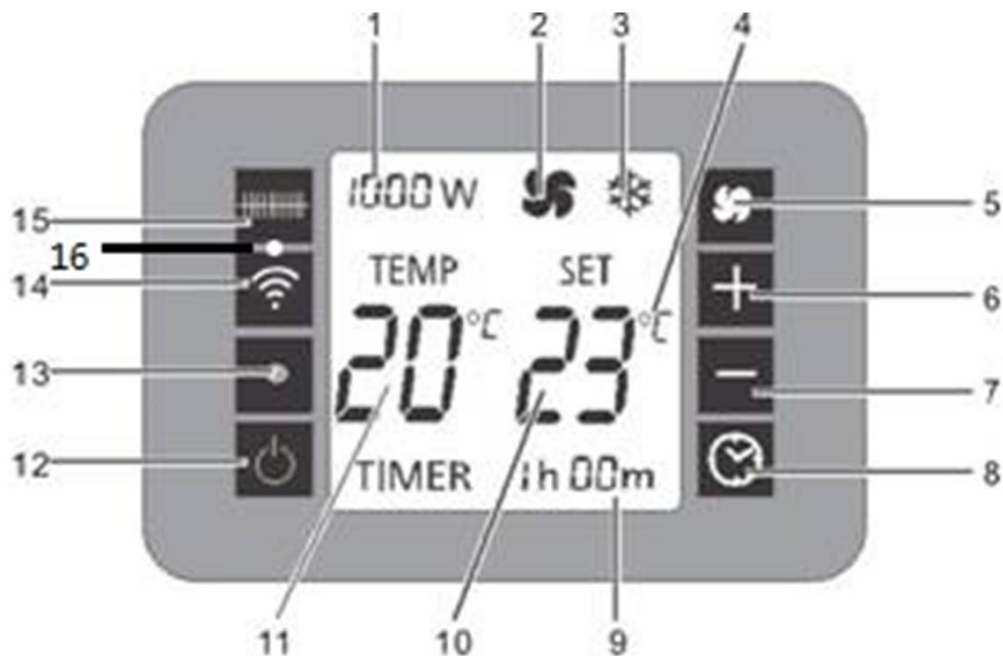


1.	Indicator al nivelului selectat încălzire	9.	Indicator de sincronizare
2.	Indicator ventilator pornit	10.	Afișarea temperaturii țintă
3.	Indicator funcție antiîngheț	11.	Afișarea temperaturii curente
4.	Indicator unitate de temperatură	12.	Comutator pornit/oprit
5.	Buton pornire ventilator	13.	Senzor infraroșu

6.	Butonul de creștere a temperaturii	14.	Butonul Wi-Fi
7.	Buton pentru reducerea temperaturii	15.	Butonul de selectare a modului de încălzire
8.	Buton funcție temporizator	16.	LED de comunicare Wi-Fi

DESCRIEREA TELECOMENZII

Pentru a utiliza telecomanda, scoateți capacul bateriei și introduceți 2 baterii AAA de 1,5 cu polaritatea corectă, apoi înlocuiți capacul bateriei.

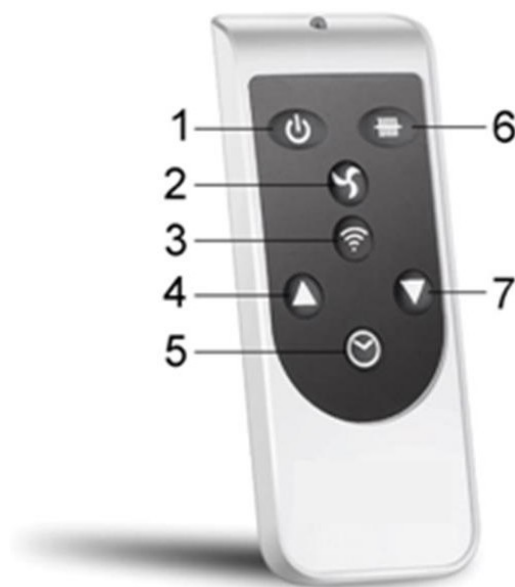

1.	Comutator pornit/oprit	5.	Buton temporizator
2.	Buton pornire ventilator	6.	Butonul de selectare a modului de încălzire
3.	Butonul Wi-Fi pornit	7.	Buton pentru reducerea temperaturii
4.	Butonul de creștere a temperaturii		

PORNIREA DISPOZITIVULUI

Introduceți ștecherul într-o priză electrică adecvată. Când întrerupătorul principal (în dreapta) este pornit, placa computerului emite un sunet de "clic", temperatura curentă a camerei este afișată pe ecran, apoi porniți întrerupătorul de control al panoului pentru a intra în standby și a afișa temperatura curentă a camerei și temperatura setată în același timp. Între timp, alte date nu sunt afișate.

Apoi apăsați butonul de selectare a setării căldurii, puteți selecta 1000/1300/2300W/Anti-îngheț patru moduri. Când selectați 1000W sau 1300W sau 2300W. Încălzitorul va încălzi în funcție de setarea dvs.

FUNCȚIA CRONOMETRU "CRONOMETRU"

Apăsați butonul cronometrului, de fiecare dată timpul crește cu 1 oră, când timpul cronometrului este 24:00, apăsați butonul cronometrului, apoi funcția este oprită, când funcția cronometrului este setată, numărătoarea inversă începe în 5 secunde și când cronometrul este terminat, acesta intră în modul de așteptare.

TEMPERATURA

Apăsați tasta de schimbare a temperaturii pentru a schimba modul de afișare a temperaturii. Valoarea implicită este grade Celsius. Apăsați 1 dată, gradele la Fahrenheit și de 2 ori conversia.

Apăsați butonul "+" sau "-" pentru a seta temperatura (temperatura setată trebuie să fie mai mare decât curent) .

Pentru Celsius, treceți prin Temperatura internă (temperatura camerei) este afișată de fiecare dată când unitatea este pornită. Temperatura poate fi setată atunci când unitatea este în modul de așteptare sau de încălzire. Când temperatura camerei atinge nivelul setat, încălzitorul oprește funcționarea. Atunci când temperatura camerei depășește temperatura setată cu 1 grad, încălzitorul va înceta, de asemenea, să funcționeze. Încălzitorul nu va începe să funcționeze din nou până când temperatura nu scade cu 1 grad față de temperatura setată. Intervalul de control al temperaturii este 5°C- 37°C.

Aparatul memorează ultima temperatură setată.

VENTILATOR

Apăsați butonul ventilatorului pentru a deschide tasta, puteți porni sau opri ventilatorul (pictograma ventilatorului va apărea pe afișaj dacă este activat).

În modul antigel:

În modul standby, când temperatura camerei este sub 5°C, intră automat în modul de încălzire de înaltă eficiență (2300W). Când temperatura camerei ajunge la 9°C, încălzirea este oprită în modul standby și apoi trece la modul ciclic.

FUNCȚIE WI-FI

APLICAȚIE PENTRU GESTIONAREA COMPLETĂ DE PE UN "SMARTPHONE"

Descărcați aplicația din GOOGLE PLAY sau APP STORE.



ANDROID / IOS

CONECTARE LA O REȚEA WI-FI

Încălzitorul are un singur mod de configurare, AP (Punct de acces). Conexiunea AP utilizează o conexiune WiFi locală directă între telefon și încălzitor pentru a transmite detaliile rețelei.

Prima dată când este pornit utilizând comutatorul principal din partea dreaptă a dispozitivului, WiFi va fi dezactivat. Pentru a activa WiFi, apăsați și mențineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 3 secunde. Indicatorul WiFi va clipi rapid pentru a indica faptul că unitatea este în modul de conectare AP.

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este în modul de conectare WiFi corect pentru tipul de conexiune pe care încercați să îl realizați; indicatorul WiFi intermitent de pe încălzitor va indica acest lucru.


Modul (AP) clipește o dată pe secundă.

Pentru a dezactiva WiFi, dispozitivul poate fi oprit utilizând comutatorul principal din dreapta sau ținând apăsat butonul Wi-Fi timp de 5 secunde. Când dispozitivul este pornit din nou, acesta va începe cu WiFi dezactivat până când este reactivat conform pașilor de mai sus.

UTILIZAREA APLICAȚIEI TUYA SMART

Pentru a putea utiliza aplicația de control de la distanță de pe telefon, scanați codul QR din capitoul "WI-FI FUNCTION" și faceți clic pe link-ul către pagina produsului PM-GK-3500DLW, apoi mergeți la fila "atașamente" și descărcați manualul de aplicație TUYA SMART actual sau utilizați manualul de mai jos:

CREAREA UNUI CONT ÎN APLICAȚIE

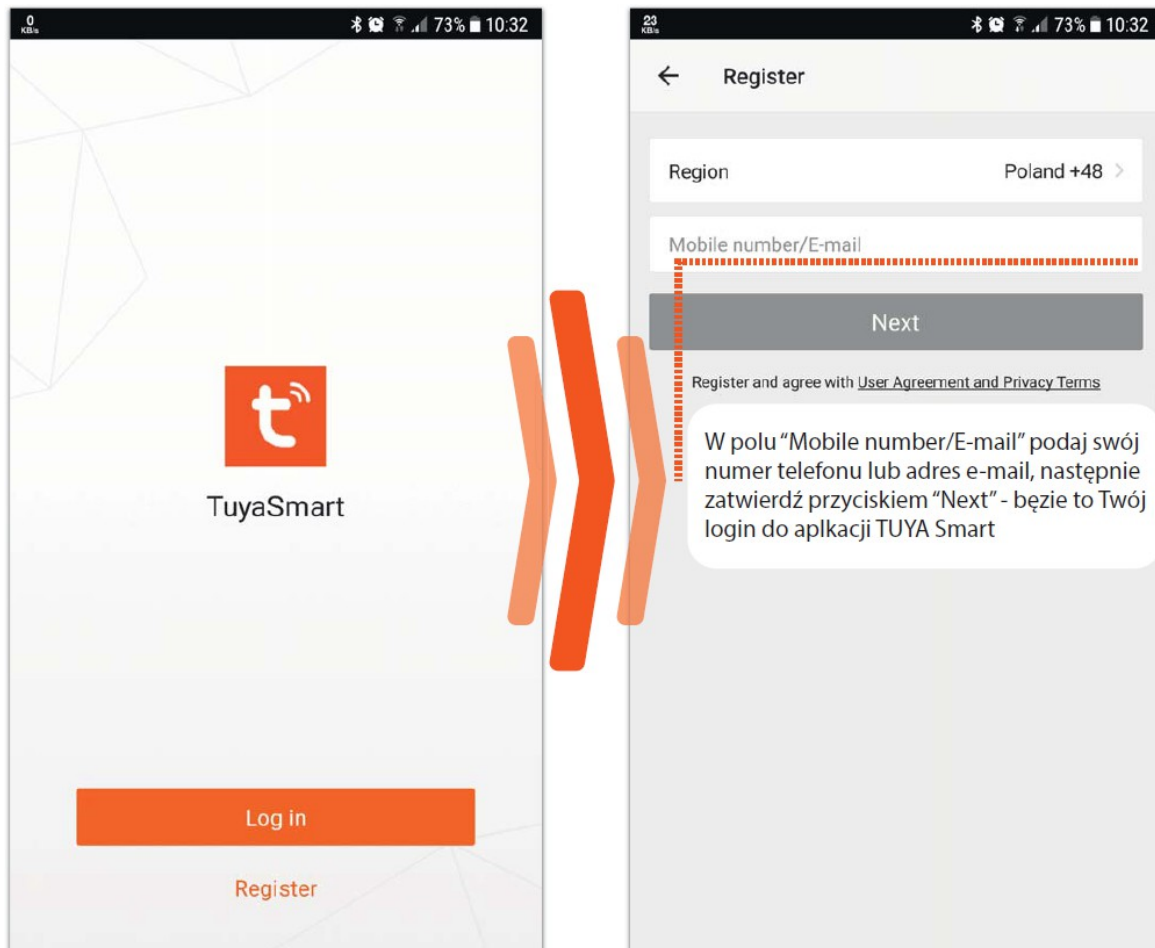

CREAREA UNUI CONT ÎN APLICAȚIE - PAROLĂ

0 KB/s 73% 10:33

← Register

Verification code is sent to your phone:
48-123456789

Verification Code (47 s)

Please input password

Confirm

UWAGA:

Jeżeli jako LOGIN wprowadzony został Twój numer telefonu komórkowego, hasło należy potwierdzić kodem weryfikacyjnym, który aplikacja prześle SMS-em w kilka sekund po zatwierdzeniu LOGIN'u.

Kod weryfikacyjny należy wpisać w czasie 60 sekund w pole 'Verification Code'


Następnie w pole 'Please input password' należy podać unikalne hasło.

Hasło musi zawierać minimum 9 znaków i przynajmniej jedną cyfrę.

Wpisane hasło zatwierdzamy przyciskiem 'Confirm'.


Jeżeli KROK 1 i 2 zostały wykonane poprawnie aplikacja powinna się automatycznie zalogować na Twoje nowe konto, a następnie przejść w tryb konfiguracji urządzenia WiFi.

W innym wypadku zaloguj się używając danych z rejestracji wybierając opcję LOGIN w menu aplikacji.

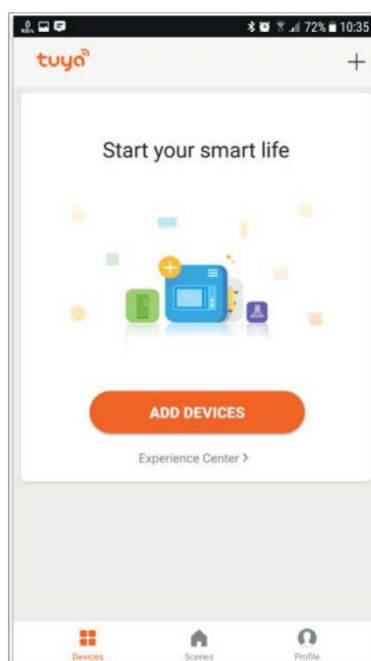


CONFIGURAREA DISPOZITIVULUI WIFI

Apăsați butonul "+" din colțul din dreapta sus al ecranului sau butonul "ADD DEVICES" din mijlocul ecranului pentru a adăuga un dispozitiv nou.

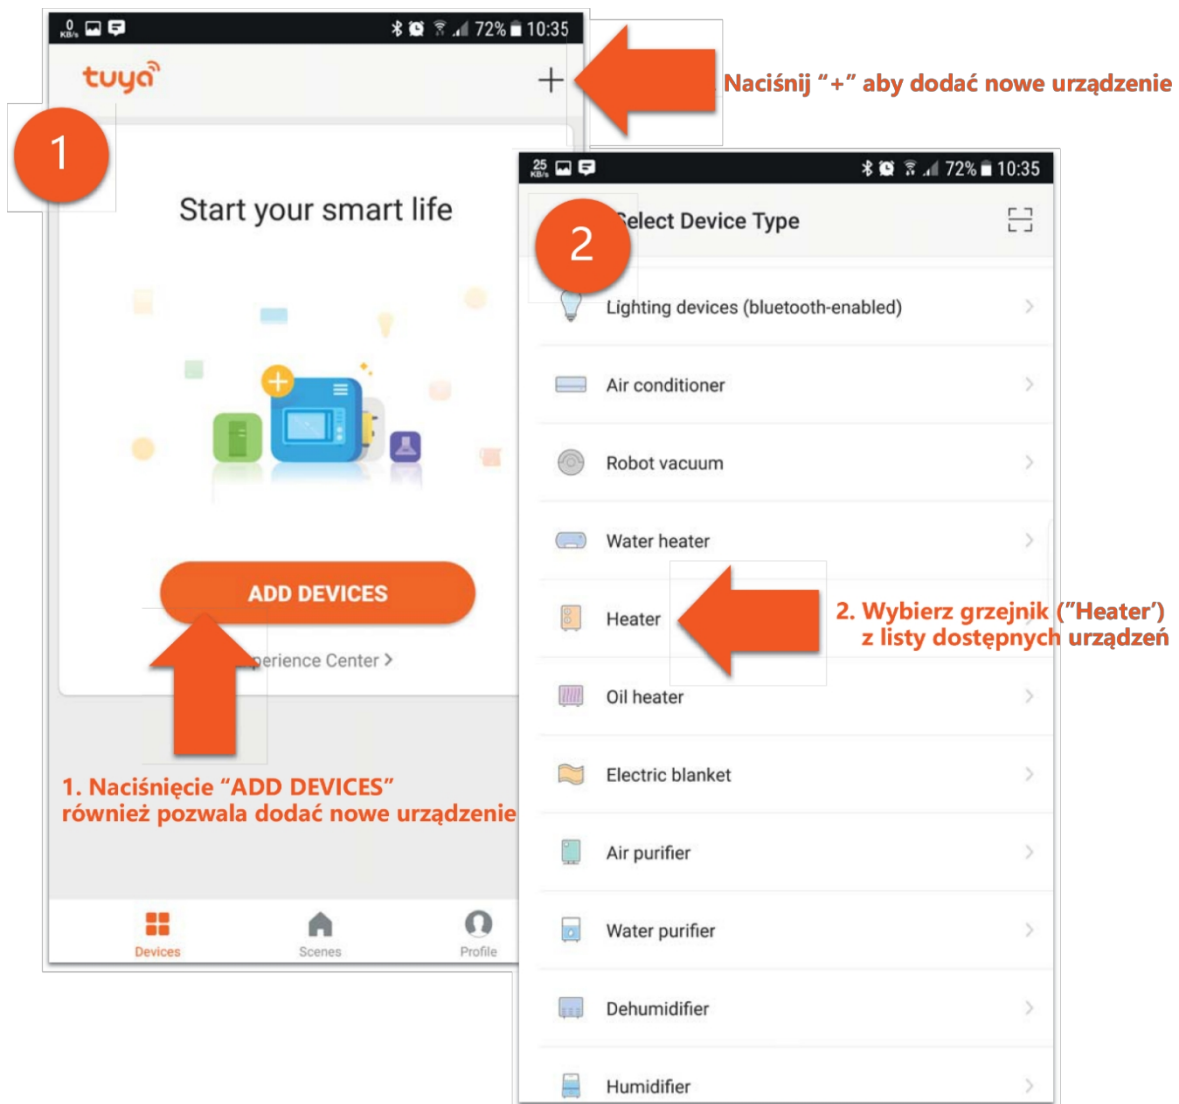

ÎMPERECHEREA DISPOZITIVULUI

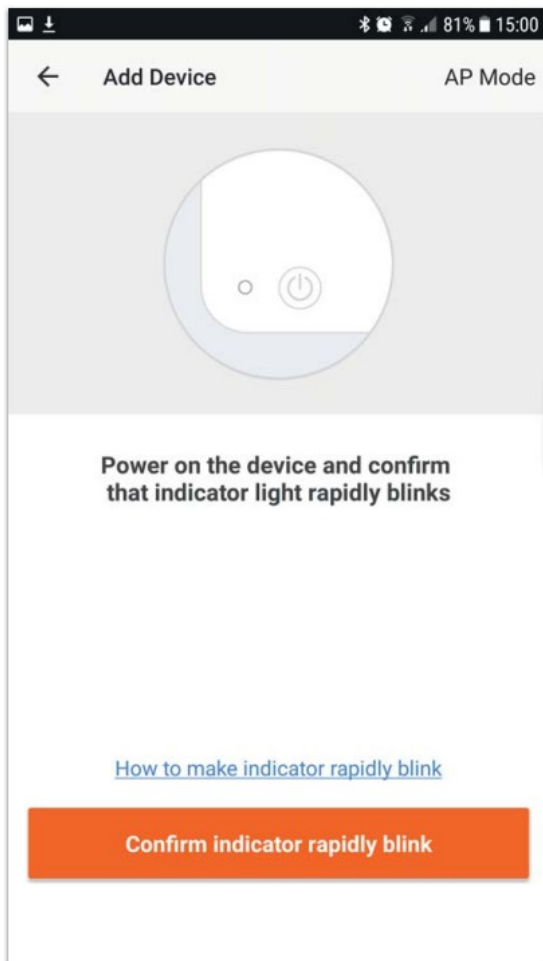

Pojawi się ekran 'parowania' urządzenia z aplikacją.

UWAGA:

Upewnij się, że urządzenie jest włączone zaś WSKAŹNIK POŁĄCZENIA WiFi na urządzeniu mruga.

Aby włączyć urządzenie naciśnij włącznik




Aby włączyć tryb parowania z siecią WiFi przytrzymaj na urządzeniu przez 5 sekund przycisk




Następnie naciśnij przycisk "Confirm indicator rapidly blink" na dole ekranu by wybrać sieć WiFi

CONECTAREA LA O REȚEA WIFI

Selectați rețeaua WiFi de acasă din lista de rețele disponibile [1], apoi conectați-vă la aceasta și așteptați ca aplicația să se conecteze la dispozitiv [2] și să afișeze o confirmare a conexiunii [3].

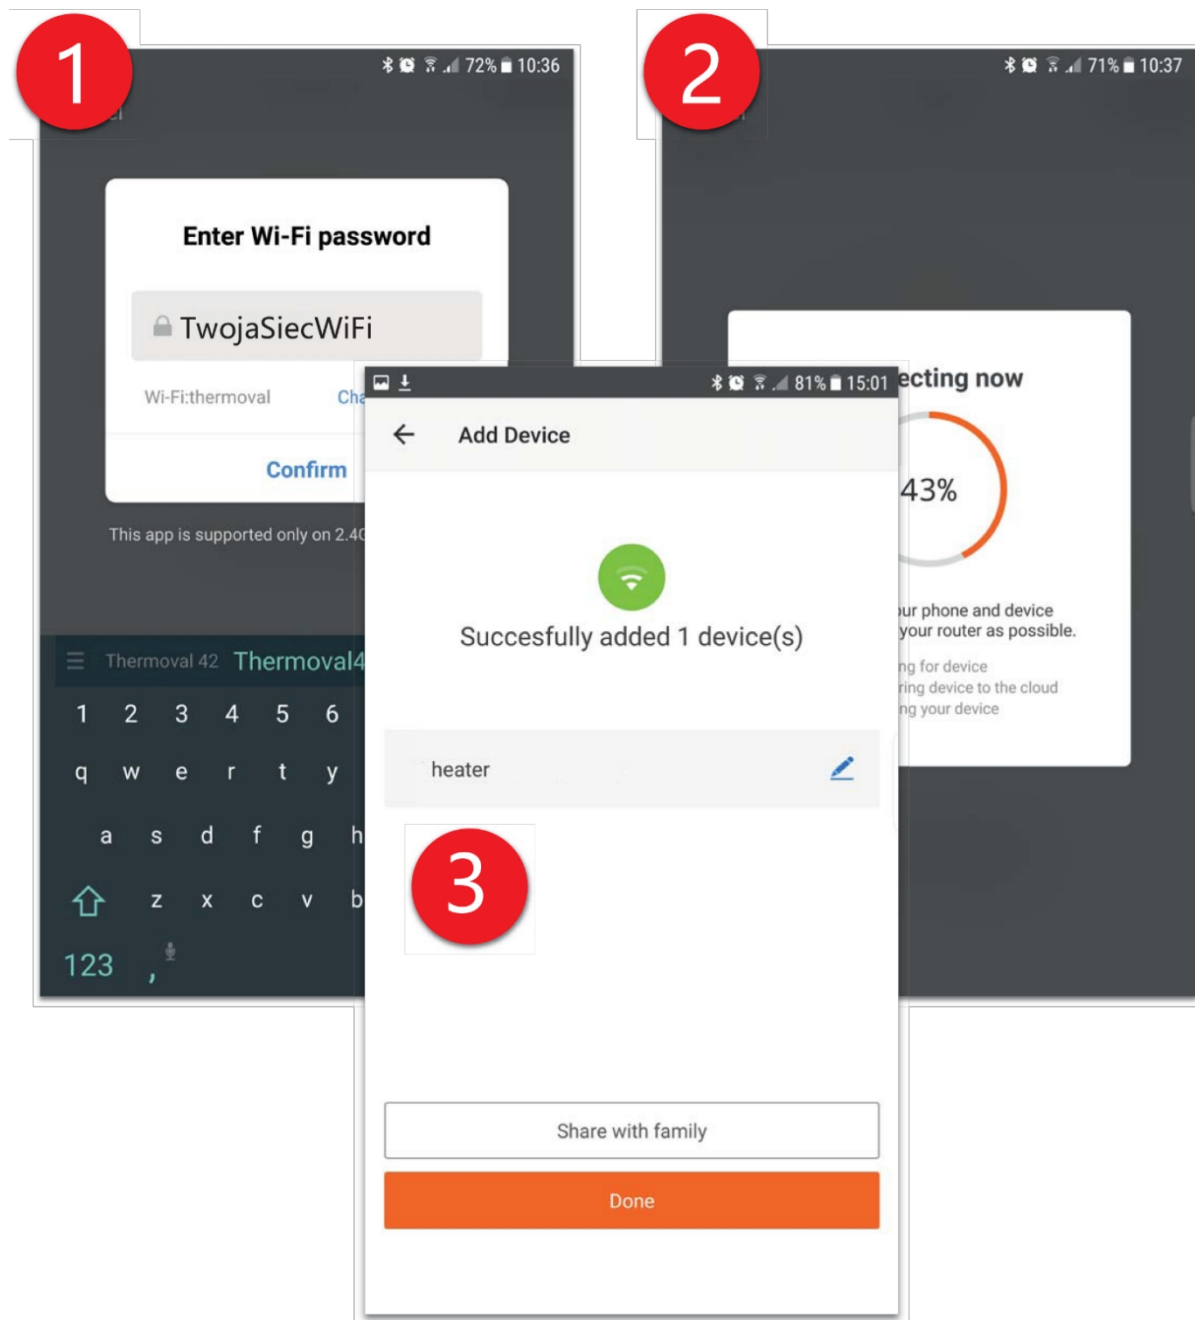

CONTROLUL DISPOZITIVULUI PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI

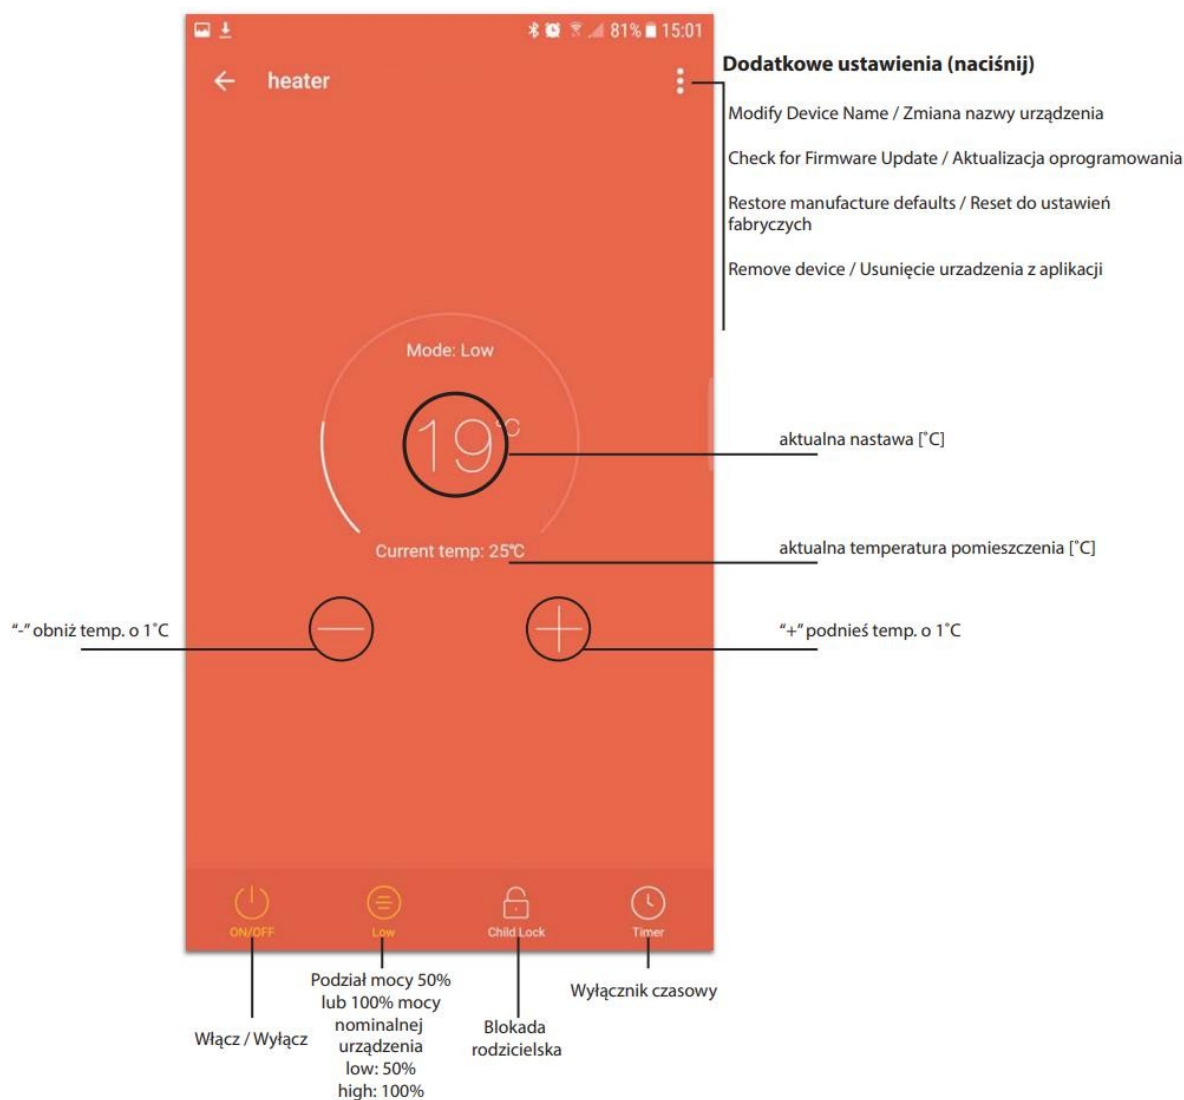

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a unei manipulări necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, neglijență în menținerea și deblocarea canalelor de ventilație a motorului, a canalelor de evacuare a prafului, a comutatoarelor etc.).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau artizanat (instrumentul a fost produs pentru bricolaj și nu este destinat activităților comerciale).

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, instrucțiunile de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate ale căror dimensiuni externe nu depășesc 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "Comentarii" al comenzii. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:

nazwa: **GRZEJNIK KONWEKTOROWY**

marka: **POWERMAT**

model (oznaczenie producenta): **PM-GK-3500DLW**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806)

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji
technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020 EN 62233:2008 EN 55014-2:2015

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 55014-1:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Informacje dodatkowe:

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 23



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2023.01.05

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek

Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak

Współwłaściciel firmy

