

PM1234

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



CAPSATOR / PISTĂ DE CUIE
PNEUMATIC 2 ÎN 1

PM-GP-100T



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

CUPRINS

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII	3 APLICAREA DISPOZITIVULUI	4 DATE
TEHNICE	4 AVERTIZĂRI GENERALE	5
SIGURANȚĂ	5 Pericole cauzate de obiecte împrăștiate	
6 Pericole operaționale	6 Pericole cauzate de mișcări repetitive	
6 Pericole legate de accesorii și consumabile	7 Pericole la locul de muncă	
7 Pericole cauzate de praf și gaze de eșapament	7 Pericole cauzate de	
zgomot	8 Pericole cauzate de vibrații	8
Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru dispozitivele alimentate cu aer comprimat	8 Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru capsatorul	
pneumatic	9 Accesorii originale/echipamente suplimentare	10 DESCRIEREA
DISPOZITIVULUI	11 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE	
12 Conectarea sursei de aer comprimat	12 Încărcarea magaziei	
13 FUNCȚIONARE	13	
ÎNȚEȚINEREA DE CĂTRE UTILIZATOR		14
Lubrifiere manuală		14
Curățare		14
GARANȚIE	15 Excluderi de la garanția	
producătorului	15	
SERVICE	15	
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE	15 DETALII ALE	
PRODUCĂTORULUI	16 DECLARAȚIE DE	
CONFORMITATE	17	

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	Nu utilizați dispozitivul pe schele sau scări.
	Siguranța trăgaciului.
	NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	NOTĂ: Vă rugăm să purtați protecție pentru urechi.
	NOTĂ: Purtați ochelari de protecție.
	Nu utilizați dispozitivul în modul de pornire cu contact pentru aplicații precum închiderea cutiilor sau lăzilor sau instalarea sistemelor de siguranță pentru transport pe remorci și camioane. Atenție: Acest dispozitiv este destinat utilizării numai în zone de lucru sigure. Aveți grijă când schimbați de la un punct de conducere la altul.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT: Colectarea separată a echipamentelor uzate este obligatorie, iar eliminarea împreună cu alte deșeuri este interzisă. Vă rugăm să consultați secțiunea „ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE”. Eroare! Sursa referinței nu a putut fi găsită.

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI Acest dispozitiv este

destinat lucrărilor de asamblare și reparații. Dispozitivul este potrivit pentru prelucrarea materialelor precum lemnul de esență moale sau placajul. Orice altă utilizare sau modificare a dispozitivului este considerată necorespunzătoare și prezintă un risc grav de accidente. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din utilizarea dispozitivului într-un mod neconform cu destinația sa. Dispozitivul este destinat exclusiv uzului privat. Dispozitivul nu este destinat uzului comercial.



Dispozitivul poate fi reparat și întreținut doar la un centru de service autorizat.

DATE TEHNICE

Model	PM-GP-100T
Interval de presiune recomandat	4 până la 7 bare
Presiune acceptabilă maximă	8 bari
Lubrifianț recomandat	Ulei de aer comprimat
Capacitatea magaziei	100 buc.
Lungimea unghiei	15 - 50 [mm]
Tipul de unghii	al 18-lea
Lungimea capsei	10 - 40 [mm]
Lățimea capsei	5,7 mm
Conexiune	1/4"
Diametrul recomandat al furtunului	9 mm
Calitatea aerului comprimat	Curățat, fără ceață de ulei și condens
Greutate netă	1,25 kg
Dimensiunile dispozitivului	24 x 23,5 x 5,8 [cm]
Consumul de aer per cusătură	Aprox. 0,09 l per ciclu
Nivelul vibrațiilor	1,43 m/s ²
Nivelul de presiune sonoră declarat LpA	82,4 dB(A) - K= 2,5 dB(A)
Nivelul de putere sonoră măsurat LwA	95,4 dB(A) - K= 2,5 dB(A)
Nivel de putere sonoră garantat LwA	97 dB(A)

COMENTARII GENERALE

Citiți cu atenție toate informațiile conținute în acest manual înainte de a porni motorul. Citiți și manualul echipamentului în care este instalat acest motor. Urmați instrucțiunile în timpul funcționării. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale grave sau deces.

SECURITATE

Citiți toate instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni și instrucțiuni de siguranță poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele trebuie păstrate pentru referințe ulterioare.

Nu țineți degetele pe trăgaci atunci când nu utilizați dispozitivul și când schimbați poziția de lucru.

Pericole multiple Citiți și înțelegeți instrucțiunile de siguranță înainte de a conecta, deconecta, încărca, utiliza sau repara dispozitivul, de a schimba accesoriile sau de a lucra în apropierea dispozitivului.

Nerespectarea acestei recomandări poate duce la vătămări corporale grave.

Țineți toate părțile corpului, cum ar fi brațele, picioarele etc., departe de direcția împușcături și asigurați-vă că obiectul împins nu poate pătrunde în nicio parte a corpului.

Când utilizați dispozitivul, fiți atenți că obiectul înfipit în acesta se poate desprinde. sări, provocând daune.

Țineți ferm dispozitivul și pregătiți-vă pentru recul.

Dispozitivul de conducere poate fi utilizat numai de către utilizatori instruiți din punct de vedere tehnic.

Nu efectuați nicio modificare a dispozitivului de inserție. Modificările pot reduce eficacitatea măsuri de securitate și cresc riscul pentru utilizator și/sau terți.

Unealta nu trebuie să introducă elemente de fixare în suprafețe dure, cum ar fi oțelul sau betonul.

Nu aruncați instrucțiunile de siguranță.

Nu utilizați dispozitivul dacă a fost deteriorat.

Aveți grijă la manipularea elementelor acționate, în special în timpul încărcării și descărcării. descărcare, deoarece elementele acționate au vârfuri ascuțite care pot provoca răni.

Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă dispozitivul este defect, conectat incorect sau piese uzate.

Nu vă aplecați prea mult înainte. Utilizați numai într-o zonă de lucru sigură. Asigurați-vă întotdeauna să ai o postură stabilă și să-ți menții echilibrul.

Țineți terții la distanță (dacă lucrați într-un mediu în care este posibilă mișcarea) (persoane care trec pe acolo). Marcați clar zona de lucru.

Nu îndreptați niciodată dispozitivul spre dumneavoastră sau spre alte persoane.

Nu introduceți elemente de fixare în marginea sau colțul piesei de prelucrat sau în componente subțiri. În acest caz, piesa de prelucrat se poate rupe ușor, iar elementul de fixare ar putea sări înapoi și să lovească pe cineva.

Purtați doar mănuși care oferă o senzație adecvată și o acționare sigură a trăgaciului și toate dispozitivele de reglare.

Folosiți întotdeauna al doilea mâner (dacă este inclus).

PERICOLE CAUZATE DE OBIECTELE ÎMPĂRȚIȘITE

La descărcarea articolelor acționate, efectuarea de reglaje, îndepărtarea blocajelor sau schimbarea accesoriilor, dispozitivul de acționare nu trebuie să fie conectat.

În timpul lucrului, asigurați-vă că obiectele acționate pătrund întotdeauna corect în material și nu sunt redirecționate sau poziționate incorect spre utilizator și/sau terțe persoane.

În timpul funcționării, fragmente pot fi proiectate de pe piesa de prelucrat sau de pe sistemul de prindere sau depozitare.

Purtați întotdeauna ochelari de protecție rezistenți la impact cu apărători laterale atunci când utilizați mașina.

Riscul pentru alte persoane trebuie evaluat de către utilizator.

Fiiți atenți la dispozitivele care nu intră în contact cu piesa de lucru, deoarece acestea pot porni accidental și pot răni utilizatorul și/sau terții.

Asigurați-vă că dispozitivul se sprijină întotdeauna ferm pe piesa de lucru și nu poate aluneca.

RISCURI OPERAȚIONALE

Țineți dispozitivul corect pentru a reacționa la mișcări normale sau bruște, cum ar fi loviturile de recul.

Adoptă o poziție stabilă și menține echilibrul în permanență.

Purtați ochelari de protecție adecvați; se recomandă mănuși și îmbrăcăminte de protecție adecvate.

Purtați echipament de protecție auditivă adecvat.

Folosiți sursa de alimentare corectă, așa cum este recomandat în manual.

Instrucțiunile de utilizare trebuie să ghideze utilizatorul în utilizarea corectă a echipamentului. Acestea trebuie să includă informații despre utilizările permise și cele nepermise, precum și despre riscurile asociate, de exemplu, lucrul pe suprafața platformei de încărcare a unui camion, pe platformele mobile etc.

Instrucțiunile pentru utilizator trebuie să avertizeze asupra pericolelor asociate cu pornirea comutată.

RISCURI DATORATE MIȘCĂRILOR REPETITIVE

La utilizarea dispozitivului pentru o perioadă lungă de timp, utilizatorul poate simți disconfort la nivelul mâinilor, brațele, umerii, gâtul sau alte părți ale corpului.

Atunci când utilizează dispozitivul, utilizatorul trebuie să adopte o postură adecvată, dar ergonomică. Mențineți o postură sigură și evitați pozițiile incomode sau instabile.

Dacă utilizatorul prezintă simptome precum disconfort persistent sau recurent, durere, palpitații, zone dureroase, furnicături, amorțeală, senzații de arsură sau rigiditate, aceste semne de avertizare nu trebuie ignorate. Utilizatorul trebuie să consulte un medic calificat în medicina muncii.

PERICOLE LEGATE DE ACCESORII ȘI CONSUMABILE

Dacă este posibil, deconectați alimentarea cu aer comprimat a mașinii înainte de a schimba sau adăuga accesorii, cum ar fi contactul piesei de prelucrat, sau înainte de a efectua ajustări.

Folosiți doar dimensiunile și tipurile de accesorii furnizate de producător.

Folosiți doar lubrifianți recomandați de producătorul dispozitivului.

Detaliile elementelor de acționare care pot fi utilizate includ diametrul minim și maxim, lungimea și caracteristicile de acționare, cum ar fi calibrul și unghiul.

PERICOLE LA LOCUL DE MUNCĂ

Alunecările, împiedicările și căderile sunt principalele cauze ale accidentelor la locul de muncă. Fiți atenți la suprafețele alunecoase cauzate de utilizarea dispozitivului, precum și la pericolul de împiedicare cauzat de furtunul de aer comprimat.

Fiți deosebit de atenți în medii nefamiliare. Pot exista pericole ascunse, cum ar fi fire electrice sau alte cabluri de alimentare.

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării în atmosfere potențial explozive și nu este izolat de contactul cu electricitatea.

Asigurați-vă că în raza de funcționare nu există cabluri electrice, conducte de gaz etc. care ar putea cauza pericole dacă sunt deteriorate de dispozitiv.

AMENINȚĂRI CAUZATE DE PRAF ȘI GAZE DE EȘAPAMENT

Dacă dispozitivul este utilizat într-un loc cu praf static, acesta poate ridica praf, provocând un pericol.

Capsatorul pneumatic trebuie utilizat și întreținut în conformitate cu instrucțiunile din acest manual pentru a reduce la minimum eliberarea de praf și vapori.

Aerul evacuat trebuie evacuat astfel încât să se reducă la minimum generarea de praf în medii cu praf.

Toate componentele sau accesoriile încorporate ale dispozitivului destinate colectării, aspirației sau suprimării prafului și a vaporilor trebuie utilizate și întreținute în conformitate cu recomandările producătorului.

Nu inhalați aerul evacuat. Evitați situațiile în care aerul evacuat v-ar putea pătrunde în ochi.

Aerul evacuat din aparat poate conține apă, ulei, particule metalice sau murdărie provenită de la compresor. Acest lucru poate avea un impact negativ asupra sănătății dumneavoastră.

RISCURI DE ZGOMOT

Expunerea neprotejată la niveluri ridicate de zgomot poate cauza dizabilități permanente, pierderea auzului și alte probleme, cum ar fi tinitusul (țiuțuri, bâzâit, fluierat sau zumzet în urechi).

Este esențial să se efectueze o evaluare a riscurilor și să se implementeze reglementări adecvate pentru a aborda aceste pericole. Măsurile de atenuare adecvate pot include măsuri precum materiale de izolare fonică pentru a preveni „sunatul” obiectelor.

Trebuie purtată o protecție auditivă adecvată.

Aparatul trebuie utilizat și întreținut în conformitate cu recomandările din acest manual pentru a preveni creșterile inutile ale nivelului de zgomot.

Dacă echipamentul are o tobă de eșapament, asigurați-vă că aceasta este montată și în bună stare de funcționare atunci când echipamentul este utilizat.

PERICOLE CAUZATE DE VIBRAȚII

Expunerea la vibrații poate provoca paralizie nervoasă și întreruperea fluxului sanguin către mâini și brațe.

Purtați haine groase atunci când lucrați în condiții de frig și mențineți-vă mâinile calde și uscate.

Dacă resimțiți amorțeală, furnicături, durere sau pete albe pe pielea degetelor sau a mâinilor, solicitați sfatul medicului de la un profesionist calificat în medicina muncii pentru activități generale.

Utilizați și întrețineți dispozitivul în conformitate cu recomandările din acest manual pentru a preveni creșterile inutile ale nivelului de vibrații.

Țineți dispozitivul ușor, dar ferm, deoarece riscul de vibrații este, în general, mai mare atunci când forța de prindere este mai mare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE PENTRU DISPOZITIVE ALIMENTATE AER COMPRIMAT

Aerul comprimat poate provoca vătămări grave.

Închideți întotdeauna sursa de aer și deconectați dispozitivul de la sursa de aer atunci când nu este utilizat, folosit.

Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de aer comprimat înainte de a schimba accesoriile, efectuarea de ajustări și/sau reparații și la deplasarea de la un loc de muncă la altul al doilea.

Țineți degetele departe de trăgaci atunci când dispozitivul nu este utilizat și când îl transportați dintr-o parte în alta. poziția de lucru către a doua.

Nu îndreptați niciodată aer comprimat spre dumneavoastră sau spre alte persoane.

Furtunurile agitate pot provoca vătămări grave. Verificați întotdeauna are furtunuri sau conexiuni deteriorate sau slăbite.

Nu transportați niciodată un dispozitiv cu aer comprimat ținând de furtun.

Nu trageți niciodată de furtun un dispozitiv cu aer comprimat.

Nu depășiți presiunea maximă de lucru Psi max atunci când utilizați dispozitive cu aer comprimat.

Echipamentele cu aer comprimat trebuie operate numai cu cea mai mică presiune posibilă a aerului comprimat pentru procesul de lucru specific, pentru a reduce zgomotul și vibrațiile și a minimiza uzura.

Utilizarea oxigenului sau a gazelor inflamabile pentru funcționarea echipamentelor cu aer comprimat creează un pericol de incendiu și explozie.

Aveți grijă când utilizați echipamente cu aer comprimat, deoarece echipamentul se poate răci, afectând aderența și controlul.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ ALE CAPSATORULUI PNEUMATIC



AVERTISMENT! PERICOL DE ACCIDENTARE!

- Nu depășiți niciodată presiunea maximă admisă de funcționare de 8 bar.
- Folosiți un reductor de presiune pentru a regla presiunea de lucru.
- Nu folosiți niciodată oxigen sau alte gaze inflamabile ca sursă de energie.

Mențineți spațiul de lucru curat și bine iluminat. Dezordinea și iluminarea slabă pot duce la diverse accidente.

Când folosiți o unealtă de lucru, asigurați-vă că nu se află copii și alte persoane în apropiere. Dacă sunteți distras de la lucru, puteți pierde controlul unealtei.

Fiți întotdeauna precauți și atenți la ceea ce faceți. Lucrul cu un instrument de conducere necesită bun simț. Nu utilizați un instrument de conducere dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Chiar și un moment de neatenție în timpul utilizării unui instrument de conducere poate duce la vătămări grave.

Evitați posturile incomode. Mențineți o poziție stabilă și echilibru în orice moment. Acest lucru vă va permite să controlați mai bine instrumentul de conducere în situații neprevăzute.

Înainte de reparații și întreținere, precum și înainte de transport, dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de aer comprimat.

PERICOL DE ACCIDENTARE! Nu utilizați dispozitivul pe schele sau scări.

Nu folosiți niciodată hidrogen, oxigen, dioxid de carbon sau orice alt gaz îmbuteliat ca sursă de energie pentru această unealtă, deoarece acest lucru poate provoca o explozie și poate duce la vătămări corporale grave.

RISC DE ACCIDENTARE! Nu utilizați dispozitivul dacă siguranța trăgaciului este deteriorată sau a fost îndepărtată. În caz contrar, puteți suferi accidente.

Când deconectați conectorul furtunului cu racord rapid, țineți furtunul ferm cu mâna pentru a preveni accidentarea din cauza scurgerii furtunului.

Pentru a conecta aerul comprimat, utilizați un conector filetat de ¼" și conectori rapizi.

Nu puneți niciodată mâinile în apropierea prizei atunci când aparatul este gata de utilizare. În caz contrar, pot apărea leziuni.

Aveți grijă la deteriorare. Verificați dispozitivul pentru a depista eventualele deteriorări înainte de utilizare. Dacă dispozitivul s-a defectat, acesta nu trebuie pornit sub nicio formă.

Nu folosiți obiecte ascuțite. Nu introduceți obiecte ascuțite și/sau metalice. obiecte în interiorul dispozitivului.

Dispozitivul de acționare cu aer comprimat poate fi conectat numai la conductele atunci când se asigură că presiunea maximă admisă nu este depășită cu mai mult de mai mult de 10%, de exemplu printr-o supapă de reglare a presiunii (reductor de presiune) instalată în conductă aer comprimat cu supapă de suprapresiune atașată sau încorporată.

Când utilizați un dispozitiv de acționare pneumatică, aveți grijă să nu depășiți presiunea maximă.

Pentru a evita niveluri de zgomot inutil de ridicate, uzura crescută și defecțiunile rezultate, dispozitivul de acționare cu aer comprimat trebuie acționat numai la presiunea necesară pentru tipul de lucrare.



AVERTISMENT! PERICOL DE INCENDIU ȘI EXPLOZIE!




- Nu alimentați niciodată un dispozitiv de acționare pneumatică cu oxigen sau gaze inflamabile sub presiune.

ACCESORII ORIGINALE/ ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE

Folosiți întotdeauna accesoriile și echipamentele suplimentare specificate în manualul de utilizare. Utilizarea altor unelte sau accesorii decât cele specificate în instrucțiunile de utilizare poate duce la vătămări corporale.

Apelați întotdeauna la repararea dispozitivului pneumatic de către un tehnician calificat și folosiți întotdeauna piese de schimb originale. Acest lucru asigură nivelul adecvat de siguranță la utilizarea dispozitivului pneumatic după reparare.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

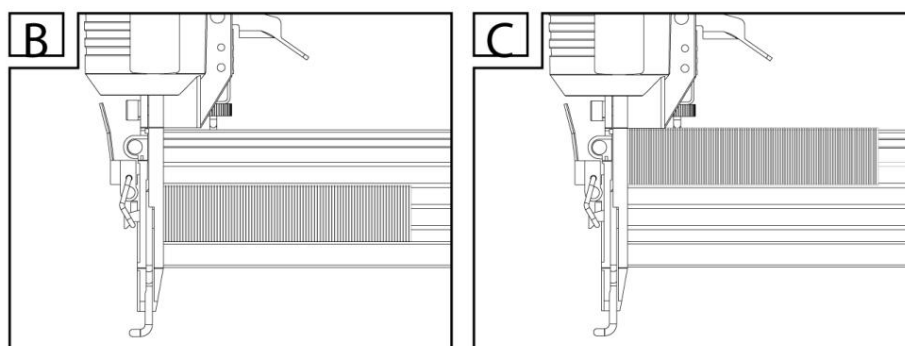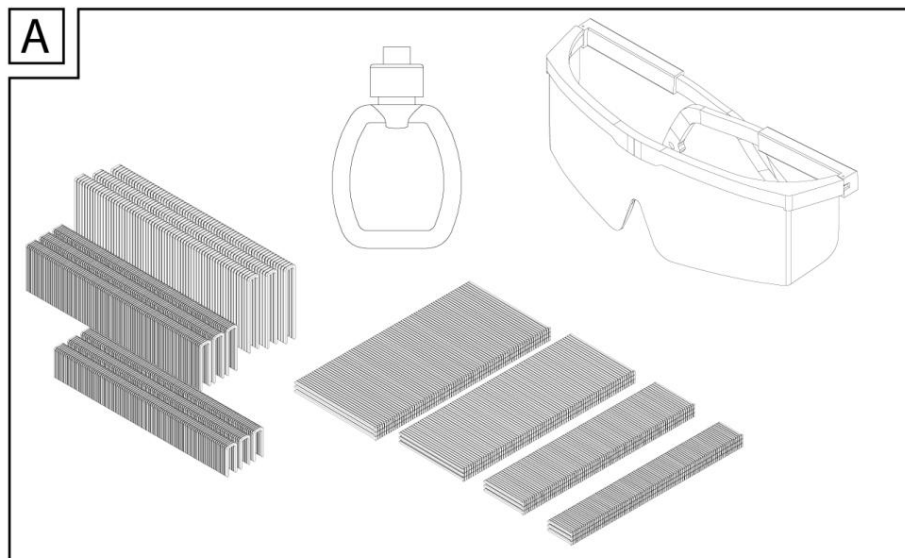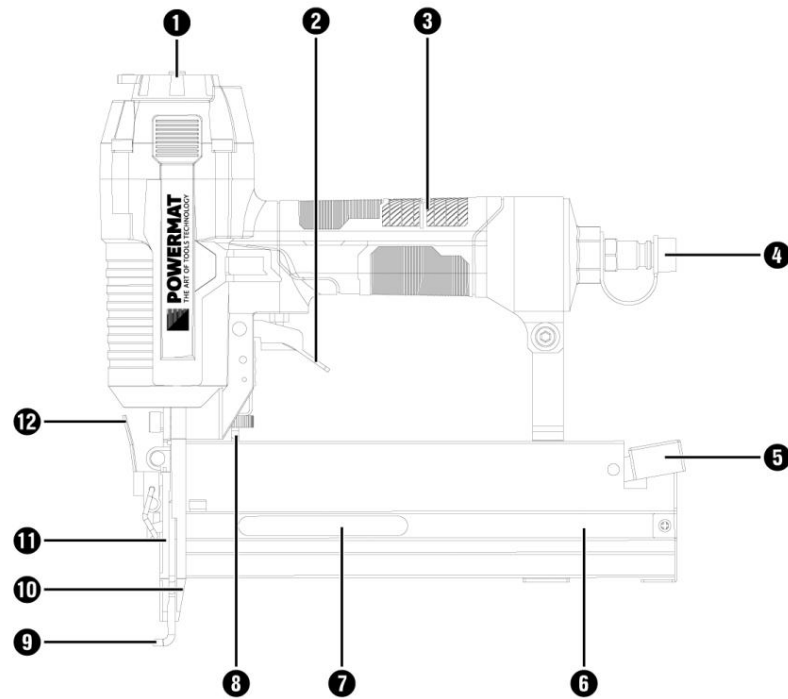

Nr. Denumire
1 Capac de evacuare a aerului (rotativ)
3 Mâner
5 Pârghie de încărcare
7 Indicator încărcător plin
9 Siguranța trăgaciului
11 Placă frontală

Nr. Denumire
2 Declanșator
4 conectori filetați 6,35 mm (1/4")
6 Reviste
8 Șuruburi cu cap moletat
10 Plecare
12 Manetă de eliberare rapidă pentru placa frontală

PORNIRE

- Puneți întotdeauna ochelarii de protecție furnizați înainte de a porni dispozitivul.
de protecție.

CONECTAREA SURSEI DE AER COMPRIMAT

SFAT

- Pentru a obține performanțe maxime de la unealta pneumatică, utilizați întotdeauna furtunuri de aer comprimat cu un diametru interior de cel puțin 9 mm. Un diametru interior prea mic poate reduce semnificativ performanța.
- Aparatul poate fi alimentat doar cu aer comprimat purificat, cu ceață de ulei, la o presiune maximă de funcționare de 8 bar la nivelul dispozitivului. Pentru a regla presiunea de funcționare, compresorul trebuie să fie echipat cu un reductor de presiune.



ATENȚIE!

- Nu trebuie să existe condens în conducta de aer comprimat.
- Pentru ca această unealtă să funcționeze o perioadă lungă de timp, trebuie alimentată cu suficient ulei pneumatic.
Acest lucru se poate face după cum urmează:
 - utilizați aer comprimat uleiat prin instalarea unui uleiator de ceață.
 - Fără ulei de pulverizare: ungeți manual zilnic folosind niplul filetat (4).
Adăugați aproximativ 1-2 picături de ulei pneumatic la fiecare 15 minute de funcționare continuă.
- Dacă unealta nu a fost utilizată timp de mai multe zile, aceasta trebuie introdusă manual în conectorul de conectare.
filetat (4) aproximativ 5 picături de ulei pneumatic.

Conectați dispozitivul la o sursă de aer comprimat adecvată.

1. Pentru a face acest lucru, apăsați conectorul rapid al furtunului de aer comprimat (nu este inclus) pe conector Insertie filetată de 1/4 (4) pentru capsator pneumatic. Blocarea se face automat.
2. Conectați celălalt capăt al furtunului de aer comprimat la reductorul de presiune (cu filtru) din compresor.

ÎNCĂRCAREA REVISTEI

- Apăsați maneta magaziei (5) și glisați capacul magaziei înapoi până la capăt.
- Introduceți materialul de fixare corespunzător (cui, vezi figura B sau capse, vezi figura C) în magazie (6). Capsele trebuie plasate pe tija magaziei (6).
- Glisați capacul magaziei înainte până se blochează.

SERVICIU

Încărcați magazia (6) a capsatorului pneumatic conform descrierii din secțiunea „ÎNCĂRCARE
"REVISTĂ"

Setați presiunea de funcționare corectă folosind un reductor de presiune (nu este inclus).

SFAT

Asigurați-vă că nu depășiți presiunea maximă de funcționare de 8 bari a dispozitivului. Presiunea excesivă de funcționare nu crește eficiența, ci doar crește consumul de aer comprimat și accelerează uzura echipamentului.

- Porniți compresorul. Rulați compresorul o dată până când se atinge presiunea maximă din rezervor și dispozitivul se oprește.
- Așezați dispozitivul pe piesa de lucru și apăsați trăgaciul (2).

SFAT



Capsatorul pneumatic este echipat cu un sistem de siguranță pe trăgaci (9). Materialul introdus iese din dispozitiv numai după ce ieșirea (10) a capsatorului pneumatic este apăsată pe piesa de lucru și trăgaciul (2) este activat.

Verificați dacă obiectul acționat a fost acționat conform cerințelor.

- Dacă obiectul acționat iese în afară, măriți presiunea aerului în trepte de 0,5 bari.
- Dacă obiectul înfipt este prea adânc, reduceți presiunea aerului în trepte de 0,5 bari.

Alternativ, puteți accelera lucrul ținând apăsat trăgaciul (2).

- Așezați capsatorul pneumatic pe piesa de lucru.
- Apăsați unealta pe piesa de prelucrat până când aceasta atinge ieșirea (10).
Materialul antrenat părăsește dispozitivul.
- Atâta timp cât țineți apăsat trăgaciul (2), de fiecare dată când ieșirea (10) atinge piesa de lucru
Un obiect condus părăsește dispozitivul.

Alternativ, puteți apăsa ferm ieșirea (10) a dispozitivului pe piesa de lucru.

- De fiecare dată când se apasă trăgaciul (2), o bucată din materialul antrenat părăsește dispozitivul.

SFAT

Reglarea fină este posibilă și cu ajutorul șurubului moletat (8).

- Rotiți șurubul zimțat (8) în jos pentru a introduce piesa de prelucrat mai adânc în ea.
articol.

- Rotiți șurubul moletat (8) în sus pentru a introduce piesa de prelucrat mai adânc în ea.
articol.
- Rotiți capacul de evacuare a aerului (1) pentru a direcționa aerul evacuat în direcția dorită.
direc ie.
- Se recomandă conectarea unui reductor de presiune cu un separator înainte de unealta pneumatică
apă și bidon de ulei.
- În cazul unor scurgeri crescute de ulei sau aer, verificați-le și, dacă este necesar, înlocuiți-le.
trebuie să repar o unealtă pneumatică.
- Protejați scula pneumatică de praf, murdărie și insecte. Acoperiți scula pneumatică cu folie alimentară pentru a o proteja
de contaminare și de orice deteriorare sau defecțiune rezultată.

ÎNTREȚINERE DE CĂTRE UTILIZATORI

Ungeți cu un ulei de pulverizare.

SFAT

Ca etapă de preparare a aerului comprimat în aval de reductorul de presiune, lubricatorul cu ceață de ulei lubrifică continuu și optim scula pneumatică. Lubricatorul cu ceață de ulei eliberează picături fine de ulei în aerul care curge, asigurând astfel lubrifierea regulată.

- Instalați ungătorul cu ceață de ulei în aval de reductorul de presiune (cu filtru). Pentru aceasta, introduceți conectorul filetat al ungătorului cu ceață de ulei în cuplajul rapid al reductorului de presiune (cu filtru).
- Apoi conectați dispozitivul pneumatic la conectorul rapid prevăzut în acest scop.

LUBRIFICARE MANUALĂ

SFAT

Dacă nu aveți un ulei de pulverizare, lubrifiați-l după ce au fost utilizate aproximativ 5.000 de bucăți de material acționat.

Puneți 1-2 picături de ulei special cu aer comprimat în conectorul filetat (4) al capsatorului pneumatic.

Apoi apăsați de mai multe ori pe trăgaci (2).



ATEN IE!

Nu folosiți niciodată prea mult ulei, altfel acesta poate ieși prin orificiul de evacuare (10) împreună cu materialul introdus și poate deteriora piesa de prelucrat.

CURĂȚARE

Nu folosiți obiecte ascuțite pentru curățare. Nu permiteți pătrunderea niciunui lichid în interiorul carcasei. În caz contrar, dispozitivul se poate deteriora.

Nu uitați să curățați dispozitivul în mod regulat, de preferință imediat după fiecare utilizare.

Curățați carcasa cu o lavetă uscată – în niciun caz nu folosiți benzină, solvenți sau alți agenți de curățare care deteriorează materialele plastice.

După fiecare utilizare, împachetați capsatorul pneumatic în husa de transport furnizată pentru a-l proteja de contaminare.

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentative de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție. neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, mufele de admisie, capse, cuie), carcasa și orice elemente de mascare.

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru electrocasnice

, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, pur și simplu informați-ne introducând comentariile dvs. în câmpul „Comentarii comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE