

PM0503

MANUAL DE INSTRUȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



Jigsaw electric

PM-JS-1400

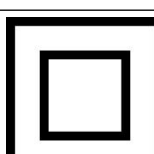
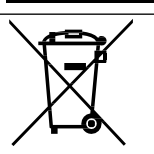


INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI.....	3
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	4
SECURITATE	4
CONSIDERAȚII GENERALE	4
<i>Referitor la emisiile de vibrații</i>	<i>4</i>
<i>Referitor la nivelurile de zgomot</i>	<i>5</i>
<i>Cu privire la siguranța electrică</i>	<i>5</i>
<i>În ceea ce privește poziția.....</i>	<i>5</i>
<i>Cu privire la siguranța personală.....</i>	<i>6</i>
<i>Cu privire la manipularea corectă.....</i>	<i>6</i>
<i>Cu privire la utilizarea dispozitivului</i>	<i>7</i>
<i>Alte riscuri</i>	<i>8</i>
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI.....	9
ACTIVITĂȚI PRELIMINARE	10
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	11
<i>Selectarea lamei</i>	<i>11</i>
<i>Montarea lamei (Fig. 1, 2).....</i>	<i>11</i>
<i>Controlul mișcării oscilante (Fig. 3)</i>	<i>11</i>
<i>Comutatoare și blocarea comutatoarelor (Fig. 4, 5).....</i>	<i>11</i>
<i>Extracția prafului.....</i>	<i>11</i>
<i>Controlul vitezei.....</i>	<i>12</i>
UTILIZARE.....	12
GARANȚIE.....	12
<i>Excluderi din garanția producătorului.....</i>	<i>12</i>
ÎNȚREȚINERE ȘI REPARAȚII.....	13
<i>Service.....</i>	<i>13</i>
<i>Depozitare.....</i>	<i>13</i>
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	14
DATELE PRODUCĂTORULUI.....	14
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	15

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	ATENȚIE: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandări de siguranță. Păstrați instrucțiunile.
	NOTĂ: Se recomandă protecția ochilor.
	NOTĂ: Se recomandă protecție auditivă.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea unei măști de praf
	Clasa de izolare II
 	Semnul pubelei de deșeuri: Ordinul de colectare separată a deșeurilor de echipamente și interdicția de a le elimina împreună cu alte deșeuri. A se vedea secțiunea "ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE". Erora: sursa de referință nu poate fi găsită.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Atenție: citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza scula electrică.

Acest lucru vă va permite să înțelegeți mai bine produsul și să evitați riscurile inutile. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare și să transmiteți dispozitivul altor axe numai împreună cu instrucțiunile de utilizare, chiar dacă acest lucru implică unele inconveniente.

Jigsaw-ul electric este un dispozitiv conceput exclusiv pentru tăierea lemnului, a materialelor asemănătoare lemnului, a tablei metalice și a diferitelor metale. Dispozitivul nu este destinat utilizării comerciale.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.



Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

DATE TEHNICE

Model	PM-JS-1400
Sursă de alimentare	230V / 50Hz
Putere maximă	1400 W
Viteză fără sarcină	3000 rpm
Adâncimea de tăiere (lemn)	80 mm
Adâncimea de tăiere (oțel)	10 mm
Unghi de tăiere	0-45°
Nivelul de putere acustică (L_{WA})	84dB (A)
Nivelul de presiune acustică (L_{pA})	95dB (A)
Nivel de vibrații	7.71m/s ²
Clasa de protecție	II
Greutatea brută	2,9 kg

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru ferăstrăul electric cu braț, denumit în continuare ferăstrău. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu va fi tras la răspundere pentru orice daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol este reprezentat de desfășurarea următoarelor activități interzise:

- Utilizarea ferăstrăului de către copii și persoane cu abilități manuale, fizice și mentale limitate.
- Utilizarea ferăstrăului sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor substanțe amețitoare.
- Utilizați ferăstrăul în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare; lucrați atunci când alte persoane, în special, copiii sau animalele sunt în apropiere.
- Utilizarea ferăstrăului de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- Utilizarea unui ferăstrău fără îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție adecvate, care să asigure siguranța operatorului picioare.
- Utilizarea unui ferăstrău cu apărători sau carcasă deteriorate și fără dispozitive de siguranță montate corespunzător.

OBSERVAȚII GENERALE

REFERITOR LA EMISIILE DE VIBRAȚII

Valoarea emisiei de vibrații poate varia în timpul duratei de viață a sculei, în funcție de activitatea desfășurată. Precauțiile pentru protecția utilizatorului trebuie să se bazeze pe

cu privire la momentul utilizării instrumentului (luați în considerare întregul ciclu de lucru, inclusiv timpul în care unitatea funcționează în gol).

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE NIVELURILE DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de ferăstrăul în viteză la toate vitezele este sub nivelul admisibil stabilit de reglementările poloneze și este, prin urmare, un nivel de zgomot sigur. Valoarea declarată a emisiei de vibrații a fost măsurată conform procedurilor standardizate și poate varia în funcție de modul în care este utilizată scula electrică. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea declarată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate cauza pierderea sau afectarea auzului.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească în prize. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare la uneltele electrice care au un cablu cu un conductor de protecție la pământ.
 - Nicio modificare a ștecherelor și prizelor nu reduce riscul de șoc electric Electric.
- b) Evitați să atingeți suprafețe împământate sau în scurtcircuit, cum ar fi țevi, încălzitoare, radiatoare de încălzire centrală și frigidere.
 - Dacă sunt atinse piese împământate sau scurtcircuitate, riscul de electrocutare crește.
- c) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau în condiții de umezeală.
 - Dacă apa pătrunde în unealta electrică, există un risc crescut de șoc electric Electric.
- d) Nu tensionați cablurile de conectare. Nu utilizați niciodată cablul de conectare pentru a transporta, a trage scula electrică sau a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de conectare departe de surse de căldură, uleiuri, margini ascuțite sau piese în mișcare.
 - Cablurile de conectare deteriorate sau încălcite cresc riscul de șoc electric Electric.
- e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare concepute pentru utilizare în exterior.
 - Utilizarea unui cablu prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.
- f) În cazul în care utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă ca o protecția împotriva tensiunilor de alimentare trebuie asigurată prin intermediul dispozitivelor de curent rezidual (RCD).
 - Utilizarea RCD-urilor reduce riscul de șoc electric.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POZIȚIA

- a) Postul de lucru trebuie păstrat curat. Trebuie avut grijă să se asigure că este bine iluminat.
 - Un iluminat insuficient sau un loc de muncă dezordonat pot provoca accidente.
- b) Nu utilizați unitatea în medii explozive sau în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.

- Atunci când utilizați o unealtă electrică, sunt generate scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
- c) Țineți copiii și trecătorii departe de zonele în care sunt utilizate uneltele electrice.
 - Distragerea atenției utilizatorului în timpul operării unelei poate duce la pierderea controlului asupra unelei și poate provoca răniri.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SIGURANȚA PERSONALĂ

- a) Fiți prevăzător, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
 - O clipă de neatenție în timp ce lucrați cu o unealtă electrică poate provoca vătămări corporale grave.
- b) Utilizați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
 - Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte antiderapantă, casca sau apărătoarele de urechi, în condiții adecvate, reduce riscul de rănire.
- c) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul sculei electrice este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea acumulatorului și înainte de ridicarea sau mutarea sculei.
 - Transportarea unelei electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea unelei electrice la rețea cu întrerupătorul pornit poate provoca un accident.
- d) Scoateți toate cheile înainte de a porni scula electrică.
 - Lăsarea unei chei într-o parte rotativă a unei unele electrice poate provoca vătămări corporale.
- e) Pozițiile nefirești trebuie evitate atunci când se lucrează cu mașina. Poziția ocupată de operatorul mașinii în timpul funcționării trebuie să fie stabilă și echilibrată.
 - Poziția de lucru corectă asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mânușile departe de piesele în mișcare.
 - Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.
- g) Dacă echipamentul este proiectat pentru conectarea unui aspirator și a unui colector de praf externe, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect.
 - Utilizarea absorbantelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MANIPULAREA CORECTĂ

- a) Nu porniți mașina dacă aceasta nu urmează să fie utilizată. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu este apăsat accidental după lucru sau la schimbarea uneltelor de lucru.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- b) Nu supraîncărcați aparatul. Dacă este necesar, utilizați un alt aparat cu o putere de ieșire mai mare. Utilizați numai aparate care nu sunt deteriorate, în special cele cu un întrerupător on/off funcțional, a cărui funcționare defectuoasă poate provoca pornirea necontrolată a aparatului.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.

- c) Curățați aparatul în mod regulat și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă piesele mobile funcționează fără să se blocheze și dacă nu sunt blocate.
 - Utilizarea de echipamente defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- d) Dacă este necesar, inspectați aparatul, reparați piesele defecte, de preferință de către un service autorizat.
 - Repararea aparatului de către dumneavoastră poate duce la situații periculoase.
- e) Deconectați unealta de la priza electrică înainte de a regla unealta, de a înlocui uneltele de lucru sau atunci când unealta nu mai este utilizată.
 - Această precauție previne pornirea neintenționată a uneltei electrice.
- f) Atunci când mutați unealta electrică, principalul lucru de făcut este să deconectați ștecherul de la priza electrică. Mânerul uneltei este utilizat pentru transport.
 - Nu transportați unitatea ținând cablul de alimentare.
- g) În cazul unei defecțiuni a aparatului, opriți imediat sula electrică și scoateți ștecherul din priză. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, returnați aparatul la un centru de service autorizat.
 - Repararea unei scule electrice de către dumneavoastră poate duce la deteriorarea sculei sau la o situații periculoase.
- h) Aruncați fenomenul:
 - Aceasta este reacția bruscă, necontrolată, a mașinii la blocarea sau blocarea uneltei de lucru. Blocajul sau blocarea duce la oprirea bruscă a sculei rotative, ceea ce duce la o smucitură violentă a dispozitivului.
 - Fenomenul de recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și al nerespectării procedurilor de siguranță din instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului.
 - Metode de prevenire a aruncării:
 - Țineți dispozitivul ferm și sigur, iar poziționarea mâinii și a corpului ar trebui să prevină apariția fenomenului de recul sau să îl atenueze în cazul în care apare,
 - Țineți mâinile departe de instrumentele de lucru rotative.
- i) Pentru a preveni apariția unor situații periculoase, sula electrică trebuie să fie transportată într-o ambalajul original.

CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- a) Atunci când lucrați în apropierea cablurilor electrice ascunse în componente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze cablurile invizibile. Prin urmare, țineți unealta electrică numai de suprafețele izolate ale mânerelor.
 - În astfel de situații, trebuie utilizați senzori de localizare disponibili în comerț pentru cabluri ascunse.
 - Contactul cu cablajul sistemului electric poate transmite tensiune la părțile metalice ale uneltei electrice, ceea ce poate provoca un șoc electric.
- b) Atunci când se lucrează în apropierea conductelor de apă ascunse în elemente structurale, există riscul ca instrumentul de lucru să deterioreze o conductă invizibilă, ceea ce poate duce la inundarea spațiilor.
 - În astfel de situații, ar trebui utilizați senzori de localizare disponibili în comerț conducte sau țevi ascunse.

- c) Opriți imediat mașina dacă scula este blocată.
 - Atunci când unealta este blocată, se creează un fenomen de recul, care duce la o smucitură violentă a dispozitivului și la o reacție necontrolată ulterioară.
- d) - Blocarea sculei are loc atunci când scula în uz este suprasolicitată sau când scula devine deformat, de exemplu îndoit.
- e) Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată astfel încât să nu poată fi deplasată accidental în timpul lucrului. Piese mici pot fi fixate în diferite tipuri de suporturi, de exemplu într-o menghină.
 - Montarea solidă a piesei de prelucrat minimizează riscul apariției unei situații periculoase.

ALTE RISCURI

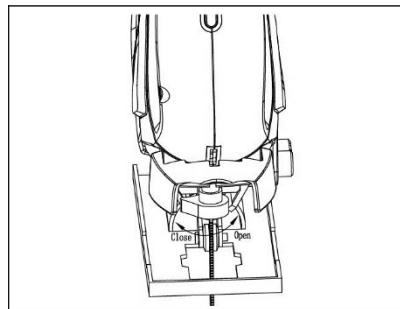
Chiar dacă scula electrică este utilizată în conformitate cu instrucțiunile, există întotdeauna un risc de pericol. În funcție de proiectarea și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele riscuri:

- Leziuni pulmonare în cazul în care nu se utilizează o mască de praf adecvată.
- Afectarea auzului în cazul în care nu sunt utilizate antifoane adecvate.
- Efecte negative asupra sănătății, ca urmare a vibrațiilor brațelor și mâinilor, dacă mașina este utilizată pentru perioade lungi de timp sau în mod greșit și fără întreținere.


ATENȚIE. În timpul funcționării, dispozitivul electric generează un câmp electromagnetic care, în anumite circumstanțe, poate afecta funcționalitatea implanturilor medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămare gravă sau fatală, se recomandă ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului lor medical înainte de a utiliza aparatul.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI


Model: PM-JS-1400




1

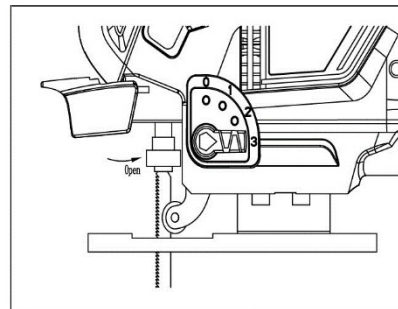







2

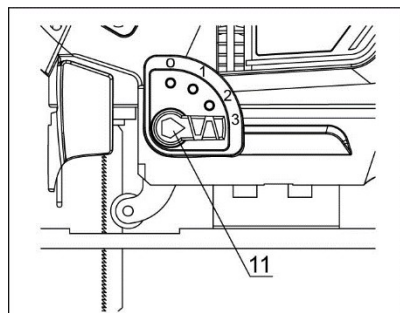

3

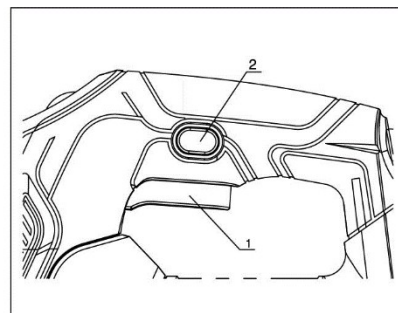

4

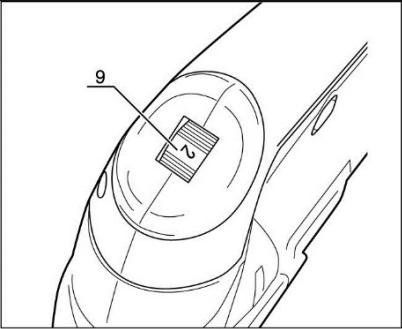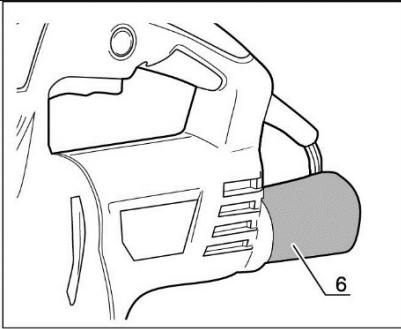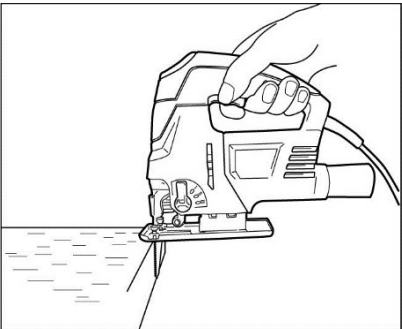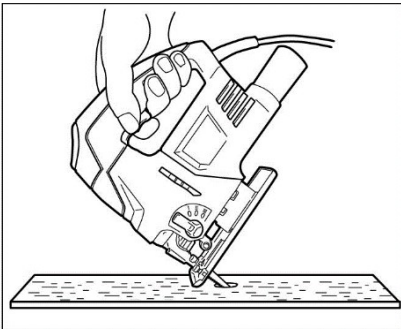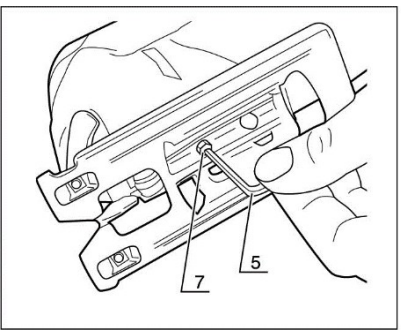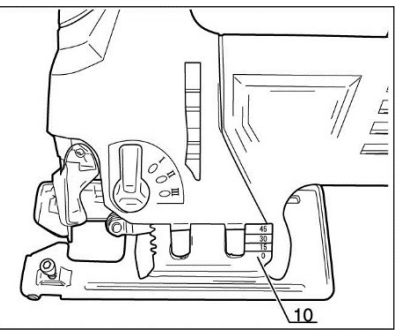			
			
			
N.	Denumirea piesei	N.	Denumirea piesei
1.	Comutator	4.	Baza
2.	Buton de blocare	5.	Buton de control al vitezei
3.	Capacul fusului	6.	Reglementări trafic navetă lamă.

ACTIVITĂȚI PRELIMINARE

- Deschideți ambalajul, apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și protecția pentru transport (dacă există).
- Verificați dacă piesele de dezasamblare și cheile sunt incluse în pachet.
- Verificați dacă aparatul și echipamentul nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

ATENȚIE: Dispozitivul și ambalajul nu sunt pentru joacă! A nu se lăsa la îndemâna copiilor, pericol de înghițire sau sufocare.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că parametrii rețelei corespund cu cei indicați pe plăcuța indicatoare a aparatului. Nu conectați aparatul la rețeaua electrică cu o tensiune mai mare decât cea cerută de aparat, acest lucru poate provoca un șoc electric și deteriorarea aparatului. Conectarea la rețeaua electrică cu o tensiune mai mică poate deteriora motorul aparatului.

SELECTAREA LAMEI

Trebuie utilizate lame de ferăstrău de tip T-bar (tip T). Lama nu trebuie să fie mai lungă decât este necesar pentru tăierea planificată.

Lamele înguste trebuie utilizate pentru tăierea curbilor cu raze mici.

MONTAREA LAMEI (FIG. 1, 2)

Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețea.

- Slăbiți șurubul de fixare cu o cheie Allen.
- Introduceți lama în suportul de montare astfel încât să fie împinsă cât mai mult posibil în suport și dinții erau îndreptați în direcția tăieturii.
- Strângeți bine șurubul de fixare și asigurați-vă că lama este bine montată.

CONTROLUL MIȘCĂRII OSCILANTE (FIGURA 3)

Pentru a obține cea mai bună tăiere cu diferite tipuri de material, este necesar să reglați acțiunea orbitală a lamei. Pârghia de reglare a acțiunii orbitale a lamei este situată pe partea laterală a carcasei (6).

Locație	Viteza de deplasare	Aplicație
0	Trafic oprit	tăieri mici în piese subțiri, tăierea curbilor ascuțite sau districte mici
1	Mic	materiale dure (de exemplu, oțel și plăci aglomerate)
2	Medie	Materiale cu duritate medie
3	Mare	tăiere rapidă în materiale moi (de ex. lemn), tăierea de-a lungul nervurii lemnului

COMUTATOARE ȘI BLOCAREA COMUTATOARELOR (FIG. 4, 5)

Puzzle-ul este activat prin apăsarea trăgaciului, lăsarea trăgaciului va opri dispozitivul.

Butonul de blocare a declanșatorului (2) activează modul de funcționare continuă a aparatului. Apăsați și mențineți apăsat declanșatorul (1), în tot acest timp apăsați butoanele de blocare.

Pentru a dezactiva blocarea funcționării continue, apăsați din nou declanșatorul.

EXTRACȚIA PRAFULUI

Puzzle-ul este echipat cu sistem de aspirare a prafului (6). Acesta poate fi conectat la un sistem de aspirare a prafului cu un conector cu diametrul de 34,5 mm.

- Pulberile din anumite materiale, de exemplu acoperiri de vopsea cu conținut de plumb, anumite tipuri de lemn, minerale sau anumite tipuri de metal, pot fi periculoase pentru sănătate. Contactul fizic direct cu pulberile sau pătrunderea în plămâni poate provoca

reacții alergice și/sau boli respiratorii ale operatorului sau ale persoanelor din vecinătate. Anumite tipuri de praf, de exemplu de stejar sau fag, sunt considerate cancerigene, în special în combinație cu substanțe de tratare a lemnului (cromați, conservanți pentru lemn). Materialele care conțin azbest trebuie manipulate numai de către personal instruit corespunzător.

- În cazul în care este posibil, trebuie utilizată aspirarea prafului.
- Ar trebui să se acorde întotdeauna atenție pentru a se asigura că locul de muncă este bine ventilat.
- Se recomandă purtarea unei măști de praf cu absorbant clasa P2.

Trebuie respectate reglementările naționale în vigoare care reglementează manipularea materialelor care urmează să fie tratate.

b) **Extragerea prafului:** Se recomandă utilizarea aspiratoarelor industriale pentru extragerea prafului. Atașați furtunul aspiratorului la orificiul de extracție.

CONTROLUL VITEZEI

Butonul de control al vitezei (5) este situat pe partea superioară a carcasei (permite setarea vitezei de tăiere până la 3000 rpm).

Notă: Cu cât materialul este mai dur, cu atât viteza trebuie să fie mai mică, în timp ce cu cât materialul este mai moale, cu atât viteza trebuie să fie mai mare.

UTILIZARE

Pentru a obține tăieturi precise, mașina trebuie ținută în unghi drept față de materialul de tăiat. Baza ferăstrăului circular trebuie să fie ținută ferm și sigur în contact cu materialul.

- Purtați îmbrăcăminte de protecție, mănuși și ochelari de protecție, precum și o mască împotriva prafului
- Montați lama corectă
- Conectați aparatul la o rețea de alimentare cu energie electrică corespunzătoare parametrilor aparatului.
- Începeți tăierea

Tăierea pe curbe

Pentru o curbă mică ar trebui utilizată o viteză de tăiere mai mică decât pentru o tăiere longitudinală. Atenție O presiune prea mare asupra lamei poate rupe lama în timpul funcționării și poate provoca un accident.

Tăierea metalelor

În timpul tăierea metalului întotdeauna folosiți folosiți ochelari de protecție ochelari de protecție. Folosiți ulei sau emulsie pentru tăierea oțelului.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când echipamentul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în

special fisuri sau fracturi ale părților din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, întreținere neglijentă.

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau artizanat (instrumentul a fost produs pentru bricolaj și nu este destinat activităților comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, cabluri de alimentare, lame etc.).

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Avertisment. Este esențial să deconectați aparatul de la priză înainte de a efectua orice lucrări de întreținere și/sau service.

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

DEPOZITARE

Depozitați scula electrică și accesoriile sale într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile. Unealta electrică trebuie depozitată cu uneltele demontate. Copiii nu trebuie să aibă acces la aparat.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "Comentarii" al comenzii. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**

Niżej podpisani reprezentujący producenta:
P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:
nazwa: **WYRZYNARKA ELEKTRYCZNA**
marka: **POWERMAT**
model (oznaczenie producenta): **PM-JS-1400**
identyfikacja wyrobu wytwórcy: **UK6206**

jest zgodny z postanowieniami następujących Rozporządzeń oraz Dyrektyw WE:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE
Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

i pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą dokumentów:
EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:
Krzysztof Wolek, Krystian Bijak

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 18



Miejsce wystawienia:
Zawiercie
Data wystawienia:
2018.04.15

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Krzysztof Wolek Krystian Bijak
Specjalista ds. Sprzedaży *Współwłaściciel firmy*

