

PM0762

MANUAL DE INSTRUȚIUNI



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



COMPRESOR BATERIE

PM-KA-150SU





INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

TABEL DE CONȚINUT

TABEL DE CONȚINUT	2
SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI.....	3
DATE TEHNICE	5
SECURITATE	5
CONSIDERAȚII GENERALE	5
<i>Referitor la nivelurile de zgomot</i>	<i>5</i>
<i>Cu privire la siguranța electrică.....</i>	<i>6</i>
<i>Cu privire la uneltele alimentate cu baterii.....</i>	<i>6</i>
<i>Cu privire la poziție.....</i>	<i>7</i>
<i>Cu privire la siguranța personală</i>	<i>7</i>
<i>Cu privire la manipularea corectă</i>	<i>8</i>
<i>Cu privire la utilizarea compresoarelor.....</i>	<i>8</i>
<i>Alte riscuri.....</i>	<i>9</i>
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI.....	10
ACTIVITĂȚI PRELIMINARE	11
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	11
<i>Încărcarea bateriei</i>	<i>11</i>
<i>Ansamblu baterie</i>	<i>12</i>
<i>Scoaterea bateriei</i>	<i>12</i>
<i>Utilizarea compresorului.....</i>	<i>12</i>
<i>Afișaj.....</i>	<i>12</i>
<i>Setarea presiunii.....</i>	<i>13</i>
<i>Lansare</i>	<i>13</i>
ÎNȚREȚINERE ȘI REVIZII	13
<i>Întreținere.....</i>	<i>13</i>
<i>Servicii.....</i>	<i>14</i>
<i>Depozitare</i>	<i>14</i>
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	14
DATELE PRODUCĂTORULUI	15
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	15

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

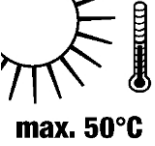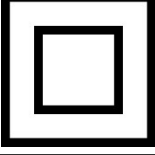	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	NOTĂ: Încărcătorul trebuie utilizat numai în zone uscate.
	NOTĂ: Purați protecție auditivă.
	NOTĂ: Purați mănuși de protecție.
	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la temperaturi mai mari de 50°C
	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la apă.
	ATENȚIE: Nu utilizați bateria în medii explozive sau inflamabile.
	Clasa de izolare II
	SEMNALUL COȘULUI DE DEPOZITARE: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR DEȘEURITE Eroare: Nu s-a putut găsi sursa referinței".

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Dispozitivul este conceput pentru umflarea anvelopelor de biciclete și a articolelor gonflabile pentru jocuri, sporturi și jocuri de plajă, dar nu pentru umflarea articolelor cu volum mare de aer, cum ar fi pontoanele și saltelele gonflabile mari. De asemenea, este conceput pentru a măsura presiunea curentă. Manometrul nu este legalizat. Compresorul nu este adecvat pentru umflarea anvelopelor

auto. Unitatea este proiectată pentru umflarea și dezumflarea saltelelor, bărcilor pneumatice, piscinelor gonflabile și a altor articole gonflabile de volum mare pentru uz casnic. Nu este potrivit pentru umflarea anvelopelor de bicicletă sau de mașină. Dispozitivele nu sunt destinate utilizării comerciale. Orice altă utilizare sau modificare a echipamentului este considerată necorespunzătoare și prezintă un risc serios de accident. Producătorul nu acceptă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea echipamentului într-un mod incompatibil cu utilizarea prevăzută.

 **Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.**

 **Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.**

DATE TEHNICE

Model	PM-KA-150SU
Tensiune nominală	12V DC
Presiunea maximă	150 PSI
Debit de aer max.	16l/min
Baterie	PM-KA-12-SU DC-1.5A
Tensiune nominală	12V
Capacitatea bateriei	1.5Ah
Tipul bateriei	Li-Ion
Timp maxim de încărcare	~3h
Încărcător	PM-KA-12-SU AC
Tensiunea de alimentare	230V/50Hz
Tensiunea de ieșire	13,5 V
Curent de încărcare	0,35 A

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni al compresorului fără fir, denumit în continuare compresor. Păstrați-l pentru referințe viitoare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol este reprezentat de desfășurarea următoarelor activități interzise:

- Utilizarea compresorului de către copii și persoane cu abilități manuale, fizice și mentale limitate.
- Utilizarea compresorului sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.
- Utilizarea compresorului în alte scopuri decât cositul, așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare, atunci când alte oameni, în special copii sau animalele, se află în apropiere.
- Utilizarea compresorului de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- Utilizarea unui compresor fără îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate, sigure pentru operator protejarea picioarelor.
- Utilizarea unui compresor cu capace sau carcasă deteriorate și fără dispozitive de siguranță montate corespunzător.

OBSERVAȚII GENERALE

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE NIVELURILE DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de compresor este sub nivelul admisibil stipulat de reglementările poloneze și, prin urmare, este un nivel de zgomot sigur. Valoarea declarată a emisiei de vibrații a fost măsurată conform procedurilor standardizate și poate varia în funcție de modul în care este utilizată scula electrică. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea declarată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate cauza pierderea sau afectarea auzului.

CU PRIVIRE LA SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească în prize. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare la uneltele electrice care au un cablu cu un conductor de protecție la pământ.
 - Nicio modificare a ștecherelor și prizelor nu reduce riscul de șoc electric Electric.
- b) Evitați să atingeți suprafețe împământate sau în scurtcircuit, cum ar fi țevi, încălzitoare, radiatoare de încălzire centrală și frigidere.
 - Dacă sunt atinse piese împământate sau scurtcircuitate, riscul de electrocutare crește.
- c) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau în condiții de umezeală.
 - Dacă apa pătrunde în unealta electrică, există un risc crescut de șoc electric Electric.
- d) Nu tensionați cablurile de conectare. Nu utilizați niciodată cablul de conectare pentru a transporta, a trage scula electrică sau a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de conectare departe de surse de căldură, uleiuri, margini ascuțite sau piese în mișcare.
 - Firele de conectare deteriorate sau încălcite cresc riscul de șoc electric Electric.
- e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare concepute pentru utilizare în exterior.
 - Utilizarea unui cablu prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.
- f) În cazul în care utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, dispozitivele de curent rezidual (RCD) trebuie utilizate ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.
 - Utilizarea RCD-urilor reduce riscul de șoc electric.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UNELTELE ALIMENTATE CU BATERII

- a) Bateriile încărcăți numai w încărcătoare recomandate de producător.
 - Utilizarea încărcătoarelor pentru a încărca alte baterii decât cele pentru care sunt destinate poate cauza un incendiu.
- b) W aparate electric utilizează numai cu condiția pentru ele baterii.
 - Utilizarea altor baterii poate duce la rănire și la pericol de incendiu.
- c) Depozitați bateriile neutilizate departe de agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi și alte obiecte metalice mici care ar putea provoca formarea de punți între terminale.
 - Un scurtcircuit între bornele bateriei poate provoca arsuri sau incendii.
- d) Dacă este utilizat necorespunzător, se poate scurge lichid din baterie. Evitați contactul cu acest lichid.
 - Spălați cu apă în caz de contact accidental. Dacă lichidul intră în ochi, luați următoarele măsuri

Contactați imediat un medic. Lichidul bateriei poate duce la iritarea pielii și arsuri.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POZIȚIA

- a) Postul de lucru trebuie menținut curat. Trebuie avut grijă să se asigure că este bine iluminat.
 - Un iluminat insuficient sau un loc de muncă dezordonat pot provoca accidente.
- b) Nu utilizați unitatea în medii explozive sau în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.
 - Atunci când utilizați o unealtă electrică, sunt generate scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
- c) Țineți copiii și trecătorii departe de zonele în care sunt utilizate uneltele electrice.
 - Distragerea atenției utilizatorului în timpul operării uneltei poate duce la pierderea controlului asupra uneltei și poate provoca răni.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECURITATEA PERSONALĂ

- a) Fiți prevăzător, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
 - O clipă de neatenție în timp ce lucrați cu o unealtă electrică poate cauza vătămări corporale grave.
- b) Utilizați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
 - Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte antiderapantă, casca sau apărătoarele de urechi, în condiții adecvate, reduce riscul de rănire.
- c) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul sculei electrice este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea acumulatorului și înainte de ridicarea sau mutarea sculei.
 - Transportarea uneltei electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea uneltei electrice la rețea cu întrerupătorul pornit poate provoca un accident.
- d) Scoateți toate cheile înainte de a porni scula electrică.
 - Lăsarea unei chei într-o parte rotativă a unei unelte electrice poate provoca vătămări corporale.
- e) Pozițiile nefirești trebuie evitate atunci când se lucrează cu mașina. Poziția ocupată de operatorul mașinii în timpul funcționării trebuie să fie stabilă și echilibrată.
 - Poziția de lucru corectă asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare.
 - Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.
- g) Dacă echipamentul este proiectat pentru conectarea unui aspirator și a unui colector de praf externe, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect.
 - Utilizarea absorbantelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MANIPULAREA CORECTĂ

- a) Nu porniți mașina dacă aceasta nu urmează să fie utilizată. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu este apăsat accidental după lucru sau la schimbarea uneltelor de lucru.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- b) Nu supraîncărcați aparatul. Dacă este necesar, utilizați un alt aparat cu o putere de ieșire mai mare. Utilizați numai aparate care nu sunt deteriorate, în special cele cu un întrerupător on/off funcțional, a cărui funcționare defectuoasă poate provoca pornirea necontrolată a aparatului.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- c) Curățați aparatul în mod regulat și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă piesele mobile funcționează fără blocaje și nu sunt blocate.
 - Utilizarea de echipamente defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- d) Dacă este necesar, inspectați aparatul, reparați piesele defecte, de preferință de către un service autorizat.
 - Repararea aparatului de către dumneavoastră poate duce la situații periculoase.
- e) Deconectați scula de la priza electrică înainte de a regla scula, de a înlocui sculele de lucru sau atunci când scula nu mai este utilizată.
 - Această precauție previne pornirea neintenționată a uneltei electrice.
- f) Atunci când mutați unealta electrică, principalul lucru de făcut este să deconectați ștecherul de la priza electrică. Mânerul uneltei este utilizat pentru transport.
 - Nu transportați unitatea ținând cablul de alimentare.
- g) În cazul unei defecțiuni a aparatului, opriți imediat scula electrică și scoateți ștecherul din priză. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, returnați aparatul la un centru de service autorizat.
 - Repararea unei scule electrice de către dumneavoastră poate duce la deteriorarea sculei sau la o situații periculoase.
- h) Aruncați fenomenul:
 - Aceasta este reacția bruscă, necontrolată, a mașinii la blocarea sau blocarea uneltei de lucru. Blocajul sau blocarea duce la oprirea bruscă a sculei rotative, ceea ce duce la o smucitură violentă a dispozitivului.
 - Fenomenul de recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și nerespectarea procedurilor de siguranță prevăzute în instrucțiunile de utilizare ale aparatului.
 - Metode de prevenire a aruncării:
 - Dispozitivul trebuie ținut ferm și sigur, iar poziția mâinilor și a corpului trebuie să împiedice apariția fenomenului de recul sau să îl atenueze dacă apare,
 - Țineți mâinile departe de instrumentele de lucru rotative.
- i) Pentru a preveni apariția unor situații periculoase, scula electrică trebuie să fie transportată într-o ambalaj original.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UTILIZAREA COMPRESOARELOR

- a) Nu suprasolicitați scula electrică. Utilizați scula electrică numai pentru domeniul de aplicare specificat. Cu unealta electrică potrivită, lucrați mai bine și mai sigur în intervalul de putere specificat.

- b) Nu utilizați o unealtă electrică cu un întrerupător defect. O unealtă electrică care nu poate fi pornită sau oprită reprezintă un pericol și trebuie reparată imediat.
- c) Deconectați fișa de alimentare de la priză și/sau scoateți acumulatorul înainte de a efectua ajustări la unitate, de a schimba uneltele de lucru sau de a depozita scula electrică. Această acțiune va împiedica pornirea accidentală a uneltei electrice.
- d) Depozitați sculele electrice neutilizate la îndemâna copiilor. Nu permiteți ca o unealtă electrică să fie utilizată de o persoană care nu știe cum să o manevreze sau care nu a citit aceste instrucțiuni. Uneltele electrice aflate în mâinile unor persoane neautorizate prezintă un mare pericol.
- e) Uneltele electrice și instrumentele de lucru necesită o îngrijire atentă. Verificați ca piesele mobile să funcționeze corect și să nu se blocheze, ca nicio piesă să nu fie ruptă sau deteriorată în așa măsură încât scula electrică să nu poată funcționa corect. Reparați piesele deteriorate înainte de a utiliza scula electrică. Întreținerea necorespunzătoare este cauza multor accidente cu unelte electrice.
- f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere bine întreținute, cu lame ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și permit o ghidare mai bună.
- g) Utilizați scula electrică, uneltele de lucru etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni. Atunci când faceți acest lucru, luați în considerare condițiile de lucru și specificul activității. Utilizarea uneltelor electrice în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la situații periculoase.
- h) Păstrați mânerul și suprafețele de prindere curate, uscate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu garantează funcționarea și controlul în siguranță al sculei electrice în situații dificile.


ALTE RISCURI

Chiar dacă scula electrică este manipulată în conformitate cu instrucțiunile, există întotdeauna un risc de pericol. În funcție de proiectarea și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele pericole:


- Leziuni pulmonare în cazul în care nu se utilizează o mască de praf adecvată.
- Afectarea auzului în cazul în care nu sunt utilizate antifoane adecvate.
- Efecte negative asupra sănătății ca urmare a vibrațiilor brațului și mâinii atunci când dispozitivul este utilizat pentru perioade lungi de timp sau în mod necorespunzător și fără inspecție.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Model: PM-KA-150SU

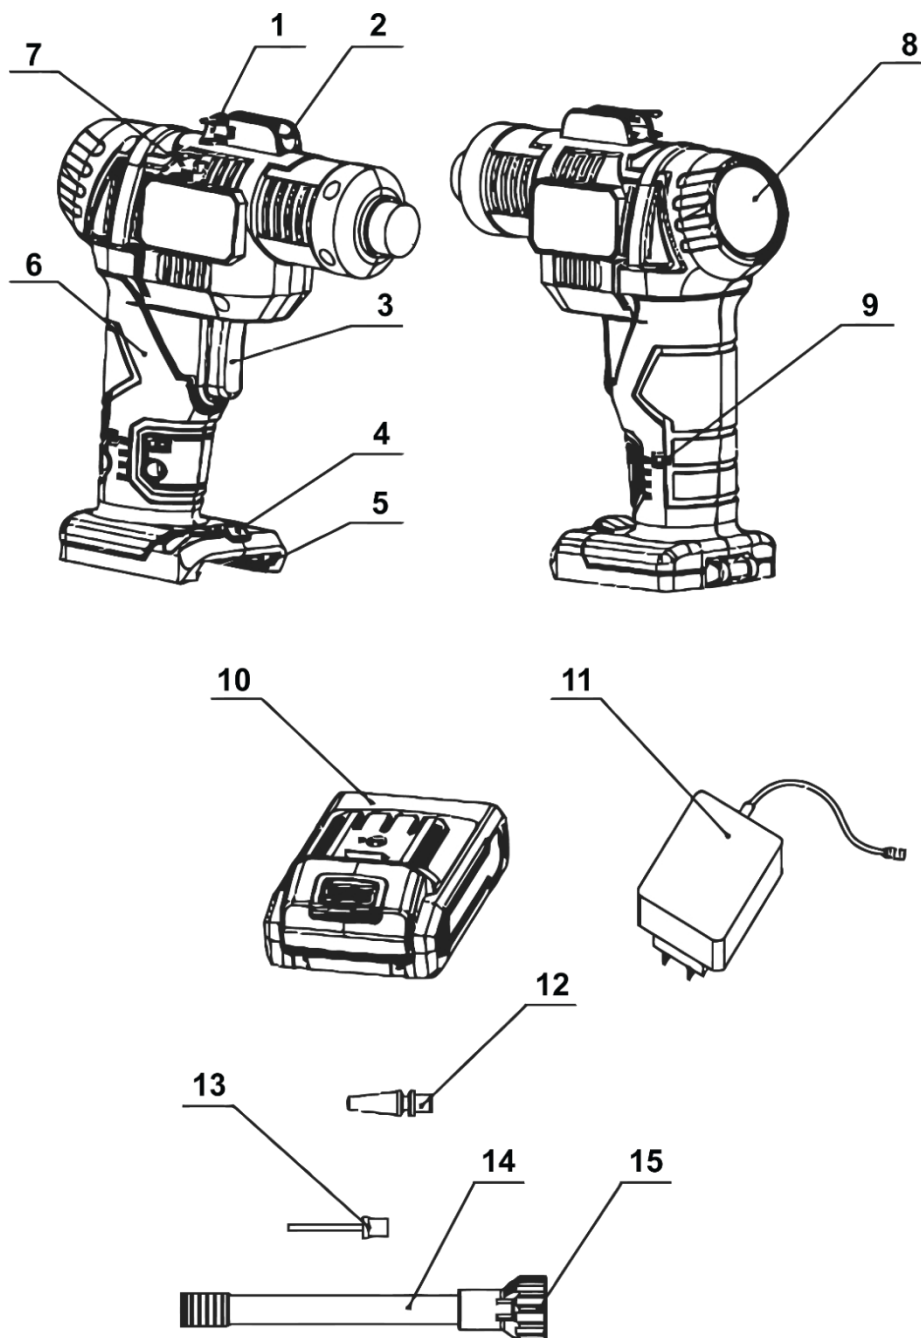

1.	Suport duză	9.	Admisie de aer
2.	Suport pentru furtun	10.	Baterie litiu-ion
3.	Comutator pornit/oprit	11.	Încărcător de baterii
4.	LED	12.	Duza universală
5.	Soclu pentru baterie	13.	Duza pompei cu bilă
6.	Mâner	14.	Furtun de presiune
7.	Suport duză	15.	Capac
8.	Panou LCD		

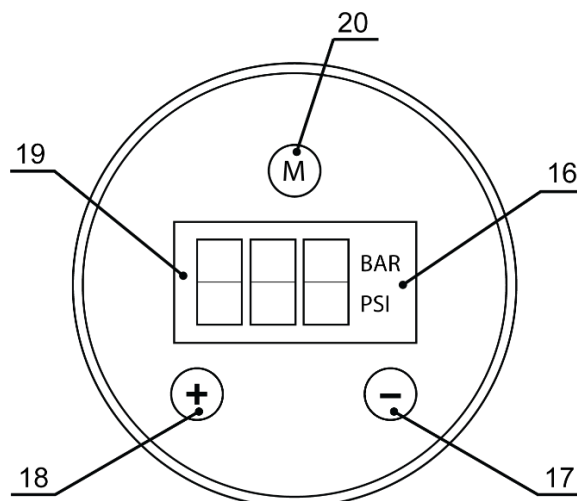

Nu.	Descriere	Funcția
16.	Indicator de unitate	Indică unitatea de presiune selectată
17.	Buton (minus)	Reduce valoarea de
18.	Buton (plus)	Crește valoarea
19.	Afișaj LCD	Indică presiunea măsurată în prezent și presiune stabilită
20	Butonul Meniu	Când dispozitivul este pornit - butonul permite comutarea între unități (BAR/PSI)

ACTIVITĂȚI PRELIMINARE

- Deschideți ambalajul, apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și protecția pentru transport (dacă există).
- Verificați dacă toate accesoriile sunt în ambalaj.
- Verificați dacă aparatul și echipamentul nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

ATENȚIE: Dispozitivul și ambalajul nu sunt pentru joacă! A nu se lăsa la îndemâna copiilor, pericol de înghițire sau sufocare.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că parametrii rețelei corespund cu cei indicați pe plăcuța indicatoare a aparatului. Nu conectați aparatul la rețeaua electrică cu o tensiune mai mare decât cea cerută de aparat, acest lucru poate provoca un șoc electric și deteriorarea aparatului. Conectarea la rețeaua electrică cu o tensiune mai mică poate deteriora motorul aparatului.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Înainte de a conecta încărcătorul la rețea, asigurați-vă că parametrii acestuia corespund cu cei indicați pe placa de identificare. Nu conectați încărcătorul la rețea cu

tensiune mai mare decât cea necesară, acest lucru poate provoca un șoc electric și deteriorarea dispozitivului. Conectarea la o rețea cu tensiune mai mică poate deteriora încărcătorul sau bateria.

ATENȚIE: Încărcați bateriile numai pe o suprafață plană, stabilă, incombustibilă, departe de materiale inflamabile.

ATENȚIE: Încărcarea incorectă a acumulatorului poate cauza deteriorarea acumulatorului. Deconectați cablul de alimentare de la priză de fiecare dată înainte de a introduce sau scoate bateriile.



În niciun caz nu încărcați bateriile la temperaturi ambientale sub 10 °C sau peste 40 °C.

La livrare, bateria este parțial încărcată pentru a evita deteriorarea cauzată de descărcarea profundă.

Înainte de prima pornire și atunci când este detectată o putere scăzută, este necesar să încărcați bateria.

1. Introduceți acumulatorul în încărcătorul furnizat până când mecanismul de blocare se blochează.
2. Conectați fișa încărcătorului la o priză cu protecție adecvată.
 - Acest lucru va face ca LED-ul roșu să se aprindă.
 - **Timpul de încărcare a bateriei este indicat în secțiunea "Verificarea stării de încărcare a bateriei".**
3. Așteptați ca LED-ul roșu al bateriei să se stingă și LED-ul verde să se aprindă. Bateria este complet încărcată.
4. Deconectați cablul de alimentare al încărcătorului trăgând de fișa de alimentare.
 - În timpul funcționării, pachetul de baterii și încărcătorul se încălzesc. Așteptați ca acumulatorul să se răcească până la temperatura camerei.
5. Scoateți bateria din încărcător.

ANSAMBLUL BATERIEI

1. Glisați bateria în fanta pentru baterie până când mecanismul de blocare se blochează.

SCOATEREA BATERIEI

1. Scoateți bateria din dispozitiv ținând apăsat butonul de blocare și glisați bateria afară din dispozitiv.

UTILIZAREA COMPRESORULUI



Dispozitivul nu este proiectat pentru funcționare continuă. Aparatul nu trebuie utilizat pentru mai mult de 10 minute de funcționare continuă. Dacă aparatul se supraîncălzește, scoateți imediat bateria . Opriți din nou aparatul după ce acesta s-a răcit.

Afișaj

- Apăsați butonul Menu de pe afișaj pentru a activa afișajul.
- Ultima presiune setată va fi afișată timp de 2 secunde.

- După două secunde, afișajul va indica presiunea curentă a obiectului conectat.
- Dacă furtunul de aer nu este conectat la un anumit obiect, afișajul va apare indicația "0".
- Dacă afișajul este pornit, puteți comuta între unitățile "bar" și "psi" prin apăsarea butonului M.

Setarea presiunii

- Țineți apăsat butonul "+" sau "-" până când afișajul începe să clipească.
- Apăsați "+" sau "-" pentru a seta presiunea dorită.
- După ce ați găsit presiunea dorită pe afișaj, nu apăsați niciun alt buton timp de aproximativ 3 secunde. Presiunea dorită este acum setată.

Lansare

- Slăbiți piulița cu capac (nu o deșurubați complet!), înșurubați racordul filetat al furtunului de aer și strângeți din nou piulița cu capac.
- Setati presiunea dorită.
- Înșurubați unul dintre adaptoarele furnizate pe adaptorul supapei furtunului pneumatice.
- Conectați adaptorul sau la obiectul care urmează să fie pompat.
- Apăsați butonul ON/OFF pentru a pompa.
- Scoateți adaptorul sau obiectul umflat.

ÎNȚREȚINERE ȘI REPARAȚII

ÎNȚREȚINERE



AVERTISMENT! PERICOL DE ȘOC ELECTRIC! Deconectați încărcătorul de la priză înainte de curățare.

- Asigurați-vă că bateria este scoasă înainte de a lucra la echipament. Acest lucru previne pornirea accidentală.
- Echipamentul cu baterii nu necesită întreținere.
- Echipamentul trebuie să fie întotdeauna curat, uscat și lipsit de ulei sau grăsime.
- Nu trebuie să intre lichide în echipament.
- Utilizați o cârpă pentru a curăța carcasa. Nu utilizați niciodată benzină, solvenți sau agenți de curățare care deteriorează plasticul.
- Păstrați dispozitivul și accesoriile curate, fără praf și uscate în orice moment.
- Scoateți bateriile din echipament pentru perioade lungi de neutilizare și depozitați-le într-un loc curat, uscat și ferit de lumina directă a soarelui.
- Dacă bateria de litiu este depozitată pentru o perioadă îndelungată de timp, nivelul său de încărcare trebuie verificat periodic. Starea optimă de încărcare este între 50% și 80%. Condițiile optime de depozitare sunt un loc răcoros și uscat.
- Bateriile deteriorate nu trebuie reparate niciodată. Orice întreținere a bateriei trebuie efectuată numai de producător sau de un centru de service autorizat.

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat

Obrońców Poczty Gdańskiej Street

97 42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

DEPOZITARE

Depozitați scula electrică și accesoriile sale într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile. Unealta electrică trebuie depozitată cu uneltele demontate. Copiii nu trebuie să aibă acces la aparat.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.



Unealta electrică și acumulatorul/bateria nu trebuie aruncate în fluxul de deșeuri acasă!

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse înapoi la

prelucrare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesar să se cumpere echipamente noi.

Un distribuitor, atunci când furnizează unui cumpărător echipamente destinate gospodăriilor, este obligat să preia gratuit deșeurile de echipamente din gospodăria la locul de

livrarea acestui echipament, cu condiția ca echipamentul folosit să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentul furnizat. Dacă plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne anunțați prin scrierea unui comentariu în câmpul "**Note privind comanda**". În acest fel, puteți returna echipamentul electric și electronic uzat la locul de livrare.

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<http://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niżej podpisani reprezentujący producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:

nazwa: **KOMPRESOR AKUMULATOROWY**

marka: **POWERMAT**

model (oznaczenie producenta): **PM-KA-150SU**

jest zgodny z postanowieniami następujących Rozporządzeń oraz Dyrektyw WE:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

i pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą dokumentów:

EN 60745-1:2009+A11:2010 EN ISO 12100:2010

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 20



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2020.04.30

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek

Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak

Współwłaściciel firmy

