

PM1277

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PLASAȚI IMAGINEA AICI

Cositoare electrică







PM-KSE-2200MN



TABEL DE CONȚINUT

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI	4
SPECIFICAȚII TEHNICE	4
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	5
<i>Model: PM-KSE-2200M</i>	<i>5</i>
SECURITATE	5
REGULI DE SIGURANȚĂ	6
<i>Alte riscuri</i>	<i>7</i>
ACȚIUNI PRELIMINARE	7
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	8
MONTAJ	8
<i>Asamblarea mânerelor, a roților și a coșului</i>	<i>8</i>
REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE	10
UTILIZARE	11
<i>Conectarea cablului prelungitor</i>	<i>11</i>
<i>Montarea tăietorului</i>	<i>11</i>
<i>Pornirea cositoarei</i>	<i>12</i>
<i>Procesul de cosire</i>	<i>12</i>
<i>Sfaturi privind utilizarea corectă</i>	<i>13</i>
ÎNȚREȚINERE ȘI DEPOZITARE	14
<i>Întreținere</i>	<i>14</i>
<i>Depozitare</i>	<i>14</i>
GARANȚIE	14
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>14</i>
<i>Servicii</i>	<i>15</i>
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	15
DATELE PRODUCĂTORULUI	16
DIAGRAMA DISPOZITIVULUI	Eroare: Tab-ul nu este definit.
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	17

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

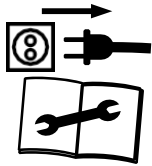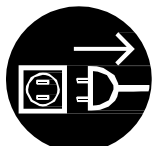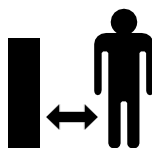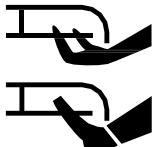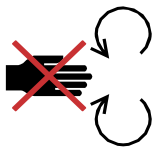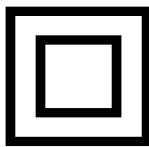	NOTĂ: Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță înainte de a utiliza unitatea. Păstrați instrucțiunile.		ATENȚIE: Părțile terțe nu trebuie să se afle în apropierea unei mașini de tuns iarba în funcțiune.
	ATENȚIE: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații.		NOTĂ: Zona trebuie să fie eliberată înainte de începerea lucrărilor.
	ATENȚIE: Deconectați dispozitivul de la rețeaua alimentară, înainte de a efectua lucrări de întreținere și curățare.		NOTĂ: Interziceți lucrul cu clapeta de ejectare a pubelei ridicată.
	ATENȚIE: Dacă cablul se încurcă sau se deteriorează, scoateți ștecherul din priza de rețea.		NOTĂ: Nu tundeți pe o pantă în direcția de înclinare
	NOTĂ: Păstrați o distanță de siguranță față de trecători în timpul lucrului.		OBSERVAȚII: Vă rugăm Folosiți căști și ochelari de protecție.
	NOTĂ: Pentru articolele aruncate în timpul funcționării.		OBSERVAȚII: Vă rugăm să folosiți încălțăminte de protecție.
	NOTĂ: Țineți mâinile și picioarele departe de lamele cuțitului.		OBSERVAȚII: Vă rugăm folosiți mănuși de protecție.
	NOTĂ: Țineți mâinile și picioarele departe de piesele în mișcare și rotative.		Clasa de protecție II
	ATENȚIE: Pericol din cauza deteriorării cablului de alimentare. Păstrați cablul de alimentare al motocoselei la o distanță sigură de lamă și supravegheați-l întotdeauna.		

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Mașina este utilizată pentru cosirea gazonului și este potrivită pentru uz privat în grădini și solarii. Cu toate acestea, nu în piețe publice, parcuri, terenuri de joacă sau în ferme și păduri.

Atenție: din cauza pericolului pentru utilizator, mașina de tuns iarba nu trebuie utilizată pentru tăierea tufișurilor, a gardurilor vii, a arbuștilor, pentru tăierea și mărunțirea viței de vie sau pentru cosirea acoperișurilor cu vegetație abundentă sau a boxelor de balcon sau pentru curățarea (aspirarea) căilor sau ca mașină de mărunțit pentru mărunțirea fragmentelor de copaci și gard viu. Motocoasa nu poate fi utilizată ca freză de sol sau pentru nivelarea zonelor denivelate, cum ar fi movilele de cârțițe.

Orice utilizare care deviază de la utilizarea descrisă în aceste instrucțiuni este incompatibilă cu utilizarea prevăzută a aparatului. Daunele sau vătămările rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau a modificării designului aparatului sunt responsabilitatea utilizatorului/proprietarului și nu a producătorului. Ca parte a îmbunătățirii continue a produselor sale, producătorul își rezervă posibilitatea unor diferențe minore în acest manual, cărora trebuie să li se acorde atenție.


Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.

DATE TEHNICE

Model	RTKSE0027
Sursă de alimentare	230 V ~50 Hz
Putere maximă	2200 W
Cifra de afaceri	3400 rpm.
Lățimea de tăiere	320 mm
Înălțimea de tăiere	30 / 50 / 70 [mm].
Trepte de reglare a înălțimii	3
Dimensiunea roții (față/ spate)	140 mm / 140 mm
Capacitatea coșului	30 L
Nivel de presiune acustică L_{pA} K=3dB(A)	75,4 dB(A)
Nivel de putere acustică L_{wA} K=3dB(A)	94 dB(A)
Nivel de putere acustică declarat L_{wA} K=3dB(A)	96 dB(A)
Greutate netă	6,2 kg

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

MODEL: PM-KSE-2200MN

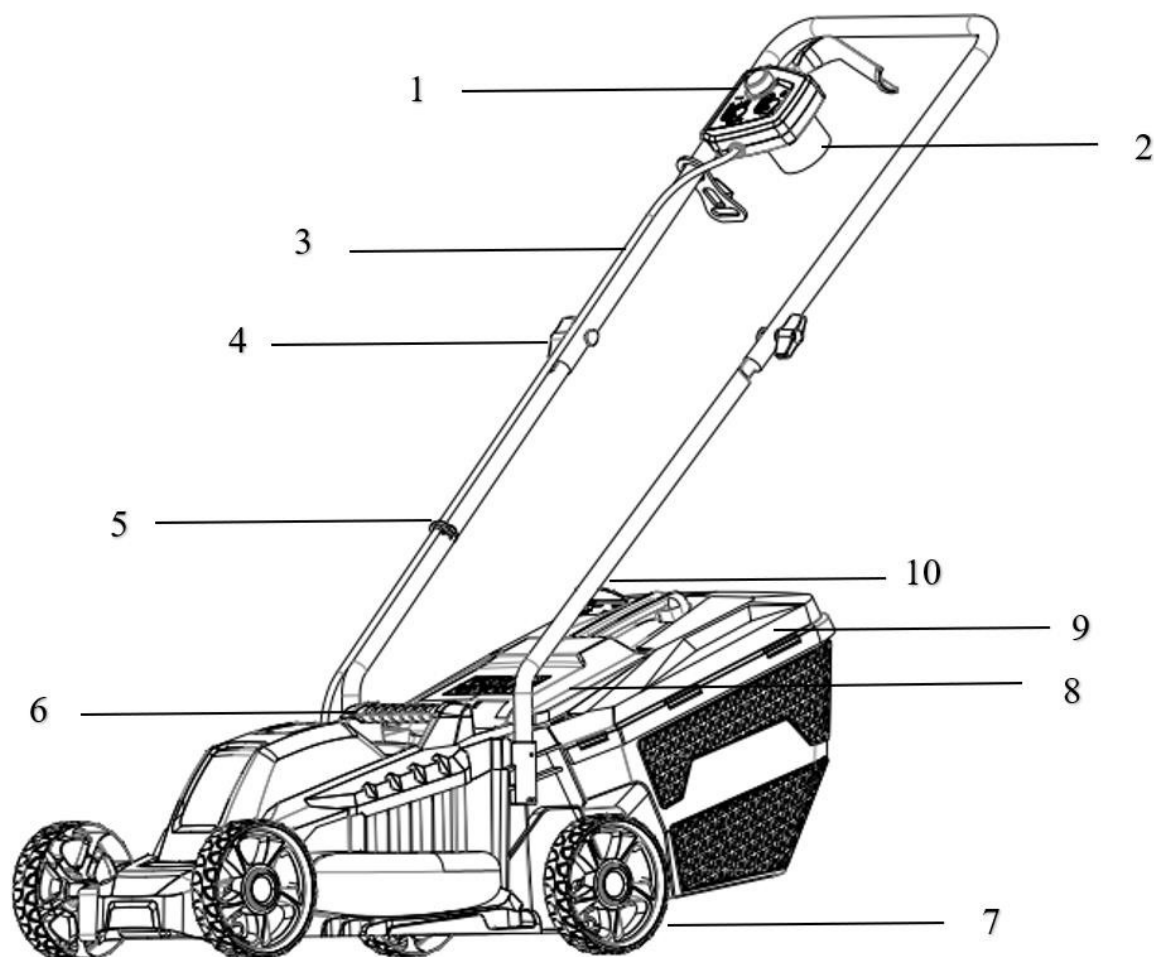

Lp.	Denumirea articolului	Lp.	Denumirea articolului
1.	Comutator pornit/oprit	6.	Mâner de cositor
2.	Priză de alimentare	7.	Roată de rulare
3.	Mâner de sus	8.	Capac spate
4.	Șurub de fixare (stea)	9.	Colector de iarbă
5.	Partea inferioară a mânerului	10.	Mâner coș

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru motocositoarea electrică denumită în continuare motocositoarea. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu va fi tras la răspundere pentru orice daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol este reprezentat de desfășurarea următoarelor activități interzise:

- a) Utilizarea cositoarei de către copii și persoane cu abilități manuale, fizice și mentale limitate.
- b) Utilizarea motocoasei sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor substanțe toxice.
- c) Utilizarea mașinii de tuns iarba în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare tuns iarba atunci când alții, o
în special copiii sau animalele se află în apropiere.
- d) Utilizarea cositoarei de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- e) Utilizarea unei mașini de tuns iarba fără îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate, sigure pentru operator protejarea picioarelor.
- f) Utilizarea cositoarei cu apărători sau carcase deteriorate și fără dispozitive de siguranță montate corespunzător.

REGULI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune a unității.
- Unitatea este proiectată pentru tunderea gazonului.
- Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată în timpul lucrului.
- Țineți-vă mâinile și picioarele departe de părțile mobile ale mașinii.
- Aveți grijă să nu treceți peste cablul de alimentare în timpul cositului.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de pornire. Dacă oricare dintre componente este deteriorată, înlocuiți-o înainte de a continua.
- Notă: Lamele de tăiere continuă să se rotească pentru o perioadă de timp după ce unitatea este oprită.
- Nu porniți niciodată aparatul dacă acesta este așezat pe o parte.
- Înainte de tundere, îndepărtați pietrele și alte obiecte de pe gazon care ar putea deteriora mașina.
- Mențineți o poziție stabilă în timpul lucrului.
- Trecătorii și animalele nu trebuie să se apropie de zona de lucru.
- Dispozitivul nu trebuie să fie utilizat de copii sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.
- Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că parametrii tehnici ai rețelei corespund cu datele de pe plăcuța indicatoare a aparatului.
- Nu transportați niciodată dispozitivul ținând cablul de alimentare.
- Deconectați dispozitivul de la rețea înainte de a-l muta într-o altă locație.
- Nu utilizați dispozitivul pentru activități care nu sunt în conformitate cu utilizarea sa prevăzută.
- Nu lucrați niciodată cu coșul scos și cu capacul de evacuare deschis.
- Opriți mașina de tuns iarba și așteptați ca lamele de tăiere să nu se mai rotească înainte de a tăia coșul.
- Înainte de a porni mașina, asigurați-vă că lama de tăiere nu este blocată și se poate roti liber.
- Deconectați mașina de la rețeaua electrică și așteptați până când lamele de tăiere nu se mai rotesc înainte de a curăța și întreține mașina.

- Lucrați numai în zone bine iluminate.
- Dacă un obiect dur lovește mașina în timpul cositului, opriți mașina de cosit și verificați dacă vreuna dintre componente a fost deteriorată.
- Dacă mașina vibrează anormal, opriți mașina de tuns iarba și verificați dacă există deteriorări.
- Verificați periodic starea unității și înlocuiți componentele uzate.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul în ploaie sau în zone cu umiditate ridicată.
- Nu tundeți niciodată iarba udă.
- Utilizați numai cabluri prelungitoare concepute pentru utilizare în exterior.

ALTE RISCURI

Chiar dacă scula electrică este manipulată în conformitate cu instrucțiunile, există întotdeauna un risc de pericol. În funcție de proiectarea și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele pericole:

- Leziuni pulmonare în cazul în care nu se utilizează o mască de praf adecvată.
- Afectarea auzului în cazul în care nu sunt utilizate antifoane adecvate.
- Efecte negative asupra sănătății, ca urmare a vibrațiilor brațelor și mâinilor, dacă mașina este utilizată pentru perioade lungi de timp sau în mod greșit și fără întreținere.

ACTIVITĂȚI PRELIMINARE

- a) Deschideți ambalajul, apoi scoateți dispozitivul.
- b) Îndepărtați folia de protecție și protecția pentru transport (dacă există).
- c) Verificați dacă piesele de dezamblare și cheile sunt incluse în pachet.
- d) Verificați dacă aparatul și echipamentul nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- e) Păstrați ambalajul.



ATENȚIE: Dispozitivul și ambalajul nu sunt pentru joacă! A nu se lăsa la îndemâna copiilor, pericol de înghițire sau sufocare.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că parametrii rețelei corespund cu cei indicați pe plăcuța indicatoare a aparatului. Nu conectați aparatul la rețeaua electrică cu o tensiune mai mare decât cea cerută de aparat, acest lucru poate provoca un șoc electric și deteriorarea aparatului. Conectarea la rețeaua electrică cu o tensiune mai mică poate deteriora motorul aparatului.

MONTAJ

ASAMBLAREA MÂNERELOR, A ROȚILOR ȘI A COȘULUI

Fig. 1

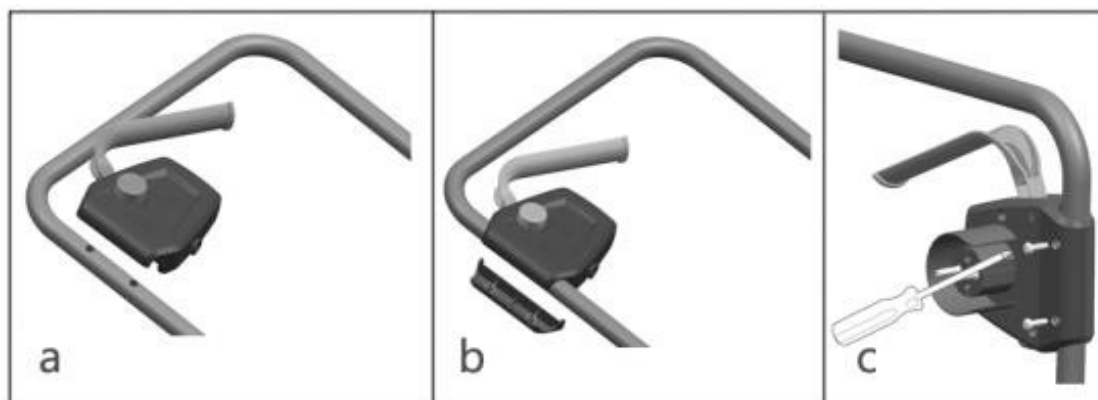


Fig. 2



Fig. 3


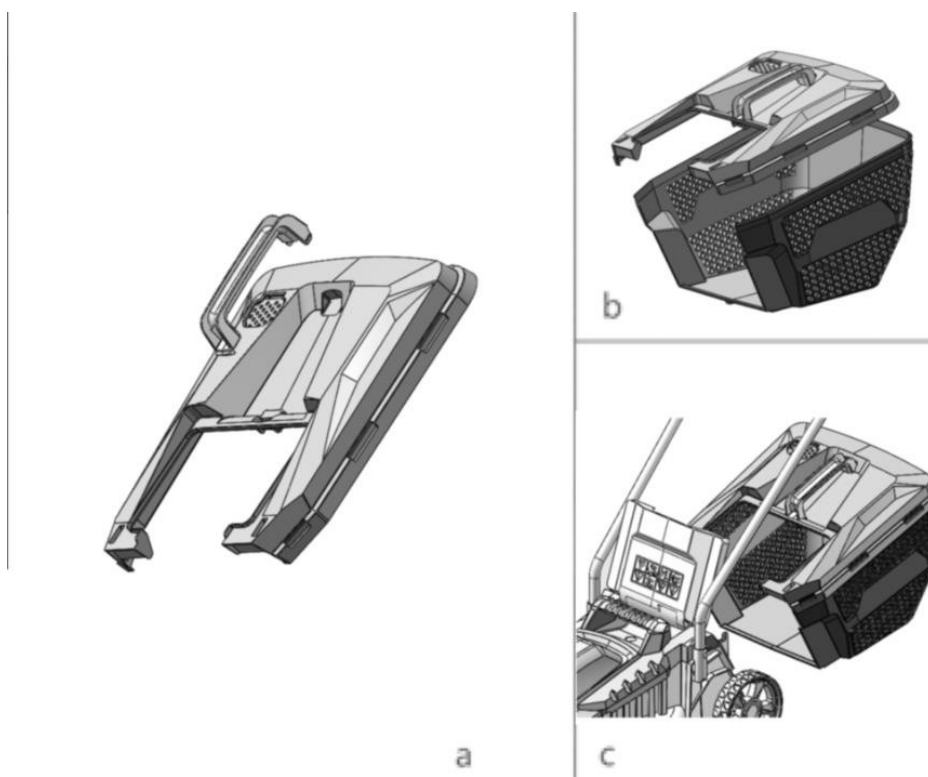


Fig. 4

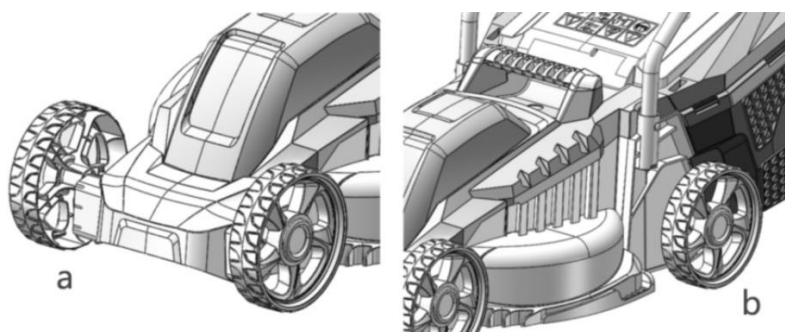

1. Așezați mânerul declanșatorului pe brațul superior al motocoasei în locul orificiilor (Fig. 1) (a). Introduceți capacul în locul orificiilor de pe partea inferioară a brațului (b) și apoi înșurubați capacul la braț și la declanșator (c).
2. Răsuciți brațul superior la brațul inferior folosind șuruburile și piulițele cu aripi (Fig. 2) și apoi glisați brațul inferior în orificiile situate în corpul mașinii de tuns iarba.
3. Glisați mânerul coșului în partea superioară a coșului (Fig. 3) (a), glisați partea superioară a coșului pe partea inferioară (b). Rabatați înapoi capacul din spate al mașinii de tuns iarba și introduceți întregul coș prin prinderi (c).
4. Înșurubați șuruburile în capetele brațului inferior pentru a bloca conectarea corpului mașinii de tuns iarba la brațul inferior.


REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE

Atenție! Este esențial să scoateți ștecherul din priză înainte de a modifica înălțimea de tăiere.

1. Pentru a mări sau micșora înălțimea de tăiere, deplasați axa înălțimii de tăiere în partea opusă a dinților.




NOTĂ: Pentru mașinile de tuns iarba fără reglare centrală a înălțimii, axele față și spate trebuie ridicate sau coborâte separat.

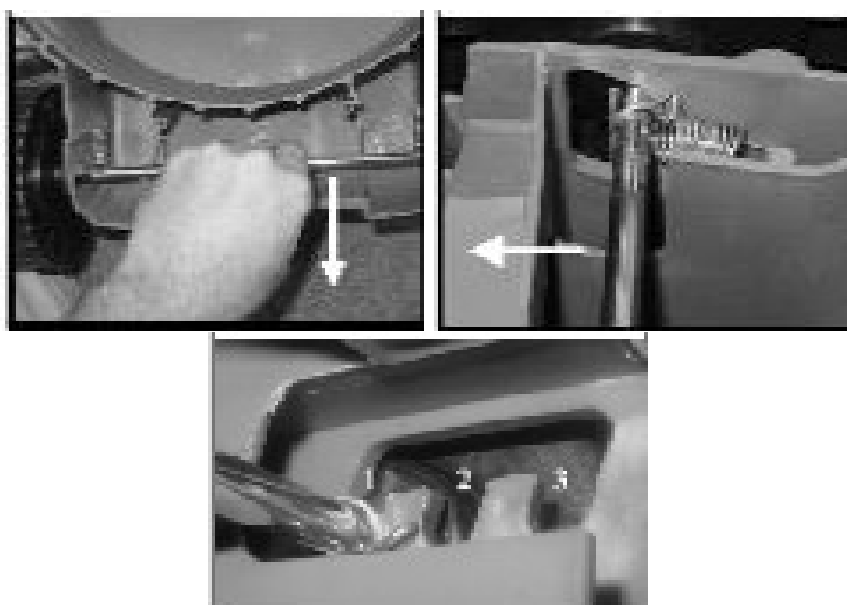

UTILIZARE

CONECTAREA CABLULUI PRELUNGITOR

După conectarea cablului de alimentare, agățați cablul prelungitor de suportul conceput pentru a susține cablurile, pentru a preveni scoaterea fișei din priză.

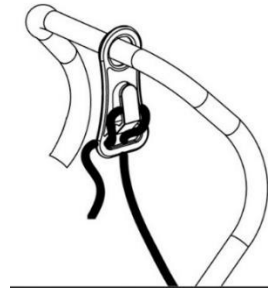

ATAȘAMENT TĂIETOR


- Cheia hexagonală poate fi utilizată pentru a strânge/ slăbi șurubul care susține lama de tăiere.
- Atunci când asamblați lama, nu uitați să o introduceți corect în orificiile de montare.



Purtați întotdeauna mănuși de lucru atunci când montați/demontați lama de tăiere.

Nu uitați să verificați dacă lama este bine strânsă cu șurubul înainte de a porni pentru prima dată. Dacă nu strângeți bine șurubul, riscați să vă răniți și să deteriorați mașina de tuns iarba.


(Fig. 5)

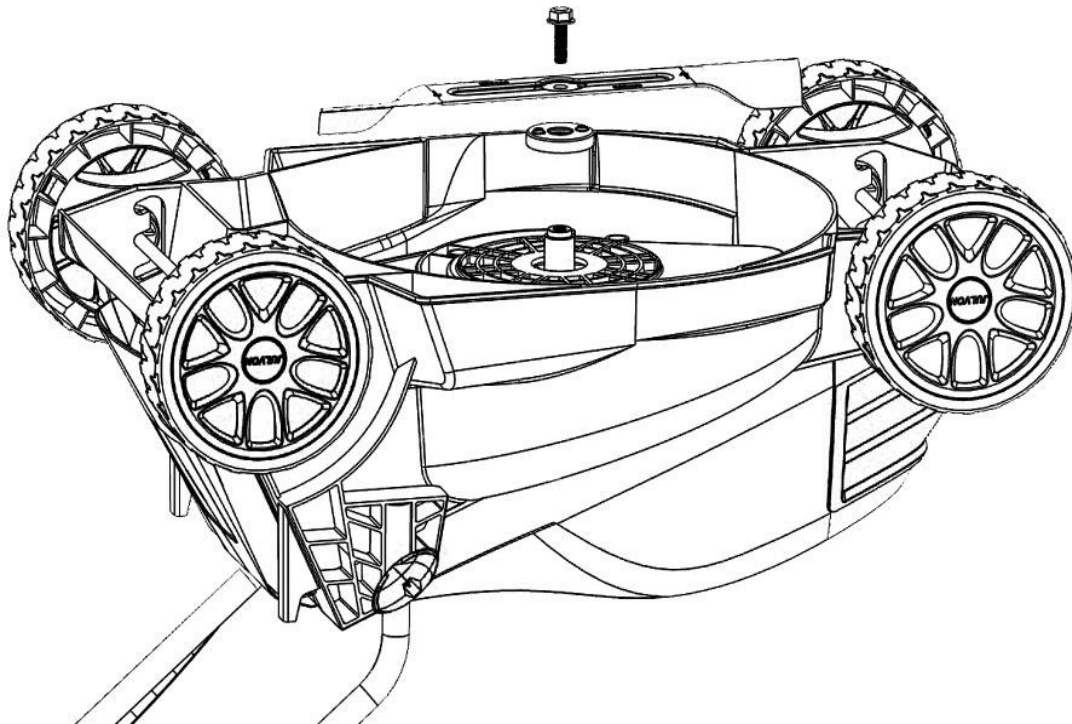

PORNIREA COSITOAREI


Pentru a porni mașina de tuns iarba trebuie să:

1. Apăsați butonul de blocare
2. Trageți maneta comutatorului pentru a porni motorul

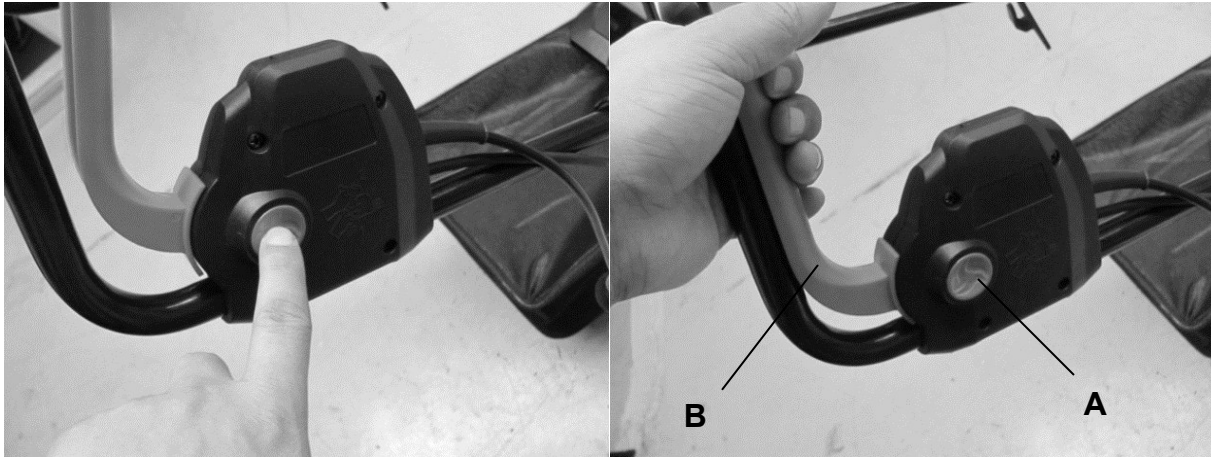

PROCESUL DE COSIRE


(Fig. 6)

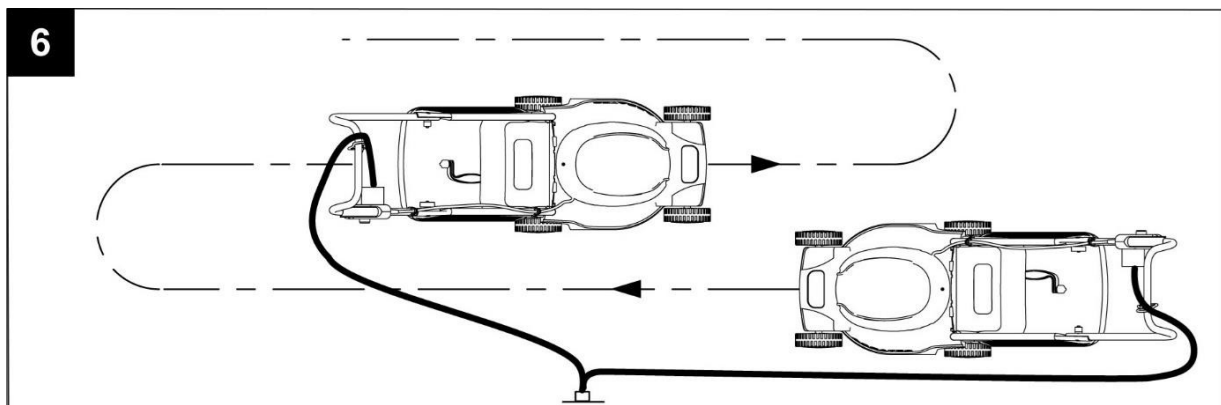

- Începeți cositul în apropierea unei prize și deplasați-vă în direcția de la această ieșire.
- Cablul prelungitor trebuie să fie întotdeauna dirijat în spatele dvs. și, atunci când vă întoarceți, trebuie să fie se pune pe partea tăiată.
- Folosiți mașina la pas pe benzi drepte, pe cât posibil. Pentru o cosire fără goluri, benzile trebuie să se suprapună întotdeauna cu câțiva centimetri. Asigurați-vă întotdeauna că cablul de alimentare este direcționat astfel încât să se afle în spatele utilizatorului în timpul cositului.

SFATURI PRIVIND UTILIZAREA CORECTĂ

(Fig. 7a - 7d)

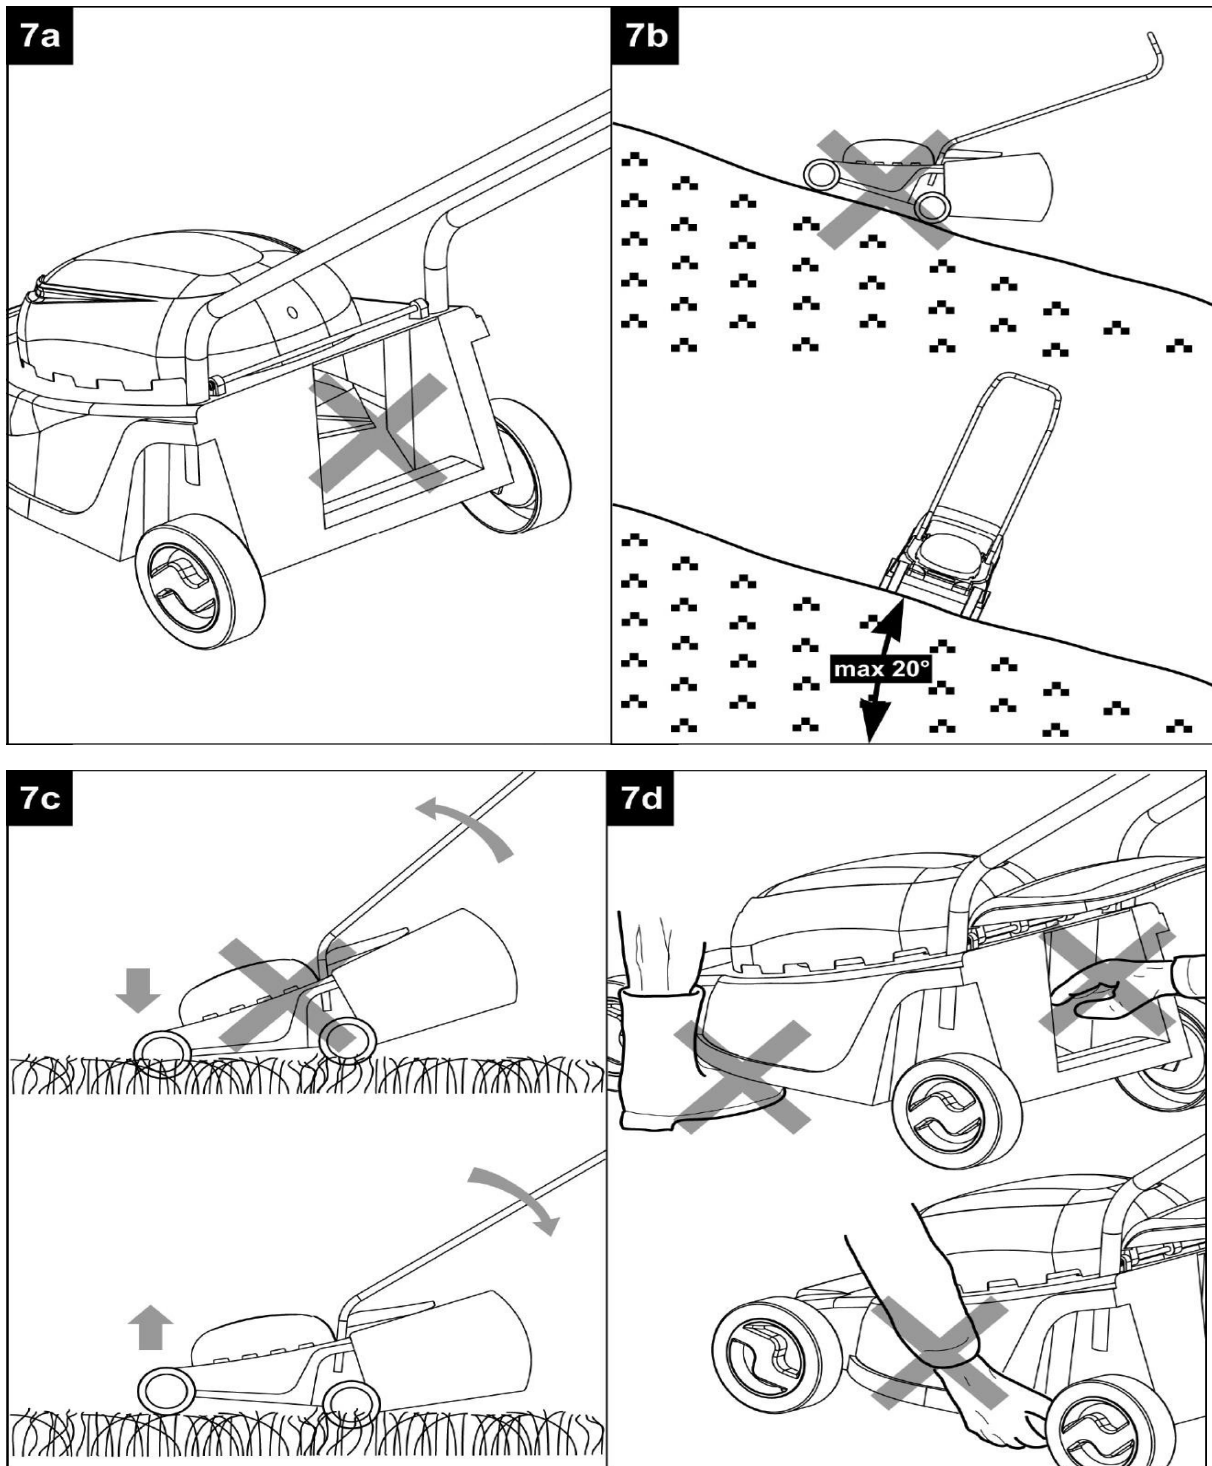

- Nu utilizați niciodată unitatea atunci când clapeta carcasei din spate este ridicată sau îndepărtată. Obiectele ejectate din spate pot provoca răni.
- °Lucrați întotdeauna pe înclinații transversale pantei (unghi de lucru maxim 20). Vă rugăm să acordați o atenție deosebită atunci când întoarceți și trageți mașina.

- Înălțimea de tăiere trebuie setată astfel încât unitatea să nu fie suprasolicitată. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la deteriorarea motorului.
- Curățați mașina de tuns iarba după fiecare utilizare, așa cum este descris în secțiunea "ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE". După ce lucrați pentru a transporta mașina, opriți-o, scoateți fișa de la rețea și așteptați până când mașina de tăiat se oprește. Există pericolul de vătămare corporală.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

ÎNTREȚINERE

Atenție. Înainte de a începe orice lucrare de întreținere, este esențial să scoateți scoateți ștecherul din priză.

- Curățarea și întreținerea regulată vor prelungi durata de viață a unității.
- După tundere, curățați bine unitatea de iarbă și reziduuri de sol.
- Utilizați numai o cârpă umedă și o perie pentru curățare.
- Nu utilizați solvenți pentru curățare.

DEPOZITARE

Depozitați scula electrică și accesoriile sale într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile. Unealta electrică trebuie depozitată cu unelte demontate. Copiii nu trebuie să aibă acces la aparat.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a unei manipulări necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, neglijență în menținerea și deblocarea canalelor de ventilație a motorului, a canalelor de evacuare a prafului, a comutatoarelor etc.).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau artizanat (instrumentul a fost fabricat pentru

do-it-yourselfers și nu este destinat ocupării unui loc de muncă remunerat).

Garanția nu acoperă componentele sculei care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, cabluri, mânere, comutatoare, butoane, chei, componente de mascare, roți de rulare, lame de tăiere etc.).

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea uneltei.

Adresa:

Serviciul Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi nevoite să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de mici dimensiuni într-o piață mare, fără a fi necesar să se cumpere echipamente noi.

Un distribuitor, atunci când furnizează unui cumpărător echipamente destinate gospodăriilor, este obligat să preia gratuit deșeurile de echipamente din gospodăria la locul de

livrarea acestui echipament, cu condiția ca echipamentul folosit să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentul furnizat. Dacă plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne anunțați prin scrierea unui comentariu în câmpul "**Note privind comanda**". **În acest fel, puteți returna echipamentul electric și electronic utilizat la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE