

PM0941; PM0942

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PLASAȚI FOTOGRAFIA AICI

Lampă insecticidă UV

PM-LOUV-40T / PM-LOUV-30T



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI.....	3
DATE TEHNICE	3
SECURITATE	4
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI.....	6
ACȚIUNI PRELIMINARE	7
<i>Câteva sfaturi pentru a asigura o muncă eficientă.....</i>	<i>7</i>
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI.....	7
<i>Punerea în funcțiune a dispozitivului</i>	<i>7</i>
<i>Suport de montare.....</i>	<i>8</i>
<i>Golirea rezervorului</i>	<i>8</i>
<i>Montarea rezervorului</i>	<i>8</i>
ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE	8
CONDIȚII DE GARANȚIE	9
SERVICE	9
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	10
DATELE PRODUCĂTORULUI.....	10
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....	10

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	Semnul coșului de gunoi reutilizabil: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Lampa insecticidă este utilizată pentru a ucide insectele în zonele acoperite. Dispozitivul este echipat cu o lampă ultravioletă care atrage insectele. Insectele sunt ucise în dispozitiv atunci când intră în contact cu tensiunea electrică.

Ca parte a îmbunătățirii continue a produselor sale, producătorul își rezervă posibilitatea unor diferențe minore în acest manual, care trebuie notate.



Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat. **Atenție:** pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza aparatul. Toate componentele care funcționează electric trebuie să fie conforme cu acest manual.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.



Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

DATE TEHNICE

Model	PM-LOUV-40T	PM-LOUV-30T
Sursă de alimentare	5V / 50Hz (USB)	5V / 50Hz (USB)
Putere maximă	5 W	5 W
Interval de funcționare	²⁰ 30 - 40 [m] (360)	²⁰ 20 - 30 [m] (360)

SECURITATE

- Despachetați produsul cu atenție, având grijă să nu aruncați nicio parte din materialul de ambalare înainte de a găsi toate piesele produsului.
- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, mentale sau psihologice reduse sau de către persoane cu experiență și cunoștințe reduse, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau cu excepția cazului în care au primit instrucțiuni privind utilizarea acestui produs.
- Nu reparați sau modificați niciodată produsul singur - pericol de electrocutare! Lăsați toate reparațiile și ajustările acestui produs pe seama unei companii specializate/unui centru de service. Deschiderea produsului în timpul perioadei de garanție poate anula garanția.
- Nu utilizați niciodată produsul cu mâinile sau picioarele ude.
- Utilizați și depozitați produsul departe de materialele combustibile și volatile.
- Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate, lumina directă a soarelui, umiditate excesivă și nu îl plasați într-un mediu excesiv de prăfuit.
- Nu îl amplasați lângă elemente de încălzire, flăcări deschise sau alte receptoare sau aparate care sunt surse de căldură.
- Produsul este destinat uzului casnic. Nu îl utilizați într-un mediu industrial!
- Produsul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
- Înainte de a conecta produsul la o priză de rețea, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța indicatoare corespunde cu tensiunea din priza dvs.
- Nu treceți cablul de alimentare pe lângă suprafețe fierbinți sau prin obiecte ascuțite. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare, amplasați-l astfel încât să nu poată fi călcat sau să nu vă împiedicați de el. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atinge o suprafață fierbinte.
- Dacă cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, dispuneți înlocuirea acestuia de către un tehnician de service sau o persoană cu calificări relevante pentru a evita situațiile periculoase. Nu utilizați produsul cu un cablu de alimentare sau o fișă deteriorate.
- Cablul de alimentare nu trebuie să fie deconectat de la priză prin tragerea cablului.
- Nu pulverizați produsul cu apă sau orice alt lichid. Nu turnați apă sau alte lichide. Nu scufundați produsul în apă sau în orice alt lichid.
- Nu utilizați produsul în apropierea unei căzi de baie, a unei chiuvete sau a altor recipiente pline cu apă.
- Dacă nu utilizați produsul în prezent sau nu îl veți utiliza, opriți-l și scoateți ștecherul din priză. Urmați aceeași procedură înainte de a curăța produsul.
- Dacă utilizați produsul în apropierea copiilor, fiți extrem de atent ... Întotdeauna A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu așezați niciodată produsul pe suprafețe înclinate.
- Nu introduceți niciodată metal sau alte obiecte în interiorul produsului - pericol de șoc electric!
- Nu lăsați niciodată produsul în funcțiune fără partea inferioară în poziție - pericol de electrocutare!
- Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului și a accesoriilor sale (tăieturi, arsuri, incendii etc.).

- Acest produs nu este potrivit pentru utilizarea în hambare, grajduri și altele asemenea locale.
- Produsul nu trebuie utilizat în zone în care pot fi prezenți vapori inflamabili sau gaze explozive.
- Nu lăsați niciodată un cablu răsucit sau îndoit în alt mod, sau înfășurat în jurul unui dispozitiv.
- Nu atingeți grila cu degetul în timp ce unitatea este în funcțiune, pericol de șoc electric Electric.
- Nu scoateți din priză grila cu o tijă conductoare, chiar și atunci când produsul este oprit. Acest lucru se datorează faptului că există încă o sarcină electrică reziduală. Utilizați o tijă izolată pentru a întrerupe circuitul și a descărca sarcina.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Model: PM-LOUV-40T / PM-LOUV-30T

			
Lp.	Denumirea piesei	Lp.	Denumirea piesei
1.	Curea de suspensie	4.	Priză Micro-USB
2.	Comutator pornit/oprit	5.	Capacul rezervorului
3.	Lumina ultravioletă	6.	Rezervor de insecte

ACTIVITĂȚI PRELIMINARE

Lampa insecticidă Powermat este un ajutor indispensabil oriunde există un număr mare de țânțari și alte insecte greu de îndepărtat. Este echipată cu lămpi speciale care produc lumină ultravioletă albastră, care atrage țânțarii în interiorul lămpii, unde sunt uciși de tensiunea înaltă care acționează asupra rețelei de protecție.

CÂTEVA SFATURI PENTRU A ASIGURA O MUNCĂ EFICIENTĂ

- Lampa insecticidă trebuie amplasată pe calea prin care insectele pătrund din mediul exterior în mediul interior și în zonele în care insectele vor reacționa la lumina lămpii.
- Înălțimea de instalare recomandată este de până la 2 metri, dar cu cât lampa este instalată mai jos, cu atât mai bine, datorită ușurinței de utilizare și întreținere și pentru că insectele sunt mai active aproape de podea (lămpile insecticide amplasate la o înălțime de până la 1,5 metri sunt de 4 până la 10 ori mai eficiente).
- Cele mai bune rezultate sunt obținute prin amplasarea lămpii într-un colț întunecat, astfel încât să se producă o lumină albastră. Eficacitatea lămpii insecticide poate fi redusă de alte surse de lumină artificială sau diurnă - prin urmare, se recomandă instalarea acesteia într-un loc în care concentrația acestor surse de lumină este minimă.
- Nu uitați să utilizați dispozitivul cu min. 3 ore înainte de a merge la culcare în camere precum dormitoare.
- Unitatea este mai eficientă dacă nu există persoane în cameră.
- Încercați să nu utilizați dispozitivul în încăperi cu aer condiționat sau ventilație pornită.
- Unitatea este mai eficientă dacă luminile sunt stinse în cameră.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI


PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A DISPOZITIVULUI

- Așezați lampa insecticidă de preferință agățând-o într-un colț întunecat pe un scripete pentru suspendare.
- Verificați dacă tensiunea încărcătorului electric / a prizei USB corespunde cu tensiunea conform indicațiilor de pe placa de caracteristici.
- Introduceți fișa cablului de alimentare într-o priză USB-A de 5V/1A.
- Atingeți comutatorul ON/OFF o dată pentru a porni dispozitivul.
- Atingeți butonul ON/OFF de 2 ori pentru a aprinde lampa.
- Atingeți butonul ON/OFF de 3 ori pentru a opri dispozitivul.



Produsul nu este destinat utilizării în exterior și nu trebuie în niciun caz să fie expus, de exemplu, la ploaie! Dacă trebuie să îl instalați pe o terasă, de exemplu, este esențial să îl plasați sub o copertină.

SUPORT DE MONTARE

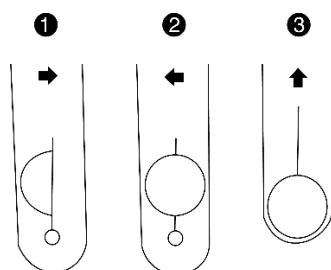


Utilizați desenul de mai sus pentru a fixa curea.

GOLIREA REZERVORULUI

Deschideți rezervorul cu butonul în sensul acelor de ceasornic și apoi curățați rezervorul cu o cârpă uscată sau umedă.

MONTAREA REZERVORULUI

Închideți rezervorul prin rotirea butonului în sensul invers acelor de ceasornic.

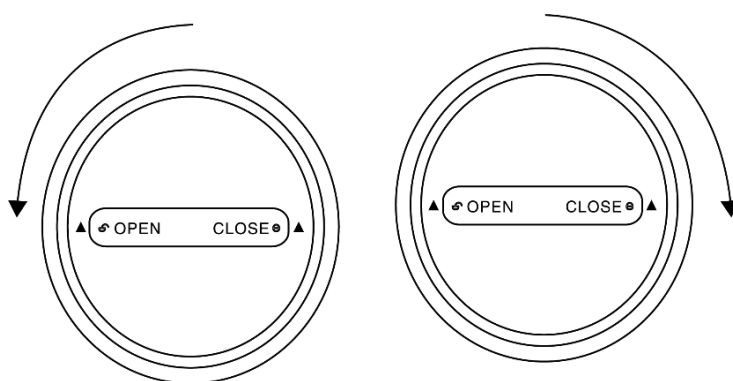

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE



Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare.

- Așezați lampa insecticidă deasupra coșului de gunoi.
- Întoarceți lampa pe o parte și aruncați conținutul în coș cu o ușoară scuturare.
- Nu întoarceți niciodată lampa cu susul în jos.



Produsul nu trebuie spălat cu apă curentă.

Pentru a curăța părțile externe ale produsului, utilizați o cârpă moale umezită în apă caldă. Nu utilizați detergenți abrazivi, diluanți sau solvenți, altfel suprafața produsului ar putea fi deteriorată.

În cazul defectării lămpii, vă rugăm să contactați centrul nostru de service autorizat; numai un centru de service autorizat poate efectua înlocuiri.

CONDIȚII DE GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nemontat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

Garanția nu mai este valabilă atunci când:

- a) Instrumentul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi în părțile din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări),
- b) Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite,
- c) Unealta a fost supusă unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție,
- d) Instrumentul a fost utilizat în industrie sau artizanat (instrumentul a fost fabricat pentru do-it-yourselfers și nu este destinat ocupării unui loc de muncă remunerat).

Garanția nu acoperă componentele sculei care pot ceda din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, cabluri de alimentare etc.).

Ne angajăm să întreținem gratuit mașina în perioada de garanție, cu condiția ca defecțiunile să fie cauzate de un defect de fabricație al mașinii sau al materialului. Garanția nu acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a mașinii sau orice daune mecanice cauzate de utilizatorul însuși. În cazul în care aparatul trebuie reparat, vă rugăm să contactați centrul de service sau furnizorul aparatului, datele de contact fiind incluse în cardul de garanție atașat aparatului.

SERVICE

Avertisment. Este esențial să deconectați aparatul de la priză înainte de a efectua orice lucrări de întreținere și/sau service.

Pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă, scula electrică și fantele de ventilație trebuie să fie menținute curate.

Dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare, acest lucru trebuie făcut de o persoană autorizată pentru a evita riscul de accident.

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea uneltei.

Adresa:

Serviciul Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "Comentarii" al comenzii. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE